

1. Zasady bezpieczeństwa i konserwacji

1. Montaż: Upewnić się, że trójnik jest prawidłowo zamontowany i bezpiecznie przyłączony do grzałki oraz do odpowiedniego źródła zasilania. Skonsultuj się z instrukcją producenta w celu dokładnego zrozumienia procesu montażu i bezpiecznych praktyk instalacyjnych.
2. Bezpieczna odległość: Upewnić się, że trójnik jest odpowiednio odizolowany od innych przedmiotów lub powierzchni, które mogą być podatne na nagrzewanie. Zachowaj bezpieczną odległość, aby uniknąć ryzyka przegrzania lub uszkodzenia przedmiotów znajdujących się w pobliżu.
3. Regularna konserwacja: Regularnie sprawdzaj stan trójnika, aby upewnić się, że nie ma żadnych widocznych uszkodzeń, korozji czy luźnych elementów. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek zmiany, natychmiast podejmij działania naprawcze lub skontaktuj się z producentem.
4. Ograniczenia zasilania: Używaj tylko zalecanych źródeł zasilania o odpowiedniej mocy i napięciu, które są zgodne z wymaganiami trójnika. Unikaj przeciążenia zasilania, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia trójnika lub poważniejszych problemów elektrycznych.
5. Unikaj wilgoci: Trzymaj trójnik z dala od wilgoci i nie używaj go w pobliżu źródeł wody. Wilgoć może wpływać na funkcjonowanie trójnika i prowadzić do korozji lub uszkodzenia elektrycznego. Jeśli korzystasz z trójnika na zewnątrz, upewnij się, że jest on odpowiednio zabezpieczony przed deszczem lub innymi warunkami atmosferycznymi.
7. Wyluczanie zasilania: Przed jakimkolwiek czyszczeniem, konserwacją lub manipulacją trójnikiem, upewnij się, że jest odłączony od źródła zasilania. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc zawsze pamiętaj o wyluczaniu zasilania przed jakimkolwiek działaniami.

2. Warunki Gwarancji

Okres gwarancyjny wynosi **24 miesiące** od daty zakupu. Ujawnione w tym okresie wady produktu zostaną przez producenta usunięte lub produkt zostanie wymieniony na nowy o tych samych parametrach.

Podstawowym dokumentem w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentacji ukazującej problem z produktem lub samego produktu.

W przypadku wymiany, części objęte są **roczną** gwarancją, z wyłączeniem robocizny i instalacji.

Instalacja musi być przeprowadzona w sposób fachowy i zgodny z obowiązującymi normami w kraju, w którym produkt jest instalowany.

Gwarancja nie obejmuje:

- użytkowania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją.
- wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek montażu, demontażu lub użytkowania.
- skutków nieuprawnionej ingerencji w produkt wykraczające poza normalne czynności montażowe.

Gwarantem jest firma "AGRAF" - KIESZKOWSKI RAFAŁ
NIP: 1181563829 REGON: 141494553



UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ
Symbol przekreślonego kosza na kołkach na produkcie przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne oraz baterie muszą być oddawane do selektywnej zbiórki po zakończeniu okresu użytkowania. Nie należy wyrzucać tych produktów jako niesiegregowanych odpadów komunalnych. Oddawanie produktów do zbiórki ma na celu zapobieganie możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej użycia odpadów oraz promowanie zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Informacje na temat zbiórki można uzyskać od sprzedawcy produktu, lokalnych organów ds. odpadów lub krajowych organizacji odpowiedzialnych producenta. Więcej informacji można znaleźć w informacjach dotyczących poszczególnych krajów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieścisłości w niniejszym dokumencie wynikające z błędów w druku lub przepisaniu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach, które uzna za konieczne lub przydatne.

3. Instrukcja montażu

Krok 1: Przygotowanie narzędzi i materiałów

Upewnić się, że masz odpowiednie narzędzia i materiały potrzebne do montażu trójnika do grzejnika. Będą to m.in. klucz do rur, taśma teflonowa, rury i zawór grzejnikowy.

Krok 2: Wyluczanie systemu grzewczego

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek prac związanych z montażem zaworu do grzejnika, wyłącz system grzewczy. Zamknij zawory na głównym obiegu ciepłej wody lub wyłącz kotłownię.

Krok 3: Odpinanie rur od grzejnika

Aby zamontować zawór grzejnikowy, musisz najpierw odłączyć rury od istniejącego grzejnika. Użyj klucza do rur, aby poluzować nakrętki łączące rury z zaworami na grzejniku. Opinaj rury ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia lub wycieku wody.

Krok 4: Przygotowanie zaworu grzejnikowego

Zawór grzejnikowy powinien być odpowiednio dostosowany do średnicy rur i przyłącza grzejnika. Sprawdź, czy zawór pasuje do rur i przyłączy, które będą z nim połączone. Jeśli zawór nie jest odpowiedniej wielkości, skonsultuj się z fachowcem i wybierz odpowiednią alternatywę.

Krok 5: Montaż zaworu grzejnikowego

Zamocuj zawór na przyłączach grzejnika, odpowiednio dopasowując zawór do rur i przyłączy na grzejniku.

Upewnić się, że zawór jest mocno zamocowany, ale nie przekraczaj go zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia zaworów lub rur.

Krok 6: Podłączanie rur do zaworu grzejnikowego

Po zamocowaniu zaworu na przyłączach grzejnika, podłącz rury do odpowiednich końcówek zaworu. W przypadku rur miedzianych, możesz użyć specjalnych złączek lub założyć nakrętki na końce rur i dokręcić je do zaworu.

Krok 7: Uszczelnianie połączeń

Aby zapobiec wyciekowi, użyj taśmy teflonowej lub innych odpowiednich materiałów do uszczelnienia połączeń między rurami a zaworem owijając taśmę uszczelniającą wokół gwintów na połączeniach i dokładnie ją przykręć.


Krok 8: Sprawdzenie wycieków i napięcia

Po zakończeniu montażu zaworu sprawdź wszystkie połączenia pod kątem wycieków wody. Otwórz zawory na głównym obiegu ciepłej wody i włóż system grzewczy. Dokładnie obserwuj połączenia przez jakiś czas, aby upewnić się, że nie ma wycieków. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wyciek, należy go natychmiast naprawić.

Krok 9: Testowanie działania

Po zakończeniu montażu i upewnieniu się, że nie ma wycieków, przetestuj działanie zaworu.

4. Podstawowe informacje

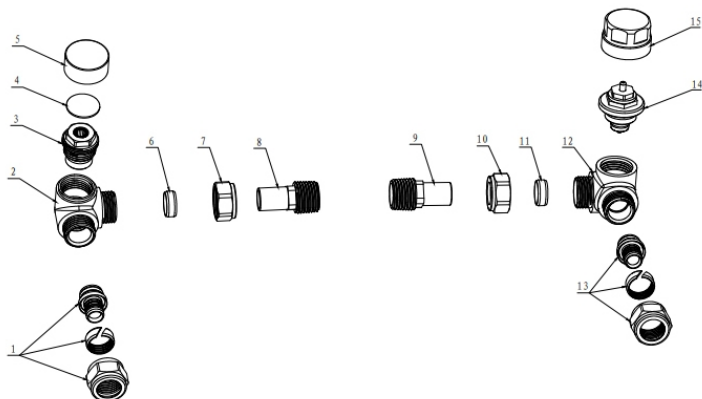

4.1. Elementy produktu:

1. zestaw aluminiowo-plastikowy
2. 3-drożny korpus
3. szpula zaworu
4. gumowa uszczelka
5. okrągłe pokrętko
6. tuleje
7. sześciokątna nasadka
8. złączka
9. rurka montażowa
10. sześciokątna nasadka
11. tuleja
12. korpus trójdrożnego zaworu regulacji temperatury
13. zestaw złączek aluminiowo-plastikowych
14. szpula