


Instrukcja

Wskaźnik naładowania akumulatora

WIDOK MENU USTAWIEŃ

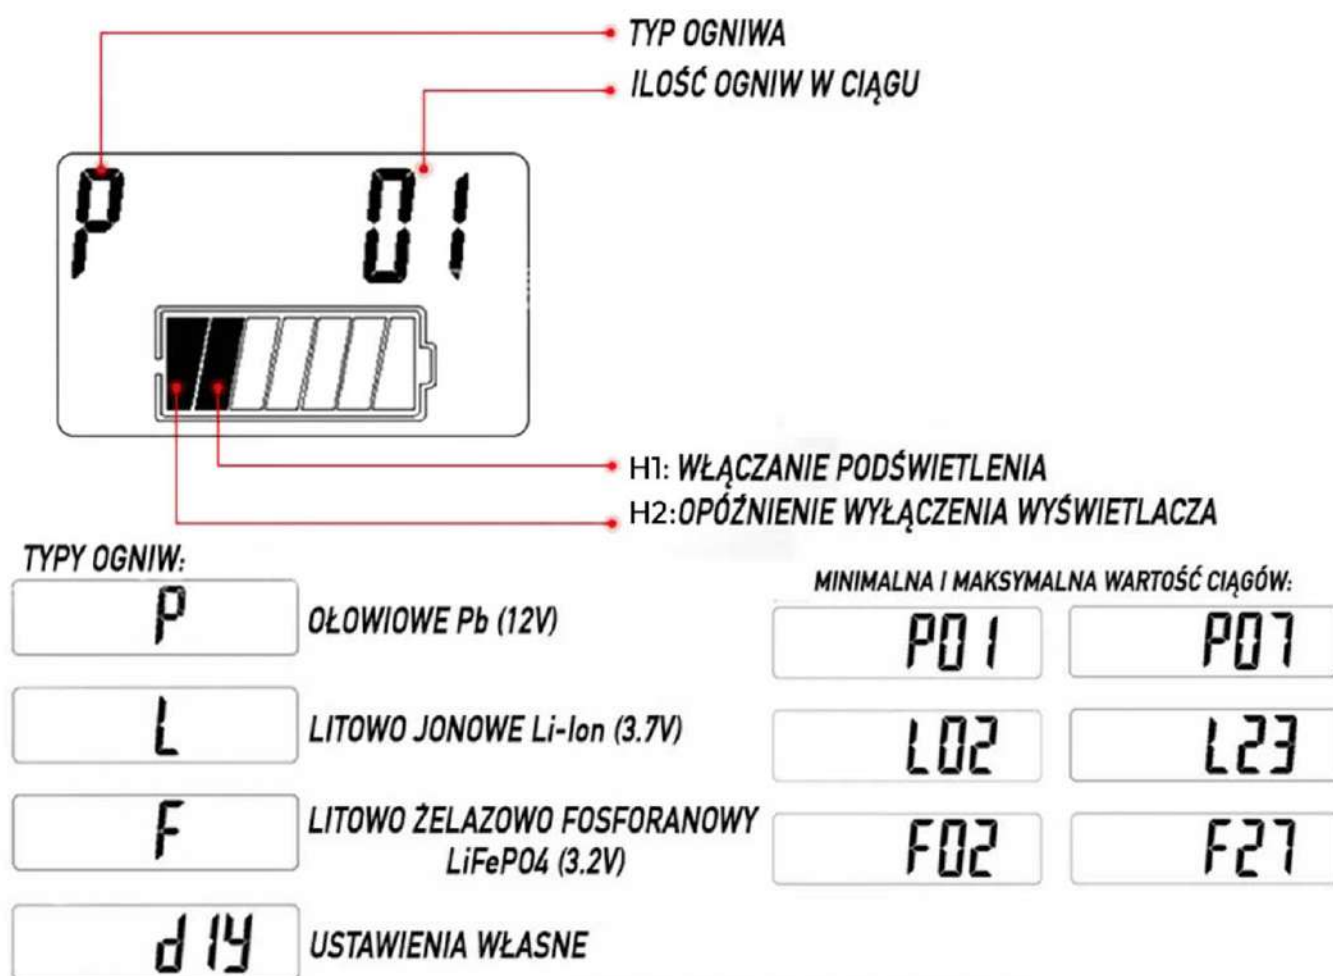

Aby przejść do trybu ustawień:

- na wyłączonym zasilaniu trzymaj przycisk, następnie ciągle trzymając podepnij zasilanie do modułu. Jeśli ten sposób nie zadziała należy na włączonym module trzymać przycisk 3 sekundy.

Zmiana ustawień:

- Wybierz typ ogniwa pojedynczym naciśnięciem i zatwierdź trzymając przycisk 3 sekundy
- Wybierz ilość podłączonych ciągów odpowiadającym napięciu ogniwa i zatwierdź
- Wybierz włączenie/wyłączenie podświetlenia i zatwierdź
- Wybierz autowygaszenie ekranu i zatwierdź