

WANDER VENT

Okap

10046689 10046691 10046692



KLARSTEIN

www.klarstein.com

COOKING COOKING COOKING COOKING COOKING COOKING COOKING

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie poniższych wskazówek montażowych, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 4

Opis produktu 3

Instrukcja utylizacji 5

Producent 7

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10046689, 10046691, 10046692
Zasilanie	100 - 204 V~ 12 V – 50/60 Hz
Moc	24 W
Hałas	67 dB(A)
Wymiary produktu	145×150×366 mm
Waga	1,5 kg

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Zabrania się używania tego produktu z naczyniami kuchennymi z otwartym płomieniem oraz umieszczania go w pobliżu źródeł ognia.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym i pożarowi, należy używać dostarczonego przewodu zasilającego i podłączać go do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Nie należy w żaden sposób modyfikować samej wtyczki. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy poinformować o tym profesjonalny personel serwisowy w celu jego wymiany, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zabrania się nadmiernego zginania, wiązania, ciągnięcia lub używania ciężkich przedmiotów do ściskania przewodu zasilającego. Nie należy umieszczać przewodu zasilającego w pobliżu wysokich temperatur lub źródeł ognia. Nie używaj przewodów do zaciskania pęknięć i nie wymieniaj przewodu zasilającego samodzielnie.
- Zabrania się bezpośredniego odłączania i podłączania zasilania mokrymi rękami. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je odłączyć, aby zapobiec starzeniu się warstwy izolacyjnej i porażeniu prądem.
- Nie wolno przenosić, demontować ani ponownie montować urządzenia podczas pracy.
- Może to spowodować obrażenia ciała lub awarię urządzenia. Podczas czyszczenia, konserwacji i wymiany elementów filtra należy najpierw wyłączyć zasilanie.
- Jeśli podczas użytkowania słychać nietypowe dźwięki, nadmierne ciepło, dym itp.
- Natychmiast wyłącz zasilanie i skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
- Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem ani nie korzystały z niego.
- Nie narażaj produktu na silne wstrząsy i uważaj, aby go nie upuścić.
- Do urządzenia nie wolno wkładać wacików, drutów, wykałaczek, skrawków papieru ani innych małych przedmiotów.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Instrukcje muszą zawierać informacje na temat ładowania.
- To urządzenie zawiera niewymienne baterie.

OPIS PRODUKTU



adapter:

Wejście: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,8 A

Wyjście: 12,0 V $\overline{=}$, 2,0 A, 24,0 W;


Wentylator: 12,0 V $\overline{=}$

- ON/OFF: Jedno naciśnięcie powoduje włączenie i pracę wentylatora z niską prędkością. Drugie naciśnięcie wyłącza go.
- Prędkość/światło: 2 prędkości dla wysokiej wydajności
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2-3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć światło (w przypadku modeli z funkcją oświetlenia).


Wskazówka: Funkcją oświetlenia można sterować indywidualnie.

- Ciągła praca na baterii wynosi około 2 godzin.
- Czas ładowania wynosi około 4-5 godzin.
- Czerwone światło wskazuje potrzebę ładowania, podczas gdy białe światło świeci się domyślnie.

Dwa tryby użytkowania

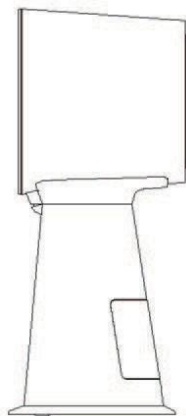

Tryb 1: głowa prosto

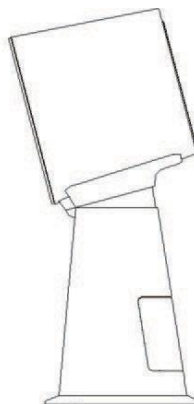

Tryb 2: głowa w dół

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że to urządzenie nie może być utylizowane w taki sam sposób, jak odpady domowe. Zamiast tego należy go oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się go zgodnie z zasadami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Podłącz ponownie urządzenie do sieci. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Ważne dla Wielkiej Brytanii:

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street

Londyn, W8 6ND

United Kingdom



KLARSTEIN