

ZESTAW SEA-DOO - Pokrowce

Produkt:	Sea-Doo_watercrat
Numer projektu:	487802200_rev4
Instrukcja obsługi P/N:	487802200
Numer rewizji:	4
Data rewizji:	Lipiec 2022
Przedmiot objęty:	Okładki

W niniejszym dokumencie można stosować następujące symbole:



OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



UWAGA: Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

UWAGA Oznacza instrukcję, której nieprzestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenie podzespołów pojazdu lub innego mienia.



OSTRZEŻENIE

- Zestaw ten jest przeznaczony wyłącznie do konkretnych modeli (autoryzowani dealerzy BRP potwierdzą model(e)).

Nie zaleca się stosowania go w jednostkach innych niż ta (te), do której (których) został sprzedany.

- Jeśli instalacja zestawu wymaga użycia szablonu, należy upewnić się, że szablon jest skalowany.

- Jeżeli podczas demontażu/montażu zajdzie potrzeba usunięcia urządzenia blokującego (np. zatrzasków blokujących, zapieć samoblokujących itp.), należy je zawsze wymienić na nowe.

- Należy ściśle przestrzegać specyfikacji dokręcania kluczem dynamometrycznym.



OSTRZEŻENIE

Niektóre ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i/lub instrukcje obsługi przeznaczone dla użytkownika końcowego mogą być zawarte w tej instrukcji. Upewnij się, że podałeś klientowi numer części zestawu, a także dołączoną do niego instrukcję. Sprawdź, czy klient ma dostęp do wszystkich informacji wymaganych do prawidłowego użytkowania akcesorium.

UWAGA: Ilustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiają typową konstrukcję różnych zespołów i mogą nie odzwierciedlać wszystkich szczegółów ani dokładnego kształtu części. Przedstawiają jednak części o takiej samej lub podobnej funkcji.

UWAGA: Czas montażu wynosi około 0,25 godziny. części do zamontowania



Cechy

Wszystkie

modele Pokrowiec BRP na skuter wodny został starannie wyprodukowany specjalnie z myślą o cumowaniu i przewożeniu na przyczepie.

UWAGA: ZAWSZE należy zamknąć wszystkie niepotrzebne otwory przed przewożeniem urządzenia na przyczepie.

Niektóre wbudowane otwory zapinane na suwak umożliwiają łatwy dostęp, np. do przelotek na linę cumowniczą, korka wlewu paliwa i akcesoriów.

Instrukcje pielęgnacji

Wszystkie

modele Ten produkt jest dostarczany z etykietą pielęgnacyjną, która znajduje się na okładce. Zawiera ona ważne informacje dotyczące konserwacji zalecanej przez producenta. Każdy, kto chce konserwować ten produkt, musi najpierw przeczytać i zrozumieć informacje pisemne na etykiecie.

Gwarancja

Wszystkie

modele Niniejsza gwarancja obejmuje roczną gwarancję producenta od daty zakupu na wszelkie wady materiałowe i wykonawcze. W przypadku jakichkolwiek problemów lub uwag prosimy o kontakt z najbliższym autoryzowanym dealerem Sea-Doo®.

Obowiązują pewne ograniczenia:

- Serigrafia nie jest objęta żadną gwarancją.

Prawidłowy montaż 1.

Założ pokrywę [P1] na skuter wodny, zaczynając od kierownicy.

2. Udekoruj przednią część pojazdu.

UWAGA: W przypadku łodzi z regulowaną kierownicą należy dostosować wysokość kierownicy, aby uzyskać lepsze dopasowanie.

UWAGA: Aby ustawić pokrywę [P1] na pojeździe, należy skorzystać ze wskaźnika położenia uchwytu.



1. Okładka [P1]

3. Pokrowiec rozciągliwy [P1] chroniący całą tylną część.



1. Okładka [P1]

4. Przed holowaniem należy przymocować plastikowy klips do zderzaka bocznego.



1. Plastikowe

klipsy Regulacja gumki

WAŻNE: Przed pierwszym użyciem pokrowca należy wyregulować gumkę tak, aby była jak najciaśniejsza.

1. Znajdź elastyczny węzeł z przodu.

2. Wyciągnij węzeł i gumkę tak daleko, jak to możliwe.

3. Ponownie zawiąż węzeł (na tyle duży, aby nie prześlizgnął się przez zszyty brzeg).

4. Sprawdź, czy można zdjąć i ponownie założyć osłonę z tyłu.

5. Odetnij i zabezpiecz krawędź zapalniczką samochodową.

6. Od czasu do czasu sprawdzaj, czy gumka jest dobrze naciągnięta.

Dostęp do otworów Speed-

Tie specjalnie umieszczonych w tej pokrywce może być używany do wyciągania lin do cumowania. Mogą być 1 LUB 2 otwory w zależności od pokrowy (boczne i/lub tylne otwarcie).

Otwory na pokrywach są wyraźnie oznaczone.



1. Otwórz zamek błyskawiczny, zabezpiecz linę i wyciągnij z pokrowca.



2. Przymocuj linę do pomostu i zamknij otwór tak dokładnie, jak to możliwe.



UWAGA Przed transportem przyczepą należy zawsze całkowicie zamknąć otwory.
Dostęp do knagi 1.

Specjalnie zaprojektowane w tym pokrowcu otwory umożliwiają wyciągnięcie lin cumowniczych.
2. Po jednym knagu po każdej stronie pojazdu.



boczny klin



Zaczep z tyłu

3. Rozsuń zamki i wyciągnij linię z pokrowca.

4. Przymocuj liny do pomostu i zamknij otwory tak dokładnie, jak to możliwe.

UWAGA Przed transportem przyczepą należy zawsze całkowicie zamknąć otwory.

Dostęp do zbiornika paliwa 1.

Otwórz górną pokrywę.



UWAGA: Aby zapobiec rozerwaniu zamka, należy całkowicie otworzyć górny otwór.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w INSTRUKCJI OPERATORA, aby napełnić zbiornik.



OSTRZEŻENIE


ZAWSZE zapoznaj się z odpowiednią INSTRUKCJĄ OPERATORA dotyczącą procedury tankowania.

Wszystkie modele z akcesoriami LinQ, z wyjątkiem GTX Fish Pro 1. Otwórz tylny otwór

dostępowy i włóż go do wnętrza pokrowy, aby uzyskać dostęp do LinQ: przytrzymaj go tam za pomocą rzepu.



2. Zainstaluj akcesorium na LinQ.

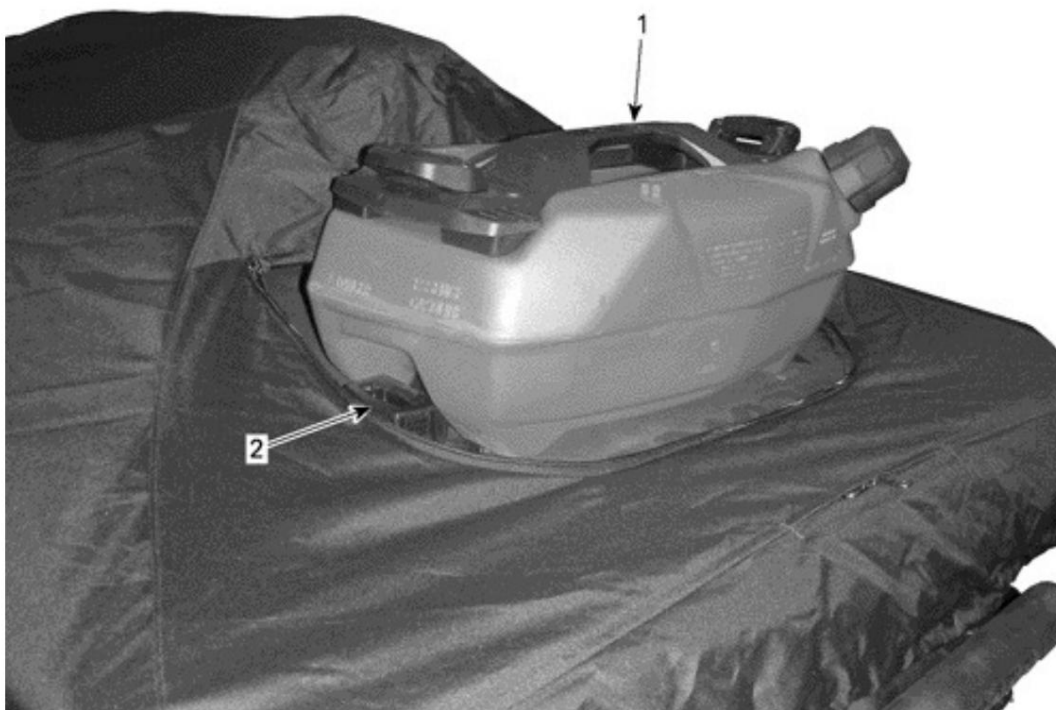

typowe

1. Pojemnik na
paliwo 2.

LinQ GTX Fish Pro z akcesoriami LinQ 1. Otwórz

tylne otwory dostępne i przesunij je do środka pokrywy, aby uzyskać dostęp do LinQ: przytrzymaj go tam za pomocą rzepu.



typowe - Otwory dostępne z tyłu zamknięte



typowe - Otwarte tylne otwory dostępne 1.

LinQ 2.

Zainstaluj akcesorium na LinQ.

UWAGA: Po założeniu pokrywy dużą chłodnicę należy zamontować na tylnym zestawie LinQ, wyłącznie w przypadku długotrwałego przechowywania.



typowy 1.

Pojemnik na paliwo



typowy 1.

Chłodnica



typowe 1.

Chłodnica 2.

Pojemnik na paliwo



pokrowiec na łódź z tylnym przedłużeniem pokładu Zdejmowanie

Zdejmij i złoż

pokrowiec, zaczynając od tyłu i kończąc na przodzie.

UWAGA Stosowanie w urządzeniu akcesoriów innych niż BRP może mieć wpływ na dopasowanie i uszkodzić pokrywę.

UWAGA Unikaj długotrwałego przebywania na słońcu.

Transport skutera wodnego Wszystkie

modele Podczas

transportu skutera wodnego na przyczepie NIGDY nie przekraczaj prędkości 120 km/h (75 MPH).

UWAGA: ZAWSZE należy zamknąć wszystkie niepotrzebne otwory przed przewożeniem urządzenia na przyczepie.



OSTRZEŻENIE

Przed holowaniem pojazdu wodnego należy zawsze zdjąć wszystkie przedmioty/akcesoria z ich podpór, aby nie stać się „zagrożeniem na drodze”.