


INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAMKA SZYFROWA NA KOD ODCISK PALCA BLUETOOTH

PARAMETRY TECHNICZNE	
Użytkownicy	30 odcisków palca 50 haseł
Prąd spoczynku	Do 30 μ A
Prąd pracy	Do 250 mA
Napięcie pracy	6 V (poniżej 4 V uruchomione zostanie powiadomienie o niskim napięciu)
Zasilanie zewnętrzne	5V USB
Temperatura pracy	-20 °C ~ 60 °C
Zakres wilgotności	45~90% RH
Długość hasła	6 – 12 znaków
Hasło wirtualne	Do 26 znaków wliczając hasło podstawowe
Automatyczne blokowanie	Po 5 nieudanych próbach wpisania hasła Ponowne odblokowanie możliwe po 3 minutach
Błędne rozpoznanie pozytywne	<0.001%
Błędne rozpoznanie negatywne	<1%
Wyłączenie blokowania	Po wpisaniu hasła należy wcisnąć i przytrzymać przycisk 1
Zasilanie	4 baterii AAA
Rozdzielczość czujnika odcisku	508 DPI, 96 x 112 pixeli


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

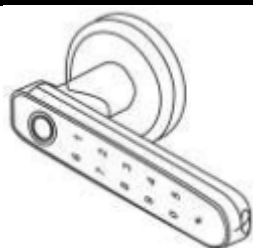

A. Klamka zewnętrzna



B. Klamka wewnętrzna

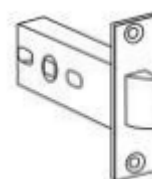

C. Zamek



D. Gniazdo zamka



E. Klucze



F. Łącznik klamek



G. Tuleje łączące




H. Śruby mocujące klamkę




I. Śruby mocujące zamek i gniazdo

MONTAŻ


1. Zamontuj wkładkę z zamkiem w drzwiach i gniazdo zamka we framudzie.

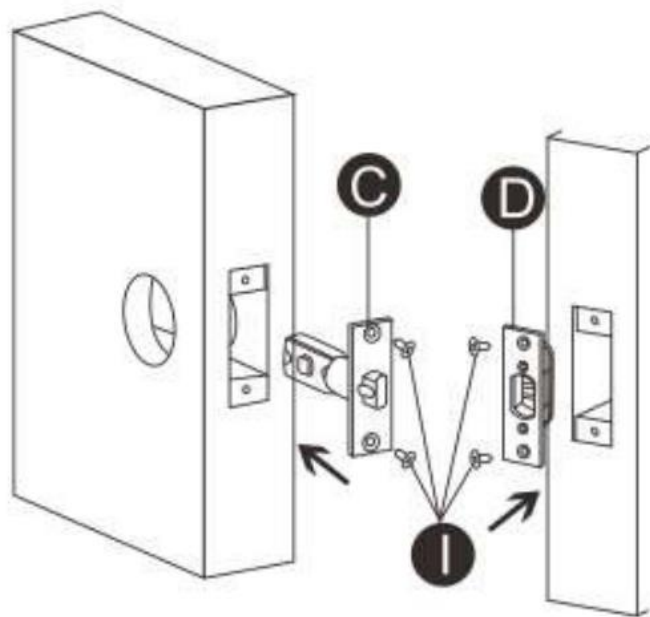


2. Ustaw pozycję klamki tak, aby pasowała do kierunku otwierania się drzwi. W tym celu, jeśli to konieczne, poluzuj śrubę A – 1 i przekręć klamkę do wymaganej pozycji.

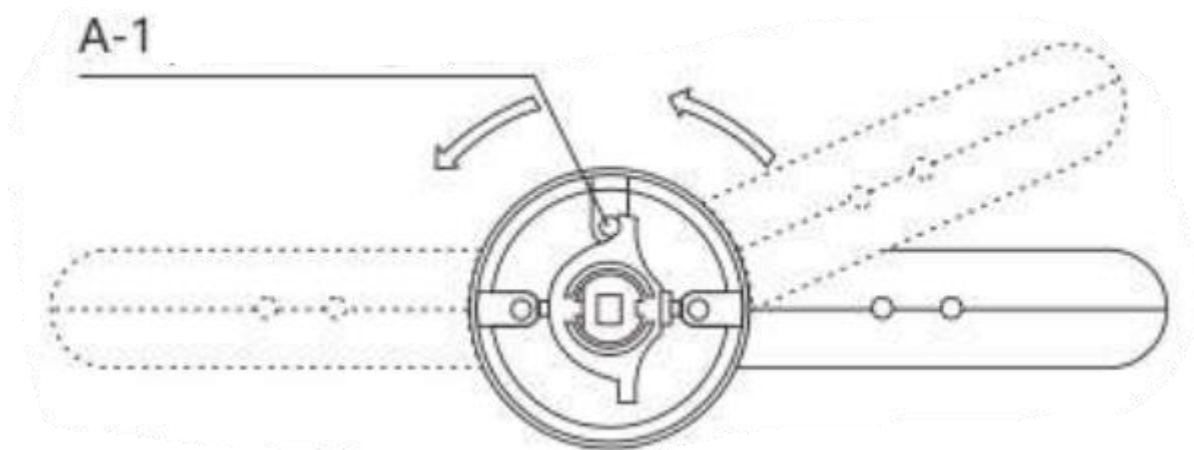


3. Załóż łącznik klamek (F) na pręt wystający z klamki zewnętrznej, dokręć dwie tuleje (G) do klamki zewnętrznej (A). Zdejmij osłonę baterii z klamki wewnętrznej (B) przy użyciu śrubokręta.

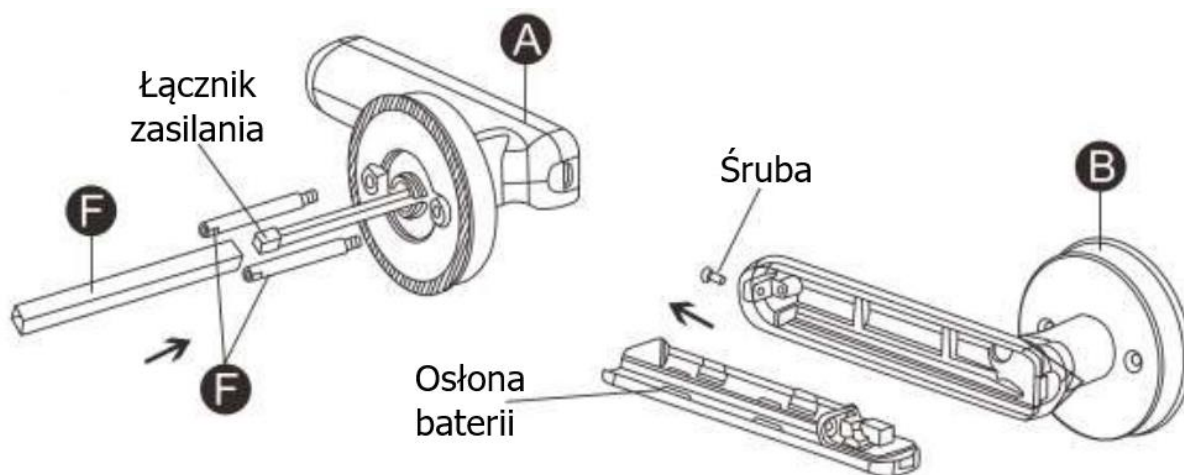

4. Obie klamki zamontuj na drzwiach, tak, by łączące je pręty przechodziły przez otwór we wkładce. Skręć je ze sobą i upewnij się, że wszystkie elementy są ze sobą odpowiednio połączone.

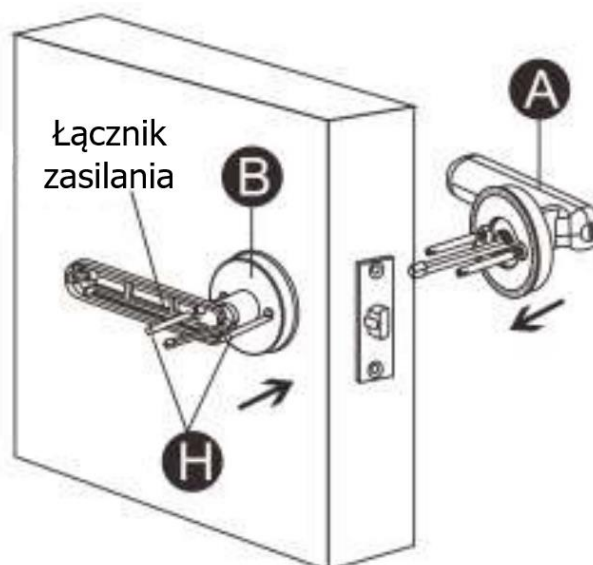


5. Włóż 4 baterie w odpowiednie gniazda w klamce i zabezpiecz je osłoną. Upewnij się, że wszystkie elementy działają poprawnie i zamek jest gotowy do pracy.

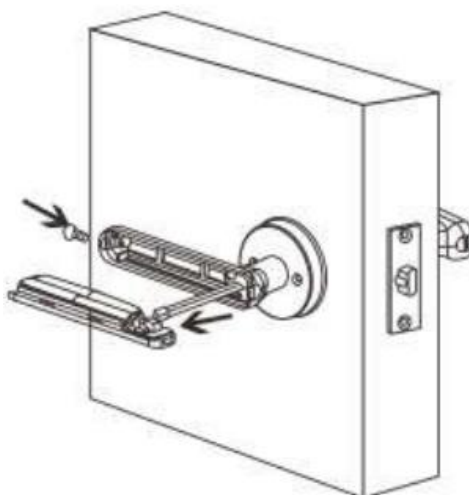

OBSŁUGA

- Domyślnym hasłem zapisanym w urządzenie jest 123456.
- Po aktywacji urządzenia, wpisz 0*, aby wejść w menu administratora.
- Pamiętaj o ustawieniu hasła administratora i nie podawaj go nikomu.
- Podczas poruszania się w menu 0 odpowiada za powrót, a * za potwierdzenie.
- Mechaniczny klucz przechowuje w innym budynku, aby móc skorzystać z niego w sytuacji awaryjnej.

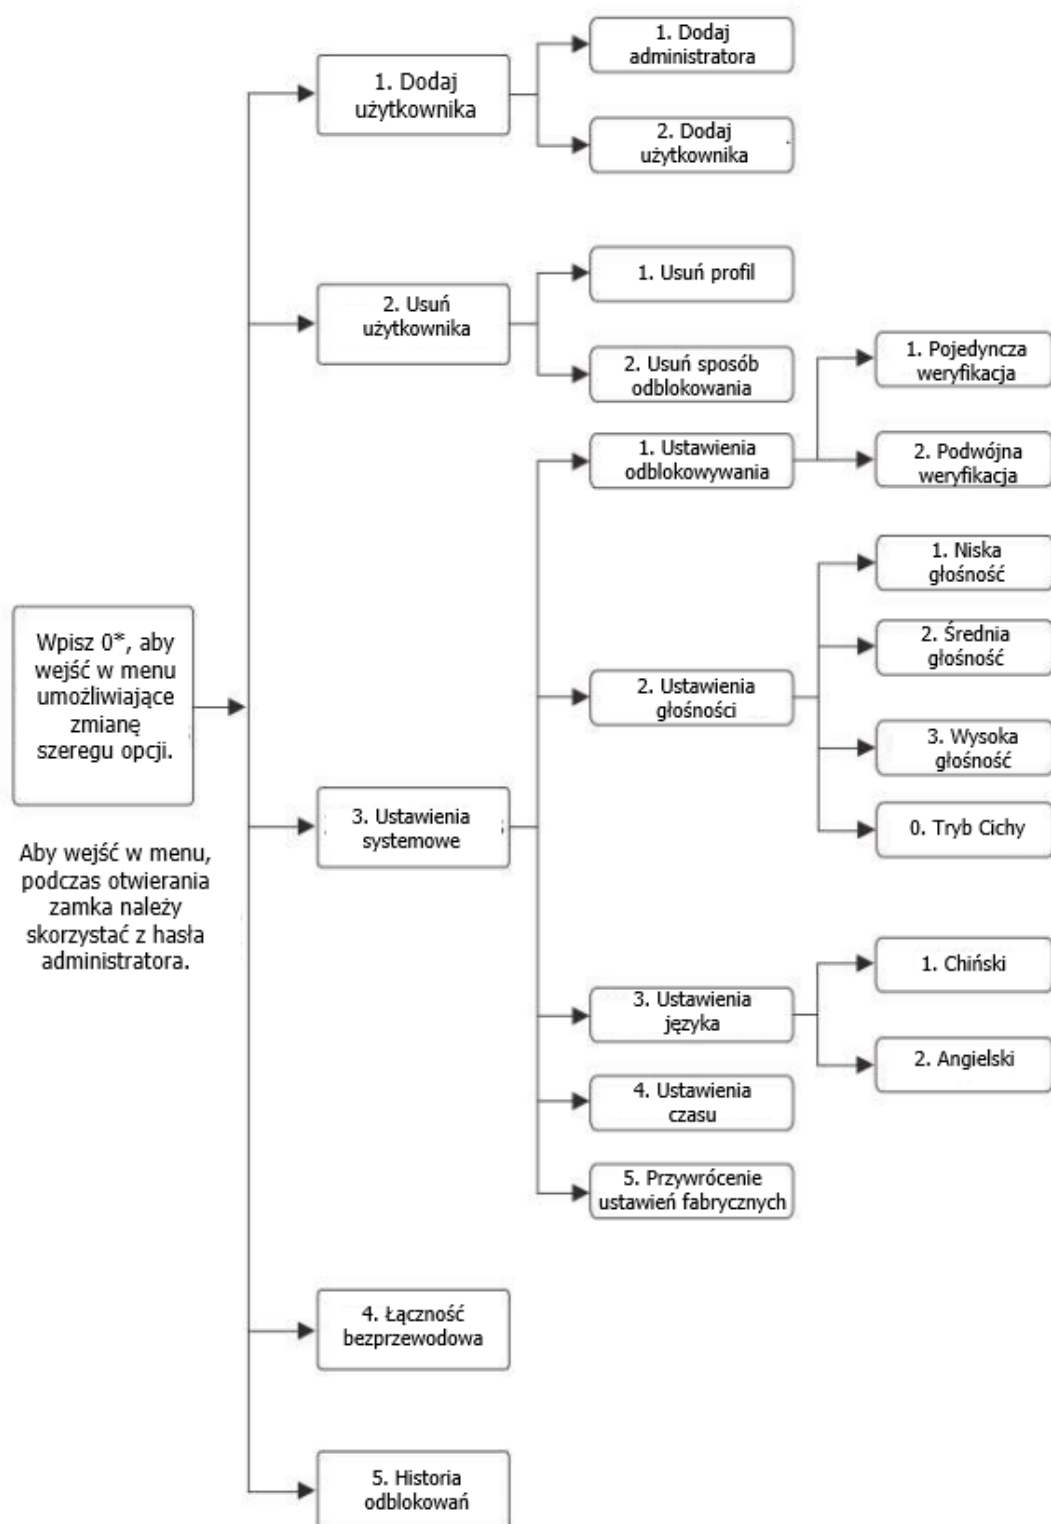

Dodawanie administratora

Wejdź do menu, wciśnij 1, aby dodać użytkownika, ponownie wciśnij 1, aby nadać mu status administratora i podaj jego dane.

ID administratora: 001 – 003.

System automatycznie nada kolejne numery podczas dodawania nowych administratorów. Maksymalna liczba administratorów wynosi 3.

Dodawanie użytkownika

Wejdź do menu, wciśnij 1, aby dodać użytkownika, wciśnij 2, aby nadać mu status użytkownika i podaj jego dane.

ID użytkownika: 004 – 200.

System automatycznie nada kolejne numery podczas dodawania nowych administratorów. Maksymalna liczba użytkowników wynosi 197.

Usuwanie użytkownika

Istnieją dwa sposoby usunięcia użytkownika.

- Pierwszy z nich polega wybraniu opcji usunięcia użytkownika, wciśnięcia 1 i podania numeru użytkownika.
- Drugi z nich polega na wybraniu opcji usunięcia użytkownika, wciśnięcia 2 i podania hasła używanego przez któregoś z użytkowników.

W ten sposób możliwe jest usunięcie zarówno zwykłego użytkownika, jak i administratora.

Po usunięciu użytkownika jego numer zostanie przypisany nowemu użytkownikowi przy następnym dodaniu użytkownika.

Wybór sposobu weryfikacji

Otwierając menu ustawień systemowych możliwy jest wybór trybu weryfikacji pojedynczej lub podwójnej. W przypadku weryfikacji pojedynczej zamek odblokować można wpisując hasło lub skanując odcisku palca. W przypadku weryfikacji podwójnej wymagane będzie podanie hasła i zeskanowanie odcisku palca.

Wybór głośności

Po wejściu w menu ustawień systemowych możesz wybrać tryb głośności komunikatów urządzenia. Wciśnij 2, a następnie wybierz poziom głośności wciskając 1, 2, 3 lub 0, zgodnie z informacjami na mapie powyżej.

Wybór języka

W menu ustawień systemowych wciśnij 3, a następnie 1 (język chiński) lub 2 (język angielski), aby wybrać ustawienia język.

Ustawienie czasu

W menu ustawień systemowych wciśnij 4 i podaj aktualną godzinę wpisując ją na klawiaturze. Umożliwi to dokładne zapisywanie historii odblokowywania.

Opcja przeciw podglądaniu

W menu ustawień systemowych wciśnij 6, aby włączyć lub wyłączyć funkcję utrudniającą podglądanie.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

W menu ustawień systemowych wciśnij 5, a następnie potwierdź wciskając * lub cofnij, wciskając 0.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych hasło zostanie ustawione na domyśle 123456.

Historia odblokowywania

W menu administratora wciśnij 5, aby odtworzyć historię odblokowywania. Wciśnij 8, żeby odczytać kolejny zapis lub 5, aby powrócić.

Aby zapewnić poprawne działanie historii pamiętaj o ustawieniu poprawnej godziny.

Aby przerwać odczytywanie historii wciśnij 0.

Ustawienie łączności

W menu administratora wciśnij 4, aby uruchomić łączność zamka.

APLIKACJA

Po połączeniu elektronicznego zamka z aplikacją Tuya Smart możliwe będzie prowadzenie wszelkich zmian, dodawania użytkowników i odtwarzania historii z poziomu telefonu, zapewniając najwyższy komfort korzystania.




Po zainstalowaniu aplikacji uruchom ją i połącz ją ze swoim zamkiem.

FUNKCJE APLIKACJI

Hasło tymczasowe


Możliwe jest wygenerowanie hasła tymczasowego, które jest ważne przez 6 godzin i umożliwia jednorazowe otwarcie zamka.

W aplikacji możliwa jest zmiana okresu ważności hasła oraz wielokrotnego wykorzystania go do otwarcia zamka w tym okresie.

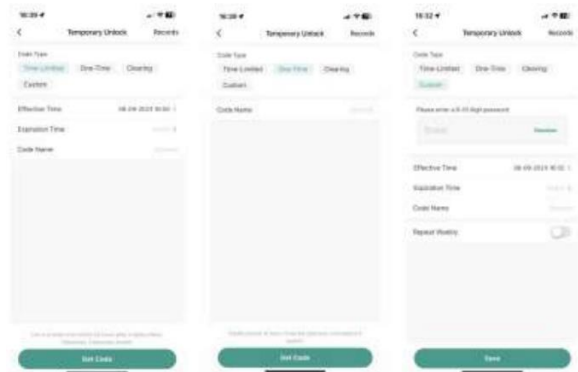


Zapise historii odblokowywania

W aplikacji możliwe będzie sprawdzenie historii odblokowywania oraz błędnego wpisania hasła i odrzuconych weryfikacji odcisku palca.

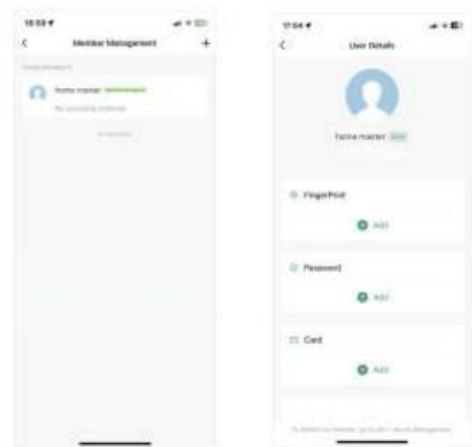

Zarządzanie użytkownikami

Aplikacja umożliwi dodawanie i usuwanie użytkowników, a także przypisywanie im haseł i odcisków palca.

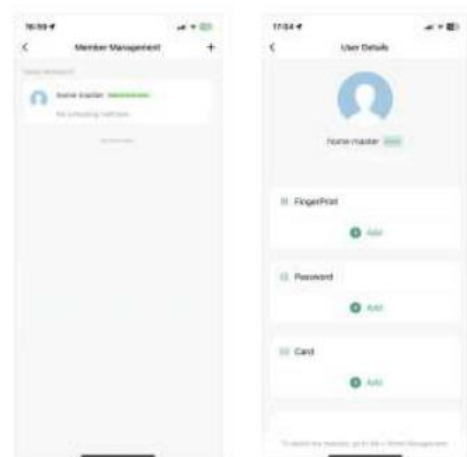

OSTRZEŻENIA

1. Przed rozpoczęciem korzystania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
2. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z informacjami przeprowadzonymi w instrukcji.
3. Produkt należy chronić przed nadmiernym dostęp wilgoci i wody, gdyż mogą one prowadzić uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Zapasowy klucz należy trzymać zawsze na zewnątrz na wypadek uszkodzenia produktu.
5. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
6. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
7. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

KX3854 Klamka szyfrowa na kod odcisk palca bluetooth

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach