


OKNO

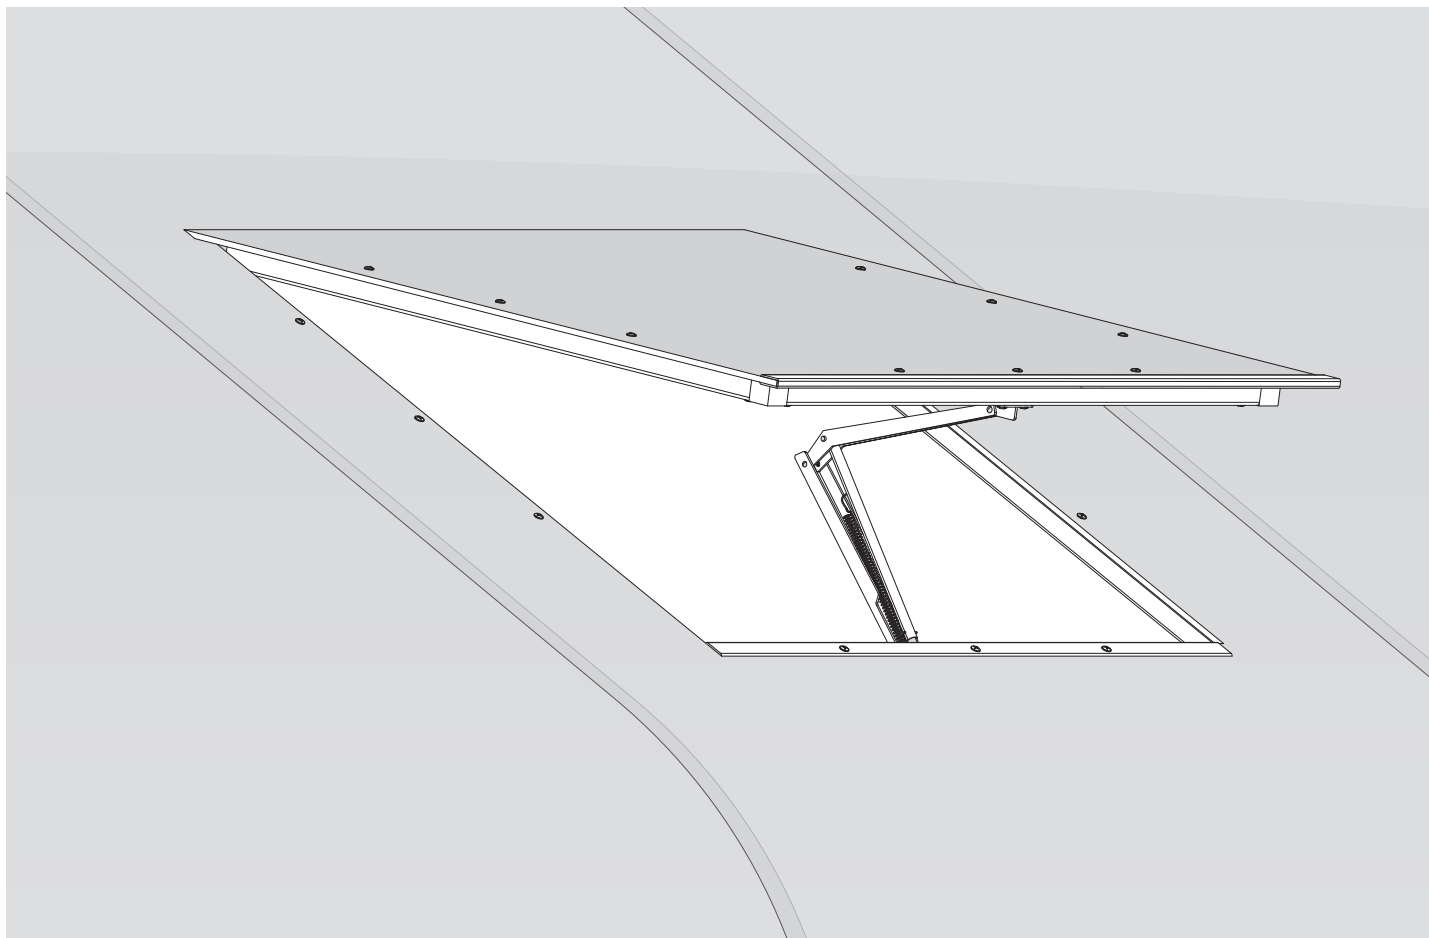

Instrukcja montażu

Informacje o oknie



Należy pamiętać, że okno PTF POLSKA jest przeznaczone do konkretnego modelu inspektu marki PTF i nie zaleca się wykorzystywania go do innych szklarni.



Okno PTF musi być przykręcone do konstrukcji szklarni dołączonymi do niego śrubami w miejscu jego przeznaczenia.



UWAGA:

W czasie silnych podmuchów wiatru, należy zdemontować cylinder otwieracza, a jego ramie zabezpieczyć opaską zaciskową.

BHP PRZESTRZEGAJ ZASAD BHP



Montaż przeprowadzaj
w rękawicach ochronnych



Montaż przeprowadzaj
w okularach ochronnych



Montaż przeprowadzaj
w asyście pomocnika



W tunelu foliowym panuje
wysoka temperatura



Montaż
przeprowadzaj
w bezwietrzny dzień



Zabrania się wykonywania
montażu obiektu po spożyciu
alkoholu lub po zażyciu
środków odurzających

Informacje o otwieraczu do okna

Otwieracz zapewni w 100% automatyczną i optymalną wentylację w Twojej szklarni.

Dane techniczne:

- ▶ Maksymalne otwarcie okna, około 45cm – w zależności od ustawień i obciążenia
- ▶ Maksymalne otwarcie przy temperaturze 30 °C
- ▶ Rozpoczęcie otwierania przy temperaturze 17 °C - 25 °C
- ▶ Siła otwierania do 7 kg jest równa wadze okna 15kg

Montaż cylindra:

Wciśnij cylinder otworem **A** do otworu **B** w trzpieniu tłoka a następnie połącz otwory **A** i otwory **B** zawleczką **9**

Ustawienia dla temperatury otwierania:

W momencie gdy wymagane jest aby okno otwierało się przy niższej lub wyższej temperaturze wykonaj poniższe czynności :

- ▶ Dla wcześniejszego otwarcia, obróć cylinder w kierunku wskazówek zegara
- ▶ Dla późniejszego otwarcia, obróć cylinder w kierunku przeciwnym wskazówek zegara



Jeden pełny obrót cylindra jest równy około 0,5 °C.

Używanie dodatkowego źródła ciepła w szklarni lub zabezpieczenie otwieracza przed gwałtownymi warunkami atmosferycznymi a także zamknięcie okna na okres zimowy.


1. Wykręć cylinder **(1)** z obudowy cylindra **(2)**. Cylinder trzyma się teraz tylko na haczyku **(9)** więc okno nie zostanie otwarte. Wiszący w ten sposób cylinder może być pozostawiony na okres zimowy.
2. Umieść opaskę zaciskową dokoła ramienia **(4)** oraz ramienia **(6)**. Opaska zabezpieczy okno przed podmuchami wiatru które mogłyby doprowadzić do jego otwarcia.

Wiosną:

1. Usuń opaski.
2. Nasmaruj wszystkie ruchome części lekkim olejem. Nasmaruj także gwint **(C)** smarem lub wazeliną (wydłuży to żywotność otwieracza).
3. Z powrotem wkręć cylinder **(1)** w obudowę cylindra **(2)**

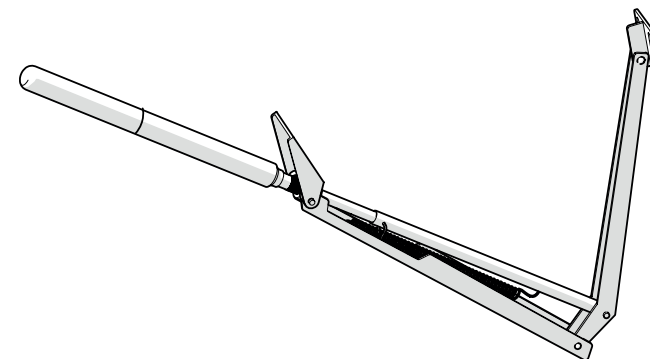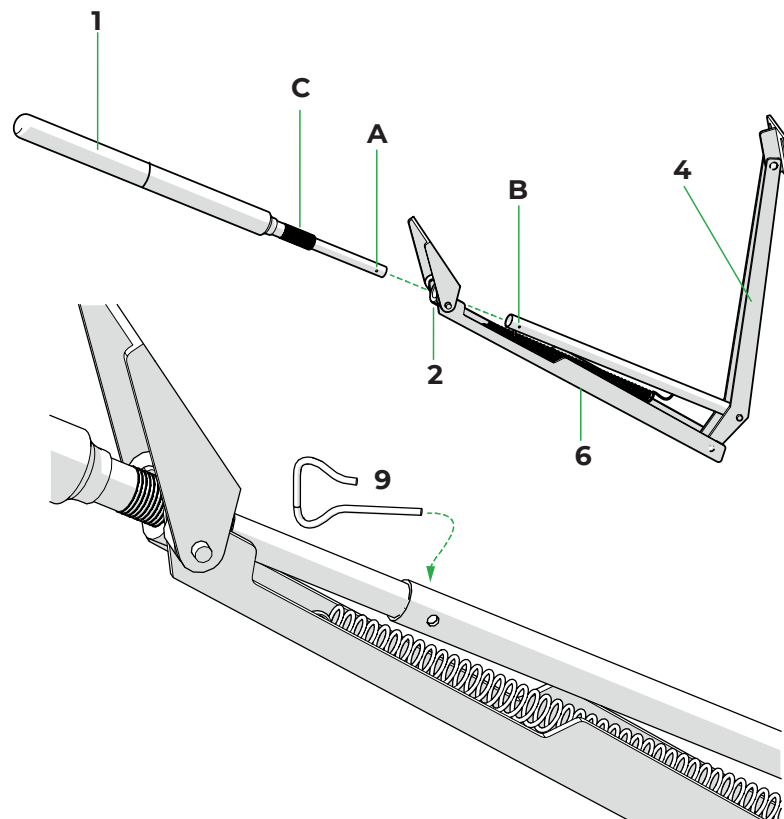

Lista elementów

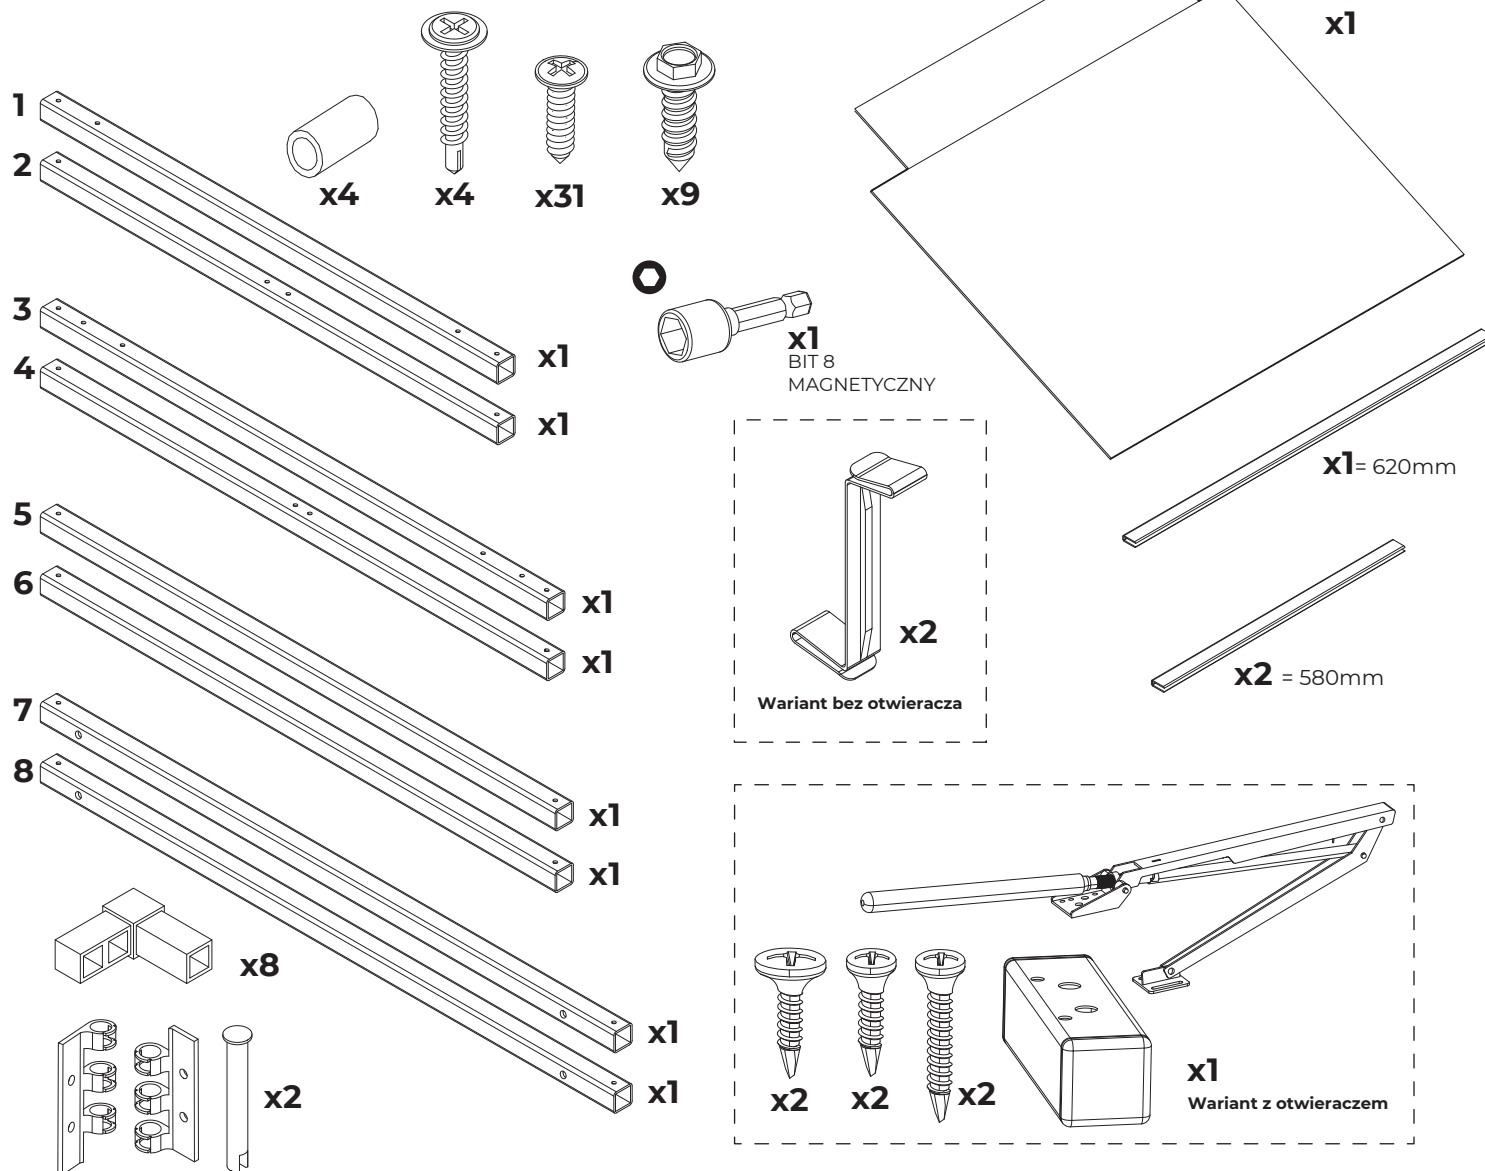


SPRAWDŹ CZY OPAKOWANIE ZAWIERA WSZYSTKIE ELEMENTY.

Zalecamy posegregowanie elementów przed ich montażem. Przyspieszy oraz ułatwi to pracę.


Narzędzia



Okno do samodzielnego montażu nie zawiera niektórych narzędzi do pracy. Skompletuj narzędzia przed przystąpieniem do pracy.

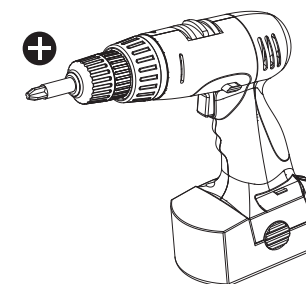


x1
WKREŹARKA

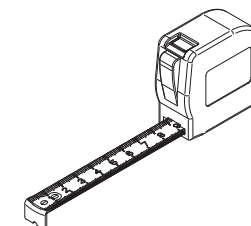



x1
MIARKA

1

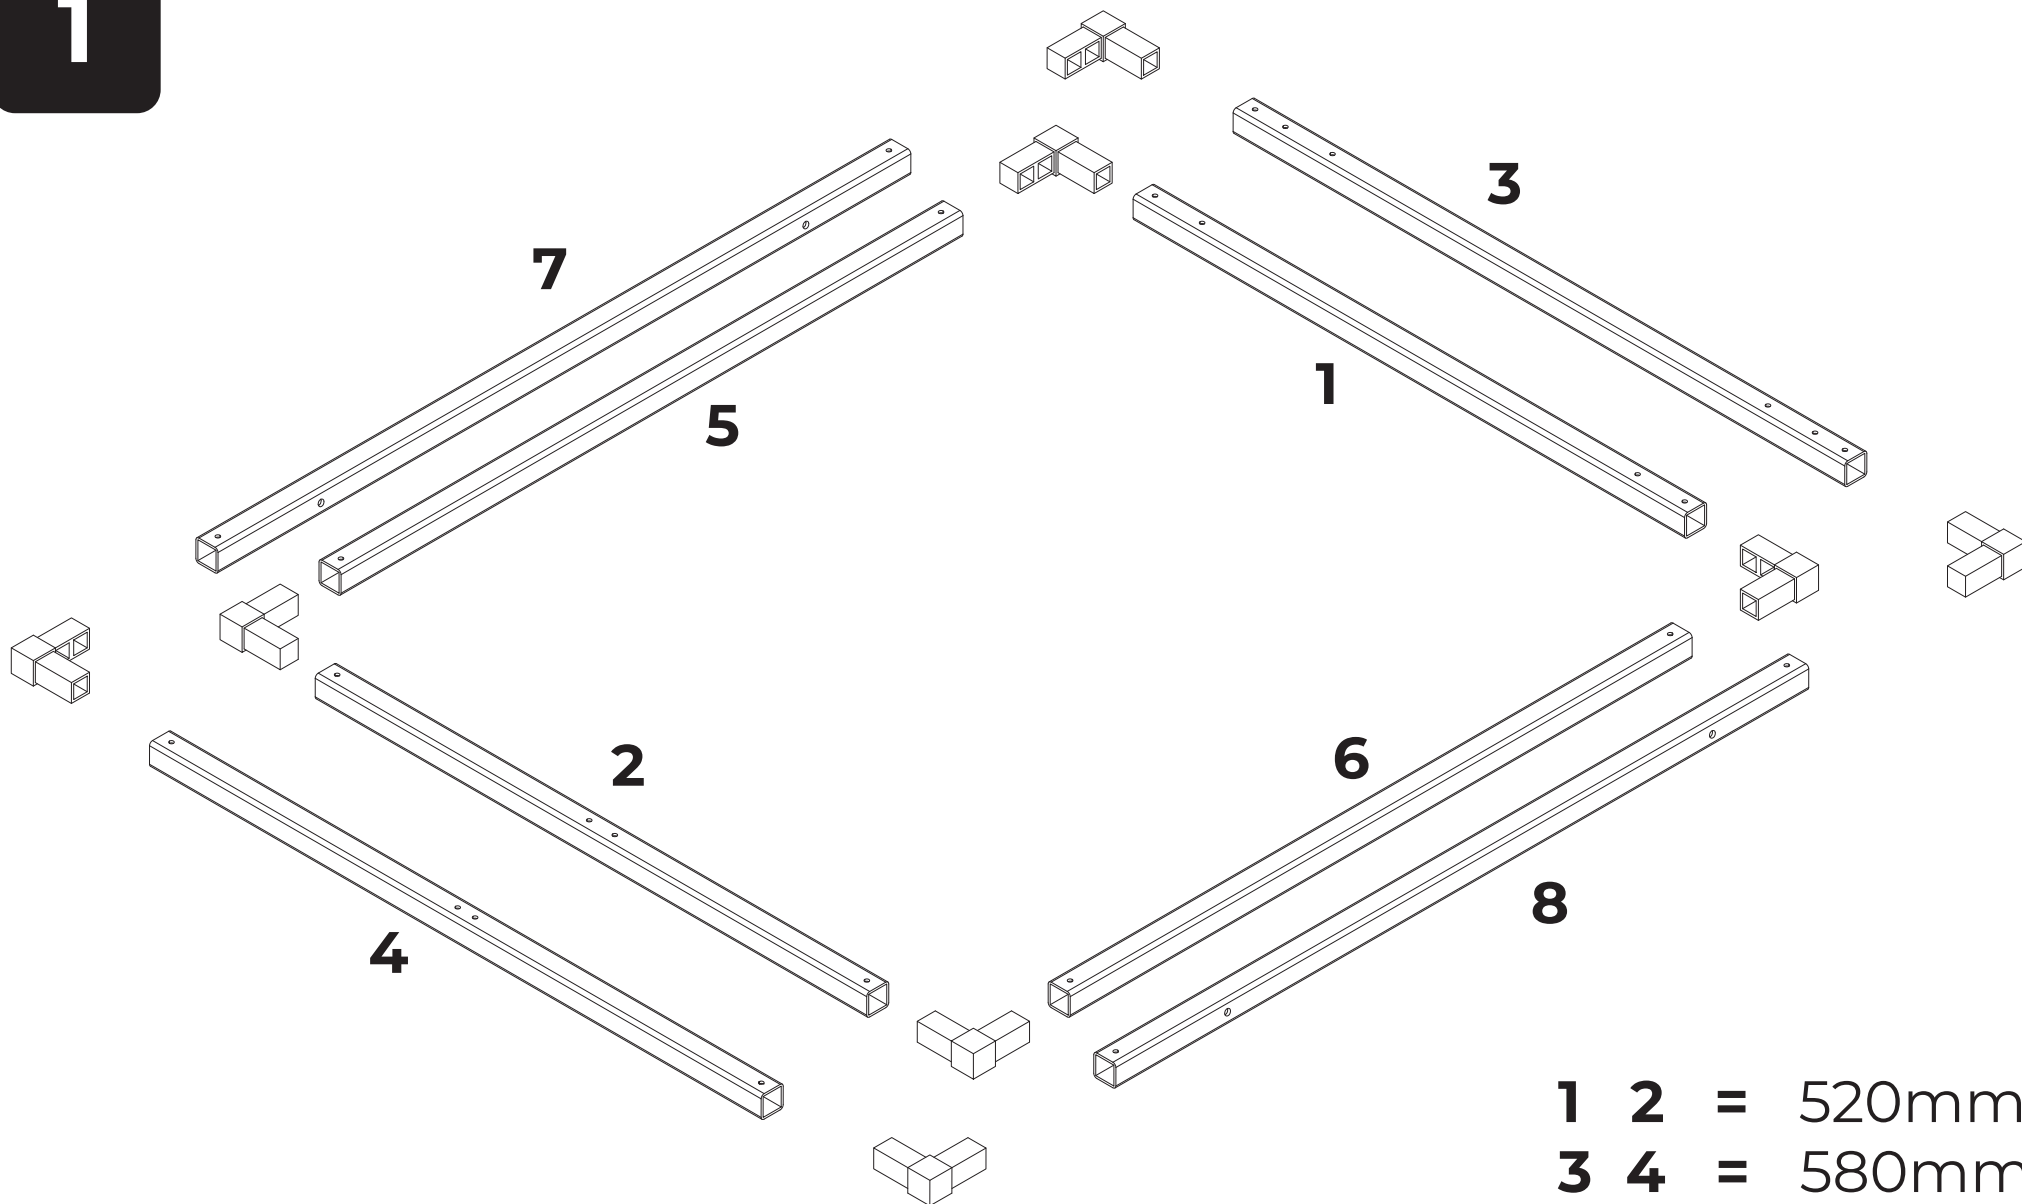

1	2	=	520mm
3	4	=	580mm
5	6	=	600mm
7	8	=	660mm

2

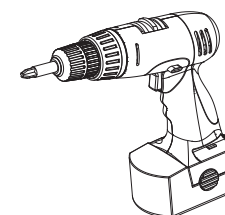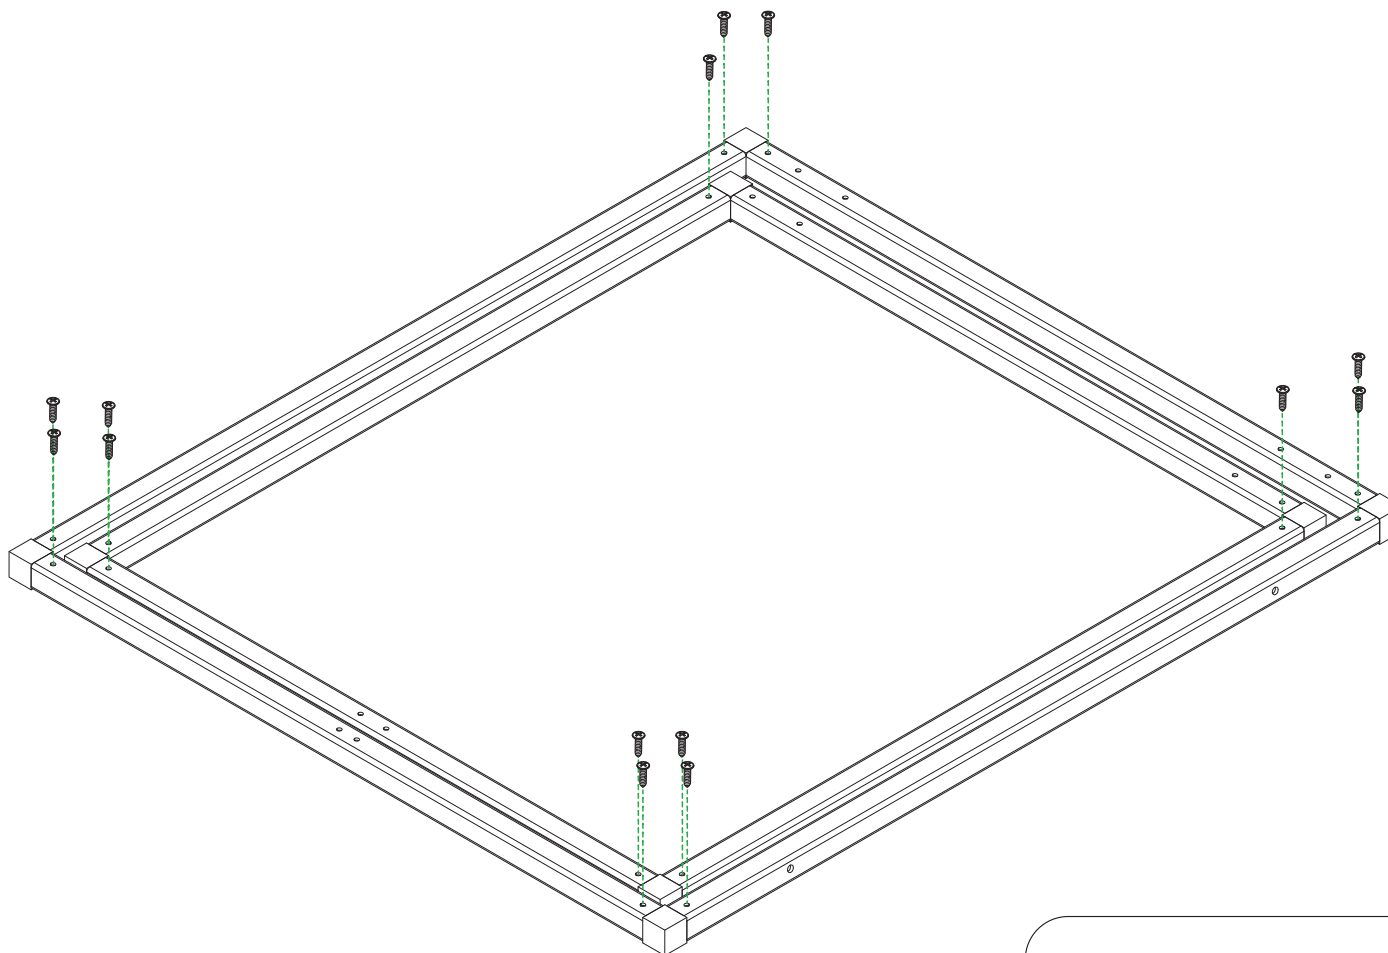

x14



3

x2


1

2

3

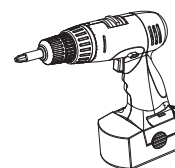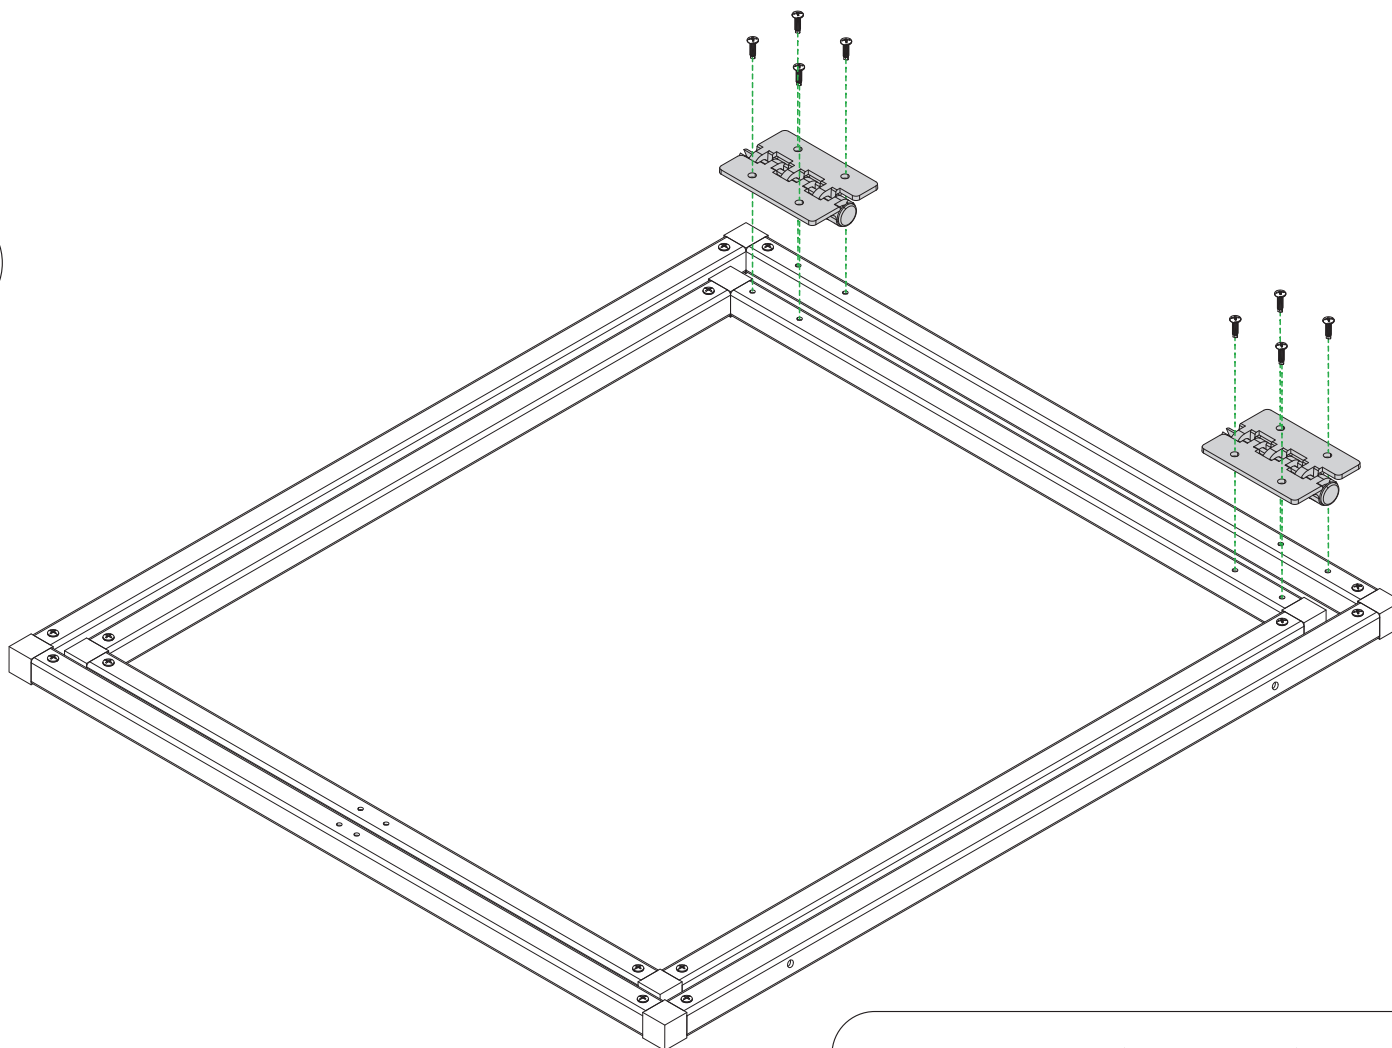



x8






x2

4a


Wariant z otwieraczem





x2

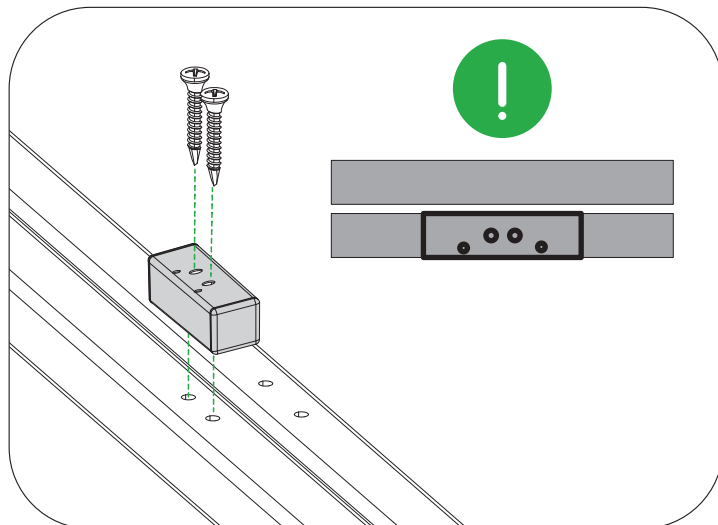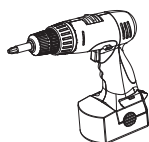

x2






x2

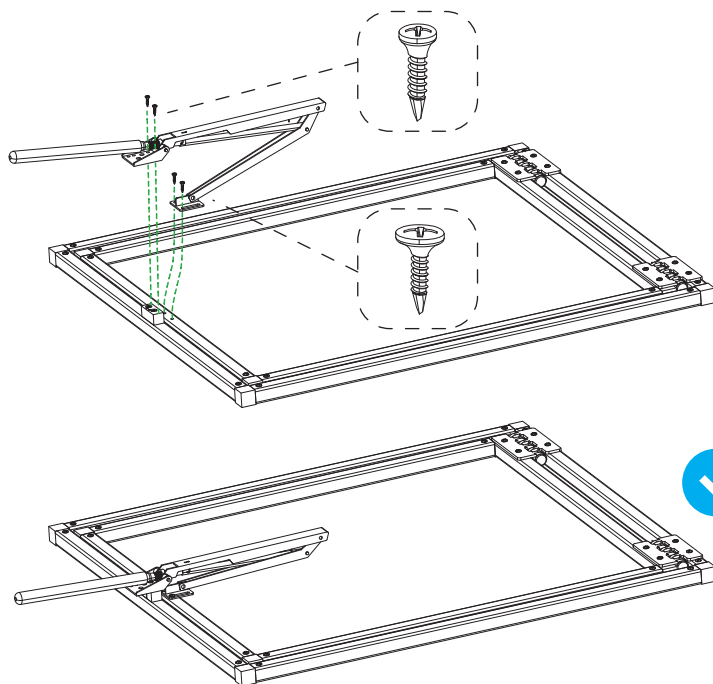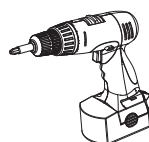



4b

Wariant bez otwieracza

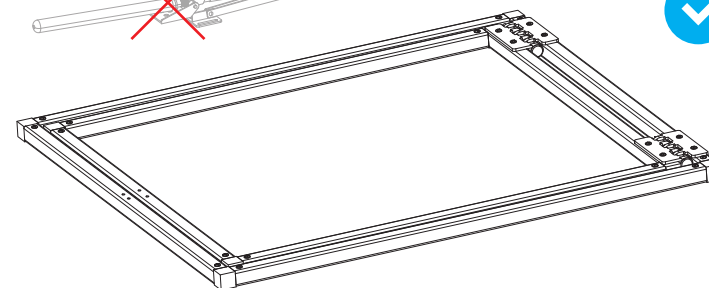



5a

Wariant z otwieraczem

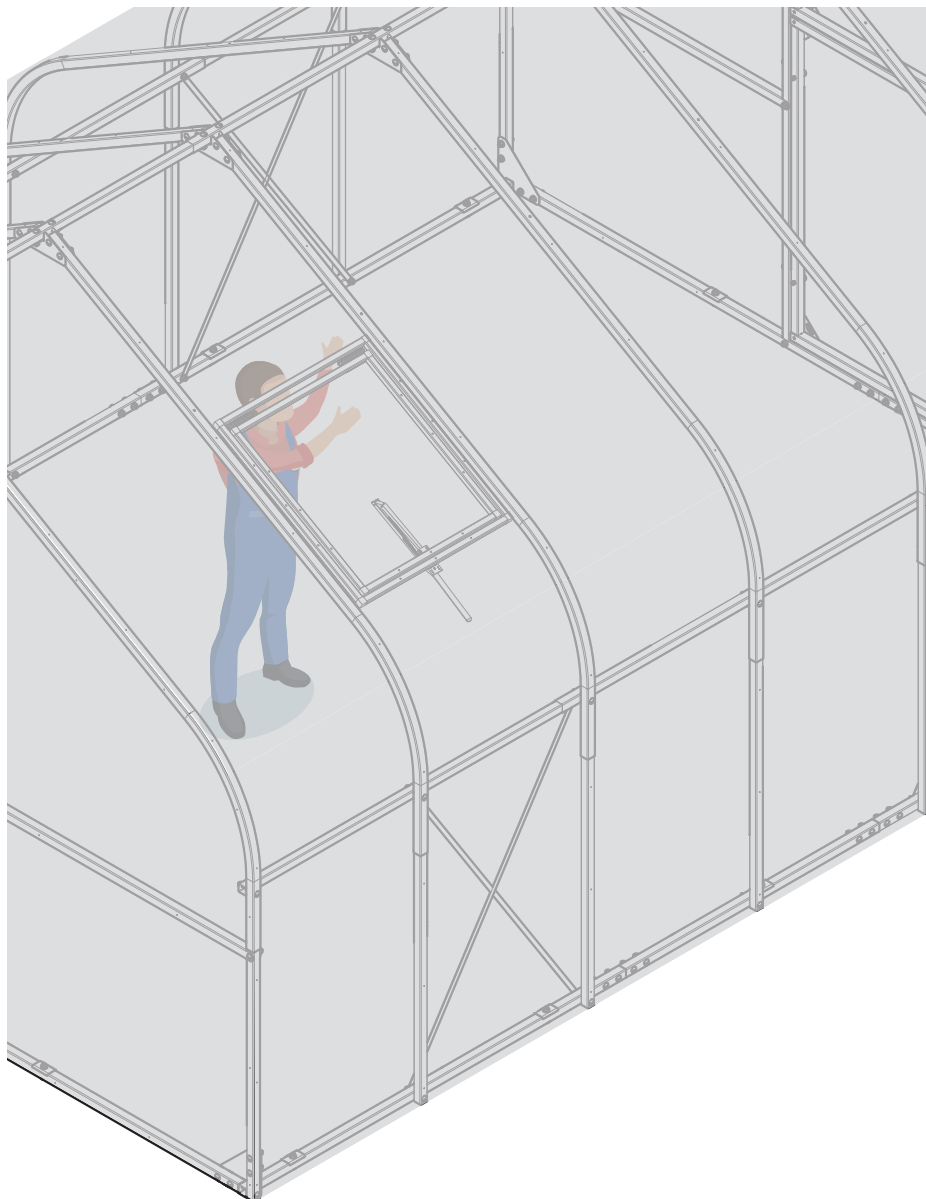





5b

Wariant bez otwieracza

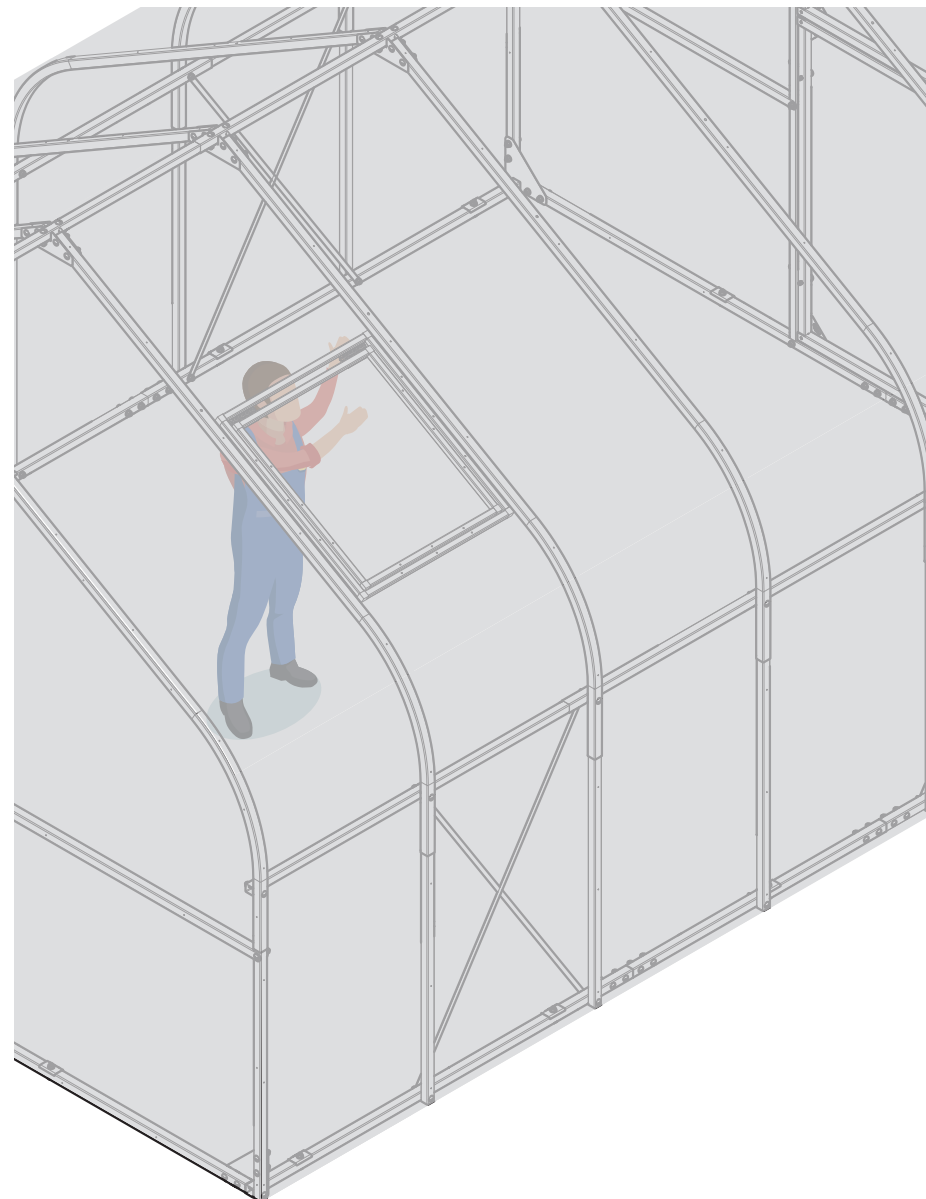

6a





Wariant z otwieraczem

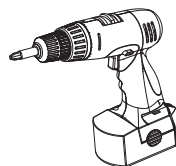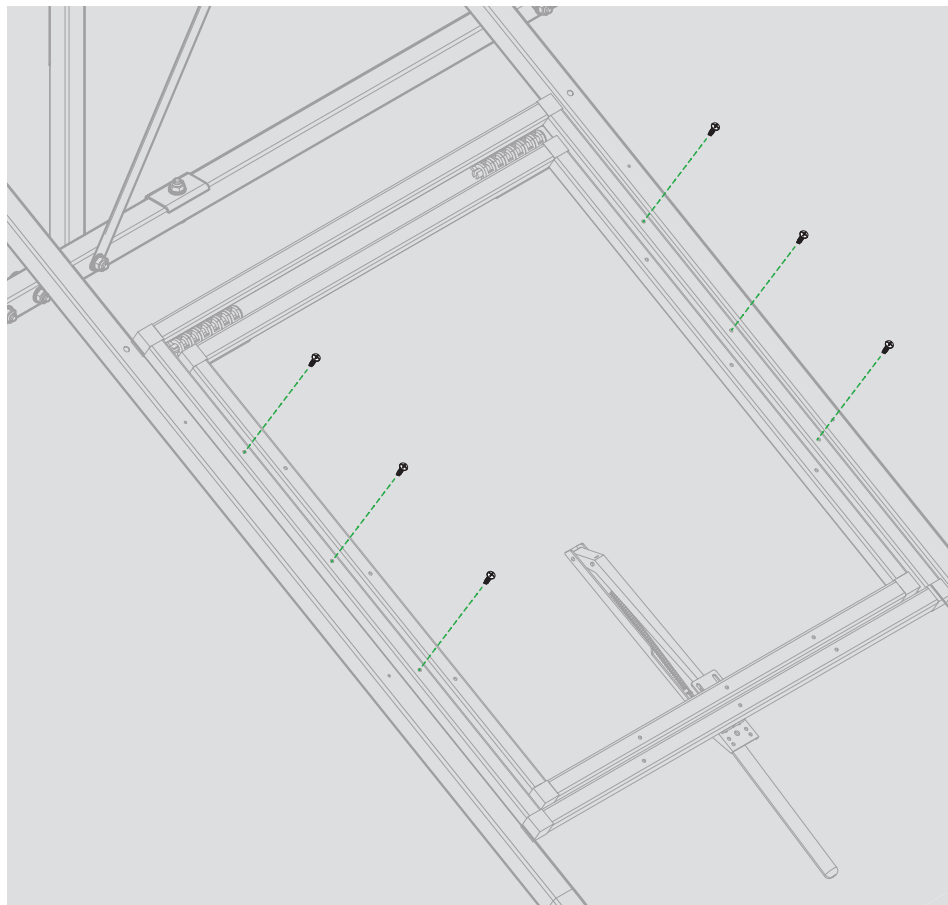

x6



6b

Wariant bez otwieracza

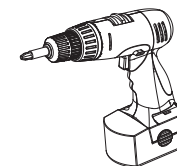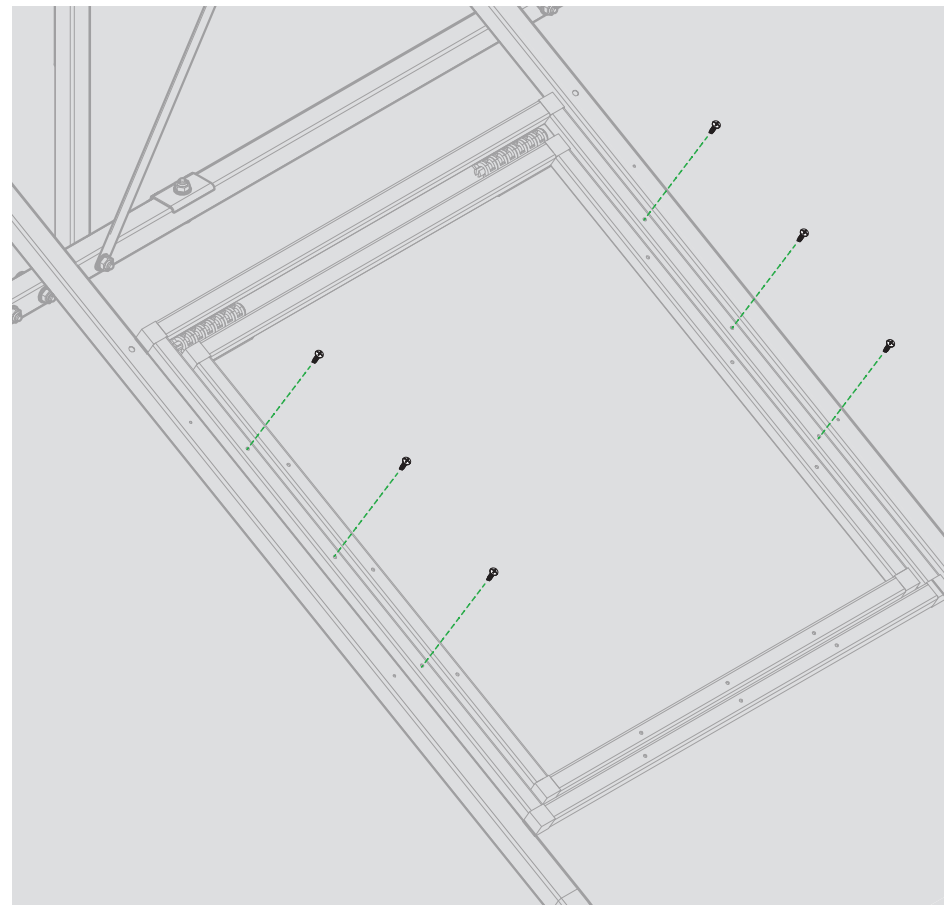








x6

7

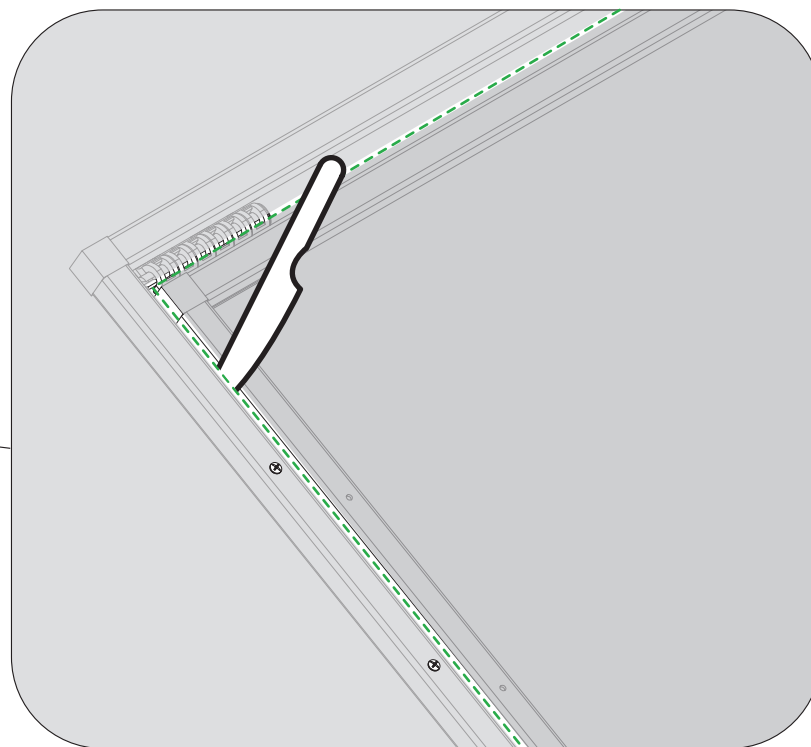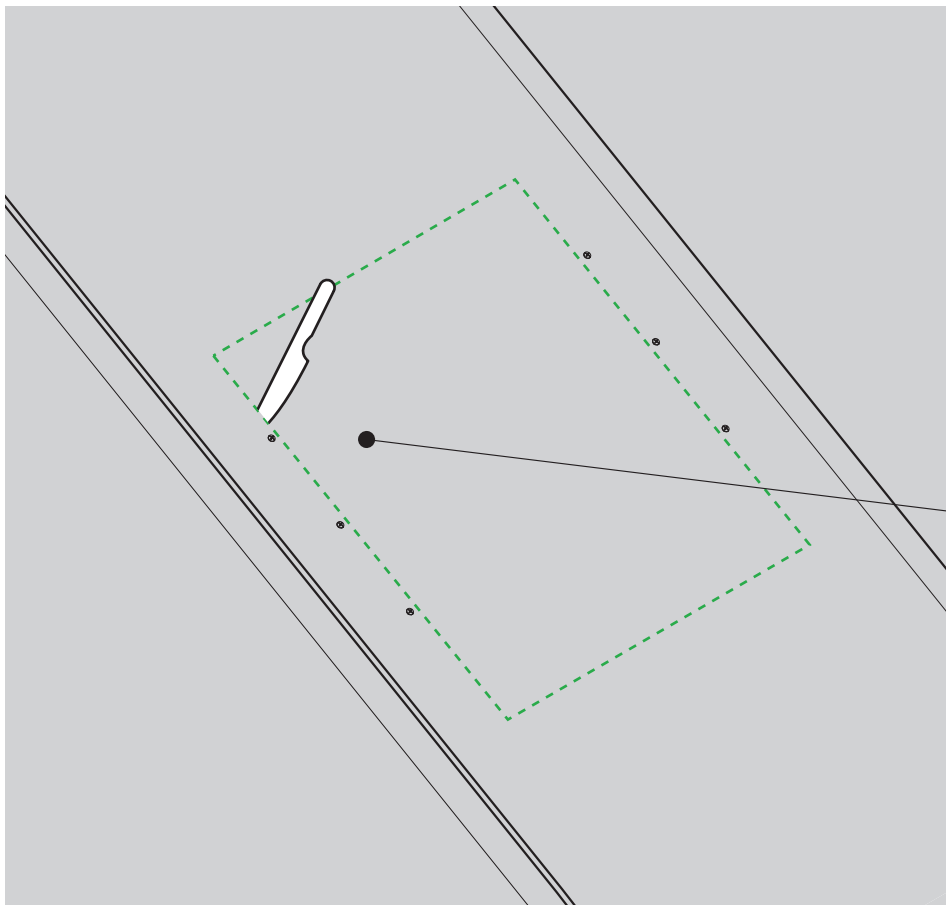

Przeciąć i usunąć arkusz poliwęglanu za pomocą ostrego noża lub ostrza podążając za rowkiem pomiędzy dwoma metalowymi ramami wspornika okna.

8

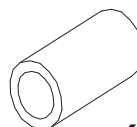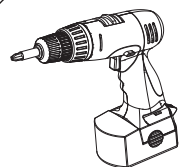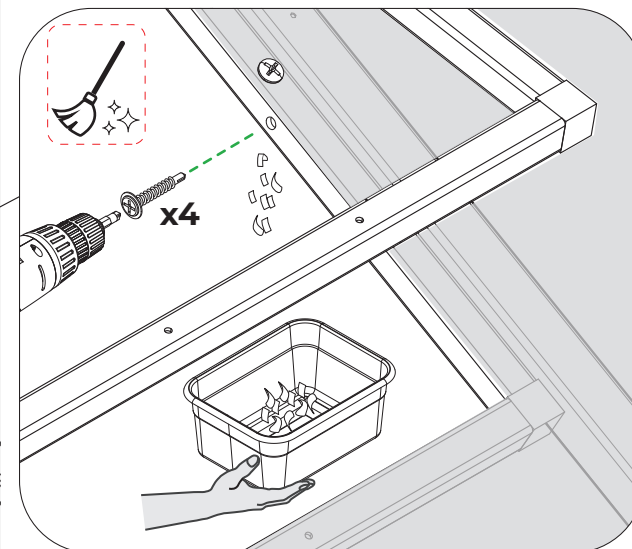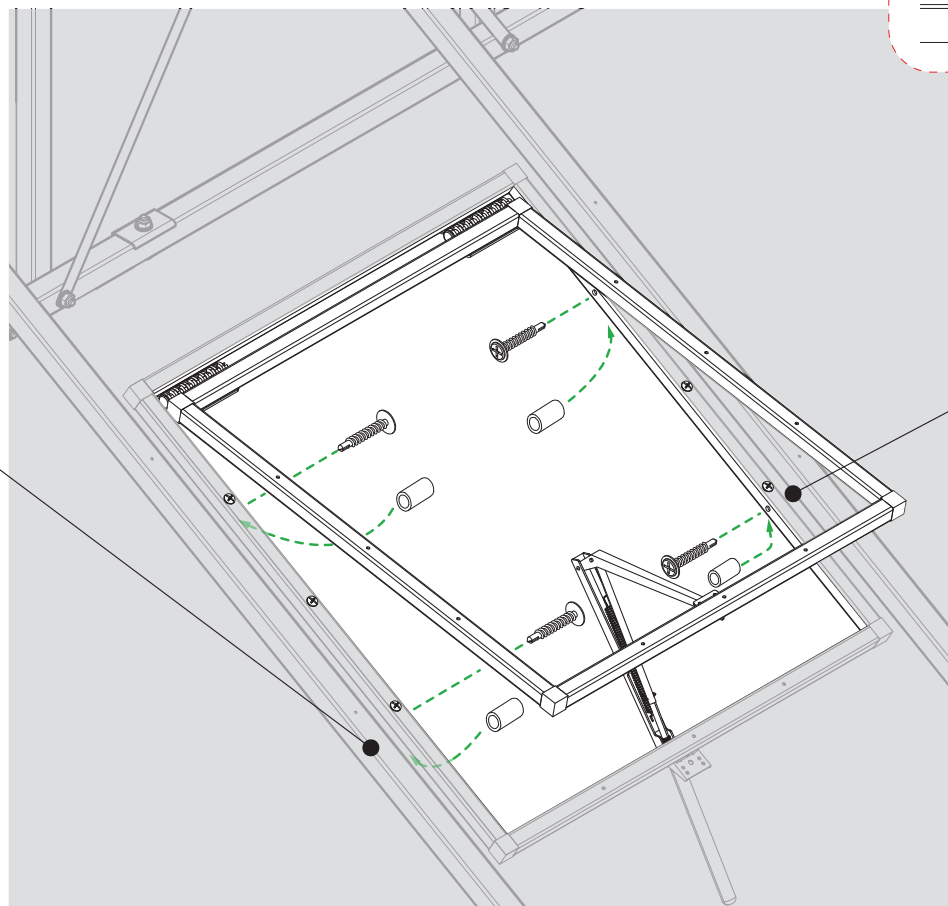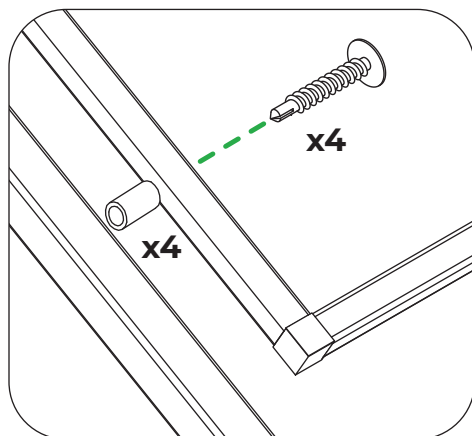

x4

x4






W modelach z serii
PREMIUM PLUS
nie montuj tulejki



x4

9

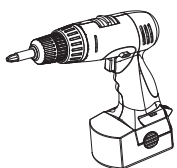
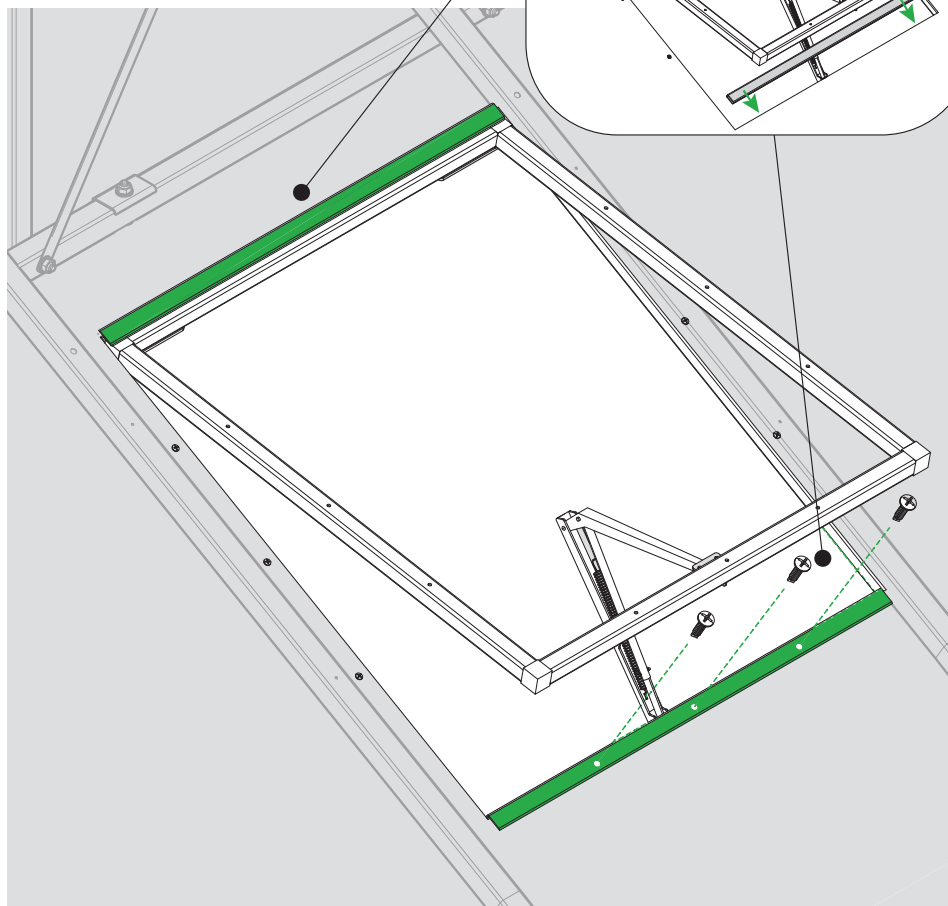


x2 = 580mm





x3

10

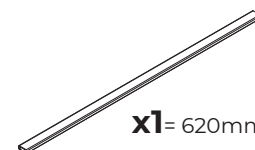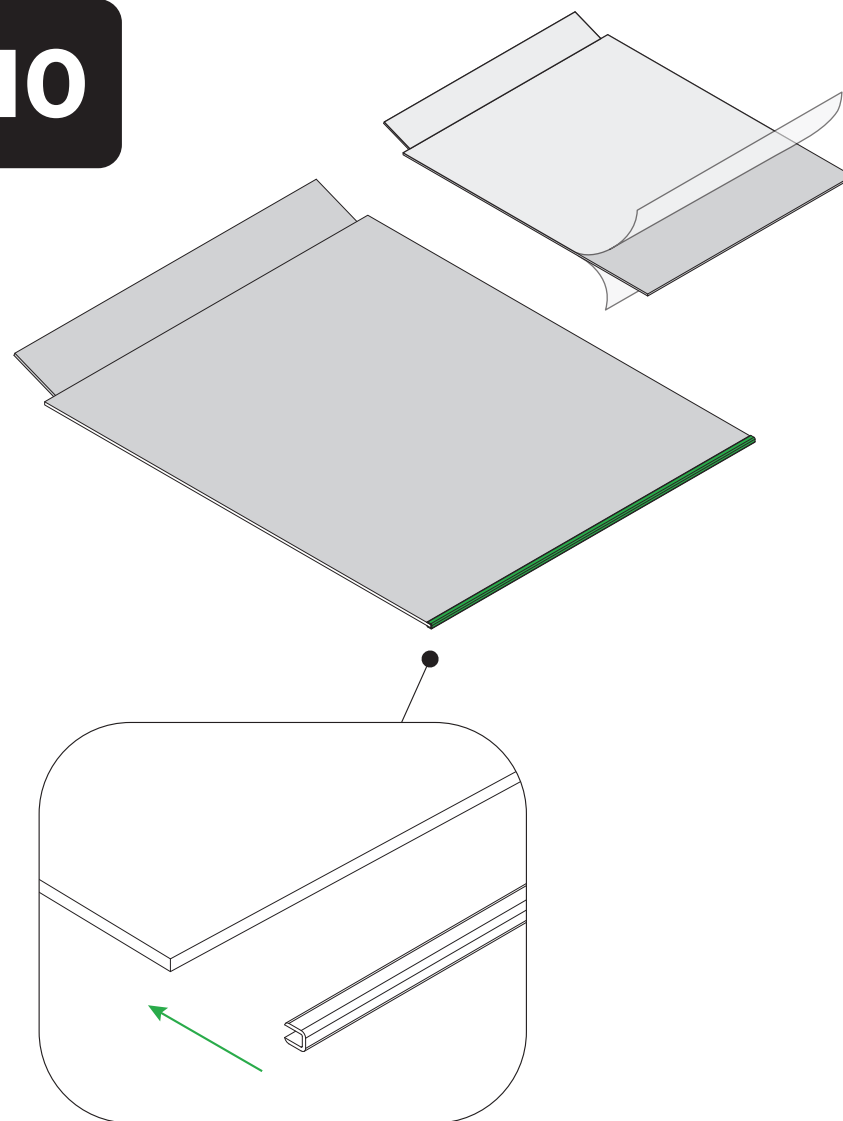



x1 = 620mm

11

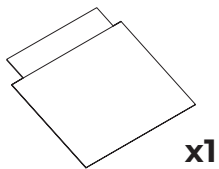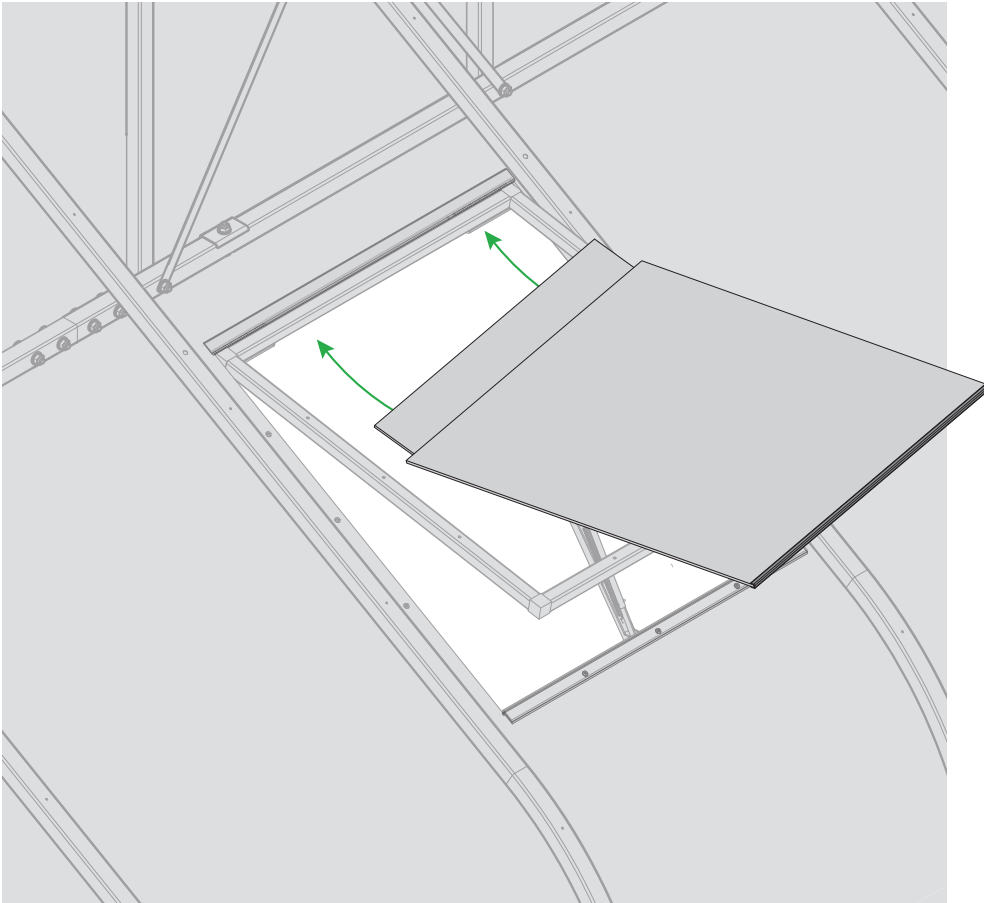

x1



12

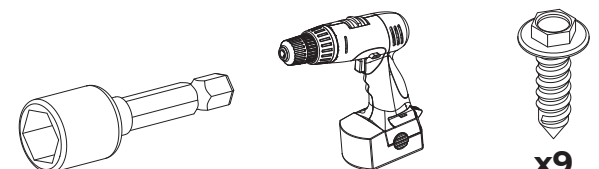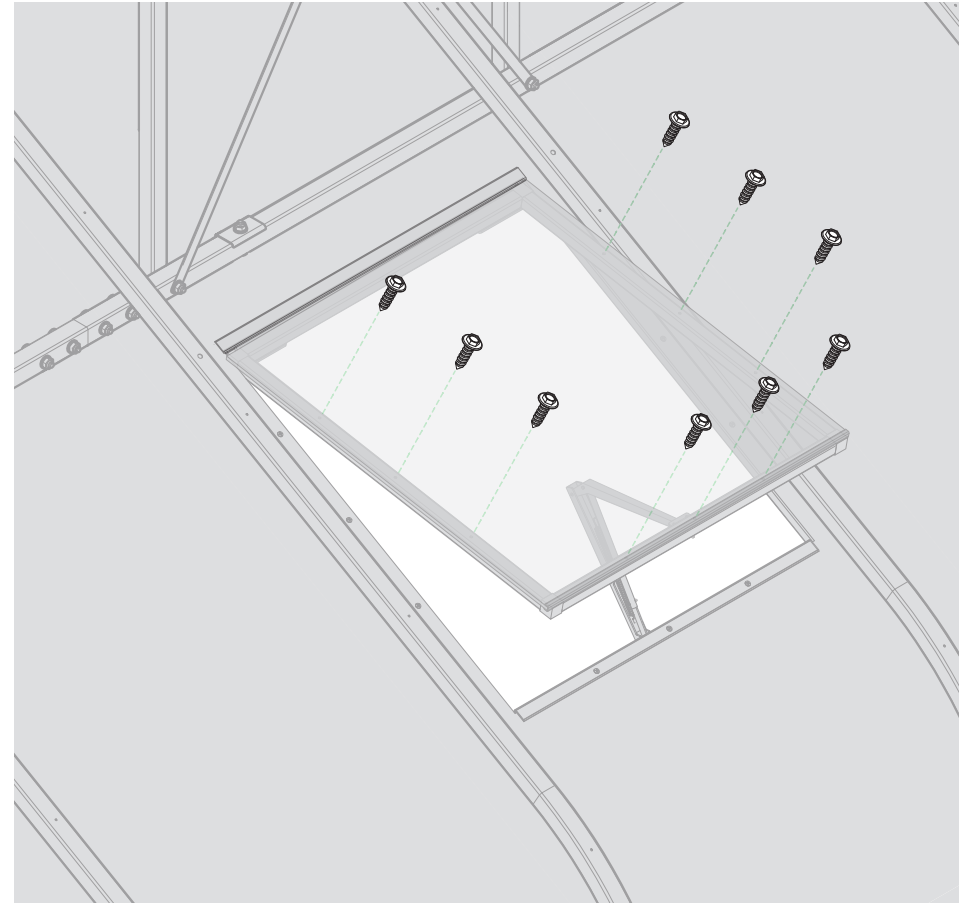

x9




13a

Wariant z otwieraczem

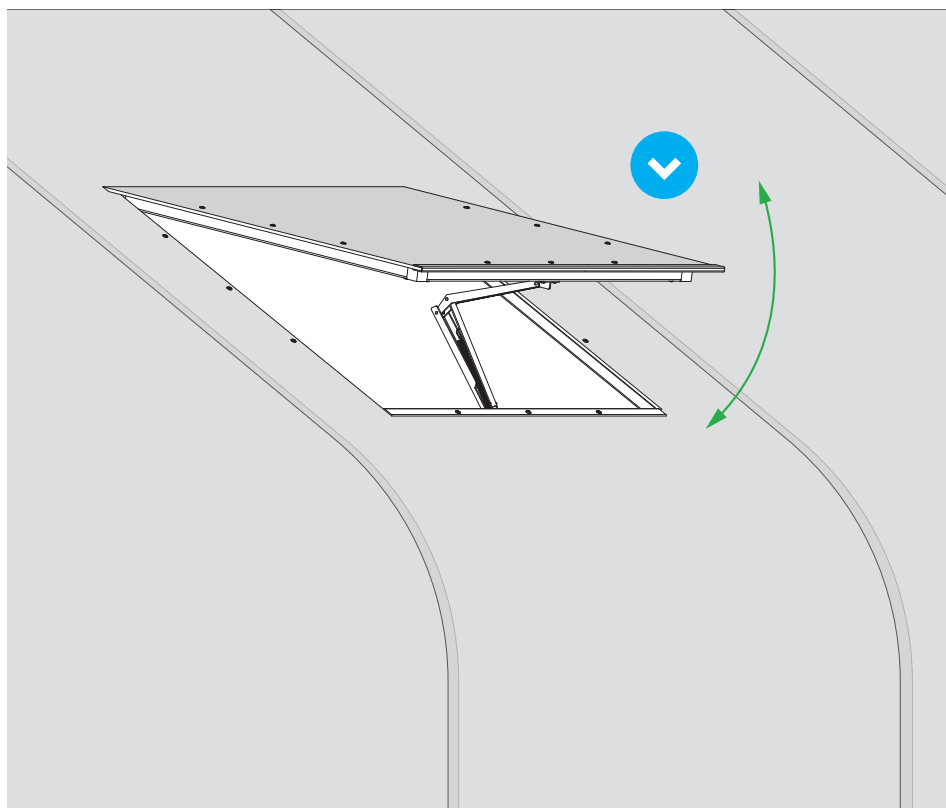

13b

Wariant bez otwieracza

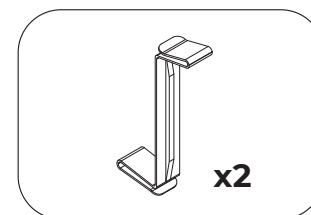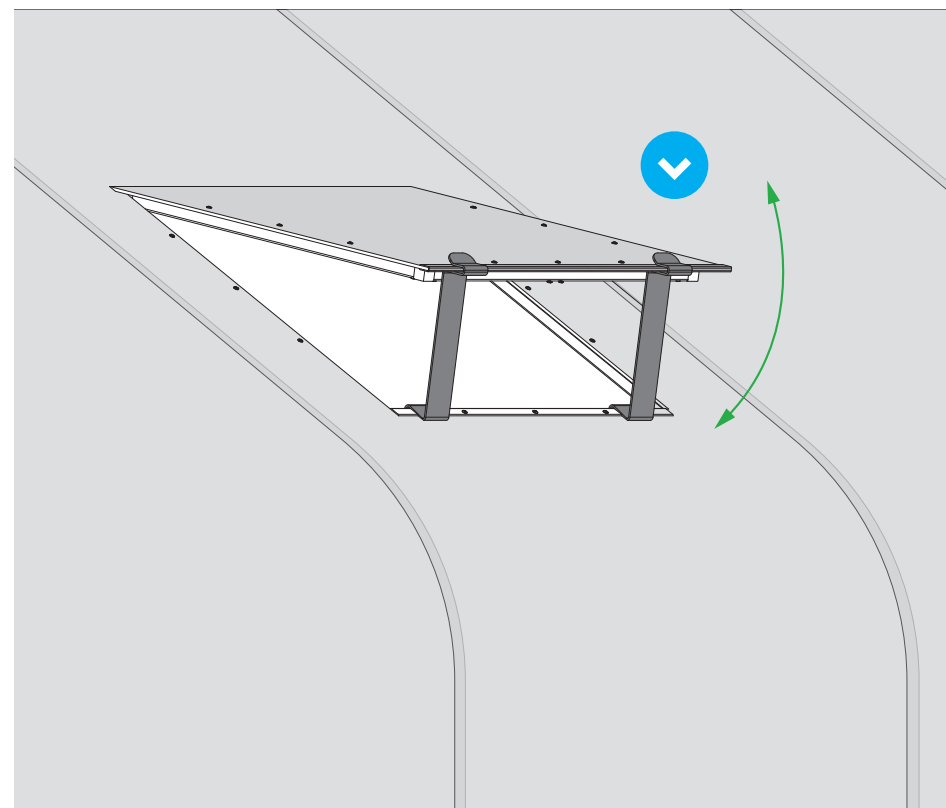

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne Warunki Gwarancji

Firma Eurosat sp. z o. o. z siedzibą w Imielinie przy ul. Nowozachęty 14, zwana dalej Gwarantem, udziela 2 letniej gwarancji pod warunkiem użytkowania sprzętu prywatnie. Na sprzęt użytkowany w przedsiębiorstwie gwarancja wynosi 12miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży i dotyczy Produktów zakupionych od 01.09.2014. Gwarancja obowiązuje na następujących warunkach:

Definicje Gwarant — Eurosat sp. z o. o. Gwarancji podlegają jedynie w/w Produkty pod warunkiem, że wykonanie wszelkich prac związanych z ich montażem i użytkowaniem przebiegało zgodnie z instrukcją techniczną, zasadami i warunkami należytego użytkowania. Warunki gwarancji Gwarant udostępnia na stronie internetowej www.ptfpolska.pl. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli Uprawniony wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia umowy. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

Zakres odpowiedzialności Gwaranta, w przypadku uznania reklamacji Gwarant według swojego uznania dokona: wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad lub naprawy, obniżenia ceny, gdy wada nie ma istotnego wpływu na przydatność Produktu, zwrotu ceny za wadliwy Produkt. Produkty po dokonaniu wymiany stają się własnością Gwaranta. Wymiana Produktu na nowy nie powoduje skutku, że gwarancja biegnie na nowo.

Tryb rozpatrywania reklamacji Pisemne poinformowanie przez Uprawnionego pocztą lub na adres e-mail: biuro@tunefoliowe.eu i udzielenia następujących informacji: wskazanie podmiotu, który zakupił Produkt oraz podanie adresu składowania Produktu, wskazanie przedmiotu reklamacji, opis zgłaszanych wad Produktu, Dołączenie do zgłaszanej reklamacji w formie elektronicznej lub papierowej następujących dokumentów: załączenie paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu, jeżeli jest to możliwe dokumentacji fotograficznej zgłaszanych wad.

Reklamacja powinna być zgłoszona Gwarantowi najpóźniej 3-go dnia od daty wykrycia wady Produktu. W przypadku stwierdzenia wady Produktu podczas jego pracy Uprawniony zobowiązany jest do wstrzymania się z dalszym jego użytkowaniem. W przypadku użytkowania Produktu z wcześniej stwierdzonymi przez Uprawnionego wadami Gwarant nie ponosi odpowiedzialności. Gwarant przystąpi do rozpatrywania reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami, nie wcześniej jednak niż po uregulowaniu wszystkich zobowiązań względem Gwaranta. Uprawniony zobowiązany jest do umożliwienia Gwarantowi dokonania oględzin reklamowanego Produktu w siedzibie Gwaranta, a reklamowany Produkt nie może być zanieczyszczony. Decyzja odnośnie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji zostanie podjęta w terminie 14 dni od daty wykonania oględzin, z zastrzeżeniem poniżej: Jeżeli po wykonaniu oględzin konieczne będzie wykonanie specjalistycznych badań Produktu, decyzja odnośnie rozpatrzenia reklamacji zostanie podjęta w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyników badań przez.

Wyłączenia odpowiedzialności Gwaranta nie podlegają gwarancji wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:

Niewłaściwego użytkowania — niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionego Produktu, niewłaściwego i niezgodnego z zasadami instrukcji montażu zakupionych Produktów, niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów, uszkodzenia mechanicznego lub chemicznego (w szczególności w wyniku działania środków zawierających rozpuszczalniki organiczne) powłoki wywołanego przez działanie Uprawnionego lub osób trzecich.

Nie podlegają reklamacji w ramach gwarancji:

Dopuszczone przez właściwe normy odchyłki w wymiarach i wyglądzie Produktów, zabrudzenia, zmiany w wyglądzie produktu, uszkodzeń wynikających z warunków atmosferycznych; uszkodzenia produktu powstałe wskutek naruszenia warunków użytkowania; transportu, zabudowy i przechowywania określonych w karcie produktu. Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku działania siły wyższej, w tym: gwałtownego działania żywiołów i innych zdarzeń losowych. Nie przedłożenie Gwarantowi przez Uprawnionego wszystkich danych wskazanych wyżej. Uniemożliwienie Gwarantowi przez Uprawnionego oględzin reklamowanego Produktu w siedzibie Gwaranta. Stwierdzenie przez Gwaranta w wyniku rozpatrywania reklamacji, że Uprawniony lub osoby trzecie dokonywały zmian, modyfikacji lub napraw Produktu bez pisemnej zgody Gwaranta.

Producent:

Eurosat sp. z o. o.
ul. Nowozachęty 14
41-407 Imielin

tel. 32 223 11 86

tel. 503 085 265

e-mail: biuro@tunefoliowe.eu