

Ten produkt nie może być używany w wodzie ani w wilgotnym środowisku.
Dbaj o to, aby obudowa aparatu i interfejs były suche.

Uwaga!

Należy pamiętać, że ładowarka nie jest zabawką.
Z ładowarki należy korzystać pod nadzorem osoby dorosłej, bez względu na to, czy kamera jest ładowana, czy nie, należy ją przechowywać w suchym miejscu i używać w razie potrzeby.

Uwaga!

Aparat zawiera małe części, które nie są odpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Nie zbliżaj się do ognia podczas zabawy.



UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W EU


Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu, oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się wg zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź lokalnym punktem utylizacji odpadów.



Importer: Polcan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, z siedzibą przy ul. Krętej 4, 05-850 w Ożarowie Mazowieckim
zaświadcza, że produkt jest zgodny z postanowieniami unijnej dyrektywy 2014/53/UE.


Instrukcja obsługi dziecięcego aparatu

Przed użyciem prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zawiera ważne informacje.

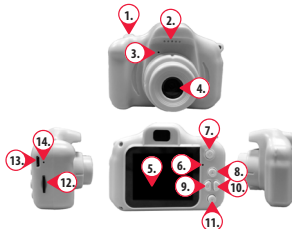

Budowa urządzenia

1. Spust migawki
2. Głośnik
3. Mikrofon
4. Obiektyw
5. Wyświetlacz LCD
6. Dioda stanu
7. Przycisk ON/OFF
8. Przycisk góra
9. Przycisk prawo
10. Przycisk lewo
11. Przycisk dół
12. Złącze micro USB
13. Gniazdo kart pamięci
14. Przycisk awaryjnego wyłączenia

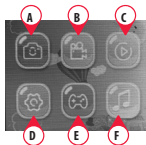

Menu główne urządzenia

Ikony przedstawiają:

- A) Robienie zdjęć
- B) Nagrywanie filmów
- C) Przeglądanie filmów i zdjęć
- D) Ustawienia
- E) Gry
- F) Odtwarzanie muzyki

Przycisk zasilania

Długie naciśnięcie przycisku „zasilania” powoduje uruchomienie i krótkie naciśnięcie powoduje powrót do strony głównej / poprzedniego menu.

Robienie zdjęć

Naciśnij przycisk „migawka” / klawisz „Enter”:

Liczba pozostałych zdjęć do wyświetlenia znajduje się w prawym górnym rogu interfejsu.

Po wykonaniu zdjęcia wskaźnik mignie raz, wskazując, że zdjęcie jest gotowe.

Filtr

Naciśnij przycisk „w górę” / „w dół”, aby przełączyć filtr / odbicie lustrzane / efekt emotikonów.

Naciśnij przycisk „w prawo”, aby włączyć / wyłączyć filtr / odbicie lustrzane / efekt emotikonów.

Przybliżenie

W trybie aparatu cyfrowego naciśnij i przytrzymaj przycisk „góra” / „dół”, aby przybliżyć.

Interwał zoomu wynosi 1-3 razy, a współczynnik powiększenia jest wyświetlany w prawym dolnym rogu ekranu.

Tryb czasowy

W trybie aparatu cyfrowego naciśnij przycisk „w lewo”, aby włączyć / wyłączyć tryb timera (nagrywanie wideo)

Naciśnij „przycisk nagrywania” / klawisz „Enter”, aby rozpocząć nagrywanie wideo. Wskaźnik nagrywania zacznie migać, co oznacza, że trwa nagrywanie.

Rozdzielczość kamery jest wyświetlana w górnej środkowej części ekranu.

Dostępny czas nagrywania jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu.

Po zakończeniu naciśnij „przycisk zasilania”, aby zakończyć nagrywanie / fotografowanie.

Odtwarzanie

Przejdź do albumu, tam pokaże się najnowsze zdjęcie / film.

Przeglądanie

Naciśnij przycisk „w lewo” / „w prawo”, aby przełączyć się na tryb wideo / zdjęć, naciśnij klawisz „Enter” aby otworzyć lub wstrzymać bieżące wideo.

Kasowanie

Naciśnij przycisk „w górę”, aby usunąć bieżący film / zdjęcie i przycisk „w dół”, aby usunąć wszystkie filmy / zdjęcia

Gry

Naciśnij przycisk „lewo” / „prawo”, aby wybrać grę

Naciśnij klawisz „Enter”, aby rozpocząć przycisk

Naciśnij klawisz „Power”, aby zakończyć grę

Ustawienia

Naciśnij przycisk „w górę” / „w dół”, aby wybrać ustawienia

Naciśnij klawisz „Enter”, aby potwierdzić i przycisk „power”, aby wyjść.

Tryby ładowania:

- ładowanie za pomocą zasilacza
- ładowanie za pomocą kabla USB
- ładowanie za pomocą zasilacza samochodowego

Resetowanie

Gdy kamera działa nieprawidłowo, użyj spinacza do papieru, włóż w otwór do resetowania, aby zresetować kamerę.

Automatyczny tryb czuwania

Gdy aparat nie jest używany, po 2 minutach przejdzie w automatyczny tryb czuwania i wyłączy się automatycznie, a po 3 minutach w trybie czuwania.

Tryb USB i kamera PC

Gdy kamera łączy się z komputerem za pomocą kabla USB:

A) Jeśli nie ma karty TF, automatycznie przejdzie w tryb kamery PC

B) wyposażony w kartę TF i automatycznie przejdzie w tryb odczytu karty

Specyfikacja:

Wyświetlacz	2.0 cale
Funkcje	Robienie zdjęć „przed” i „po” video, gry
Kabel OTG	Podłącz swój telefon aby wyświetlić zdjęcia i filmy
Format wideo	AVI
Pojemność baterii	600mah
Czas ładowania	3 godziny
Liczba zdjęć	Do 50 zdjęć bez karty pamięci
Pamięć zewnętrzna	Obsługuje karty pamięci do 32GB (8500 zdjęć)
Waga	107g
Napięcie ładowania	DC DC-5V/1A