

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINEK ELEKTRYCZNY FROSTWOOD 1800W



English language manual on page 9.

Instructions in the following languages are
available on the website:



Śledź nas na naszych social mediach



missionair

missionair

Prosimy dokładnie zaznaczyć się z instrukcją instalacji i obsługi oraz przestrzegać jej, aby zapewnić długi okres użytkowania i niezawodne działanie urządzenia.

1. Istotne instrukcje bezpieczeństwa	4
2. Obsługa i montaż urządzenia.....	5
3. Czyszczenie i rozwiązywanie problemów.....	6
4. Specyfikacja.....	7
5. Warunki gwarancji	8
6. Karta gwarancyjna	16

Uwaga!

Przed uruchomieniem kominka należy przeczytać i przestrzegać wszelkich instrukcji. Nie używaj kominka, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub jej brakuje. Drewno widoczne na zdjęciu pokazowym nie wchodzi w skład zestawu.

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP KOMINKA ELEKTRYCZNEGO FROSTWOOD OD MISSION AIR®!



www.missionair.pl



OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, przed przeniesieniem, serwisowaniem lub czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Podczas korzystania z jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, ponieważ służą one bezpieczeństwu użytkownika:

1. Należy upewnić się, że używany zasilacz jest zgodny z etykietą znamionową.
2. Nigdy nie zastępować ani nie blokować żadnych otworów urządzenia.
3. Urządzenia należy używać wyłącznie na płaskiej powierzchni.
4. Należy zawsze odłączać urządzenie od głównego źródła zasilania, gdy nie jest używane i podczas czyszczenia.
5. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
6. Nigdy nie przykrywać urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do pożaru.
7. Urządzenie należy trzymać w odległości co najmniej 90 cm od wszelkich materiałów palnych, takich jak meble, zasłony, pościel, ubrania lub papiery.
8. Nie dotykać szkła i/lub ekranu podczas pracy urządzenia. Nawet po wyłączeniu urządzenia te elementy pozostaną gorące przez dłuższy czas.
9. Nie używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu oraz w miejscach gdzie znajduje się woda.
10. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie dopuszczać do kontaktu wody z wtyczką lub urządzeniem sterującym.
11. Urządzenie należy utrzymywać w czystości. Nie wolno dopuścić do przedostania się przedmiotów do otworu wentylacyjnego, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
12. Wymagany jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu lub przez dzieci.
13. Nie wolno dopuścić, aby przewód urządzenia dotykał mokrych lub gorących powierzchni, był skrecony lub znajdował się w zasięgu dzieci.
14. Nie układaj przewodu pod wykładziną, dywanem itp. Ułóż przewód z dala od strefy ruchu i tam, gdzie nie będzie można się o niego potknąć oraz zdala od wylotu grzałki.
15. Nie używać na zewnątrz.
16. Nie umieszczać na gorącym palniku gazowym ani w jego pobliżu.
17. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
18. Jeśli urządzenie jest wyposażone w szklane drzwi, nie należy używać go gdy ten element jest wyjęty, pęknięty lub uszkodzony. Wymianę szkła powinien wykonać licencjonowany lub wykwalifikowany serwisant. Nie należy uderzać ani trząszyć szklanymi drzwiami urządzenia.
19. Nie należy używać urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
20. Nie należy umieszczać urządzenia bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.
21. To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
22. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia na noc.
23. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
24. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
25. Urządzenie nie jest wyposażone w funkcję regulacji temperatury w pomieszczeniu. Nie należy używać go w małych pomieszczeniach, gdy przebywają w nich osoby niezdolne do samodzielnego ich opuszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.

missionair

MONTAŻ URZĄDZENIA

- Wyjmij górną część kominka (wylot grzewczy), wyrównaj szczeliny montażowe z zaczepem i połącz element z głównym korpusem.
- Przymocuj złożone elementy za pomocą 4 śrub i elementów łączących.

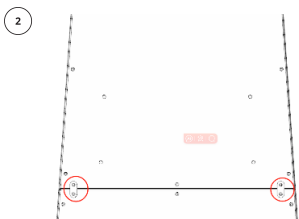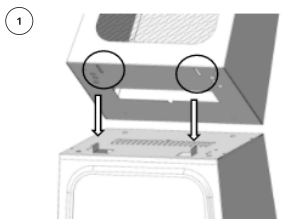

OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Włącz urządzenie za pomocą przełącznika ON/OFF, który znajduje się na tylnej obudowie kominka.
 - Przełącz klawisz z symbolem  aby uruchomić funkcję ogrzewania z mocą 900W.
 - Aby uruchomić ogrzewanie o mocy 1800W, przełącz klawisz oznaczony symbolem .
- Uwaga: aby uruchomić ogrzewanie o mocy 1800W, klawisz z mocą ogrzewania 900W musi być również włączony.
- Przekręć pokrętkę aby ustawić żądaną temperaturę termostatu.
 - Przełącz klawisz z symbolem , aby włączyć i wyłączyć efekt świetlny płomienia.

Kominiek wyposażony jest w zabezpieczenie przed przewróceniem – przy przechyleniu o 45 stopni w dowolnym kierunku zasilanie zostanie odcięte i ogrzewanie nie będzie działać.

UWAGA: Podłącz przewód zasilający do gniazda 220–240 V, 15 A. Upewnij się, że gniazdo jest w dobrym stanie, a wtyczka nie jest luźna. NIGDY nie przekraczaj maksymalnego amperażu obwodu. NIE podłączaj innych urządzeń do tego samego obwodu.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

Grzejnik kominka wyposażony jest w urządzenie zabezpieczające przed jego przegrzaniem (np. z powodu zablokowanych otworów wentylacyjnych). W wypadku przegrzewania, automatyczny termostat wyłączy grzejnik. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie NIE uruchomi się ponownie automatycznie. Aby zresetować urządzenie, odłącz je od zasilania na co najmniej 15 minut i sprawdź, czy wlotu lub wylotu grzałki nie został zablokowany. Następnie ponownie podłącz urządzenie do sieci i ponownie uruchom.

missionair

OSTRZEŻENIE:

- Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwieraj tylnego panelu wkładu, jeśli zasilanie nie zostało wyłączone i urządzenie nie zostało odłączone od prądu.
- Wszelkie naprawy elektryczne tego kominka elektrycznego powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika
- Natychmiast zaprzestań używania kominka elektrycznego, jeśli wystąpiła którakolwiek z poniższych sytuacji:
 - Uszkodzenie przez wodę.
 - Wkład został wgnieciony lub uszkodzony.
 - Przewód zasilający jest uszkodzony.
 - Przewód zasilający nagrzewa się podczas pracy.
 - Urządzenie wydziela dym lub zapach spaleniowy.

Uwaga: Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po dłuższym okresie nieużywania, może ono wydzielać zapach i opary, które znikną po krótkim czasie pracy. Jest to sytuacja normalna, która nie powinna budzić niepokoju.

CZYSZCZENIE

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Odczekaj przynajmniej 10 minut aby wszystkie elementy odpowiednio ostygły.
2. Użyj odkurzacza lub miotelki do usuwania kurzu i brudu z grzałki oraz otworów wentylacyjnych.
2. Wyczyść zewnętrzną część urządzenia, przecierając ją odrobinę wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha.
3. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzyny ani innych detergentów/rozpuszczalników lub środków chemicznych.
4. Gdy grzejnik nie jest używany przez dłuższy czas, należy go chronić przed kurzem i przechowywać w czystym, suchym miejscu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Występujący problem	Sugerowane rozwiązanie
Urządzenie nie działa	• Sprawdź czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania; • Upewnij się, że urządzenie jest włączone wraz z funkcją ogrzewania. • Upewnij się, że nie włączyło się zabezpieczenie przed przegrzaniem- odczekaj co najmniej 15 minut i spróbuj włączyć urządzenie ponownie.
Efekt świetlny płomienia nie działa	• Upewnij się, czy funkcja efektu płomienia została włączona. • Skonsultuj się z technikiem w celu sprawdzenia diod LED.

SPECYFIKACJA

Model	KOMINEK ELEKTRYCZNY FROSTWOOD 1800W
Źródło zasilania	220~240V-50-60Hz
Moc znamionowa	900W/1800W
Waga netto	16.6kg
Wysokość	1190mm
Głębokość	350mm
Szerokość	450mm
Zakres temperatury termostatu	0-100°C
Długość przewodu zasilającego	1.55m



Zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE po zakończeniu okresu eksploatacji produktu nie należy wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenie musi zostać dostarczone do odpowiednich punktów zbiorów. Niektóre chemikalia zawarte w elementach elektrycznych / elektronicznych urządzenia lub bateriach mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, a prawidłowa utylizacja pozwala uniknąć tych negatywnych konsekwencji. Skonsultuj się z lokalnymi jednostkami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat dostępnych opcji recyklingu i / lub usuwania. Obowiązek ten oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza na śmieci.

missionair

1. Producent zapewnia **24 miesięczny** okres gwarancyjny produktu, na którym wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
2. Niniejszą gwarancją objęte są ukryte wady materiałowe, lub konstrukcyjne urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Maksymalne roszczenie gwarancyjne jest równe jednokrotnej wartości zakupu urządzenia zakwalifikowanego przez Gwaranta do wymiany. Gwarant nie ponosi żadnych dalszych kosztów spowodowanych wadliwą pracą urządzenia.
4. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru do siedziby firmy. Nie dotyczy to usterek wymienionych w punkcie 14.
5. Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw poza autoryzowanym serwisem, a także użytkowania produktu, w szczególności niedbalym obchodzeniem się, wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozję lub utlenianie, ujawnione w trakcie wykonania serwisu gwarancyjnego, powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia plomby gwarancyjnej lub numeru fabrycznego.
7. Produkt jest objęty gwarancją door-to-door wyłącznie na terenie Polski, a więc w przypadku uznanej reklamacji transport do serwisu odbywa się kurierem na koszt producenta. Reklamację zgłaszamy poprzez formularz serwisowy znajdujący się na naszej stronie.
8. Transport urządzenia do serwisu spoza Polski odbywa się na koszt użytkownika.
9. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z podpisaną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu (paragon, faktura).
10. Urządzenie należy odpowiednio zapakować i przygotować dla kuriera. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie wynikające z nieodpowiednio zapakowanej przesyłki.
11. W przypadku niespełnienia któregośkolwiek z warunków niniejszej gwarancji towar, w stanie niezmienionym, zostanie odesłany na koszt kupującego.
12. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na adres serwisu podany na naszej stronie.
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
14. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

-mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady,

-uszkodzenia i wady powstałe na skutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji,
- użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgoć, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.),
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- podłączeniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu,
- nieprawidłowego napięcia zasilającego, przepięcia w instalacji zasilającej.



Please read and follow the installation and operating instructions carefully to ensure a long service life and reliable operation.

1. Important safety instructions.....	10
2. Device installation and operation.....	11
3. Cleaning and troubleshooting.....	12
4. Specification.....	13
5. Warranty conditions.....	14
6. Warranty Card.....	16

Attention!

Read and follow all instructions before operating the fireplace. Do not use the fireplace if any part is damaged or missing. The wood visible in the display photo is not included in the set.

THANK YOU FOR BUYING A FROSTWOOD ELECTRIC FIREPLACE FROM MISSION AIR®!



www.missionair.pl



WARNING

To avoid the risk of fire or electric shock, ensure that the appliance is unplugged from the electrical outlet before moving, servicing or cleaning.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



When using any electrical appliance, basic safety precautions should be followed. Please read the following instructions carefully as they are for your safety:

1. Make sure that the power supply you are using complies with the rating label.
2. Never cover or block any openings on the device.
3. The device should only be used on a flat surface.
4. Always disconnect the device from the mains when not in use and when cleaning.
5. Do not leave the device switched on unattended.
6. Never cover the device as this may cause a fire.
7. Keep the device at least 90 cm away from any flammable materials such as furniture, curtains, bedding, clothes or papers.
8. Do not touch the glass and/or screen while the device is in use. Even after the device has been switched off, these parts will remain hot for a long time.
9. Do not use the device in the immediate vicinity of a bathtub, shower or swimming pool, or in places where there is water.
10. Do not immerse the device in water or allow water to come into contact with the plug or control device.
11. Keep the device clean. Do not allow objects to enter the ventilation opening as this may cause electric shock, fire or damage to the device.
12. Close supervision is required when the appliance is used near or by children.
13. Do not allow the appliance cord to touch wet or hot surfaces, to become twisted or within reach of children.
14. Do not route the cord under carpets, rugs, etc. Route the cord away from traffic areas and where it cannot be tripped over and away from the heater outlet.
15. Do not use outdoors.
16. Do not place on or near a hot gas burner.
17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
18. If the appliance is equipped with a glass door, it must not be used if this part is removed, cracked or broken. The glass should be replaced by a licensed or qualified service technician. Do not strike or slam the glass door of the appliance.
19. Do not use the appliance for purposes other than those described in this manual.
20. Do not place the appliance directly under an electrical socket.
21. This appliance is intended for household use only.
22. Do not leave the appliance switched on overnight.
23. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety.
24. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
25. The appliance is not equipped with a room temperature control function. It should not be used in small rooms occupied by people who are unable to leave the room on their own, unless constant supervision is provided.

missionair

DEVICE INSTALLATION

1. Remove the top part of the fireplace (the heater outlet), align the mounting slots with the buckle, and connect the part to the main body.
2. Secure the assembled parts using 4 screws and the connecting elements.

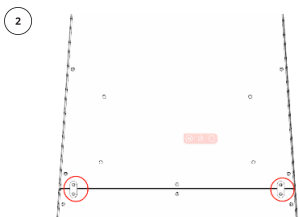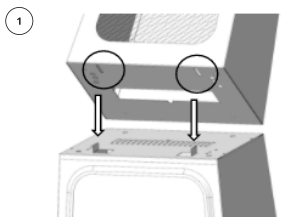

DEVICE OPERATION

1. Turn on the device using the ON/OFF switch located on the back panel of the fireplace:
2. Switch the button with the symbol  to activate the heating power of 900W.
3. To activate the 1800W heating, switch the button marked with this symbol . Note: To activate the 1800W heating, the button with the 900W heating power must also be turned on.
4. Turn the knob to set the desired thermostat temperature.
5. Switch the button with the symbol  to turn the flame effect on and off.

The fireplace is equipped with a tip-over protection feature – if tilted 45 degrees in any direction, the power will be cut off and the heating function will stop working.

WARNING: Plug the power cord into a 220–240V, 15A outlet. Make sure the outlet is in good condition and that the plug is not loose. NEVER exceed the maximum amperage for the circuit. DO NOT plug other devices into the same circuit.

OVERHEATING PROTECTION

The fireplace heater is equipped with a safety device to prevent it from overheating (e.g. due to blocked ventilation holes). In the event of overheating, the automatic thermostat will switch the heater off. For safety reasons, the device will NOT restart automatically. To reset the device, disconnect it from the power supply for at least 15 minutes and check that the heater inlet or outlet is not blocked. Then reconnect to the mains and switch the device on.

missionair

WARNING:

- To avoid electric shock, do not open the rear panel of the insert unless the power has been turned off and the appliance has been disconnected from the power supply.
- All electrical repairs to this electric fireplace should only be performed by a qualified technician
- Immediately discontinue use of the electric fireplace if any of the following conditions occur:
 - Water damage.
 - The insert has been dented or damaged.
 - The power cord is damaged.
 - The power cord becomes hot during use.
 - The appliance emits smoke or a burning smell.

Note: When the appliance is turned on for the first time or after a long period of non-use, it may emit an odor and vapors that will disappear after a short period of use. This is normal and should not cause concern.

CLEANING

1. Always unplug the device before cleaning. Wait at least 10 minutes for all components to cool down.
2. Use a vacuum cleaner or broom to remove dust and dirt from the heater and ventilation openings.
3. Clean the exterior of the device by wiping it with a gently damp cloth, then wipe it with a dry cloth.
3. Do not use gasoline or other detergents/solvents or chemicals to clean the device.
4. When the heater is not in use for an extended period, it should be protected from dust and stored in a clean, dry place.

TROUBLESHOOTING

Problem	Suggested solution
The device does not work	• Check if the device is properly connected to the power supply; • Make sure that the device is turned on along with the heating function. • Make sure the overheat protection hasn't been activated – wait at least 15 minutes and try turning the device on again.
Flame light effect does not work	• Make sure that the flame effect function has been switched on. • Consult an authorized technician to check the LED lights.

missionair

SPECIFICATION

Model	ELECTRIC FIREPLACE FROSTWOOD 1800W
Power source	220~240V-50-60Hz
Rated power	900W/1800W
Net weight	16.6kg
Height	1190mm
Depth	350mm
Width	450mm
Thermostat temperature range	0-100°C
Power cord length	1.55m



In accordance with European Directive 2002/96/EC, this product must not be disposed of with unsorted municipal waste at the end of its useful life. The device must be delivered to appropriate collection points. Some chemicals contained in the electrical / electronic components of the device or batteries can be harmful to the environment and human health, and correct disposal helps to avoid these negative consequences. Consult your local waste management office for information on available recycling and / or disposal options. This obligation is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol.

missionair

1. The manufacturer provides a 24-month warranty period for the product for which this warranty card is issued.
2. This warranty covers hidden material or construction defects of the device that prevent its use in accordance with its intended purpose.
3. The maximum warranty claim is equal to the one-time purchase value of the device qualified by the Guarantor for replacement. The Guarantor shall not bear any further costs caused by the faulty operation of the device.
4. Product defects revealed during the warranty period will be removed free of charge within 14 working days from the date of delivery of the goods to the company's headquarters. This does not apply to defects listed in point 14.
5. Any changes to the provisions in the Warranty Card and traces of alterations or attempts to make structural changes to the product and independent repairs outside an authorized service center, as well as use of the product, in particular negligent handling, exposure to liquids, moisture, corrosion or oxidation, revealed during the warranty service, result in the warranty becoming null and void.
6. The warranty becomes void if the warranty seal or serial number is damaged.
7. The product is covered by a door-to-door warranty only in Poland, so in the event of a recognized complaint, transport to the service is carried out by courier at the manufacturer's expense. Complaints are reported via the service form located on our website.
8. Transport of the device to the service center outside Poland is at the user's expense.
9. The condition for repair is to deliver the product with a signed warranty card and proof of purchase of the product (receipt, invoice).
10. The device must be properly packed and prepared for the courier. The service is not responsible for damage during transport resulting from an improperly packed shipment.
11. If any of the conditions of this warranty are not met, the goods will be returned in unchanged condition at the buyer's expense.
12. All correspondence, returns, and complaints should be sent to the service address provided on our website.
13. The warranty for the sold consumer goods does not exclude, limit or suspend the buyer's rights resulting from the non-conformity of the goods with the contract.
14. The warranty does not cover deterioration of the product caused by normal wear and tear and the following cases:
 - **mechanical damage to the product and the defects caused by it,**
 - **damage and defects resulting from:**
 - improper or inconsistent with the instructions for use, storage and maintenance,
 - using or leaving the product in inappropriate conditions (excessive moisture, too high or too low temperature, sunlight, etc.),
 - unauthorized repairs, alterations or structural changes (performed by the user or other unauthorized persons),
 - connecting additional equipment other than that recommended by the product manufacturer,
 - incorrect supply voltage, overvoltage in the power supply installation.

missionair

missionair

BRAK NINIEJSZEGO DOKUMENTU POWODUJE UTRATĘ GWARACNI
LACK OF THIS DOCUMENT WILL RESULT IN LOSS OF WARRANTY

NA URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE

FOR AN ELECTRIC DEVICE

NAZWA URZĄDZENIA DEVICE NAME	KOMINEK ELEKTRYCZNY ELECTRIC FIREPLACE
SYMBOL URZĄDZENIA DEVICE SYMBOL	FROSTWOOD1800W
NUMER FABRYCZNY SERIAL NUMBER	

NABYWCA

PURCHASER

NAZWA FIRMY COMPANY NAME	
ADRES ADDRESS	
TELEFON PHONE NUMBER	

SPRZEDAWCA

SELLER

Data sprzedaży Date of sale	Pieczętka sprzedawcy



missionair