

XOXOWiFi



SZYBKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA

Korzystaj z WiFi
gdziekolwiek zapragniesz!
Poznaj hotspot XOXO WiFi

XOXO WiFi to najprostszy sposób na stałe łącze internetowe poza granicami Polski. Z nim połączysz się szybko i bez zmartwień o koszty roamingowe i konieczność wyszukiwania niebezpiecznych publicznych hotspotów.

Podłącz aż do 5 urządzeń



Zawartość:



Etui podróżne



Kabel Micro-USB



Ładowarka podróżna




Koperta przeznaczona
do zwrotu **XOXO WiFi**

1 Włącz urządzenie

Przytrzymaj przez chwilę przycisk włączenia, który znajduje się z boku urządzenia. Po ok. minucie lampka w kształcie sygnału WiFi powinna przestać migać. W przeciągu kilku minut, XOXO WiFi uzyska połączenie z siecią.

Po ponownym kliknięciu przycisku z boku XOXO WiFi, można sprawdzić zasięg oraz stan baterii urządzenia.

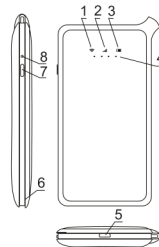

- 1 Aktywność usługi
- 2 Wskaźnik sygnału
- 3 Zużycie baterii
- 4 Siła sygnału
- 5 Port Micro USB
- 6 Obudowa routera
- 7 Przycisk włączania/wyłączania
- 8 Przycisk restartu

2 Sparuj XOXO WiFi
z urządzeniem przenośnym

Aby połączyć się z siecią, wejdź w ustawienia WiFi swojego urządzenia, znajdź nazwę routera i wpisz hasło. Informacje te są zamieszczone na tyle obudowy. XOXO WiFi automatycznie połączy Cię z Internetem.



INFORMACJA

Urządzenie jest aktywne tylko na
wybrany w zamówieniu kierunek
w wybranym okresie. XOXO WiFi
nie działa na terenie Polski.

3 Ładowanie XOXO WiFi

- a Użyj przenośnej ładowarki wraz z kablem micro USB, by naładować XOXO WiFi
- b Bateria naładuje się w około 4 godziny
- c Sugerujemy ładować XOXO WiFi każdego wieczoru

UWAGA!

Ładowarka turystyczna nie zmienia napięcia z 220V na 110V. Ładowanie nią nieprzystosowanych urządzeń, może doprowadzić do ich uszkodzenia!

Przed zwrotem XOXO WiFi bardzo prosimy
o naładowanie routera.
Z góry dziękujemy!

4 Przedłużenie okresu wynajmu

- a Wyślij wiadomość na adres: support@xoxowifi.com z następującymi informacjami:
 - Imię i nazwisko
 - Data przedłużenia najmu
 - Numer urządzenia IMEI: 123456789123456 (przykład)
- b Na adres mailowy przyślemy link do płatności
- c W ciągu 24 godzin uzyskasz dostęp do Internetu XOXO WiFi

INFORMACJA

Pakiety dostępu do danych można powiększyć nawet podczas podróży. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo, jeśli chcesz za dopłatą powiększyć limit do 1, 2 lub 5 GB dziennie.

5 Zwrot XOXO WiFi

- a Zapakuj XOXO WiFi i dodatkowe akcesoria do etui
- b Włóż etui do koperty zwrotnej
- c Zwróć XOXO WiFi za pomocą opcji, która została wybrana podczas zamówienia (szczegóły prześlemy także drogą mailową)

Adres zwrotu wskazany jest na kopercie zwrotnej dołączonej do opakowania.

6 Kluczowe informacje

INFORMACJA

Pakiety danych restartują się codziennie o północy czasu londyńskiego (UTC+00.00).

UWAGA!

W przypadku braku dostępu do sieci, pamiętaj o tym, by urządzenie pozostało **WŁĄCZONE** i skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego SMSem, mailowo lub telefonicznie. Brak przekazania o awarii sieci skutkuje nieuznaniem reklamacji.

Zwrot urządzenia w terminie jest bardzo ważny dla oczekujących klientów naszej firmy. Jeśli zwrot przesyłki nastąpi później, niż po 3 dniach od okresu zakończenia wynajmu, możemy naliczyć dodatkowe opłaty za każdy dzień do momentu otrzymania przez nas sprzętu. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

Wszystkie niezbędne informacje o XOXO WiFi znajdziesz w FAQ na naszej stronie internetowej: <https://xoxowifi.com/pl/faq.html>



Masz pytania?

Nasz zespół chętnie
służy pomocą 24/7!

e-mail: support@xoxowifi.com

WhatsApp: +48 605 627 888

WeChat: +48 605 627 888

tel: +48 605 627 888

MIŁEJ I BEZPIECZNEJ PODRÓŻY!

www.xoxowifi.com