

Instrukcja obsługi

Mini piekarnik Bake & Style 26 Touch



Item No. 2979

Oficjalny dystrybutor marki Caso Germany na terenie Polski

TERABAJT Mateusz Reszka

ul. gen. Władysława Andersa 38

15-113 Białystok

email: info@caso-germany.pl

www: www.caso-germany.pl

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Caso Germany (oficjalny dystrybutor TERABAJT Mateusz Reszka) żadna część niniejszej instrukcji nie może być wydawana ani powielana przez kopiowanie, drukowanie, fotografowanie lub w jakikolwiek inny sposób.

1 Instrukcja obsługi.....	5
1.1 Informacje ogólne.....	5
1.2 Informacje o instrukcji	5
1.3 Ostrzeżenia	5
1.4 Ograniczenia odpowiedzialności	6
1.5 Ochrona praw autorskich	6
2 Bezpieczeństwo.....	6
2.1 Przeznaczenie produktu	7
2.2 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	7
2.3 Źródła zagrożenia	8
2.3.1 Niebezpieczeństwo poparzenia.....	8
2.3.2 Niebezpieczeństwo pożaru	8
2.3.3 Niebezpieczeństwo przepięcia elektrycznego	9
3 Uruchomienie	9
3.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa	9
3.2 Zakres kontroli dostaw i transportu.....	9
3.3 Rozpakowywanie.....	10
3.4 Zalecenia dotyczące pakowania.....	10
3.5 Ustawienia.....	10
3.5.1 Wymagane ustawienia	10
3.6 Podłączenie do prądu	11
4 Wygląd i funkcjonalność.....	11
4.1 Ostrzeżenia	11
4.2 Przegląd urządzenia	12
4.3 Akcesoria.....	12
4.4 Korzystanie z różna.....	13
4.5 Tabliczka znamionowa.....	14
4.6 Wyświetlacz i panel sterowania	14
5 Eksploatacja i obsługa	15
5.1 Przed pierwszym użyciem	15
5.2 Użycie	16
5.2.1 Zamek zabezpieczający przed dziećmi	17
5.2.2 Ustawienia funkcji	17
5.2.3 Automatyczne programy gotowania	17
5.2.4 Korzystanie z kamienia do pizzy	19
6 Czyszczenie i konserwacja	19
6.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa	19
6.2 Czyszczenie	20

7	Rozwiązywanie problemów	20
7.1	Uwagi dotyczące bezpieczeństwa.....	20
7.2	Problem i rozwiązanie	20
8	Utylizacja zużytego sprzętu	21
9	Dane techniczne	21

1 Instrukcja obsługi

1.1 Informacje ogólne

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby można było bezpiecznie korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia.

Życzymy przyjemnego użytkowania!

1.2 Informacje o instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową piekarnika elektronicznego i dostarczy ważnych informacji dotyczących pierwszego uruchomienia, bezpieczeństwa, przeznaczenia i konserwacji urządzenia.

Instrukcja obsługi musi być dostępna w każdym momencie. Z niniejszą instrukcją obsługi musi się zapoznać każda osoba, która będzie obsługiwała urządzenie, osoba ta musi stosować się do wymagań:

- Uruchomienia
- Działania
- Rozwiązywania problemów
- Czyszczenia

Należy przechowywać instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu i przekazać ją następnemu właścicielowi wraz z urządzeniem.

1.3 Ostrzeżenia



GEFAHR

Niebezpieczeństwo

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

- Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci.



WARNUNG

Ostrzeżenie

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń.

- Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń.

⚠ VORSICHT Uwaga

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń.

► Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń.

HINWEIS Wskazówka

Taka ikona oznacza dodatkowe informacje, które ułatwią obsługę urządzenia.

1.4 Ograniczenia odpowiedzialności

Wszystkie dane techniczne i uwagi w odniesieniu do instalacji, obsługi, czyszczenia są całkowicie aktualne w momencie druku tej instrukcji. Instrukcja została sporządzona z najwyższą starannością bazując na latach doświadczeń.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

- Nieprzestrzegania instrukcji
- Wykorzystania do innych celów niż wymienione w niniejszej instrukcji
- Napraw wykonywanych przez nieautoryzowane serwisy
- Modyfikacji technicznych
- Używania nieoryginalnych części zamiennych

Modyfikacje urządzenia nie są zalecane i nie są objęte gwarancją.

1.5 Ochrona praw autorskich

Ta instrukcja jest chroniona prawami autorskimi.

Braukmann GmbH rezerwuje wszystkie prawa do niniejszej instrukcji, włączając jakikolwiek sposób kopiowania, nawet częściowy.

Braukmann GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości oraz zmian technicznych.

2 Bezpieczeństwo

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa, do których należy się stosować obsługując urządzenie.

Urządzenie jest zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Niewłaściwe używanie może doprowadzić do uszkodzeń ciała lub mienia.

2.1 Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych do:

- Podgrzewania żywności
- Pieczenia żywności
- Grillowania żywności

Używanie urządzenia do innych celów niż wyżej wypisane uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

⚠️ WARNUNG

Ostrzeżenie

Zagrożenie w przypadku niezamierzonego użycia!

Zagrożenia mogą pochodzić z urządzenia, jeżeli jest ono używane niezgodnie z instrukcją.

- ▶ Należy używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- ▶ Należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Roszczenia wszelkiego rodzaju ze względu na szkody wynikające z nieprzewidzianych zastosowań są wyłączone.

2.2 Ogólne informacje o bezpieczeństwie

HINWEIS

Wskazówka

Należy zwrócić uwagę na następujące ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

- ▶ Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie nie posiada uszkodzeń. Nigdy nie można używać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony, należy wymienić przewód w autoryzowanym serwisie.
- ▶ Nie można używać termometrów do żywności podczas pracy urządzenia.
- ▶ To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej lub psychicznej tylko w przypadku, gdy zapoznały się one z instrukcją obsługi oraz rozumieją zagrożenia związane z używaniem urządzenia.
- ▶ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- ▶ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- ▶ Urządzenie należy odłączyć od gniazdka, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem i montażem i demontażem części.
- ▶ Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie, zmywarce ani w żadnych innych płynach.
- ▶ Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi rękoma.
- ▶ Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- ▶ Nie należy pozostawiać otwartych drzwi przez dłuższy czas, gdy urządzenie jest włączone.
- ▶ Należy odłączyć urządzenie po użyciu.

2.3 Źródła zagrożenia

2.3.1 Niebezpieczeństwo poparzenia

⚠️WARNING Ostrzeżenie

Należy przestrzegać poniższych uwag, aby uniknąć poparzenia.

- ▶ Strona przednia, lewa i prawa strona obudowy mogą osiągnąć temperaturę max. 65 °. Nie ma niebezpieczeństwa bezpośredniego poparzenia.
- ▶ Temperatura powierzchni może być bardzo wysoka, gdy urządzenie jest w trakcie pracy.
- ▶ Nie należy dotykać gorących powierzchni urządzenia. Urządzenie jest bardzo gorące po zakończeniu procesu pieczenia.
- ▶ Należy użyć rękawic ochronnych w celu dotknięcia elementów urządzenia.
- ▶ Nie wolno dotykać elementów grzejnych. Niebezpieczeństwo poparzenia.
- ▶ Górna strona urządzenia jest w trakcie i po użyciu bardzo gorąca. Nie wolno przechowywać żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- ▶ Nie przemieszczaj ani nie zmieniaj pozycji urządzenia podczas użytkowania. Niebezpieczeństwo poparzenia.
- ▶ Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania gorącego jedzenia.
- ▶ Przed montażem/demontażem części należy ochłodzić urządzenie.
- ▶ Należy zachować ostrożność podczas posługiwania się urządzeniem, zwłaszcza jeśli urządzenie jest pełne potraw.
- ▶ Należy trzymać urządzenie z dala od dzieci, ponieważ powierzchnie urządzenia nagrzewają się podczas używania i pozostają gorące przez pewien czas.

2.3.2 Niebezpieczeństwo pożaru

⚠️WARNING Ostrzeżenie

Należy przestrzegać poniższych uwag, aby uniknąć pożaru.

- ▶ Nie można przechowywać w urządzeniu materiałów łatwopalnych.
- ▶ Nie należy używać urządzenia do przechowywania żywności lub przyborów kuchennych.
- ▶ Nie wolno uruchamiać kuchenki, gdy jest pusta.
- ▶ Nie wolno przykrywać urządzenia ręcznikami lub innymi materiałami podczas użytkowania. Niebezpieczeństwo pożaru powstaje, gdy urządzenie zostanie pokryte materiałami łatwopalnymi.
- ▶ Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, np. zasłon.
- ▶ Uwaga: Bardzo tłusta lub tłusta żywność może łatwo zapalić się przy dużym ogniu. Należy upewnić się, że tłuszcz nie kapie na elementy grzewcze, na przykład na przepełnioną blaszkę do pieczenia.
- ▶ **Ostrzeżenie:**

Zawsze należy usuwać pozostałości tłuszczu z urządzenia, ponieważ w przeciwnym razie mogą ulec zapaleniu.

2.3.3 Niebezpieczeństwo przepięcia elektrycznego

⚠GEFAHR Niebezpieczeństwo

Należy przestrzegać poniższych uwag w celu uniknięcia porażenia prądem:

- ▶ Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony, nie można korzystać z urządzenia oraz należy go wymienić w autoryzowanym serwisie.
- ▶ Nie można rozkręcać urządzenia w żadnych okolicznościach. Istnieje ryzyko porażenia elektrycznego.
- ▶ Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że ręce są suche.
- ▶ Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone przed wymianą żarówki.

3 Uruchomienie

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pierwszego uruchomienia urządzenia. Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć zagrożeń.

3.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

⚠WARNUNG Ostrzeżenie

Podczas uruchomienia urządzenia mogą powstać szkody!

Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć niebezpieczeństwa:

Opakowanie nie może być używane do zabawy, istnieje ryzyko uduszenia.

Należy przenosić i rozpakowywać urządzenie w dwie osoby ze względu na duży ciężar urządzenia.

3.2 Zakres kontroli dostaw i transportu

Piekarnik elektroniczny jest dostarczany z następującymi komponentami:

- TO 26
- Blacha do pieczenia
- Stojak do grillowania
- Tacka na okruchy
- Chwytek do stojaka na grilla
- Rożen
- Uchwyt do rożna
- Kamień do pizzy
- Instrukcja obsługi

HINWEIS**Uwaga**

- ▶ Należy dokładnie obejrzeć opakowanie czy nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń
- ▶ Należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o zaobserwowanych uszkodzeniach lub niekompletnym wyposażeniu

3.3 Rozpakowywanie

Aby rozpakować urządzenie należy:

- Wyjąć urządzenie z opakowania oraz usunąć wszystkie materiały zabezpieczające.

3.4 Zalecenia dotyczące pakowania

Opakowanie chroni urządzenie podczas transportu. Opakowanie jest wykonane z przyjaznych środowisku materiałów oraz może być łatwo przetworzone.



Opakowanie, które nie jest dłużej potrzebne można przekazać do punktów recyklingu.

HINWEIS**Uwaga**

- ▶ Jeżeli to możliwe należy zachować oryginalne opakowanie w okresie trwania gwarancji, aby w razie potrzeby móc dobrze zabezpieczyć urządzenie w razie wysyłki do serwisu.

3.5 Ustawienia

3.5.1 Wymagane ustawienia:

W celu zapewnienia bezproblemowej pracy należy zastosować się do poniższych wymagań:

- Urządzenie musi być ustawione na płaskim, poziomym podłożu i odpornym na wysoką temperaturę powierzchni.
- Nie można umieszczać urządzenia na metalowej powierzchni.
- Należy wybrać miejsce niedostępne dla dzieci.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do instalowania w ścianie ani we wbudowanej szafce.
- Nie można ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Urządzenie wymaga odpowiedniego przepływu powietrza, w tym celu należy pozostawić pustą przestrzeń wokół urządzenia. Należy pozostawić odstęp 20 cm powyżej kuchenki, 10 cm z tyłu i 5 cm po obu stronach.
- Nie wolno zasłaniać żadnych otworów w urządzeniu.
- Nie można przemieszczać urządzenia podczas pracy.

- Wymagany jest łatwy dostęp do wtyczki, aby w razie wypadku można było łatwo odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej.
- Podłączenie urządzenia w niestacjonarnych lokalizacjach musi być wykonana przez elektryka, który zagwarantuje, że warunki są bezpieczne dla pracy urządzenia.

3.6 Podłączenie do prądu

W celu zapewnienia bezpiecznej oraz bezawaryjnej pracy urządzenia, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy upewnić się, że napięcie oraz częstotliwość prądu w sieci elektrycznej pasują do tych informacji na tabliczce znamionowej. Dane muszą się zgadzać, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- Sieć elektryczna musi być zabezpieczona bezpiecznikiem 16A.
- Urządzenie oraz gniazdko z prądem może dzielić maksymalnie kabel o długości 3m. Aby uniknąć pożaru do jednego gniazdka może być podłączone tylko jedno urządzenie.
- Należy upewnić się, że kabel jest nieuszkodzony oraz nie znajduje się w pobliżu źródeł ciepła lub ostrych krawędzi.
- Bezpieczeństwo użytkowania będzie zapewnione tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone prawidłowo. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieprawidłowym podłączeniem urządzenia.

4 Wygląd i funkcjonalność

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonalności urządzenia.

4.1 Ostrzeżenia

▲ VORSICHT

Uwaga




Niebezpieczeństwo spowodowane gorącą powierzchnią!

Istnieje ostrzeżenie dotyczące niebezpieczeństw związanych z gorącymi powierzchniami znajdującymi się z tyłu górnej części obudowy. Powierzchnie urządzenia mogą stać się bardzo gorące.

- ▶ Nie należy dotykać gorących powierzchni urządzenia. Niebezpieczeństwo poparzenia!
- ▶ Nie wolno umieszczać ani układać żadnych przedmiotów na urządzeniu.

4.2 Przegląd urządzenia

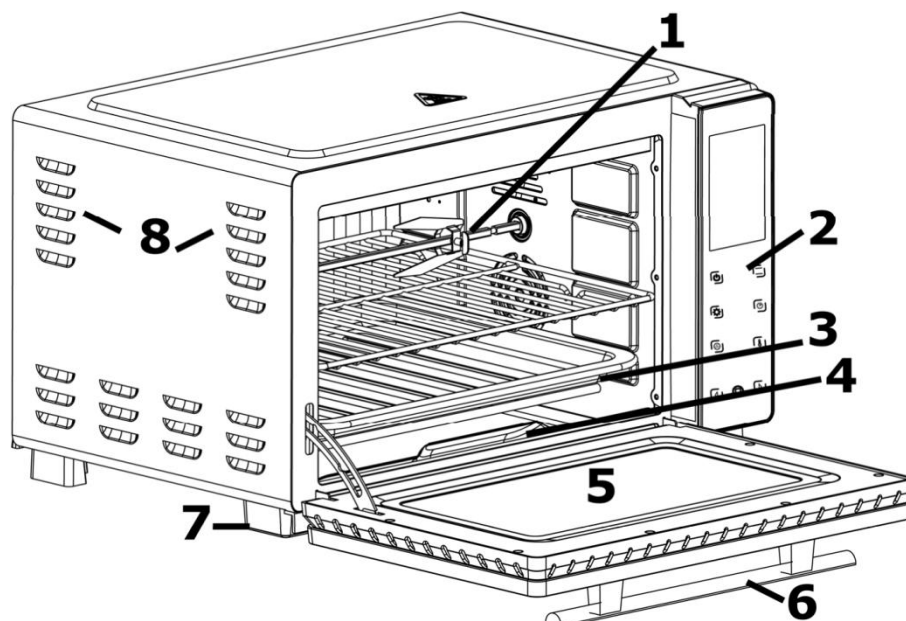

1. Rożen
2. Panel sterowania
3. Elementy grzewcze
4. Tacka na okruchy
5. Drzwi
6. Uchwyt do drzwi
7. Stopki
8. Otwory wentylacyjne

4.3 Akcesoria




Blacha do pieczenia: Do grillowania, pieczenia.

Należy przykryć blachę papierem do pieczenia lub folią aluminiową, aby ułatwić czyszczenie.



Uchwyt do grillowania i chwytak do wyjmowania stojaka na grilla (blachy do pieczenia). Służy do grillowania, smażenia lub pieczenia.

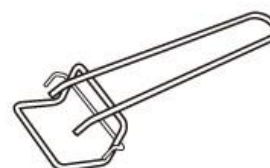



Wymowana tacka na okruchy – służy do bezpiecznego i łatwego usuwania okruchów.

Rożen – służy do równomiernego grillowania mięsa, np. drobiu.




Uchwyt do bezpiecznego wkładania i wyjmowania rożna.


Kamień do pizzy.



4.4 Korzystanie z rożna

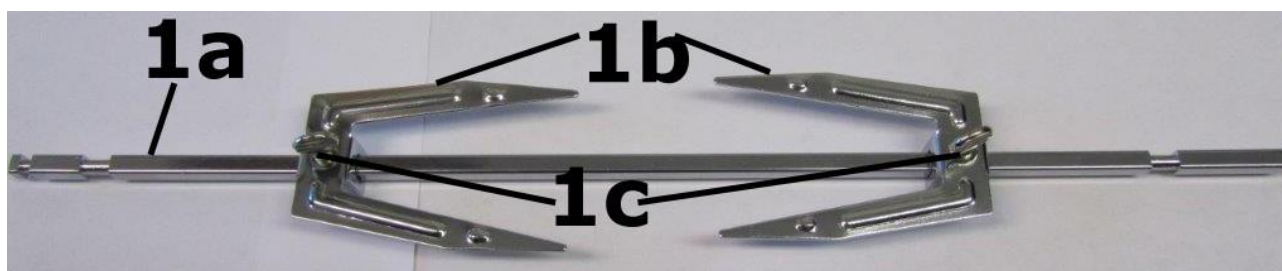

Umieść oba kolce grilla (1b) na osi (1a) i dokręć je w żądanym położeniu za pomocą śrub (1c).

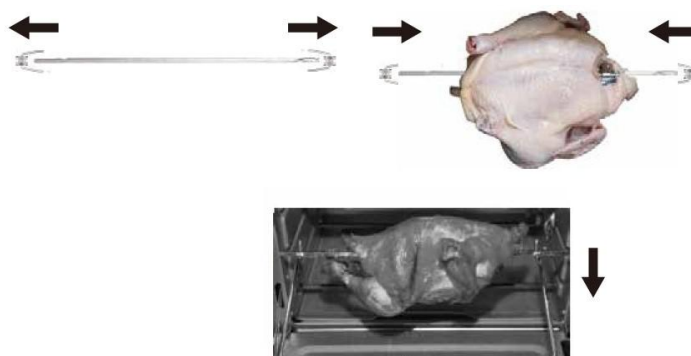



A) Umieść lekko z zaokrąglonym bokiem po prawej stronie.

B) Potem po lewej stronie.

4.5 Tabliczka znamionowa


Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

4.6 Wyświetlacz i panel sterowania



Wyświetlacz:

- 1 – Start/Pauza
- 2 – Górne grzanie
- 3 – Konwekcja
- 4 – Dolne grzanie
- 5 – 9 automatycznych programów
- 6 – Wyświetlacz czasu
- 7 – Tryb Celsjusza C °
- 8 – Tryb Fahrenheita F °
- 9 – Tryb ogrzewania

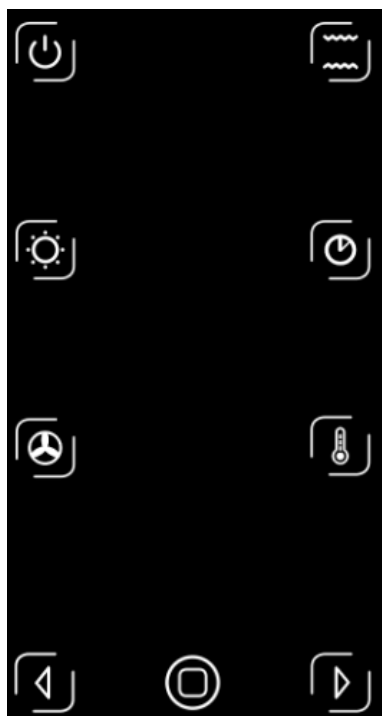

Panel sterowania:



On / Standby



Włączanie/wyłączanie światła wewnętrznego



Funkcja konwekcji. Wentylator konwekcyjny cyrkuluje powietrze szybciej i bardziej równomiernie w celu lepszego przypieczenia np. skóry kurczaka



Tryb ogrzewania – górne / dolne ciepło.



Ustawianie zegara



Ustawianie temperatury: Naciśnij raz, a następnie



aby ustawić żądaną temperaturę gotowania, należy nacisnąć dwukrotnie, aby przełączyć między stopniami Celsjusza i Fahrenheita.



Start/Stop



podświetlone na wyświetlaczu, gdy urządzenie jest w trakcie

pracy, jest  podświetlone na wyświetlaczu, gdy proces gotowania zostanie wstrzymany.



Aby ustawić czas gotowania, temperaturę lub aby przełączyć się między różnymi programami gotowania.

5 Eksploatacja i obsługa

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące obsługi urządzenia.

⚠️ WARNUNG

Ostrzeżenie

Nie należy zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy, ponieważ można szybko zareagować na niebezpieczeństwo.

5.1 Przed pierwszym użyciem

Należy usunąć wszystkie akcesoria z wnętrza urządzenia, następnie wyczyścić wodą z mydłem i dokładnie osuszyć, Spód należy wytrzeć wilgotną ściereczką i dokładnie osuszyć wnętrze.

Elementy grzejne mają warstwę ochronną. Na początku może występować niewielka ilość oparów. Nie jest to szkodliwe i nie wpływa na wydajność urządzenia.

W związku z tym urządzenie należy używać przy pierwszym użyciu przez 15 minut na najwyższym poziomie a następnie pozostawić do dokładnego napowietrzenia i pozostawić do ostygnięcia.

5.2 Użycie

Podstawowe informacje

Sprawdź, czy tacka na okruchy jest dobrze ułożona.

Należy przykryć blaszkę lub stojak do grillowania papierem do pieczenia lub folią aluminiową. Rozgrzej piekarnik z ogrzewaniem górnym i dolnym przy zamkniętych drzwiach przez kilka minut, dlatego przekręć pokrętło regulacji temperatury na żadaną temperaturę i pokrętło regulatora czasowego na żądany czas podgrzewania.

Umieść jedzenie na blaszce do pieczenia lub na stojaku do grillowania i wsuń je do urządzenia lub umieść jedzenie na rożen za pomocą uchwyty rożna.

Ustawienie stelaża grilla:

1. Góra: Grillowanie mięsa. Należy zostawić przestrzeń nad jedzeniem, dlatego, że niektóre potrawy mogą urosnąć podczas ogrzewania.
2. Środek: Optymalny do pieczenia (na przykład pizzy), podgrzewania, pieczenia konwekcyjnego, grillowania potraw.
3. Dół: Do gotowania potraw, podgrzewania jedzenia oraz do gotowania w niskiej temperaturze.

Korzystanie z urządzenia

Należy włożyć wtyczkę do gniazdka, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, wyświetlacz

zaświeci się na 3 sekundy,  zacznie migać a urządzenie przełączy się w tryb gotowości.

Naciśnij  i wyświetlacz ponownie się zaświeci, urządzenie znajduje się w trybie

ustawień. Przyciski    są podświetlone. Jeśli nie będzie więcej operacji w

ciągu 20 sekund lub przycisk  zostanie ponownie naciśnięty a następnie urządzenie powróci do trybu gotowości.

Kiedy wszystkie przyciski są podświetlone, urządzenie jest w trybie pracy.

 Włącznik/Wyłącznik światła wewnętrznego. Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna dalsza operacja, światło wewnętrzne wyłączy się, aby oszczędzać energię.

Wskazówka

- Podgrzej komorę pieczenia ciepłem górnym i dolnym zamkniętymi drzwiami przez kilka minut.

5.2.1 Zamek zabezpieczający przed dziećmi

Przyciski są zablokowane po 20 sekundach. Naciśnij  przez 2 sekundy, aby odblokować. Gdy miga przycisk  na wyświetlaczu, możesz wprowadzić ustawienia.

5.2.2 Ustawienia funkcji

Ustawienia domyślne

Wciśnij  a następnie  urządzenie będzie działało domyślnie w temperaturze 230 °C a górne i dolne – przez 60 minut. Symbol górnego / dolnego ogrzewania jest podświetlony na wyświetlaczu.

Ustawienie ręczne

Wybierz żadaną funkcję ogrzewania  na przykład niższe ogrzewanie. Ustaw minuty za pomocą  i  a następnie potwierdź za pomocą  i ustaw godziny. Możesz dodać konwekcję za pomocą . Dostosuj temperaturę za pomocą  i  oraz wg potrzeb. Rozpocznij żądane ustawienie za pomocą .

5.2.3 Automatyczne programy gotowania

1. Możesz wybrać spośród 9 różnych programów gotowania, należy spojrzeć na tabelę.
2. Naciśnij  i wybierz program za pomocą , potwierdź i włącz start przyciskiem .

Programy gotowania	Funkcja ogrzewania	Pozycja stojaka do grillowania	Zaprogramowanie temperatury (°C)	Ustawiony czas (minuty)	Zużycie energii (W)
Ciepły		1	35	60	800
Rozmrażanie		1	60	30	800
Kurczak		rožen	230	80	900
Grill		3	1 – 230 2 – 200	20 15	900
Pizza		2	200	20	1.650
Grzanka		1	150	35	1.650
Ciasto		2	180	40	1.650
Ciasteczka		2	220	15	1.650
Ziemniak		2	230	60	1.650

3. Czas i temperaturę można regulować po wybraniu programu, wstrzymanie

programu a następnie dostosować ustawienia.

4. Naciśnij przycisk i dostosuj minuty w 1 –minutowych krokach za pomocą



5. Naciśnij przycisk dostosuj godziny w 1 – godzinnych krokach za pomocą



6. Naciśnij przycisk i ustawa temperaturę w 5 °C – krokach za pomocą



7. Naciśnij przycisk aby włączyć funkcję konwekcji. Symbol będzie podświetlony na wyświetlaczu.

8. Potwierdź ustawienia i rozpocznij gotowanie za pomocą . Po upływie czasu, słyhać sygnał dźwiękowy.

9. Użyj uchwytów, aby wyjąć akcesorium z jedzeniem, gdy będzie ono gotowe. Za pomocą chwytaka można łatwiej zdjąć ruszt.
10. Podłącz wtyczkę.

HINWEIS

Wskazówka

- ▶ Przyciski są zablokowane po 20 sekundach. Naciśnij  przez 2 sekundy, aby odblokować. Gdy miga przycisk , możesz wprowadzić ustawienia.

⚠WARNUNG

Uwaga

- ▶ Powierzchnie urządzenia są gorące podczas pracy urządzenia i po użyciu.

5.2.4 Korzystanie z kamienia do pizzy

Umieść kamień do pizzy na środku rusztu i wsuń stojak do grillowania. Rozgrzej urządzenie zgodnie z temperaturą wymaganą dla pizzy.

HINWEIS

Wskazówka

- ▶ Niektóre pizze z wyjątkowo lekkim ciastem mogą być podgrzane tylko przez krótki czas, w przeciwnym razie spód pizzy będzie zbyt szybko brązowy.
- ▶ Po rozgrzaniu urządzenia otwórz drzwi i umieść pizzę za pomocą łopatk do pizzy na środku kamienia. Pizza powinna być nieco mniejsza niż kamień, aby krawędź pozostała wolna.
- ▶ Gdy ser rozpuści się na pizzę a spód jest lekko zarumieniony, pizzę można wyjąć i podawać za pomocą łopatk do pizzy.

6 Czyszczenie i konserwacja

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące czyszczenia oraz konserwacji urządzenia. Stosowanie się do poniższych uwag pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia.

6.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

⚠VORSICHT

Uwaga

Należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed czyszczeniem urządzenia:

- ▶ Urządzenie musi być czyszczone regularnie, po każdym użyciu. Jeżeli urządzenie nie jest utrzymywane w stanie czystym, będzie to miało negatywny wpływ na trwałość urządzenia i może prowadzić do niebezpiecznego stanu w urządzeniu, jak również w rozwoju grzybów i bakterii.
- ▶ Należy po każdym użyciu odłączać urządzenie z sieci elektrycznej.

- ▶ Komora pieczenia jest gorąca po użyciu. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia. Należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- ▶ Należy czyścić komorę pieczenia po użyciu, gdy tylko wystygnie. Wydłużone oczekiwanie niepotrzebnie komplikuje czyszczenie i w ekstremalnych przypadkach może to uniemożliwić. Nadmierne gromadzenie brudu może nawet spowodować uszkodzenie urządzenia. Pozostałe resztki jedzenia mogą się zapalić podczas następnego podgrzewania.
- ▶ Jeżeli wilgoć przeniknie do urządzenia może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.
- ▶ Nie należy używać silnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.
- ▶ Nie można zeszkrobywać ostrym przedmiotem uporczywych zabrudzeń z urządzenia.

6.2 Czyszczenie

⚠WARNUNG Niebezpieczeństwo pożaru

- ▶ Należy zawsze usuwać pozostałości z urządzenia, ponieważ mogą one ulec zapaleniu.

Obudowę i tackę na okruchy należy czyścić wilgotną ściereczką.

Wyczyść drzwi za pomocą miękkiej szmatki i odrobiny środka do czyszczenia szkła bądź z dodatkiem łagodnego detergentu.

Należy dokładnie wytrzeć dno, ściany i górę wnętrza po każdym użyciu wilgotną miękką ściereczką lub miękką gąbką do czyszczenia.

Należy dokładnie osuszyć urządzenie przed ponownym użyciem. Należy wsunąć tackę na okruchy z powrotem do urządzenia po czyszczeniu.

7 Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział zawiera ważne informacje odnośnie rozwiązywania problemów. Należy stosować się do poniższych zaleceń, aby bezproblemowo korzystać z urządzenia.

7.1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

⚠VORSICHT Uwaga

- ▶ Tylko elektrycy wyszkoleni przez producenta mogą dokonywać napraw urządzenia.
- ▶ Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą uszkodzić urządzenie.

7.2 Problem i rozwiązanie

Poniższa tabela pomaga w lokalizowaniu i usuwaniu drobnych usterek.

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Należy sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona.

HINWEIS

Wskazówki

- ▶ Jeśli powyższe wskazówki nie pomogły rozwiązać problemu, należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu.

8 Utylizacja zużytego sprzętu



Zużyty sprzęt często zawiera w sobie wartościowe materiały. Jednakże często zawiera również szkodliwe substancje, które były niezbędne ze względów funkcjonalnych lub bezpieczeństwa.

Jeżeli zużyty sprzęt zostanie umieszczony w pojemnikach na odpady nie recyklingowe, mogą spowodować szkody dla człowieka lub środowiska.

HINWEIS

Wskazówki

- ▶ Należy wykorzystać punkty zbiórki zużytego sprzętu.
- ▶ Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy upewnić się, że dzieci nie mają do niego dostępu.

9 Dane techniczne

Urządzenie	Piekarnik elektroniczny
Nazwa	Bake & Style 26 Touch
Item No.:	2979
Napięcie/częstotliwość	220-240V, 50 Hz
Pobór energii	1350-1650 W
Wymiary zewnętrzne (D x W x Sz):	48 cm x 30 cm x 40 cm
Waga netto	8700g