
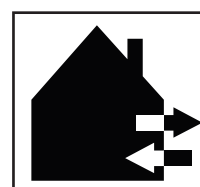
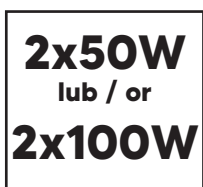


Przed instalacją uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, której należy zachować oraz przestrzegać.

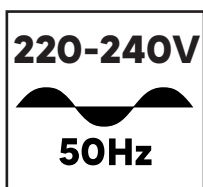

OBSŁUGA

Należy zwrócić szczególną uwagę na dostateczną stabilność statywu oraz prawidłowe zamocowanie naświetlacza.


MONTAŻ REFLEKTORA NA STATYWIE

Poluzować nakrętki zaciskowe do rur (C).
Całkowicie rozłożyć nóżki stojaka. Następnie ponownie dokręcić śrubę ustalającą (C).

Uchwyt nożny powinien znajdować się na wysokości (1),
aby zapewnić dostateczną stabilność statywu.

Reflektor LED zamocować na statywie przy pomocy śruby mocującej (A)
w środkowym otworze pałąka mocującego.



W celu zmiany wysokości statywu, należy poluzować śrubę
ustalającą (B). Ustawić statyw na preferowaną wysokość
oraz dokręcić śrubę ustalającą (B).

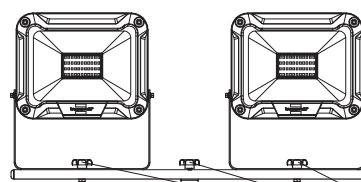

A Śruba mocująca

B Śruba ustalająca

C Śruba ustalająca

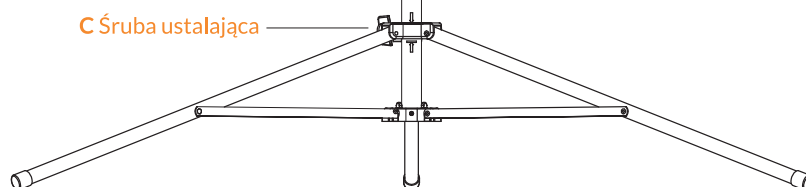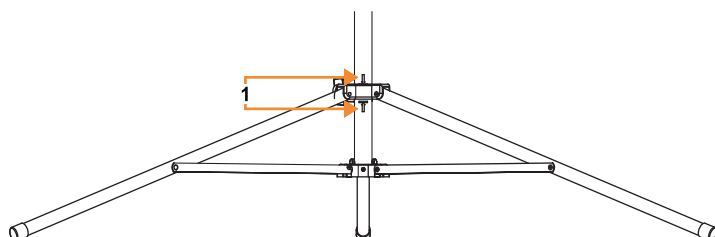

Importer:

BERGE Wojciech Mincgerger, ul. Piłsudskiego 11, 32-050 Skawina POLAND,
T.: +48 538 891 929 MAIL: kontakt@berge.pl PL944-212-47-03



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed każdym użyciem należy sprawdzić naświetlacz oraz przewód zasilający pod kątem ewentualnych uszkodzeń. **W przypadku wykrycia jakiegokolwiek uszkodzenia- należy zaprzestać korzystania oraz zutylizować produkt !**

Uwaga: Uszkodzony naświetlacz lub przewód zasilający mogą zagrozić życiu na skutek porażenia prądem elektrycznym.



2. Zewnętrzny przewód giętki lampy nie podlega wymianie, w przypadku uszkodzenia produkt należy oddać na złom.
3. Naświetlacz należy prawidłowo uziemić.
4. Użytkowanie naświetlacza bez prawidłowo założonych wszystkich pierścieni uszczelniających jest zabronione.
5. Naświetlacze led emitują ekstremalnie jasne światło. Zabrania się patrzeć bezpośrednio na źródło światła.
6. Upewnij się, że naświetlacz jest ustawiony w sposób bezpieczny i stabilny. Zwrócić uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia lub zmiążdżenia przewodu.
7. **Trzymaj dzieci z daleka od naświetlacza, aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem!**



KONSERWACJA I CZYSZCZENIE




Źródło światła w naświetlaczu nie jest wymienne. Gdy źródło światła wyeksploatuje się, należy wymienić cały naświetlacz.

Nie stosować rozpuszczalników, żrących środków czyszczących itp. Do czyszczenia używać tylko suchej lub delikatnie zwilżonej szmatki.



Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Before installation, carefully read this manual, which must be retained and followed.

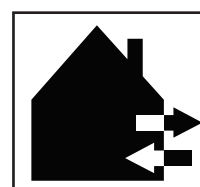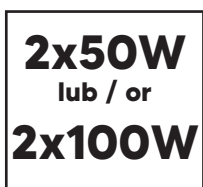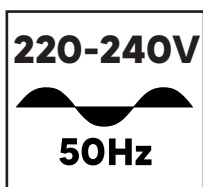

OPERATION

Special attention should be paid to ensure that the tripod is sufficiently stable and that the floodlight is properly mounted.


REFLECTOR MOUNTING ON A TRIPOD

Loosen the pipe clamp nuts (C).
Completely unfold the rack feet. Then retighten the set screw (C).

The foot holder should be at a height of (1),
to ensure sufficient stability of the tripod.

Fix the LED spotlight on the tripod with the fixing screw (A)
in the center hole of the mounting bracket.



To change the height of the tripod, loosen the screw
fixing screw (B). Adjust the tripod to the preferred height
and tighten the set screw (B).

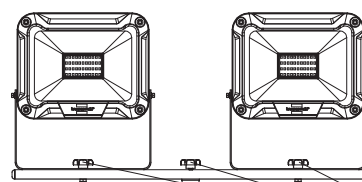

A Mounting screw

B Locking screw

C Locking screw

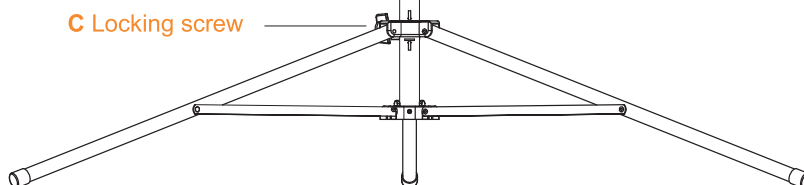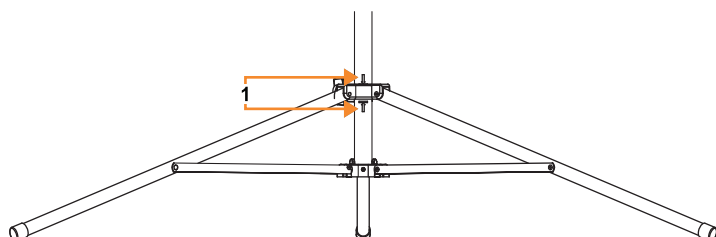

Importer:

BERGE Wojciech Mincgerger, ul. Piłsudskiego 11, 32-050 Skawina POLAND,
T.: +48 538 891 929 MAIL: kontakt@berge.pl PL944-212-47-03



SAFETY INFORMATION

1. Before each use, inspect the floodlight and the power cord for any damage. **If any damage is detected- stop using and dispose of the product !**

Note: A damaged floodlight or power cord can be life-threatening due to electrocution.



2. The outer flex cable of the lamp is not replaceable, if damaged, the product should be returned for scrap
3. The floodlight must be properly grounded.
4. Use of the floodlight without all sealing rings properly attached is prohibited.
5. Led floodlights emit extremely bright light. It is forbidden to look directly at the light source.
6. Make sure the floodlight is set up in a safe and stable manner. Ensure that there is no damage or crush the cable.
7. **Keep children away from the floodlight to avoid shock hazard!**



MAINTENANCE AND CLEANING

The light source in the floodlight is not replaceable. When the light source expels, replace the entire floodlight.

Do not use solvents, caustic cleaners, etc. Use only a dry or slightly damp cloth for cleaning.






This symbol stands for selective collecting of the electrical and electronic equipment, therefore, this product cannot be treated as other household's waste. It has to be left at a special used-equipment collection point. The appropriate dealing with the collection of used electrical and electronic equipment is crucial, especially if the equipment includes dangerous components which have a negative influence on the environment and on the health of people.

Importer:

BERGE Wojciech Mincgerger, ul. Piłsudskiego 11, 32-050 Skawina POLAND,
T.: +48 538 891 929 MAIL: kontakt@berge.pl PL944-212-47-03

Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej.

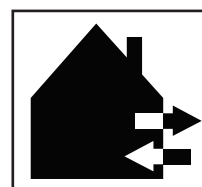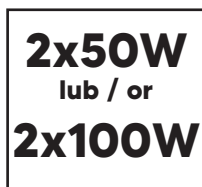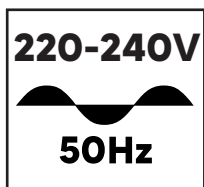

SERVIS

Zvláštní pozornost je třeba věnovat dostatečné stabilitě stativu a správnému upevnění reflektoru.

MONTÁŽ REFLEKTORU NA STATIV


Povolte matice trubkových svorek (C).

Úplně rozložte nohy stojanu. Poté dotáhněte stavěcí šroub (C).


Držák nožiček by měl být ve výšce (1), aby byla zajištěna dostatečná stabilita stojanu.

Upevněte LED reflektor na stativ pomocí upevňovacího šroubu (A) ve středovém otvoru montážního držáku.

Chcete-li změnit výšku stativu, povolte šroub. (B). Nastavte stativ do požadované výšky a utáhněte upevňovací šroub (B).

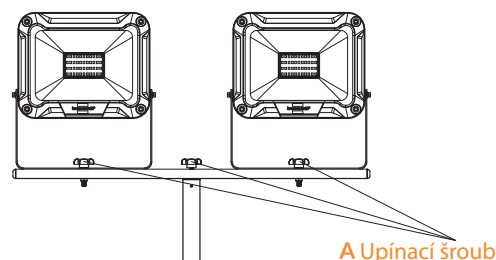


A Upinací šroub

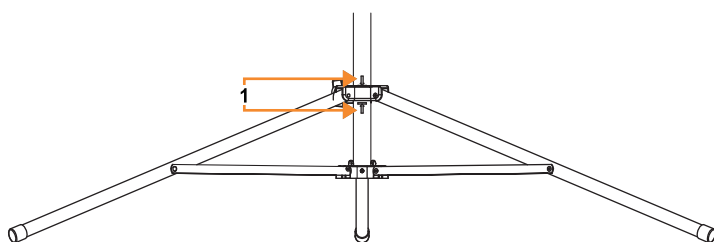

B Pojistný šroub

C Pojistný šroub

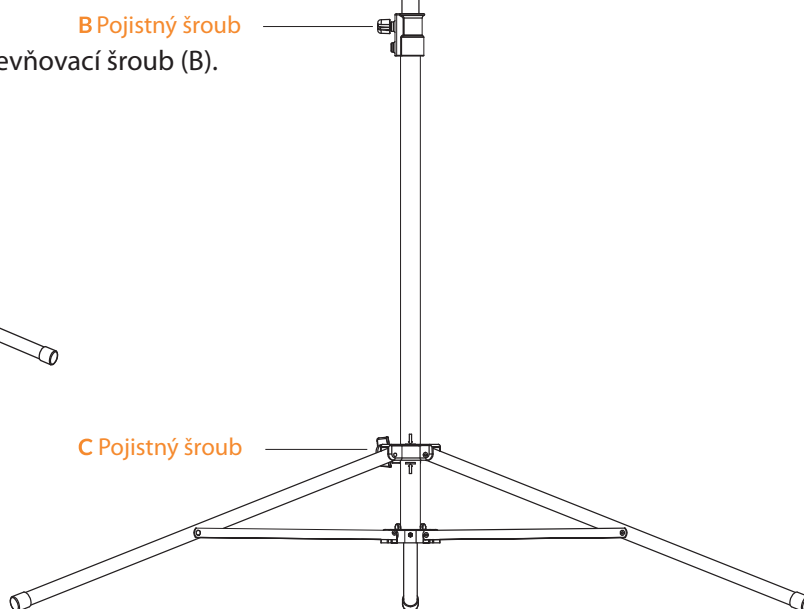

Dovozce:

BERGE Wojciech Mincgerger, ul. Piłsudskiego 11, 32-050 Skawina POLAND,
T.: +48 538 891 929 MAIL: kontakt@berge.pl PL944-212-47-03



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před každým použitím zkontrolujte, zda není osvětlovač a napájecí kabel poškozen. **Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a zlikvidujte jej!**

Upozornění: Poškozený reflektor nebo napájecí kabel může být životu nebezpečný v důsledku úrazu elektrickým proudem.



2. Vnější trubice svítidla není vyměnitelná, v případě poškození je třeba výrobek vrátit do šrotu.
3. Reflektor musí být správně uzemněn.
4. Používání reflektoru bez řádně nasazených těsnicích kroužků je zakázáno.
5. Led reflektory vydávají extrémně jasné světlo. Je zakázáno dívat se přímo na zdroj světla.
6. Zajistěte, aby byl reflektor umístěn bezpečně a stabilně. Ujistěte se, že není nedošlo k poškození nebo rozdrčení kabelu.
7. **Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, držte děti mimo dosah reflektorů!**



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Zdroj světla v reflektoru není vyměnitelný. Pokud se světelný zdroj uvolní, vyměňte celý reflektor.

Nepoužívejte rozpouštědla, žíravé čisticí prostředky apod. K čištění používejte pouze suchý nebo mírně vlhký hadřík.






Symbol označuje oddělený sběr elektrických a elektronických zařízení, tj. tohoto výrobku. nesmí být nakládáno jako s ostatním domovním odpadem. Odevzdejte jej prosím na příslušném sběrný odpadních elektrických a elektronických zařízení. Správný sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení je důležitý zejména v následujících případech zejména pokud se v tomto zařízení nacházejí nebezpečné složky, které mají obzvláště negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Dovozce:

BERGE Wojciech Mincgerger, ul. Piłsudskiego 11, 32-050 Skawina POLAND,
T.: +48 538 891 929 MAIL: kontakt@berge.pl PL944-212-47-03

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, ktorý je potrebné uschovať a dodržiavať.

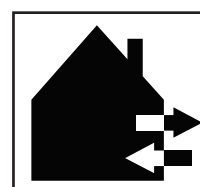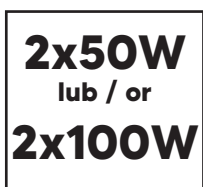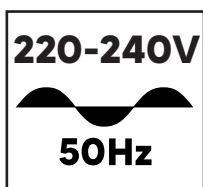

SERVIS

Osobitnú pozornosť treba venovať dostatočnej stabilite statívu a správne upevneniu reflektora.

MONTÁŽ REFLEKTORA NA STATÍV


Uvoľnite matice svoriek potrubia (C).

Úplne rozložte nožičky stojana. Potom znovu utiahnite nastavovaciu skrutku (C).

Držiak nôh by mal byť vo výške (1), aby sa zabezpečila dostatočná stabilita stojana.

Pripevnite LED reflektor na statív pomocou upevňovacej skrutky (A) v stredovom otvore montážnej konzoly.



Ak chcete zmeniť výšku statívu, uvoľnite skrutku (B). Nastavte statív na požadovanú výšku a utiahnite upevňovaciu skrutku (B).

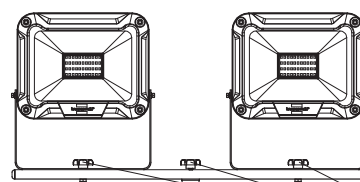

A Upinacia skrutka

B Zaisťovacia skrutka

C Zaisťovacia skrutka

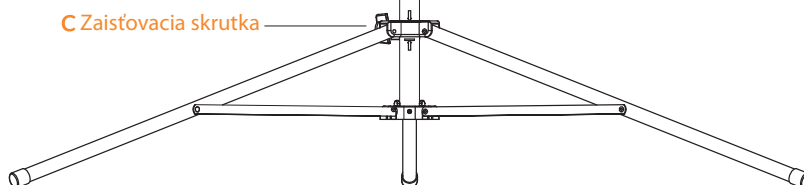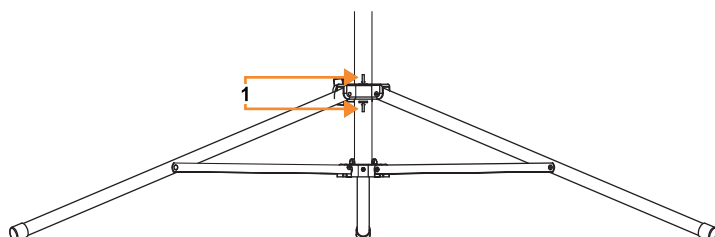

Dovozca:

BERGE Wojciech Mincgerger, ul. Piłsudskiego 11, 32-050 Skawina POLAND,
T.: +48 538 891 929 MAIL: kontakt@berge.pl PL944-212-47-03



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Pred každým použitím skontrolujte, či reflektor a napájací kábel nie sú poškodené. **Ak zistíte akékoľvek poškodenie, prestaňte výrobok používať a zlikvidujte ho!**

Upozornenie: Poškodený reflektor alebo napájací kábel môže byť v dôsledku zásahu elektrickým prúdom životu nebezpečný.



2. Vonkajšia trubica lampy nie je vymeniteľná, v prípade poškodenia je potrebné výrobok vrátiť na zošrotovanie
3. Reflektor musí byť správne uzemnený.
4. Používanie reflektora bez všetkých tesniacich krúžkov je zakázané.
5. Led reflektory vyžarujú mimoriadne jasné svetlo. Je zakázané pozeráť sa priamo na zdroj svetla.
6. Uistite sa, že je reflektor umiestnený bezpečne a stabilne. Uistite sa, že nie je kábel nepoškodil alebo nepomliaždil.
7. **Aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom, držte deti mimo dosahu reflektora!**



ÚDRŽBA A ČISTENIE

Svetelný zdroj v reflektore nie je vymeniteľný. Keď zdroj svetla vyprchá, musí sa vymeniť celý reflektor.

Nepoužívajte rozpúšťadlá, žieravé čistiace prostriedky atď. Na čistenie používajte len suchú alebo mierne vlhkú handričku.



Symbol označuje separovaný zber elektrických a elektronických zariadení, t. j. s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s iným odpadom z domácností. Nesmie sa s ním zaobchádzať ako s iným odpadom z domácností. Musí sa odovzdať na vhodnom zbernom mieste pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správny zber použitých elektrických a elektronických zariadení je dôležitý najmä v nasledujúcich prípadoch najmä ak zariadenie obsahuje nebezpečné komponenty, ktoré majú obzvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

Dovozca:

BERGE Wojciech Mincgerger, ul. Piłsudskiego 11, 32-050 Skawina POLAND,
T.: +48 538 891 929 MAIL: kontakt@berge.pl PL944-212-47-03