

Instrukcja obsługi

Kuchenka mikrofalowa MCG25 Ceramic Chef



Item No. 3351

Oficjalny dystrybutor marki Caso Design na terenie Polski

TERABAJT Mateusz Reszka

Generała Władysława Andersa 38

15-113 Białystok

email: info@caso-germany.pl

www: www.caso-germany.pl

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Caso Germany (oficjalny dystrybutor TERABAJT Mateusz Reszka) żadna część niniejszej instrukcji nie może być wydawana ani powielana przez kopiowanie, drukowanie, fotografowanie lub w jakikolwiek inny sposób.

1	Instrukcja obsługi.....	5
1.1	Informacje ogólne.....	5
1.2	Informacje o instrukcji	5
1.3	Ostrzeżenia	5
1.4	Ograniczenia odpowiedzialności	6
1.5	Ochrona praw autorskich	6
2	Bezpieczeństwo.....	6
2.1	Przeznaczenie produktu	7
2.2	Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	7
2.3	Źródła zagrożenia	8
2.3.1	Niebezpieczeństwo spowodowane falami.....	8
2.3.2	Niebezpieczeństwo poparzenia.....	8
2.3.3	Niebezpieczeństwo pożaru	9
2.3.4	Niebezpieczeństwo przepięcia elektrycznego	9
3	Uruchomienie	10
3.1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	10
3.2	Zakres kontroli dostaw i transportu.....	10
3.3	Rozpakowywanie.....	11
3.4	Zalecenia dotyczące pakowania.....	11
3.5	Ustawienia.....	11
3.5.1	Wymagane ustawienia:	11
3.5.2	Akcesoria do mikrofalówki.....	12
3.5.3	Unikanie zakłóceń radiowych:	13
3.6	Podłączenie do prądu.....	14
4	Wygląd i funkcjonalność	14
4.1	Przegląd urządzenia	14
4.2	Panel sterowania	15
4.3	Sygnaly dźwiękowe.....	16
4.4	Bezpieczne wyposażenie	16
4.4.1	Ostrzeżenia na urządzeniu	16
4.4.2	Ochronny system zatrząsków	16
4.4.3	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	17
4.5	Tabliczka znamionowa	17
5	Eksploatacja i obsługa.....	17
5.1	Zasady gotowania w kuchence mikrofalowej.....	17
5.2	Tryb pracy.....	18
5.3	Informacje na temat naczyń do gotowania w kuchence mikrofalowej	18
5.4	Otwieranie / zamykanie drzwi	19
5.5	Włączanie / wyłączanie dźwięku.....	20

5.6	Aktywacja wybranego programu	20
5.7	Szybki start	20
5.8	De-aktywacja	20
5.9	Ustawianie zegara	21
5.10	Tryb „Microwave”	21
5.11	Tryb grillowania	22
5.12	Mikrofalówka i grill	23
5.12.1	Kombinacja 1	23
5.12.2	Kombinacja 2	23
5.13	Tryb konwekcji	24
5.14	Tryb „Podgrzewanie wstępne i gotowanie konwekcyjne	25
5.15	Tryb mikrofalówka i konwekcja	25
5.16	Tryb „Multi-stage cooking”	26
5.17	Tryb „Program gotowania”	27
5.18	Rozmrażanie automatyczne	29
6	Czyszczenie i konserwacja.....	31
7.1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	31
7.2	Czyszczenie	31
7	Rozwiązywanie problemów	32
7.1	Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	32
7.2	Błędy	33
7.3	Problem i rozwiązanie	33
9	Utylizacja zużytego sprzętu.....	24
10	Dane techniczne	34

1 Instrukcja obsługi

1.1 Informacje ogólne

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby można było bezpiecznie korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia.

Życzymy przyjemnego użytkowania!

1.2 Informacje o instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową kuchenki mikrofalowej i dostarczy ważnych informacji dotyczących pierwszego uruchomienia, bezpieczeństwa, przeznaczenia i konserwacji urządzenia.

Instrukcja obsługi musi być dostępna w każdym momencie. Z niniejszą instrukcją obsługi musi się zapoznać każda osoba, która będzie obsługiwała urządzenie, osoba ta musi stosować się do wymagań:

- Uruchomienia
- Działania
- Rozwiązywania problemów
- Czyszczenia

Należy przechowywać instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu i przekazać ją następnemu właścicielowi wraz z urządzeniem.

1.3 Ostrzeżenia

**GEFAHR**

Niebezpieczeństwo

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

- ▶ Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci.

**WARNUNG**

Ostrzeżenie

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń.

- ▶ Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń.

▲VORSICHT

Uwaga

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń.

► Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń.

HINWEIS

Wskazówka

Taka ikona oznacza dodatkowe informacje, które ułatwią obsługę urządzenia.

1.4 Ograniczenia odpowiedzialności

Wszystkie dane techniczne i uwagi w odniesieniu do instalacji, obsługi, czyszczenia są całkowicie aktualne w momencie druku tej instrukcji. Instrukcja została sporządzona z najwyższą starannością bazując na latach doświadczeń.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

- Nieprzestrzegania instrukcji
- Wykorzystania do innych celów niż wymienione w niniejszej instrukcji
- Napraw wykonywanych przez nieautoryzowane serwisy
- Modyfikacji technicznych
- Używania nieoryginalnych części zamiennych

Modyfikacje urządzenia nie są zalecane i nie są objęte gwarancją.

1.5 Ochrona praw autorskich

Ta instrukcja jest chroniona prawami autorskimi.

Braukmann GmbH rezerwuje wszystkie prawa do niniejszej instrukcji, włączając jakikolwiek sposób kopiowania, nawet częściowy.

Braukmann GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości oraz zmian technicznych.

2 Bezpieczeństwo

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa, do których należy się stosować obsługując urządzenie.

Urządzenie jest zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Niewłaściwe używanie może doprowadzić do uszkodzeń ciała lub mienia.

2.1 Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych do:

- Rozmrażania, podgrzewania i przygotowywania posiłków

Używanie urządzenia do innych celów niż wyżej wypisane uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

▲ WARNUNG

Ostrzeżenie

Zagrożenie w przypadku niezamierzonego użycia!

Zagrożenia mogą pochodzić z urządzenia, jeżeli jest ono używane niezgodnie z instrukcją.

- ▶ Należy używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- ▶ Należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Roszczenia wszelkiego rodzaju ze względu na szkody wynikające z nieprzewidzianych zastosowań są wyłączone.

2.2 Ogólne informacje o bezpieczeństwie

HINWEIS

Wskazówka

Należy zwrócić uwagę na następujące ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

- ▶ Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie nie posiada uszkodzeń. Nigdy nie można używać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony, należy wymienić przewód w autoryzowanym serwisie.
- ▶ To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej lub psychicznej tylko w przypadku, gdy zapoznały się one z instrukcją obsługi oraz rozumieją zagrożenia związane z używaniem urządzenia.
- ▶ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- ▶ Czyszczenie oraz konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.
- ▶ Tylko przeszkoleni przez producenta serwisanci mogą naprawiać urządzenie.
- ▶ Tylko autoryzowany serwis może wykonywać naprawy w czasie trwania okresu gwarancji, w przeciwnym razie uprawnienia gwarancyjne będą nieważne.
- ▶ Uszkodzone części muszą być wymienione na oryginalne części zamienne, tylko takie części dają pewność, że wymogi bezpieczeństwa zostaną zachowane.
- ▶ Nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- ▶ Podczas odłączania należy trzymać za wtyczkę, a nie za przewód, aby uniknąć obrażeń.

- ▶ Nie można zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- ▶ Nie należy używać urządzenia, gdy jest puste.
- ▶ ▶ **UWAGA:** Nie należy ustawiać kuchenki mikrofalowej nad płytą lub nad innym urządzeniem, które wytwarza ciepło.
- ▶ Urządzenie powinno zostać ustawione przy ścianie.
- ▶ Urządzenia nie wolno umieszczać w szafie.
- ▶ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- ▶ Nie wolno zdejmować uchwytu z tyłu lub z boku, ponieważ zapewnia minimalną odległość od ściany dla cyrkulacji powietrza,
- ▶ Nie można używać naczyń, które nie nadają się do stosowania w urządzeniach mikrofalowych.
- ▶ Nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- ▶ Urządzenie nie jest przeznaczone do suszenia.
- ▶ Nie można używać urządzenia w pobliżu wody.
- ▶ Tylko autoryzowany serwis może wykonywać naprawy w czasie trwania okresu gwarancji, w przeciwnym razie uprawnienia gwarancyjne będą nieważne.
- ▶ Uszkodzone części muszą być wymienione na oryginalne części zamienne, tylko takie części dają pewność, że wymogi bezpieczeństwa zostaną zachowane.
- ▶ Podczas odłączania należy trzymać za wtyczkę, a nie za przewód, aby uniknąć obrażeń.
- ▶ Nie można zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

2.3 Źródła zagrożenia

2.3.1 Niebezpieczeństwo spowodowane falami

▲ **WARNUNG**

Ostrzeżenie

Należy przestrzegać poniższych uwag, aby uniknąć poparzenia.

- ▶ Nie można dotykać elementu zgrzewającego podczas pracy urządzenia.
- ▶ Nie można korzystać z urządzenia, gdy drzwiczki są otwarte.
- ▶ Nie należy używać urządzenia, jeśli drzwiczki i uszczelki są uszkodzone.
- ▶ Naprawy powinny być wykonywane przez przeszkolonych do ich wykonywania specjalistów.

2.3.2 Niebezpieczeństwo poparzenia

▲ **WARNUNG**

Ostrzeżenie

Należy przestrzegać poniższych uwag, aby uniknąć pożaru.

- ▶ **UWAGA:** Gdy urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny używać mikrofalówki tylko pod nadzorem osób dorosłych ze względu na

wytwarzanie wysokiej temperatury Nie można korzystać z urządzenie, gdy drzwiczki są otwarte.

- ▶ Ogrzewanie napojów w kuchence może prowadzić do opóźnionego wrzenia, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
- ▶ Nie można smażyć żywności w urządzeniu, gorący olej może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz poparzenia skóry.
- ▶ Po podgrzaniu pożywienia dla dzieci (niemowląt) w butelkach lub słoikach (bez zakrętki i smoczka), należy zawartość dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. Przed podaniem pożywienia należy sprawdzić jego temperaturę, aby uniknąć oparzeń.
- ▶ Drzwi lub zewnętrzna powierzchnia może stać się gorąca, kiedy urządzenie jest włączone.
- ▶ Należy używać rękawic kuchennych do wyjmowania podgrzewanych produktów.
- ▶ **Uwaga:** Para może uciec, kiedy otworzymy pokrywę lub folię.
- ▶ Części urządzenia mogą się nagrzewać podczas pracy, należy zachować szczególną ostrożność.

2.3.3 Niebezpieczeństwo pożaru

Należy przestrzegać poniższych uwag, aby uniknąć pożaru.

- ▶ Nie można przechowywać w urządzeniu materiałów łatwopalnych.
- ▶ Nie wolno uruchamiać kuchenki, gdy jest pusta.
- ▶ Nie wolno podgrzewać alkoholu w urządzeniu.
- ▶ Aby zmniejszyć ryzyko pożaru w komorze kuchenki:
 - ▶ A) podczas podgrzewania żywności, należy często sprawdzać proces gotowania ze względu na możliwość zapłonu.
 - ▶ B) w przypadku pojawienia się dymu, należy wyłączyć kuchenkę lub odłączyć ją od sieci zasilania i nie otwierać drzwiczek, by stłumić możliwe płomienie.
 - ▶ C) nie można używać komory w celach magazynowych. Nie zostawiać produktów papierowych, naczyń do gotowania w komorze, gdy nie jest używana.
 - ▶ D) nie można wykorzystywać komory urządzenia jako schowka. Nie zostawiać w komorze rzeczy papierowych, przyborów kuchennych ani potraw, gdy urządzenie nie jest użytkowane.
- ▶ Artykuły do gotowania powinny być sprawdzane w celu czy nadają się do stosowania w kuchence mikrofalowej.
- ▶ Nie wolno suszyć odzieży ani gazet w kuchence mikrofalowej. Mogą się one zapalić.

2.3.4 Niebezpieczeństwo przepięcia elektrycznego

▲GEFAHR

Niebezpieczeństwo

Należy przestrzegać poniższych uwag w celu uniknięcia porażenia prądem:

- ▶ Płynny i inne potrawy nie mogą być ogrzewane w zamkniętych naczyniach, ponieważ mogą one eksplodować.
- ▶ ▶ Nie należy gotować jajek w skorupie ani podgrzewać ugotowanych jajek na twardo, gdyż mogą one pęknąć, nawet po zakończonym już podgrzewaniu.

2.3.5 Niebezpieczeństwo przepięcia elektrycznego

▲GEFAHR

Niebezpieczeństwo

Należy przestrzegać poniższych uwag w celu uniknięcia porażenia prądem:

- ▶ Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony, nie można korzystać z urządzenia oraz należy go wymienić w autoryzowanym serwisie.
- ▶ Nie można rozkręcać urządzenia w żadnych okolicznościach. Istnieje ryzyko porażenia elektrycznego.
- ▶ Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że ręce są suche.
- ▶ Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że ręce są suche.
- ▶ Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone przed wymianą żarówki.

3 Uruchomienie

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pierwszego uruchomienia urządzenia. Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć zagrożeń.

3.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

▲WARNUNG

Ostrzeżenie

Podczas uruchomienia urządzenia mogą powstać szkody!

Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć niebezpieczeństwa:
Opakowanie nie może być używane do zabawy, istnieje ryzyko uduszenia.

3.2 Zakres kontroli dostaw i transportu

Kuchenka mikrofalowa jest dostarczana z następującymi komponentami:

- MCG25 Ceramic Chef
- Blacha do pieczenia
- Metalowa półka
- Instrukcja obsługi

HINWEIS

Uwaga

- ▶ Należy dokładnie obejrzeć opakowanie czy nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń
- ▶ Należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o zaobserwowanych uszkodzeniach lub niekompletnym wyposażeniu

3.3 Rozpakowywanie

Aby rozpakować urządzenie należy:

- Wyjąć urządzenie z opakowania oraz usunąć wszystkie materiały zabezpieczające.

3.4 Zalecenia dotyczące pakowania

Opakowanie chroni urządzenie podczas transportu. Opakowanie jest wytworzone z przyjaznych środowisku materiałów oraz może być łatwo przetworzone.



Opakowanie, które nie jest dłużej potrzebne można przekazać do punktów recyklingu.

HINWEIS

Uwaga

- ▶ Jeżeli to możliwe należy zachować oryginalne opakowanie w okresie trwania gwarancji, aby w razie potrzeby móc dobrze zabezpieczyć urządzenie w razie wysyłki do serwisu.

3.5 Ustawienia

3.5.1 Wymagane ustawienia:

W celu zapewnienia bezproblemowej pracy należy zastosować się do poniższych wymagań:

- Urządzenie musi być ustawione na twardej, płaskiej, poziomej i odpornej na ciepło powierzchni o odpowiedniej nośności dla piekarnika i maksymalnej wadze przewidywanej żywności, która ma być przygotowana w piekarniku.
- Wybierz miejsce ustawienia w taki sposób, aby dzieci nie mogły osiągnąć żadnych gorących powierzchni urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu na ścianie lub w zabudowanej szafce.
- Nie ustawiaj urządzenia w gorącym, mokrym lub ekstremalnie wilgotnym otoczeniu lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Upewnij się, że kabel zasilający nie zwisa nad krawędzią stołu lub blatu.
- Gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne, aby w razie awarii można było łatwo odłączyć przewód zasilający.
- Instalacja i montaż tego urządzenia w miejscach ustawienia niestacjonarnego (np. na statkach) muszą być wykonywane przez specjalistyczne firmy / elektryków, pod warunkiem, że gwarantują oni warunki wstępne bezpiecznego użytkowania tego urządzenia. Podłączenie urządzenia w niestacjonarnych lokalizacjach musi być

wykonana przez elektryka, który zagwarantuje, że warunki są bezpieczne dla pacy urządzenia.

3.5.2 Akcesoria do mikrofalówki

HINWEIS Uwaga

- ▶ Urządzenie można obsługiwać za pomocą metalowego rusztu lub blachy do pieczenia
- ▶ Blachy do pieczenia należy używać tylko podczas korzystania z grilla/konwekcji.

Metalowa półka



Umieść metalową zębatkę w urządzeniu w tym samym kierunku, jak pokazano na zdjęciu A.



Ustaw metalowy stojak po przekątnej, jak pokazano na zdjęciu B.



Następnie dociśnij metalową półkę w dół, jak pokazano na zdjęciu C. Sprawdź, czy metalowa półka jest prawidłowo umieszczona.

▲VORSICHT**Uwaga**

- ▶ Nie wolno zdejmować gumowych zatyczek z metalowego stelaża. Metalowy stelaż należy stawiać wyłącznie w kierunku pokazanym na zdjęciu. Nie należy stawiać metalowego stelaża na spodzie.

Blacha do pieczenia

- Użyj blachy do pieczenia w następujący sposób:
- Umieść blachę do pieczenia na płycie bazowej lub metalowym ruszcie.

3.5.3 Unikanie zakłóceń radiowych

- Urządzenie może powodować występowanie zakłóceń w radiach, telewizorach lub podobnych urządzeniach.
- Takie usterki można naprawić lub zmniejszyć, stosując następujące środki:
- Wyczyść drzwi i powierzchnie uszczelniające urządzenia.
- Ustaw radio, telewizor itp. tak daleko, jak to możliwe, od urządzenia.
- Podłącz urządzenie do innego gniazdka elektrycznego, tak aby różne obwody zasilania były używane dla urządzenia i odbiornika z zakłóceniami.
- Użyj prawidłowo zainstalowanej anteny dla odbiornika, aby zapewnić dobry odbiór.

3.6 Podłączenie do prądu

W celu zapewnienia bezpiecznej oraz bezawaryjnej pracy urządzenia, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy upewnić się, że napięcie oraz częstotliwość prądu w sieci elektrycznej pasują do tych informacji na tabliczce znamionowej. Dane muszą się zgadzać, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- Sieć elektryczna musi być zabezpieczona bezpiecznikiem 16A.
- Urządzenie oraz gniazdko z prądem może dzielić maksymalnie kabel o długości 3m. Aby uniknąć pożaru do jednego gniazdka może być podłączone tylko jedno urządzenie.
- Należy upewnić się, że kabel jest nieuszkodzony oraz nie znajduje się w pobliżu źródeł ciepła lub ostrych krawędzi.
- Bezpieczeństwo użytkownika będzie zapewnione tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone prawidłowo. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieprawidłowym podłączeniem urządzenia.

4 Wygląd i funkcjonalność

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonalności urządzenia.

4.1 Przegląd urządzenia



- (1) Zatrzask ochronny drzwi
- (2) Szyba piekarnika
- (3) Otwieracz drzwi



- (4) Panel sterowania
- (5) Płyta podstawowa
- (6) Blacha do pieczenia

HINWEIS

Uwaga


Wentylator może nadal pracować, aby schłodzić urządzenie.

▲VORSICHT

Uwaga

► Płyta podstawowa może być gorąca po upływie czasu gotowania. Nie dotykaj płyty podstawowej.

4.2 Panel sterowania

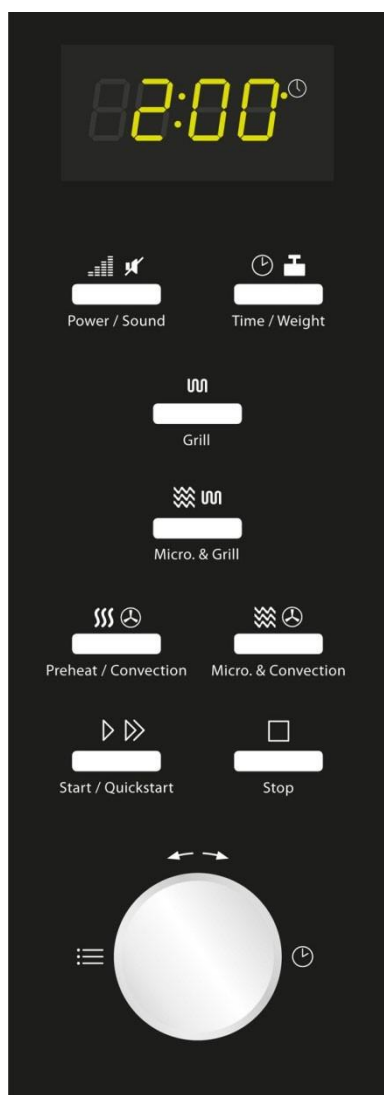

Panel wyświetlacza: Wyświetla czas gotowania, moc, funkcję i rzeczywisty czas.

Moc/Dźwięk: Naciśnij, aby ustawić poziom mocy kuchenki lub włączyć / wyłączyć dźwięk.

Czas/Waga: Ustawienie czasu lub wagi żywności.

Grill: Naciśnij, aby ustawić program grill

Mikrofalówka/Grill: Naciśnij, aby wybrać program kombinacji gotowania (mikrofalówka i grill)

Grzałka/Konwekcja: Naciśnij, aby zaprogramować temperaturę powietrza gorącego i funkcję podgrzewania

Mikrofalówka/Konwekcja: Naciśnij przycisk, aby wybrać jedno z czterech ustawień gotowania kombinowanego

Start/Szybki start: Naciśnij, aby uruchomić program gotowania lub ustawić program szybkiego gotowania

Stop: Naciśnij, aby zatrzymać program gotowania oraz usunąć wszystkie poprzednie ustawienia przed rozpoczęciem procedury gotowania

Czas/Menu (pokrętło sterujące): Przekręć, aby ustawić czas gotowania lub wybrać automatyczny program

4.3 Sygnały dźwiękowe

Urządzenie emituje następujące sygnały dźwiękowe:

- Jeden sygnał: urządzenie zaakceptowało program.
- Dwa sygnały: Urządzenie nie przyjęło programu. Należy sprawdzić dane i spróbować jeszcze raz,
- Cztery sygnały: koniec czasu gotowania.

4.4 Bezpieczne wyposażenie

4.4.1 Ostrzeżenia na urządzeniu

▲ VORSICHT

Uwaga

Niebezpieczeństwo związane z gorącą powierzchnią!

▶ Nie można dotykać gorących powierzchni urządzenia.

Niebezpieczeństwo poparzenia!

▶ Nie należy ustawiać lub układać żadnych przedmiotów na urządzeniu.



4.4.2 Ochronny system zatrząsków

Przełącznik bezpieczeństwa jest zamontowany w zatrząsku drzwi urządzenia, co zapobiega uruchomieniu urządzenia, gdy drzwiczki są otwarte.

Niebezpieczeństwo spowodowane mikrofalami!

Jeśli to urządzenie zabezpieczające jest uszkodzone lub jeśli urządzenie zabezpieczające jest zablokowane, można bezpośrednio narazić siebie i innych na działanie promieniowania mikrofalowego.

▶ Nie należy używać urządzenia, jeśli włącznik bezpieczeństwa jest uszkodzony.

▶ Nie można wyłączyć urządzenia zabezpieczającego.

Aktywacja blokady zabezpieczającej przed dziećmi



Blokada zabezpieczająca przed dziećmi

Blokada zabezpieczająca przed dziećmi uniemożliwia dzieciom korzystanie z urządzenia bez nadzoru

Dezaktywacja blokady zabezpieczającej przed dziećmi:



Naciśnij przycisk Stop przez trzy sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zgaśnie podświetlenie wyświetlacza funkcji. W stanie zablokowanym wszystkie przyciski są nieaktywne.

4.3.3 Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Jeśli temperatura w komorze pieczenia przekroczy 250°C, na wyświetlaczu pojawi się komunikat E 01 i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.



Ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyłącza aktualnie używany program.

Aby anulować tę usterkę, naciśnij przycisk Stop. Urządzenie można ponownie włączyć po fazie stygnięcia.

4.4 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

5 Eksploatacja i obsługa

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące obsługi urządzenia.

5.1 Zasady gotowania w kuchence mikrofalowej

- Poziom mocy i czas potrzebny do gotowania/rozgrzewania produktów spożywczych zależy od czasu rozruchu, ilości oraz rodzaju i konsystencji żywności, itp. Należy użyć najkrótszego czasu gotowania.

- Należy ułożyć jedzenie ostrożnie. Należy położyć najgrubsze produkty na zewnętrznej krawędzi miski.

- Należy przykryć żywność podczas gotowania

- Podczas ogrzewania, należy kilkakrotnie mieszać, aby temperatura rozłożyła się równomiernie.

- Istniejące drobnoustroje w żywności są zabijane jedynie wtedy, gdy temperatura jest wystarczająco wysoka (> 70 ° C), czas jest wystarczająco długi (> 10 min).

- Żywność z twardej skóry lub skorupy, takie jak: pomidory, ziemniaki, kiełbaski w skórce, bakłażany muszą zostać nakłute kilkakrotnie tak, żeby para mogła uciec i, że żywność nie pęknie.

□ Jajka bez skorupki mogą być gotowane w kuchence mikrofalowej tylko wtedy, gdy skóra jaj jest wielokrotnie przebita.

5.2 Tryb pracy

Urządzenie może pracować w różnych trybach pracy. Poniższa lista przedstawia tryby pracy, które są możliwe z tym urządzeniem:

◆ **“Microwave” mode**

Ten rodzaj pracy jest odpowiedni dla normalnego podgrzewania żywności.

◆ **“Grill” mode**

Ten tryb działania nadaje się do opiekania żywności.

◆ **“Microwave and Grill” mode**

Ten tryb jest odpowiedni do jednoczesnego gotowania w kuchence mikrofalowej i grillowania.

1 Kombinacja:

W tym trybie pracy, urządzenie pracuje w trybie mikrofal przez 30% czasu gotowania a w trybie grill do 70% czasu gotowania.

2 Kombinacja:

W tym trybie pracy, urządzenie pracuje w trybie mikrofal przez 55% czasu gotowania, a w trybie grill do 45% czasu gotowania.

◆ **“Convection” mode**

W tym trybie pracy, gorące powietrze krąży w komorze gotowania, aby szybko i równomiernie ogrzać jedzenie.

◆ **“Microwave and Convection” mode**

Ten tryb pracy jest odpowiedni do jednoczesnych operacji gotowania mikrofalowego i konwekcji.

◆ **„Multi-Stage Cooking“ Mode**

Tryb ten pozwala na zaprogramowanie do trzech automatycznych sekwencji. Możliwe jest, aby ustawić kolejność i czas rozmrażania w kuchence mikrofalowej oraz grillowania lub przepływu gorącego powietrza.

◆ **„Cooking Program“ Mode**

Tryb ten pozwala wybrać program z 9 różnych programów.

◆ **Tryb odmrażania**

Ten tryb pracy nadaje się do rozmrażania zamrożonych produktów spożywczych.

5.3 Informacje na temat naczyń do gotowania w kuchence mikrofalowej

Należy przestrzegać następujących wskazówek przy wyborze odpowiedniego naczynia:

► Mikrofałe nie mogą przenikać metalu, dlatego nie należy używać naczyń wykonanych z metalu lub naczyń z metalowym wykończeniem.

► Do gotowania w kuchenke mikrofalowej, nie należy używać żadnych produktów wykonanych z papieru makulaturowego, ponieważ mogą zawierać małe fragmenty metalu, które mogą spowodować iskrzenie i/lub spowodować pożar.

► Należy użyć okrągłych lub owalnych zamiast kwadratowych lub prostokątnych naczyń.

► Podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej lub kombinacji z kuchenek mikrofalowych nie należy używać folii aluminiowej (patrz poniższa tabela).

Naczynia	Kuchenka mikrofalowa	Grill	Konwekcja	Kombinacje*
Szkło żaroodporne	✓	✓	✓	✓
Szkło nie żaroodporne	✗	✗	✗	✗
Naczynia ceramiczne	✓	✓	✓	✓
Pojemnik plastikowy	✓	✗	✗	✗
Papier kuchenny	✓	✗	✗	✗
Tacka metalowa	✗	✓	✓	✗
Ruszt metalowy	✗	✓	✓	✗
Folia aluminiowa i pojemniki aluminiowe	✗	✓	✓	✗

*zarówno: Mikrofalówka+grill i Mikrofalówka+gorące powietrze

5.4 Otwieranie / zamykanie drzwi

- Otwieranie drzwi

Pociągnij za klamkę drzwi z lekkim szarpnięciem, aby otworzyć drzwi urządzenia. Jeśli urządzenie jest włączone, bieżący program gotowania zostanie przerwany.

HINWEIS

Uwaga

Pozostaw otwarte drzwi na chwilę przed wyjęciem żywności, aby umożliwić ucieczkę nagromadzonemu ciepłu.

- Zamykanie drzwi

Zamknij drzwi, aż zatrask drzwi zablokuje się na swoim miejscu. Jeśli trwający program gotowania został przerwany przez otwarcie drzwi, naciśnij przycisk „Start/Quickstart” ponownie, aby kontynuować proces gotowania.



Time / Weight

5.5 Włączanie / wyłączenie dźwięku



Naciśnij przycisk dźwięku przez trzy sekundy, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk (sygnał dźwiękowy).
Gdy przycisk dźwięku jest wyłączony, będzie można usłyszeć wiadomość o zakończeniu programu bądź sygnały ostrzegawcze

5.6 Aktywacja wybranego programu



Po wybraniu programu naciśnij przycisk Start/Szybki start, aby uruchomić ustawiony program gotowania.

5.7 Szybki start



Użyj tej funkcji, aby zaprogramować piekarnik na komfortowe gotowanie z 100% wydajnością mikrofalówki.
Naciśnij przycisk Start/Szybki start w krótkiej sekwencji, aby ustawić czas gotowania. Jednokrotne naciśnięcie przycisku Start/Szybki spowoduje pracę piekarnika przez 30 sekund, a dwukrotne – przez 1 minutę. Piekarnik uruchomi się automatycznie po 2 sekundach.
Po upływie ustawionego czasu gotowania rozlegną się cztery sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat END.

5.8 De-aktywacja



W celu przzerwania trwającego programu gotowania, można postępować w następujący sposób:
Naciśnij przycisk Stop jeden raz. Program gotowania, który jest w użyciu zostanie zatrzymany lub należy otworzyć drzwiczki urządzenia, program gotowania, który jest w użyciu zostanie zatrzymany



HINWEIS Uwaga

Aby kontynuować przerwany program gotowania, naciśnij przycisk Start/Stop po zamknięciu drzwiczek.



Aby zakończyć przerwany program naciśnij przycisk Stop po raz drugi



HINWEIS Uwaga

Przed rozpoczęciem innego procesu gotowania należy usunąć wyświetlacz i zresetować system, naciskając przycisk Stop.

5.9 Ustawianie zegara


◆ Aktywacja trybu konfiguracji

Aby ustawić zegar na urządzeniu należy wykonać następujące czynności:



Ustawianie godzin

Naciśnij przycisk Czas/Waga. Naciśnij przycisk ponownie, aby przełączyć piekarnik z systemu 24-godzinnego na 12-godzinny.

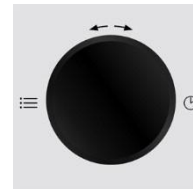


Obróć pokrętko Czas/Menu, aż wyświetli się prawidłowa godzina.

Ustawianie minut



Naciśnij przycisk Czas/Waga, aby zapisać ustawioną godzinę.

Obróć pokrętko sterujące Czas/Menu, aż wyświetli się prawidłowa minuta.

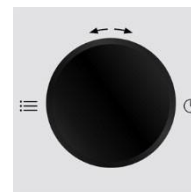


Naciśnij przycisk Czas/Waga, aby zapisać ustawioną godzinę.



5.10 Tryb „Microwave”

□ Regulacja ustawienia mocy

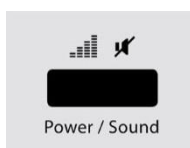

Podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej można dostosować poziom mocy i czas gotowania (maksymalnie 95 minut).

Wybierz żądany poziom mocy, naciskając przycisk Moc/Dźwięk tak często, jak to konieczne, aby uzyskać żądane ustawienie (patrz tabela poniżej).


Ustawianie czasu gotowania

Ustaw czas gotowania, obracając pokrętko sterowania czasem/menu



Rozpoczęcie programu gotowania

Po wybraniu programu naciśnij przycisk Start/Szybki start, aby uruchomić ustawiony program gotowania.

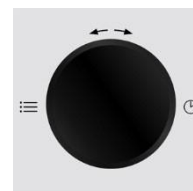

Koniec programu gotowania

Po upływie czasu gotowania rozlegną się cztery sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat END.

Wyświetlacz	Moc	Poziom mocy	
P9 00	900	100%	Wysoki
P8 10	810	90%	
P7 20	720	80%	
P6 30	630	70%	Średnio wysoki
P5 40	540	60%	
P4 50	450	50%	Średni
P3 60	360	40%	
P2 70	270	30%	
P1 80	180	20%	Średnio niski / Rozmrażanie
P0 90	90	10%	Niski
P0 00		Niski	

5.11 Tryb grillowania

Tryb pracy „Grill” nadaje się szczególnie do przygotowywania cienkich plastrów mięsa, steków, kotletów, kebabów, kiełbas i kawałków kurczaka.

- Wybór programu gotowania



Wybierz program gotowania „Grill” przez naciśnięcie jeden raz Grill.

- Ustawianie czasu gotowania

Ustaw czas gotowania obracając pokrętkę sterowania Czas/Menu.

HINWEIS

System wybiera najwyższy poziom mocy dla grilla w tym trybie. Maksymalny czas grillowania wynosi 95 minut.

Rozpoczęcie programu gotowania



Po wybraniu programu naciśnij przycisk Start/Szybki start, aby uruchomić ustawiony program gotowania.

□ Koniec programu gotowania

Po upływie czasu gotowania rozlegną się cztery sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat END.

5.12 Mikrofalówka i grill


Funkcja ta umożliwi łączenie gotowania i grillowania w kuchence mikrofalowej z dwoma różnymi ustawieniami.

HINWEIS

W tym trybie pracy system wybiera najwyższy poziom mocy grilla.

5.12.1 Kombinacja 1

W tym trybie pracy urządzenie pracuje w trybie mikrofalowym przez 30% czasu gotowania i w trybie grillowym przez 70% czasu gotowania.

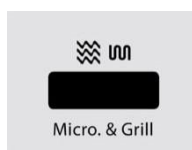

Wybierz program gotowania „Kombinacja 1” naciskając raz przycisk Mikrofalówka+Grill.


Rozpoczęcie programu gotowania

Ustaw czas gotowania, obracając pokrętkę Czas/Menu.

Po wybraniu programu naciśnij przycisk Start/Szybki start, aby uruchomić ustawiony program gotowania.

Koniec programu gotowania

Po upływie czasu gotowania rozlegną się cztery sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat END.

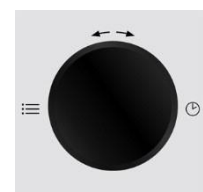

5.12.2 Kombinacja 2

W tym trybie pracy urządzenie pracuje w trybie mikrofalowym przez 55% czasu gotowania i w trybie grillowym przez 45% czasu gotowania.



Micro. & Grill

Wybierz program gotowania „Kombinacja 2”, naciskając dwukrotnie przycisk Mikrofalówka+Grill.

Pozostałe czynności są identyczne, jak w przypadku trybu pracy „Kombinacja 1” opisanego powyżej.

5.13 Tryb konwekcji

W tym trybie pracy gorące powietrze w komorze pieczenia krąży, aby szybko podgrzać i zrumienić potrawę oraz zapewnić jej chrupkość. Piekarnik można ustawić w dziesięciu różnych temperaturach pieczenia. Maksymalny czas pieczenia wynosi 9 godzin i 30 minut.




Preheat / Convection

Wybierz potrzebną temperaturę, naciskając Naciskaj przycisk, aż osiągniesz wymagany poziom (patrz poniższa tabela).



Time / Weight

Ustaw czas gotowania, obracając pokrętko Czas/Menu.

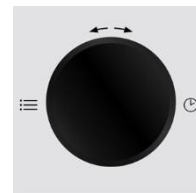

Po wybraniu programu naciśnij przycisk Start/Szybki start, aby uruchomić ustawiony program gotowania.

Koniec programu gotowania

Po osiągnięciu końca czasu gotowania rozlegną się cztery sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat END.


► **Możesz sprawdzić temperaturę gorącego powietrza podczas gotowania, naciskając przycisk Podgrzewanie/Konwekcja.**

Przycisk	Temperatura	Przycisk	Temperatura
1	200 °C	6	150 °C
2	190 °C	7	140 °C
3	180 °C	8	130 °C

4	170 °C	9	120 °C
5	160 °C	10	110 °C

5.14 Tryb „Podgrzewanie wstępne i gotowanie konwekcyjne”

Urządzenie można zaprogramować do łączonego podgrzewania wstępnego i gotowania konwekcyjnego.

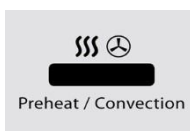

Wybierz żądaną temperaturę, naciskając przycisk „Pre-heat/Convection” (Nagrzewanie wstępne/Konwekcja), aż osiągniesz pożądany poziom.

Po ustawieniu temperatury naciśnij przycisk „Start/Szybki start”. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz „PRH” będzie migać, aż piekarnik osiągnie zaprogramowaną temperaturę.

- Ustawianie czasu gotowania
- Rozpoczęcie programu gotowania


Ustaw potrawę, którą chcesz ugotować w urządzeniu.

Ustaw czas gotowania, obracając pokrętko Czas/Menu.

Po wybraniu programu naciśnij przycisk Start/Szybki start, aby uruchomić ustawiony program gotowania.


- Zakończenie programu gotowania

Po osiągnięciu końca czasu gotowania rozlegną się cztery sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat END.

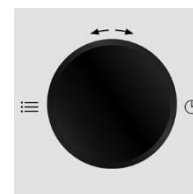

5.15 Tryb Mikrofalówka i konwekcja

Urządzenie oferuje cztery zaprogramowane ustawienia, które ułatwiają łączenie gotowania z wykorzystaniem gorącego powietrza (konwekcja) i mikrofal.

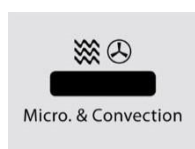


Wybierz potrzebną temperaturę, naciskając przycisk Micro + Convection

- Rozpoczęcie programu gotowania

Wybierz żądaną temperaturę, naciskając przycisk Mikrofalówka + Termoobieg, aż osiągniesz pożądany poziom (patrz poniższa tabela).

Ustaw czas gotowania, obracając pokrętko Czas/Menu.


Po wybraniu programu naciśnij przycisk Start/Szybki start, aby uruchomić

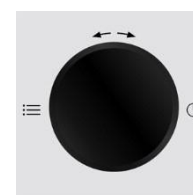

ustawiony program gotowania.

Zakończenie programu gotowania

Po osiągnięciu końca czasu gotowania rozlegną się cztery sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat END.

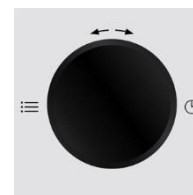

► **Możesz sprawdzić temperaturę gorącego powietrza podczas gotowania, naciskając przycisk Mikro + Konwekcja**

Przycisk	Wyświetlacz	Temperatura
1	200	200 °C
2	170	170 °C
3	140	140 °C
4	110	110 °C

5.16 Tryb “Multi-stage cooking”

W tym trybie można zaprogramować do maksymalnie trzech automatycznych sekwencji gotowania. Kolejność i czas rozmrażania w kuchence mikrofalowej oraz grillowanie i tryb gorącego powietrza jest regulowany.

Poniższy przykład opisuje ustawienia dla programu gotowania wieloetapowego w kolejności:

- Rozmrażanie
- Kuchenka mikrofalowa
- Grill lub gorące powietrze (bez funkcji podgrzewania).

◆ Wybór programu „Automatyczne rozmrażanie”

Obróć pokrętko Czas/Menu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek, aby wybrać program (09) :Automatyczne rozmrażanie“

◆ Aktywacja wprowadzania programu

Wybierz tryb wejścia naciskając przycisk Czas/Waga jeden raz.

◆ Ustawianie czasu rozmrażania

Ustaw nowy czas rozmrażania poprzez przekręcenie pokrętkła sterującego czas/menu, aż zostanie wyświetlony potrzebny czas rozmrażania.

◆ Ustawianie poziomu mocy do gotowania mikrofalowego

Wybierz pożądaną temperaturę naciskając przycisk Moc/Dźwięk aż do osiągnięcia wymaganego poziomu.

◆ **Ustawianie poziomu mocy do gotowania mikrofalowego**

Ustaw czas gotowania obracając pokrętko sterowania Czas/Menu.

◆ **Wybór trybu „Grill”**

Wybierz program gotowania „grill“, naciskając jeden raz przycisk „Grill“

◆ **Regulacja czasu grillowania**

Ustaw czas grillowania obracając pokrętkiem Czas/Menu.
lub

◆ **Regulacja ustawienia mocy do gotowania gorącym powietrzem**

Wybierz żadaną temperaturę za pomocą przycisku Ciepło/Konwekcja tak często jak to konieczne aż pojawi się żądana temperatura.

◆ **Ustawianie czasu gotowania gorącym powietrzem**

Ustaw czas gotowania obracając pokrętkiem Czas/Menu.

◆ **Uruchamianie programu gotowania wielopoziomowego**

Po wybraniu programu, należy nacisnąć przycisk Start/Szybki start, aby rozpocząć program gotowania wielopoziomowego.


◆ **Koniec programu gotowania**

Po osiągnięciu końca czasu gotowania, dźwięk dzwonka będzie emitowany (4x) a na wyświetlaczu wyświetli się END.

5.17 Tryb „Program gotowania”

W tym trybie pracy program gotowania można wybrać z 9 różnych menu. Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli na następnej stronie.

Najpierw krótko obróć pokrętko Czas/Menu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby wybrać żądany program.

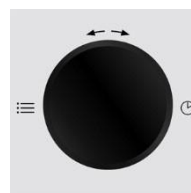

Ustawianie ilości/wagi

Wybierz żadaną ilość/wagę, naciskając przycisk Czas/Waga, aż osiągniesz żądany poziom (patrz poniższa tabela).












Uruchamianie programu gotowania

Po wybraniu programu naciśnij przycisk Start/Szybki start, aby uruchomić

wstępnie ustawiony program gotowania.

Koniec programu gotowania

Po osiągnięciu końca czasu gotowania rozlegną się cztery sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat END.

Program gotowania	Funkcja	Ilość naciśnięć Czas/Waga						
		1	2	3	4	5	6	7
Ziemniaki (każdy 230 g)		1	2	3	-	-	-	-
Gorący napój (200 ml/kubek)		1	2	3	-	-	-	-
Popcorn		99 g – 2:30 minuty			-	-	-	-
Ciepło (g)		200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	700 g	800 g
Pasta (g)		100 g	200 g	300 g	-	-	-	-
Świeże ciasto Pizza (g)		150 g	300 g	450 g	-	-	-	-
Drób (g)	 	800 g	1000 g	1200 g	1400 g	-	-	-
Ciasto		475 g – 50 minuty			-	-	-	-
Rozmrażanie		Od 10 sek do 45 minut						

HINWEIS


Please note

► Podczas gotowania w trybie grill lub podobnym, być może trzeba będzie obrócić potrawę po upływie połowy czasu gotowania, aby upewnić się, że jest równomiernie grillowana.

W niektórych menu, urządzenie zatrzymuje się po połowie czasu gotowania tak, że można przewrócić potrawę, dzięki czemu potrawy będą równomiernie ugotowane. Po wybraniu temperatury należy nacisnąć przycisk Start.Stop.




5.18 Rozmrażanie automatyczne

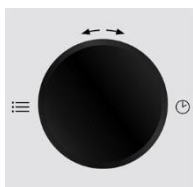

Za pomocą menu „Automatyczne rozmrażanie” (09) można delikatnie rozmrozić mrożonki. Aby ustawić czas rozmrażania, wykonaj następujące czynności:



Obróć pokrętkę sterującą „Czas/Menu” w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wybrać program „Automatyczne rozmrażanie” (09).

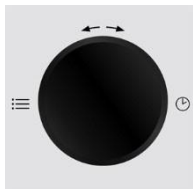

Wybierz tryb wprowadzania, naciskając dwukrotnie przycisk „Czas/Waga”.



Ustaw nowy czas rozmrażania, obracając pokrętkę sterującą „Czas/Menu”, aż wyświetli się żądany czas rozmrażania.

Po ustawieniu czasu rozmrażania naciśnij przycisk „Start/Szybki start”, aby rozpocząć automatyczne rozmrażanie.

Wskazówka

Wyłącz mikrofalówkę, aby czasami mrożonki rozdzielić na mniejsze kawałki.

► Używaj mikrofali w 1 minutowych odstępach, aż mrożonki zostaną całkowicie rozmrożone.

► Przy użyciu plastikowych pojemników z głębokim zamrożeniem, proces powinien trwać na tyle tylko, by być w stanie usunąć mrożonki z naczynia, a następnie mogą być umieszczone w pojemniku do ogrzewania mikrofalowego.

Produkty	Ilość	Poziom mocy	Czas/min.	CZas oczekiwania po rozmrożeniu
Mięso w kawałku	1000 g	Low	25 - 30	20 - 25
Mięso w kawałku	500 g	Low	14 - 18	10 - 15
Mięso w kawałku	200 g	Low	4 - 6	5 - 10

Mięso mielone	250 g	Low	6 - 8	5 - 10
Kiełbaski	200 g	Low	4 - 6	5 - 10
Wędliny	300 g	Low	4 - 6	5 - 10
Kurczak	1000 g	Low	20 - 25	10 - 15
Kawalki kurczaka	500 g	Low	12 - 15	5 - 10
Comber z sarny	100 g	Low	20 - 35	20 - 30
Comber z królika	500 g	Low	12 - 13	10 - 20
Krewetka, krewetki	250 g	Low	5 - 7	5 - 10
Pstrąg	340 g	Low	4 - 6	5 - 10
Ryba w całości	500 g	Low	7 - 10	10 - 15
Filet z ryby	250 g	Low	5 - 7	5 - 10
Truskawki, maliny	250 g	Low	4 - 6	5 - 10
Wiśnie, śliwki	250 g	Low	5 - 7	5 - 10
Przecier z jabłek	500 g	Low	9 - 12	5 - 10
Bułka	4 sztuki	Low	1	3 - 5
Chleb	1000 g	Low	13 - 15	8 - 10
Chleb tostowy	500 g	Low	5 - 6	5 - 10
Biszkopt	500 g	Low	6 - 8	5 - 10
Babeczka owocowa	1 sztuka	Low	2 - 3	2 - 3
Ciasto	1200 g	Low	10 - 12	30 - 60
Krem	200 g	Low	4 - 6	2 - 3

Twaróg	250 g	Low	6 - 8	5 – 10
Masło	250 g	Low	6 - 8	10 - 15

6 Czyszczenie i konserwacja

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące czyszczenia oraz konserwacji urządzenia. Stosowanie się do poniższych uwag pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia.

6.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

▲VORSICHT

Uwaga

Należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed czyszczeniem urządzenia:

- ▶ Urządzenie musi być czyszczone regularnie, po każdym użyciu.
- ▶ Należy po każdym użyciu odłączać urządzenie z sieci elektrycznej.
- ▶ Jeżeli wilgoć przeniknie do urządzenia może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.
- ▶ Nie należy używać silnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.
- ▶ Nie można zeskrobywać ostrym przedmiotem uporczywych zabrudzeń z urządzenia.

6.2 Czyszczenie

• Komora pieczenia i wnętrze drzwiczek

Zewnętrzne części urządzenia: Przetrzeć wilgotną szmatką lub gąbką i łagodnym płynem do mycia naczyń.

Utrzymuj komorę piekarnika w czystości. Wycieraj wszelkie rozpryski lub rozlane jedzenie

ze ścian komory piekarnika wilgotną ściereczką. Jeśli piekarnik jest nadmiernie brudny, możesz użyć łagodnego środka czyszczącego.

- Wytrzyj drzwi, okno i uszczelki drzwi wilgotną ściereczką, aby usunąć wszelkie rozpryski i rozlane jedzenie. Pozostałości na uszczelce drzwi mogą sprawić, że drzwi nie będą się już prawidłowo domykać, co spowoduje ucieczkę mikrofal.
- Wytrzyj wszelką parę, która osiadła na drzwiach piekarnika, miękką ściereczką. Może się tak zdarzyć, jeśli urządzenie jest używane w bardzo wilgotnym środowisku i jest to normalne.

- Zapachy można usunąć z piekarnika, mieszając szklankę wody z sokiem i skórką cytryny, wlewając ją do głębokiej miski odpornej na mikrofałe i pozwalając jej gotować w trybie mikrofalowym przez pięć minut. Następnie dokładnie osusz piekarnik miękką ściereczką.
- Po wyczyszczeniu wnętrza, pozostaw drzwi piekarnika otwarte, aż wnętrze urządzenia będzie całkowicie suche.

- **Przód urządzenia i panel operacyjny**

Wyczyść przednią część urządzenia i panel operacyjny miękką, lekko wilgotną ściereczką.

Pamiętaj, żeby panel operacyjny nie był mokry. Do czyszczenia używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki.

HINWEIS**Wskazówka**

Pozostaw drzwi piekarnika otwarte, aby zapobiec przypadkowemu ponownemu uruchomieniu urządzenia.

- **Obudowa zewnętrzna**

Wyczyść zewnętrzne powierzchnie urządzenia wilgotną ściereczką. Upewnij się, że panel sterowania nie zostanie zamoczony.

- **Blacha do pieczenia, talerz, metalowy ruszt**

- Metalowy ruszt i blachę do pieczenia należy od czasu do czasu zdejmować i czyścić. Myj je w ciepłej wodzie z mydłem lub w zmywarce.
- Przetrzyj dno piekarnika łagodnym środkiem czyszczącym. Jeśli dno piekarnika jest bardzo zabrudzone, możesz użyć łagodnego środka czyszczącego.

7 Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział zawiera ważne informacje odnośnie rozwiązywania problemów. Należy stosować się do poniższych zaleceń, aby bezproblemowo korzystać z urządzenia:

7.1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

▲ VORSICHT**Uwaga**

- ▶ Tylko elektrycy wyszkoleni przez producenta mogą dokonywać napraw urządzenia
- ▶ Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą uszkodzić urządzenie.

7.2 Błędy

Błąd	Opis
E01	Nadmierna temperatura w komorze pieczenia Wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem przerwał bieżący program przy temperaturze komory pieczenia 250°C. Naciśnij przycisk Stop, aby potwierdzić usterkę. Urządzenie można ponownie aktywować po fazie stygnięcia.
E03	Błąd czujnika: Urządzenie wykryło błąd czujnika i zakończyło bieżący program. Naciśnij przycisk Stop, aby potwierdzić błąd.

7.3 Problem i rozwiązanie

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Wybrany program nie chce się uruchomić	Drzwi urządzenia nie są zamknięte	Należy zamknąć drzwiczki urządzenia.
	Wtyczka zasilania nie jest podłączona	Należy podłączyć wtyczkę zasilającą.
	Bezpiecznik nie jest aktywny.	Należy aktywować bezpiecznik.
Żywność nie jest dostatecznie rozmrożona, ugotowana po upływie nastawionego czasu	Niewłaściwy wybrany czas lub poziom mocy	Należy zresetować czas i poziom mocy. Należy powtórzyć proces.
Urządzenie działa, ale oświetlenie komory gotowania nie działa.	Wadliwe oświetlenie komory.	Należy zgłosić do serwisu w celu wymiany oświetlenia.

Nietypowe dźwięki podczas pracy kuchenki mikrofalowej.	Żywność jest pokryta folią aluminiową.	Należy usunąć folię aluminiową.
	Garnki zawierają elementy metalowe a iskry są tworzone w komorze gotowania.	Należy przestrzegać informacji o naczyniach.

HINWEIS**Wskazówka**

- ▶ Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły rozwiązać problemu, należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu.

9 Utylizacja zużytego sprzętu

Zużyty sprzęt często zawiera w sobie wartościowe materiały. Jednakże często zawiera również szkodliwe substancje, które były niezbędne ze względów funkcjonalnych lub bezpieczeństwa.



Jeżeli zużyty sprzęt zostanie umieszczony w pojemnikach na odpady nie recyklingowe, mogą spowodować szkody dla człowieka lub środowiska.

HINWEIS**Wskazówka**

- ▶ Należy wykorzystać punkty zbiórki zużytego sprzętu.
- ▶ Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy się upewnić, że dzieci nie mają do niego dostępu.

10 Dane techniczne

Urządzenie	Kuchenka mikrofalowa
Nazwa	MCG25 Ceramic Chef
Item No.:	3351
Napięcie/częstotliwość	230 ~ 50 Hz
Zużycie prądu	1400 Mikrofalówka 2050 W Konwekcja 1200 W Grill ≤ 1 W (Standby)

Moc znamionowa mikrofalówki	900 W
Wymiary (D x W x Sz):	490mm x 285mm x 480mm
Wymiary komory gotowania	310 mm x 190 mm x 315 mm
Waga netto	16,65 kg
Pojemność	25 L
Okres automatycznego przejścia w tryb czuwania	< 20 min
Pobór mocy w trybie czuwania	< 0.8 W