

instrukcja obsługi

G03s



400mAh

43*26*13mm

G68



500mAh

45*28*16mm

G03



800mAh

50*30*15mm

G11



5000mAh

80*45*30mm

Witaj, Świecie!



Aby pobrać aplikację śledzącą, zeskanuj dowolny kod QR:

Pierwszy to „GPS365” (Pro)

Drugi to „365GPS” (Lite)

Sieć śledzenia: www.365gps.net

Aplikacja Android: GPS365 / 365GPS

Aplikacja iOS: GPS365 / 365GPS

Login: numer IMEI (15-cyfrowy kod z urządzenia)

Domyślne hasło: ostatnie 6 cyfr numeru IMEI (lub 123456)

Główne cechy:

- Sieć: GSM850/900/1800/1900MHz, GPRS klasa 12
- Tryby lokalizacji: GPS + AGPS + Wifi (opcjonalnie) + LBS
- System śledzenia: Aplikacja + Strona internetowa + SMS
- Śledzenie + Odtwarzanie historii trasy + Ogrózenie

geograficzne

- Nagrywanie dźwięku + Funkcja podsłuchu + Oddzwanianie głosowe
- Obsługa 1/2 numerów SOS (wymaga karty SIM z czasem rozmów) - działanie podobne do połączenia telefonicznego
- Dokładność lokalizacji GPS: do 10 m na zewnątrz (może zależeć od warunków)
- Dokładność lokalizacji Wifi: do 50 m (opcjonalnie w niektórych modelach)
- Dokładność lokalizacji LBS: powyżej 100 m
- Temperatura pracy: $-20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ / Wilgotność: $5\% \sim 95\%$

1、Przygotowania

1. Przygotuj kartę nanoSIM obsługującą sieci GSM i GPRS. Nową kartę SIM można aktywować w telefonie, sprawdzić funkcję transmisji danych GPRS, a najlepiej ustawić kod PIN karty SIM.

2. Upewnij się, że karta SIM w lokalizatorze GPS obsługuje regularne połączenia głosowe, aby można było użyć funkcji SOS i nasłuchu.

(Jeśli funkcja SOS nie jest używana, karta SIM tylko z transmisją

danych GPRS również będzie działać).

Przypomnienie: Nasz lokalizator GPS może zużywać około 30 MB danych GPRS miesięcznie.

3. Pobierz i zainstaluj na swoim telefonie naszą bezpłatną aplikację mobilną.

2、Włącz GPS, aby urządzenie było online



Instrukcja z zdjęcia:

Otwórz pokrywę lokalizatora GPS i włóż kartę SIM.

Włącz: Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy (3 diody LED zapalą się, a następnie zaczną migać).

Wyłącz: Przytrzymaj przycisk przez 9 sekund (3 diody LED zapalą się, a następnie zgasną).


Uwaga:

Po 2 minutach od włączenia lokalizatora GPS, gdy 3 diody LED migają:

Warunek A: Jeśli żółta dioda miga powoli - GPS jest online. Użyj aplikacji GPS365 lub strony internetowej do śledzenia.

Warunek B: Jeśli żółta dioda miga szybko - wyślij SMS z komendą imei#. Po otrzymaniu odpowiedzi z poprawnym 15-cyfrowym numerem IMEI, wyślij komendę SMS do ustawienia APN:

(W razie potrzeby włóż kartę SIM z lokalizatora do telefonu, aby sprawdzić parametry APN).

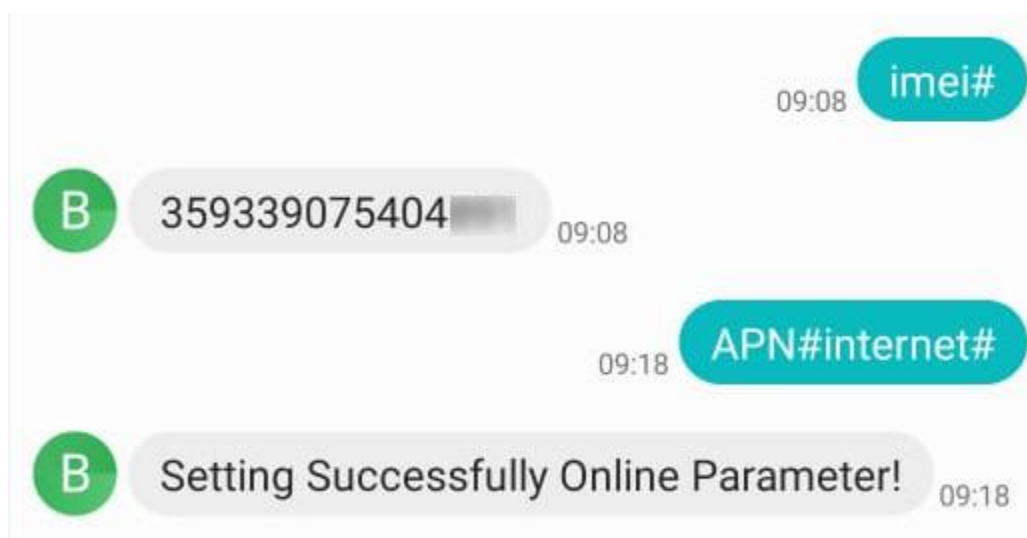

Ustawienie APN:

Wyślij komendę: APN#parametr#konto#hasło#

Jeśli karta SIM nie wymaga loginu i hasła, wyślij: APN#parametr#

Warunek C:

Jeśli żółta dioda świeci ciągle (bez migania) - oznacza to błąd lub brak ważnej karty SIM. Wyjmij i ponownie włóż kartę SIM lub wymień ją na nową kartę GSM/GPRS.

3、Dioda LED

Czerwona: dioda stanu baterii

Szybkie miganie: niski poziom naładowania

Wolne miganie: normalny stan

Żółta: dioda sygnału GSM

Stałe światło: błąd

Szybkie miganie: wyszukiwanie sieci

Wolne miganie: połączenie z siecią

Niebieska: dioda sygnału GPS

Szybkie miganie: wyszukiwanie satelitów GPS


Wolne miganie: połączenie z satelitami GPS

4、Logowanie do lokalizatora GPS w aplikacji/stronie


Zeskanuj kod QR lub wprowadź numer IMEI# w aplikacji.

Login: numer IMEI (15 cyfr)

Hasło: 123456 (lub ostatnie 6 cyfr numeru IMEI)

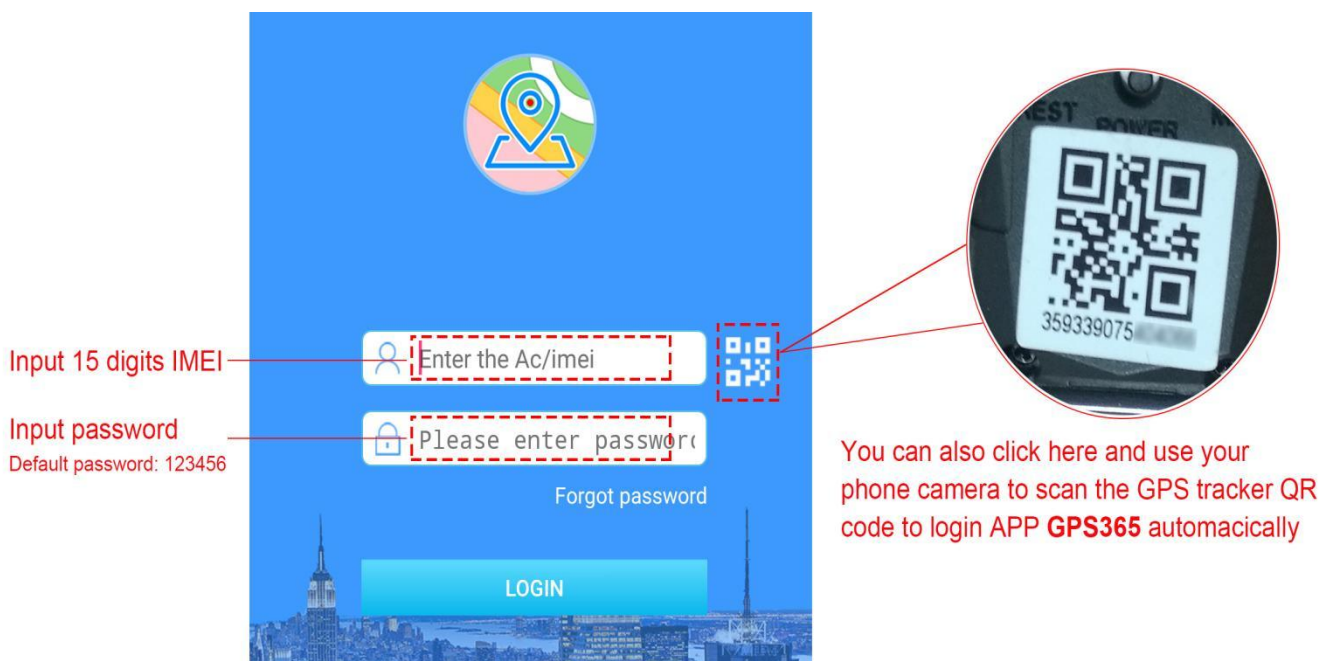


5、Główne funkcje: (interfejs GPS365)

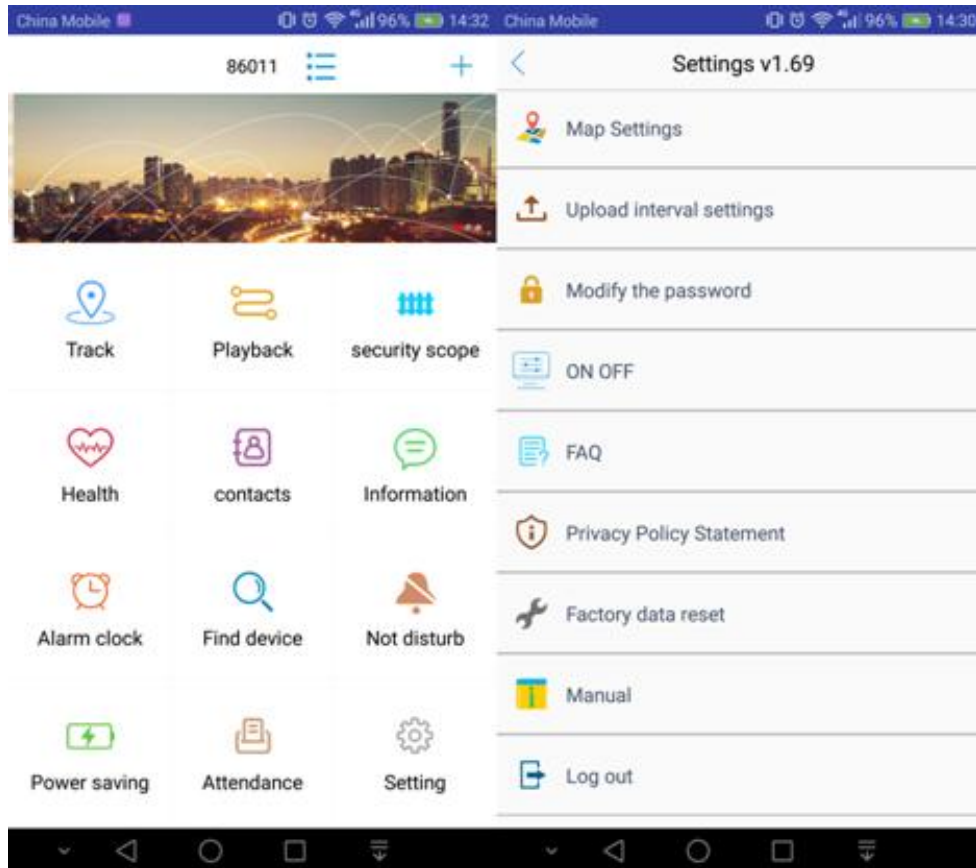

5a. Śledzenie:

A. Lokalizacja GPS: Dokładne pozycjonowanie GPS, gdy lokalizator

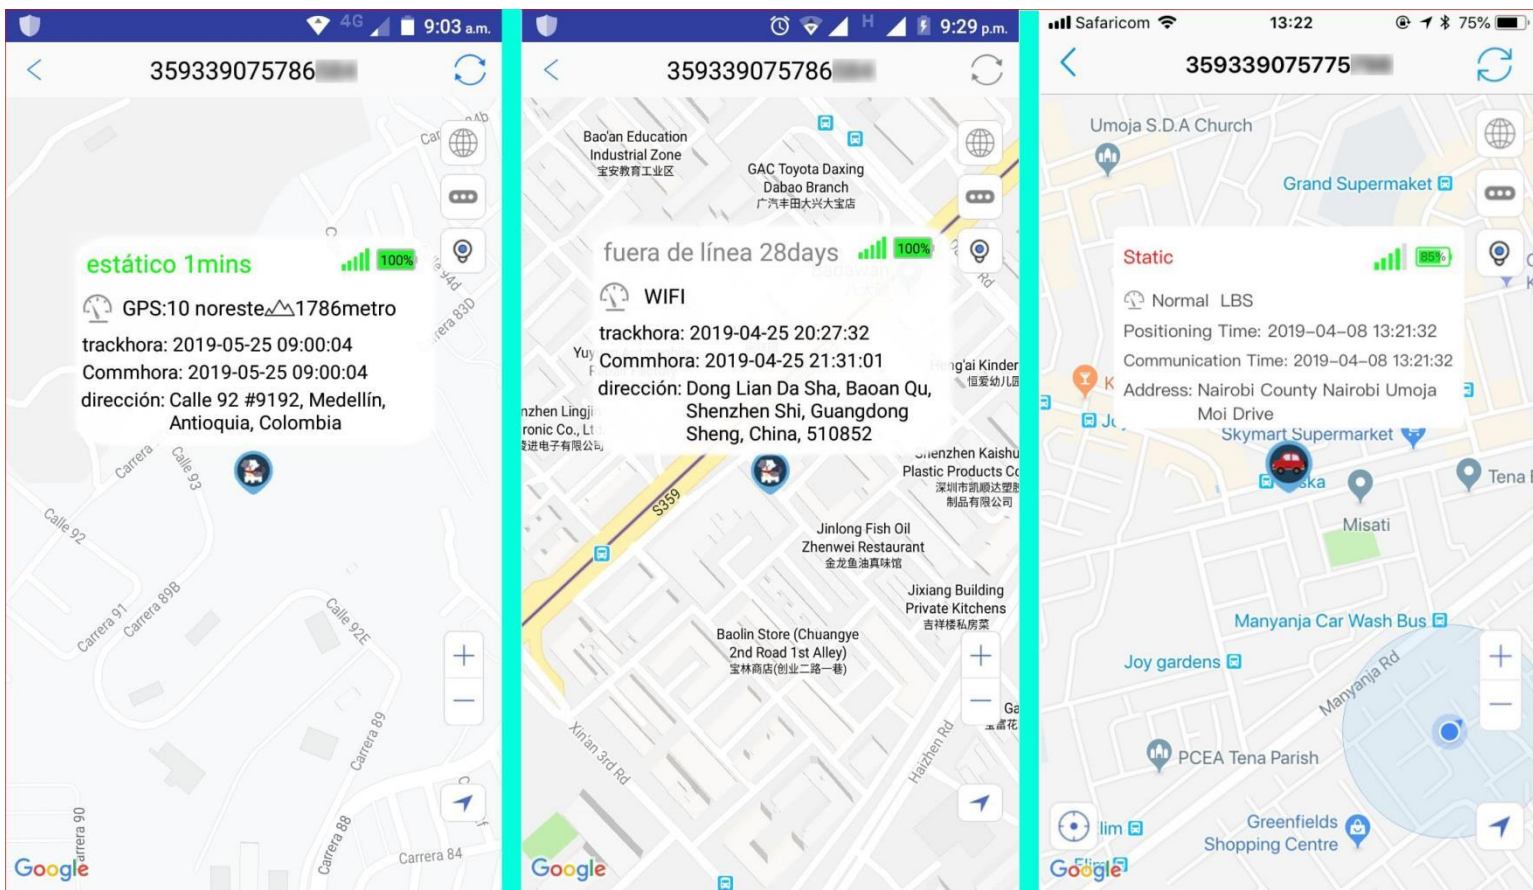

GPS Location

Wifi Location

LBS location

znajduje się na zewnątrz w zasięgu dobrego sygnału satelitów GPS.

B. Lokalizacja Wifi: Pozycjonowanie wewnątrz pomieszczeń poprzez wykrywanie adresu MAC routera Wifi i wykorzystanie go jako lokalizacji.

C. Lokalizacja LBS: Generuje przybliżoną lokalizację, gdy sygnał GPS i Wifi są niedostępne.

Na podstawie najbliższej wieży GSM w otoczeniu.

Dokładność lokalizacji GPS:

GPS: na zewnątrz około 10 metrów

Wifi: około 50–500 metrów. Uwaga: lokalizacja Wifi wymaga dostępu do bazy danych operatora telekomunikacyjnego. W niektórych krajach (np. Niemcy) baza danych operatora nie jest publicznie dostępna, co może uniemożliwić działanie lokalizacji Wifi.

LBS: powyżej 100 metrów. Zależy od liczby wież GSM w otoczeniu lokalizatora. Zazwyczaj w miastach lokalizacja LBS jest dokładniejsza niż na obszarach wiejskich.

Przypomnienie: W razie potrzeby można wyłączyć funkcje lokalizacji LBS/GPS, aby oszczędzać baterię. Ustawienia zasilania na tej stronie pozwalają aktywować tryb oszczędzania energii.

5b. Odtwarzanie i ogrodzenie geograficzne

5b1. Odtwarzanie:

W aplikacji wybierz datę początkową, końcową oraz inne opcje, aby sprawdzić historię trasy Twojego lokalizatora GPS. Trasa zostanie wyświetlona na mapie, jak pokazano na poniższym rysunku.

5b2. Ogrodzenie geograficzne:


Możesz ustawić na mapie w aplikacji bezpieczny obszar. Gdy lokalizator opuści ten wcześniej zdefiniowany obszar, otrzymasz alarm.

5c. Kontakty (SOS i nasłuch)

Ustaw w aplikacji numer telefonu SOS (Twój numer), następnie przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy aż usłyszysz sygnał „ding dong”. Lokalizator wybierze wówczas ustawiony numer SOS.

Upewnij się, że karta SIM w lokalizatorze ma aktywny pakiet rozmów.

Możesz też wykonać bezpośrednie połączenie z lokalizatorem.

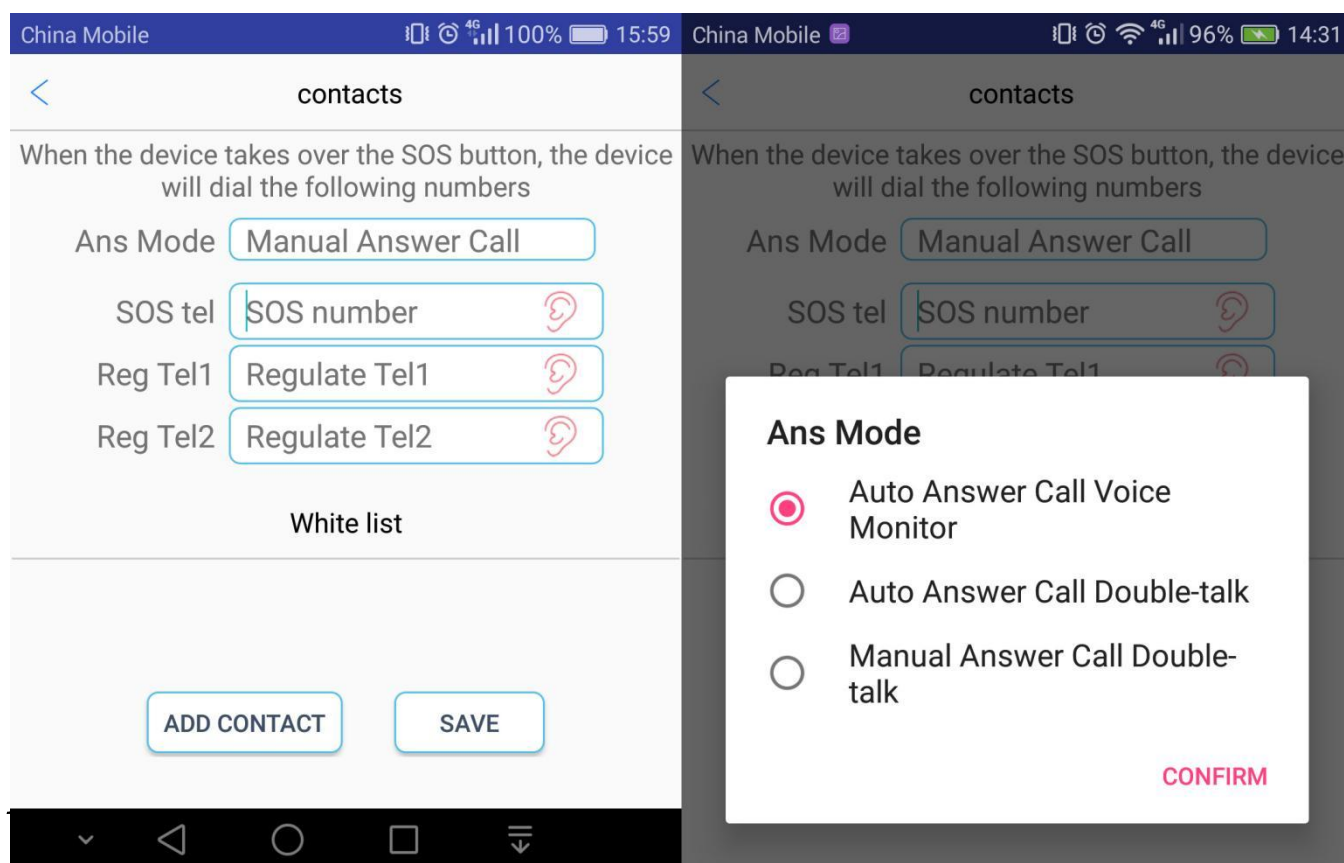

3 sekundy, lokalizator:

Wyśle alarm do pierwszego numeru SOS

Jeśli nie otrzyma odpowiedzi, automatycznie zadzwoni na „numer zapasowy 1”

Jeśli ten nie odpowie, wykona połączenie z „numerem zapasowym 2”

Nasłuch = Tryb automatycznej odpowiedzi:


Urządzenie automatycznie odbiera połączenie bez dzwonienia.

Umożliwia nasłuch otoczenia lokalizatora bez emitowania dźwięku po stronie urządzenia.

5d. Wiadomości (dyktafon)

Kliknij ikonę mikrofonu w aplikacji, aby wysłać do lokalizatora GPS żądanie nagrania dźwięku z otoczenia. Urządzenie niezwłocznie prześle z powrotem krótki plik głosowy.

Uwaga: Funkcja nagrywania zużywa znaczną ilość danych na karcie SIM. Po wysłaniu żądania może wystąpić pewne opóźnienie.

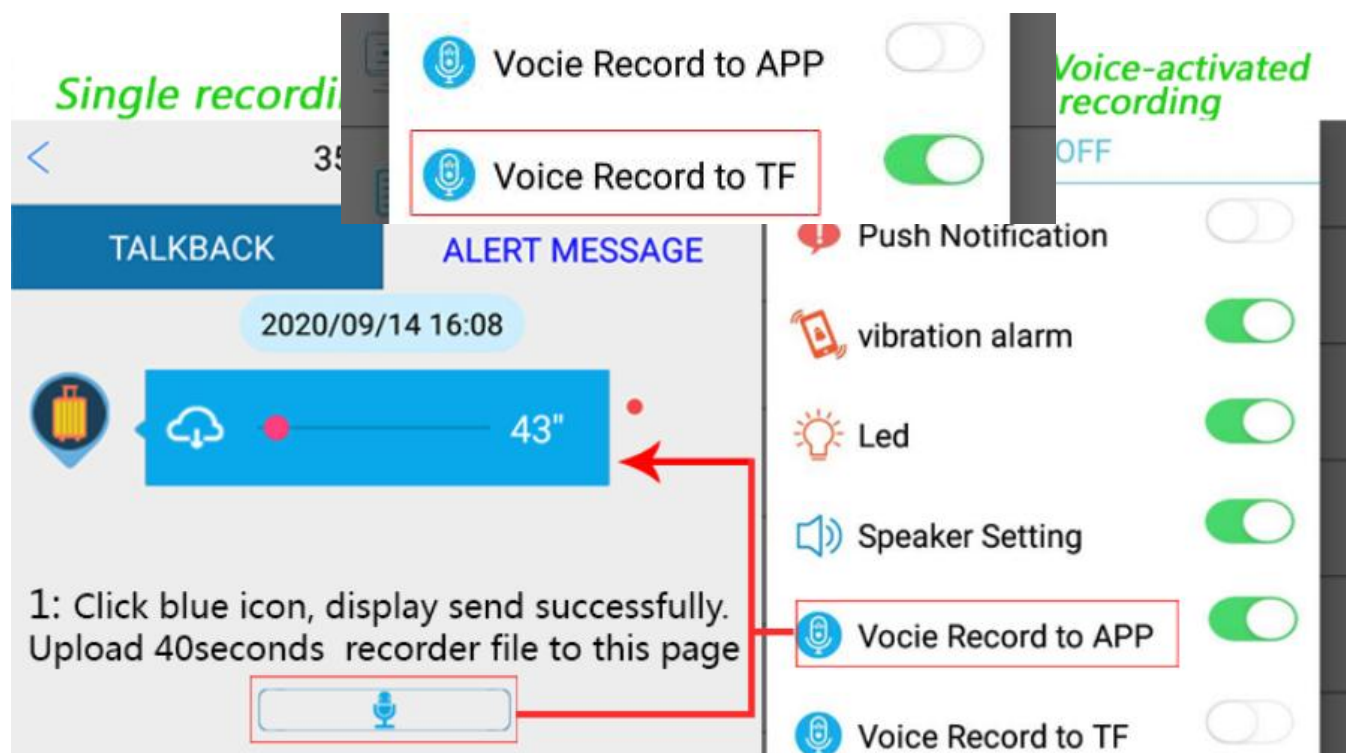

② TF card voice recorder (only support with TF card slot)

SMS 111 (SMS recording 10 minutes pause)

command: 222 (voice recording 10 minutes pause, auto recording 10minutes again if any voice, every time 10minutes, cancel send SMS 555)

Read TF card recorder : 1-SMS : 888 , tracker will play the recorder (requir speaker)
2-Take TF card out, put into MP3 player or connect PC



5e. Alarm wibracyjny

Włącz „powiadomienia push” i „alarm wibracyjny” w menu ustawień. Jeśli ktoś poruszy Twój lokalizator GPS, urządzenie natychmiast wyśle powiadomienie push z alarmem wibracyjnym na Twój telefon.

5f. Oddzwanianie głosowe

Wyślij komendę SMS: „000#numer####” , aby powiązać numer oddzwaniania. Jeśli w otoczeniu lokalizatora wystąpi dźwięk o

głośności do 60 dB, urządzenie automatycznie zadzwoni na Twój numer telefonu.



6、Powiązane komendy SMS

6.1 Sprawdzenie numeru IMEI: imei#

6.2 Przywrócenie domyślnego hasła: pwrst

6.3 Przywrócenie ustawień fabrycznych: 1122

6.4 Ustawienie interwału wysyłania danych:

time#minuty (zakres: 1 - 120 minut)

md#sekundy (zakres: 10 - 60 sekund)

6.5 Włączenie/wyłączenie diod LED: led#on led#off

6.6 Konfiguracja APN: apn#parametr#konto#hasło#

6.7 Zdalny restart: system

6.8 Alarm wibracyjny: 6666#on# 6666#off#

6.9 Interwał pakietów heartbeat:

heartbeat#liczba# (liczba = wartość w sekundach)

6.10 Wyłączenie transmisji GPRS i funkcji lokalizacji: link#0#

6.11 Włączenie transmisji GPRS i funkcji lokalizacji: link#1#

6.12 Sterowanie automatycznym włączaniem/wyłączaniem zasilania:
pwonoff#dzień, godzina, minuta#dzień, godzina, minuta

(Przykład: pwonoff#0, 0, 10#0, 2, 0 → lokalizator będzie działać przez 10 minut, wyłączy się, a po 2 godzinach automatycznie ponownie się włączy.)

7、Operacje za pomocą wiadomości SMS

numer numer numer numer numer (powiąż trzy numery telefonów) -
komenda używana do oddzwaniania głosowego.

111

Zatrzymaj nagrywanie na karcie TF na 10 minut.

222

Nagrywanie na karcie TF: 10 minut nagrywania + pauza. Automatyczne wznowienie nagrywania na 10 minut po wykryciu dźwięku.

333

Aktywacja głosowego oddzwaniania do powiązanych numerów.

444

Usuń całą zawartość pamięci.

555

Wyłącz wszystkie funkcje.

666

Wyślij SMS z alarmem wibracyjnym do powiązanych numerów.

777

Wykonaj połączenie głosowe z alarmem wibracyjnym do powiązanych

numerów.

888

Odtwórz nagranie z pamięci (wymagane podłączenie głośnika).