

BLOW

Instrukcja obsługi

Młynek do kawy



Ostrzeżenia

1. Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub o braku doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały nadzór lub instrukcje.
2. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w miejscach, takich jak:
 - pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych;
 - gospodarstwa rolne;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
3. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione bez nadzoru, przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
4. Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Urządzenie i przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub o braku doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one poddane nadzorowi i znają instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nimi zagrożenia.
6. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.

Szybka obsługa



1. Otwórz pokrywę



2. Włóż ziarna kawy do środka



3. Zamknij pokrywę



4. Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć pracę (Czas trwania nie powinien przekraczać 20 sekund)



5. Otwórz pokrywę, wysyp kawę w proszku, aby zrobić pyszny napój.



1. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać i zawsze przestrzegać następujących zasad. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.
2. Produkt może być stosowany wyłącznie w pomieszczeniach. Nie używaj go do celów, które nie są zgodne z jego zastosowaniem.
3. Obowiązujące napięcie wynosi 220-240V~, 50/60Hz. Ze względów bezpieczeństwa nie właściwe jest podłączanie wielu urządzeń do jednego gniazdka elektrycznego.
4. Należy zachować ostrożność podczas używania młynka gdy w pobliżu są dzieci. Nie pozwól dzieciom bawić się produktem.
5. UWAGA: Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby bez doświadczenia lub wiedzy na temat wyrobu, wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub jeśli zostały poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu wyrobu i są świadome zagrożeń związanych z jego działaniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ponad 8 lat i czynności te są wykonywane pod nadzorem.
6. Po zakończeniu używania produktu zawsze pamiętaj, aby delikatnie wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, trzymając gniazdko ręką. Nigdy nie ciągnij z przewód zasilający!
7. Nigdy nie wkładaj wtyczki ani całego urządzenia do wody. Nigdy nie wystawiać produktu na działanie warunków atmosferycznych, takich jak bezpośrednie światło słoneczne lub deszcz itp. Nigdy nie używaj produktu w wilgotnych warunkach.
8. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeśli jest on uszkodzony, produkt należy skierować do profesjonalnego miejsca serwisowego w celu wymiany, aby

- uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
9. Nigdy nie używaj produktu z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gdy młynek został uszkodzony w jakikolwiek inny sposób lub jeśli nie działa prawidłowo. Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego produktu, ponieważ może to prowadzić do porażenia prądem. Zawsze obracaj uszkodzone urządzenie do profesjonalnego miejsca serwisowego w celu jego naprawy. Wszystkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanych specjalistów serwisowych. Naprawa, która została wykonana nieprawidłowo, może spowodować niebezpieczne sytuacje dla użytkownika.
 10. Nigdy nie umieszczaj produktu na gorących lub ciepłych powierzchniach lub urządzeniach kuchennych, takich jak piekarnik elektryczny lub palnik gazowy.
 11. Nigdy nie używaj produktu w pobliżu materiałów palnych.
 12. Nie pozwól, aby przewód zwisał nad krawędzią blatu lub dotykał gorących powierzchni.
 13. Nigdy nie pozostawiaj produktu podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru. Nawet jeśli korzystanie zostanie przerwane na krótki czas, odłącz zasilanie.
 14. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie urządzenia prądu resztkowego (RCD) w obwodzie zasilania, o wartości znamionowej prądu różnicowego nie większej niż 30 mA. Skontaktuj się w tej sprawie z profesjonalnym elektrykiem.
 15. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
 16. Nie myj korpusu młynka pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj go w wodzie.
 17. Nie zdejmuj przezroczystej pokrywy, dopóki ostrza młynka będą w ruchu.
 18. Nie używaj młynka do kawy bez zbiornika wypełnionego kawą.
 19. Nie miel raz więcej niż 70 gramów kawy. Przed zmieleniem kolejnej partii kawy odczekaj 30 minut, aby młynek mógł ostygnąć.
 20. Jeśli podczas mielenia kawa ostrza przestaną się kręcić, po prostu potrząśnij młynkiem, trzymając pokrywkę ręcznie.

KORZYSTANIE Z MŁYNKA DO KAWY

1. Uważaj, aby nie przeciążyć urządzenia. Nie napełniaj ziaren kawy poza brzeg urządzenia.
2. Aby uruchomić młynek do kawy, napełnij komorę ziarnami kawy, przykryj przezroczystą pokrywką, podłącz i naciśnij przełącznik. Aby zatrzymać pracę urządzenia, zwolnij przełącznik włączania / wyłączania.
3. Zaleca się, aby nie kontynuować mielenia kawy przez dłużej niż 30 sekund. Dłuższa praca nie powoduje drobniejszego mielenia, ale po prostu przegrzewa kawę, powodując utratę aromatu.
4. Po zmieleniu zdejmij przezroczystą pokrywkę i wysyp kawę.
5. Aby uzyskać optymalne smaki, zaleca się mielenie ziaren kawy bezpośrednio przed parzeniem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zawsze odłączaj urządzenie z prądu przed czyszczeniem.
2. Przezroczystą pokrywkę można myć ręcznie; Nie myć w zmywarce.
3. Pojemnik na kawę należy wyczyścić małą szczotką lub przetrzeć wilgotną szmatką.

DANE TECHNICZNE

Model: 44-017#

Napięcie: 220-240V~

Częstotliwość: 50-60 Hz


Zasilanie: 160W

Prawidłowe utylizacja tego produktu



Oznakowanie to wskazuje, że produkt ten nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych w całej UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je odpowiedzialnemu recyklingowi w celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

Diagram

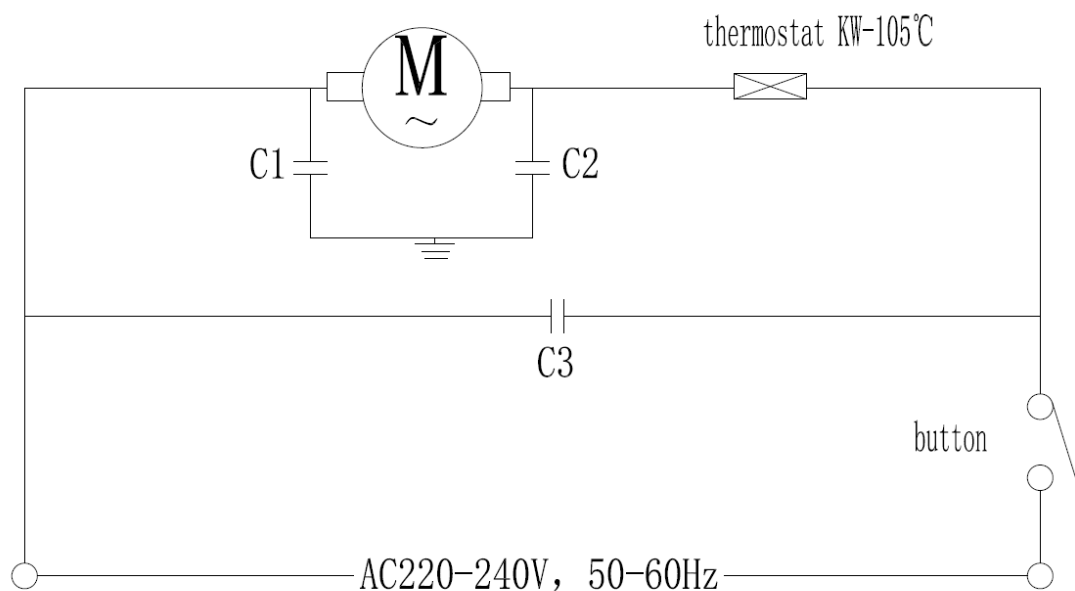

Instruction Manual

Coffee Grinder

Warnings

1. the appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction ○,1
2. children being supervised not to play with the appliance ○,2
3. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments. ○,3
4. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning. ○,4
5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. ○,5
6. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. ○,6
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. ○,7

Quick operation



1、open the lid



2、put coffee beans inside



3、close the lid



4、press the start button to work
(Press lasting time should not over 20s every

time)



5、open lid, pour out the coffee powder to make delicious drink.

Full Unit



1. Before using the product please read carefully and always comply with the following instructions. The manufacturer is not responsible for any damages due to any misuse.
2. The product is only to be used indoors. Do not use the product for any purpose that is not compatible with its application.
3. The applicable voltage is 220-240V~, 50/60Hz. For safety reasons it is not appropriate to connect multiple devices to one power outlet.
4. Please be cautious when using around children. Do not let the children to play with the product. Do not let children or people who do not know the device to use it without supervision.
5. **WARNING:** This device may be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons without experience or knowledge of the device, only under the supervision of a person responsible for their safety, or if they were instructed on the safe use of the device and are aware of the dangers associated with its operation. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance of the device should not be carried out by children, unless they are over 8 years of age and these activities are carried out under supervision.
6. After you are finished using the product always remember to gently remove the plug from the power outlet holding the outlet with your hand. Never pull the power cable!!!
7. Never put the power cable, the plug or the whole device into the water. Never expose the product to the atmospheric conditions such as direct sun light or rain, etc.. Never use the product in humid conditions.

8. Periodically check the power cable condition. If the power cable is damaged the product should be turned to a professional service location to be replaced in order to avoid hazardous situations.
9. Never use the product with a damaged power cable or if it was dropped or damaged in any other way or if it does not work properly. Do not try to repair the defected product yourself because it can lead to electric shock. Always turn the damaged device to a professional service location in order to repair it. All the repairs can be done only by authorized service professionals. The repair that was done incorrectly can cause hazardous situations for the user.
10. Never put the product on or close to the hot or warm surfaces or the kitchen appliances like the electric oven or gas burner.
11. Never use the product close to combustibles.
12. Do not let cord hang over edge of counter or touch hot surfaces.
13. Never leave the product connected to the power source without supervision. Even when use is interrupted for a short time, turn it off from the network, unplug the power.
14. In order to provide additional protection, it is recommended to install residue current device (RCD) in the power circuit, with residual current rating not more than 30 mA. Contact professional electrician in this matter.
15. The device is designed to home use only.
16. Do not wash the body of the grinder under running water or immerse it in water.
17. Do not remove the transparent lid until the grinder blades are in motion.
18. Do not operate the coffee grinder without a tank filled with coffee.
19. Do not grind once more than 70 grams of coffee. Before grinding the next batch of coffee, wait 30 minutes to cool down the mill.
20. If, during grinding, the coffee stops spinning, simply shake the grinder while holding the lid by hand.
- 21.

USING COFFEE GRINDER

1. Take care not to overload the unit. Do not fill coffee beans beyond the brim of the unit.
2. To start the coffee grinder, fill the coffee chamber with coffee beans the transparent lid, plug in and push switch. To stop that, simply release the on/off switch.
3. It is recommended not to continue grinding for more than 30 seconds. Longer operation does not result in a finer grind but simply overheats the coffee resulting in losing of aroma. You will soon find your desired consistency of grind.
4. After grinding your coffee, take off the transparent lid from the motor part and pour out the coffee grounds.
5. For optimal flavors, it is recommended to grind coffee beans immediately before brewing.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always unplug the unit before cleaning.
2. The transparent lid can be washed by hand; do not clean it in the dishwasher.
3. The grinding area in the motor part should be cleaned with a small brush.
4. Wipe the motor part with a damp cloth only.

TECHNICAL DATA

Model: 44-017#

Voltage: 220-240V~

Frequency: 50-60 Hz


Power: 160W

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Diagram

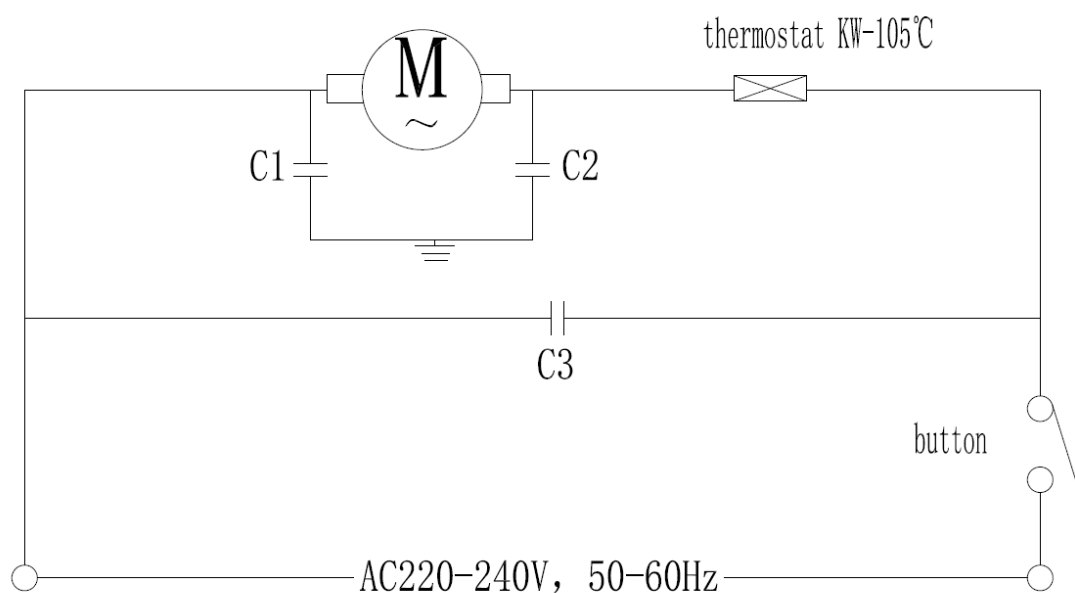



DEKLARACJA ZGODNOŚCI / DECLARATION OF CONFORMITY
Nr. 44-017#/2023

Producent: PROLECH SP. Z O.O., STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKA

Nazwa wyrobu: Młynek do kawy

Marka: BLOW

Kod produktu: 44-017#

Firma Prolech Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska niniejszym oświadcza, że produkt Młynek do kawy o kodzie 44-017# jest zgodny z dyrektywami: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2017/2102.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem strony internetowej www.prolech.com.pl

The company Prolech Sp. z o.o., Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Poland hereby declares that the Coffee grinder product with the code 44-017# complies with the directives: 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2015/863/EU, 2017/2102.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the website www.prolech.com.pl