

## INSTRUKCJA MONTAŻU

I

W zestawie znajdują się poniższe elementy:


- konstrukcja alu z wypełnieniem z poliwęglanowym (1szt.),



- profil połączeniowy alu (1 szt.) - w przypadku montażu ścianki do daszku łukowego 145x70cm – profil połączeniowy docinamy na długość 58,5cm, tak, aby pozostawić oba otwory montażowe znajdujące się na profilu. (poniżej szczegółowa instrukcja montażu)



- kątownik aluminiowy (2 szt.)

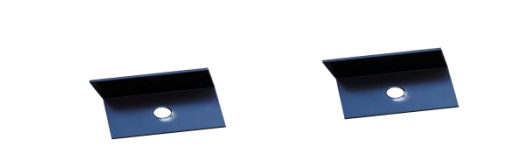

- wkręty  
4,8 x 35 mm – 3 szt.  
4,8x 20 mm – 4 szt.

- uszczelka samoprzylepna epdm

- zaślepka PVC (1 szt.)

Do montażu potrzebujemy wkrętarki oraz bity z łbem sześciokątny 8mm, krzyżakowym oraz torx.

II

Montaż.

Krok 1.

Zaślepimy otwory w profilu połączeniowym, zaślepkami znajdującymi się w zestawie (w zestawie znajdują się 1 profil połączeniowy, dopasowany do montażu ścianki do daszku łukowego 158x90 cm, w przypadku montażu ścianki do daszku łukowego 145x70cm, profil docinamy na długość 58,5 cm).


Krok2.

Profil połączeniowy zaślepiiony zaślepką montujemy do górnej części ścianki za pomocą 2 wkrętów 4,8 x 35 mm.




Krok3.

Kątowniki aluminiowe montujemy do ścianki za pomocą wkrętów 4,8 x 20 mm. Tak, aby kątownik był na równi z profilem ścianki od strony poliwęglanu, a wystawał poza profil ścianki od strony zewnętrznej. Przyklejamy uszczelkę epdm.

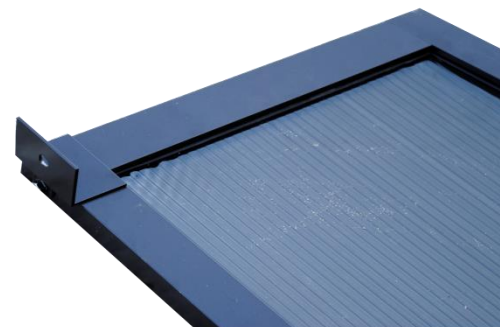

#### Krok4.

Ściankę montujemy pionowo do ściany poprzez kątowniki alu za pomocą 4 śrub  $\varnothing$  8mm o odpowiedniej długości, uzależnionej od grubości elewacji i prawidłowego zakotwienia (zestaw ich nie zawiera). Montujemy ją w taki sposób, aby profil połączeniowy znajdujący się w górnej części ścianki wpasować, pomiędzy pałąki daszku łukowego. Po umieszczeniu profilu łączeniowego, pomiędzy pałkami, skręcamy zewnętrzny pałąk daszku z profilem łączeniowym. Używamy do tego wkręt 4,8x35mm. Przewiercając nim ścianki pałąka i wkręcając go w zaślepkę znajdującą w otworze profilu łączeniowego. Profil łączeniowy możemy montować w dowolnym miejscu pałąka wedle potrzeb i uznania. Z jednym zastrzeżeniem, że wkręt mocujący profil łączeniowy z pałąkiem daszku musi być wkręcony nie bliżej jak 3 cm od krawędzi pałąka.

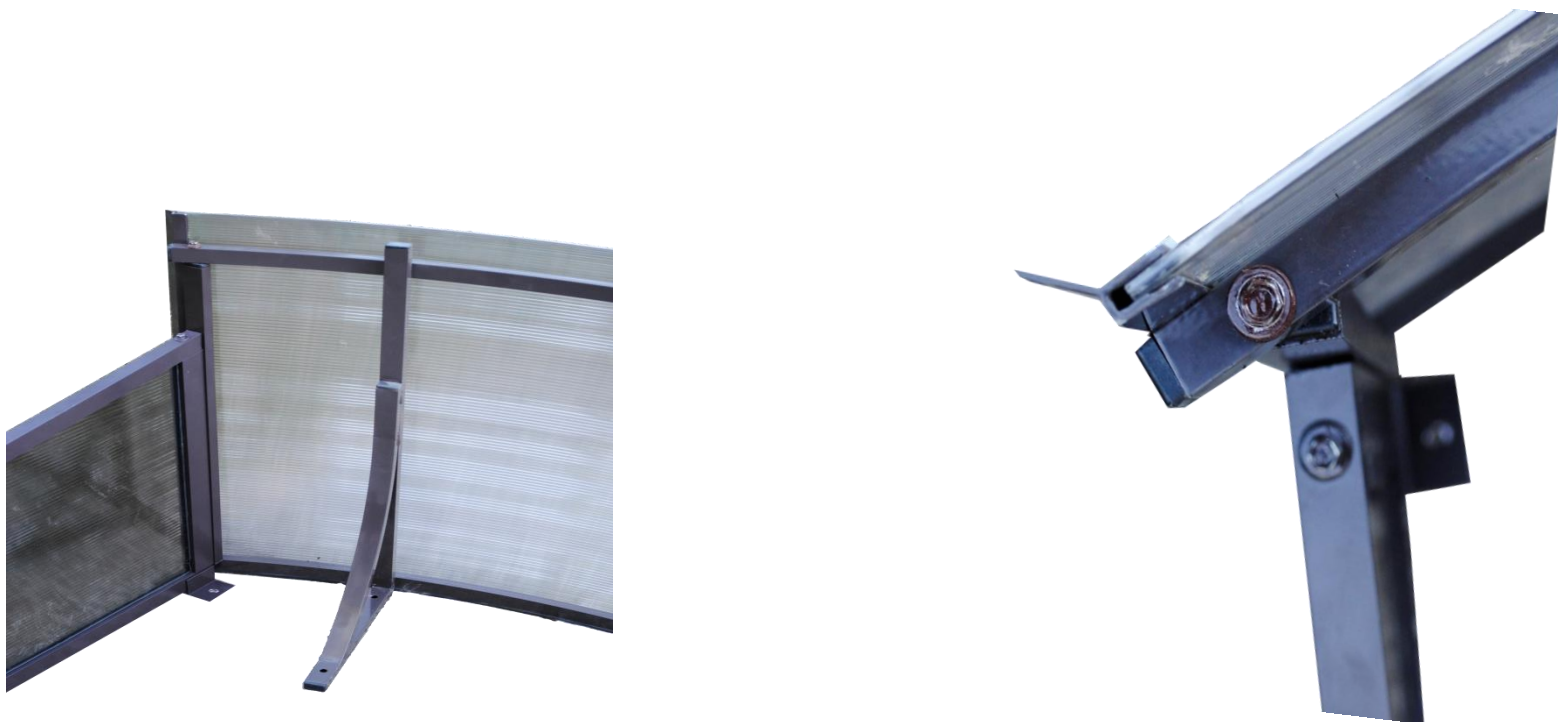

**UWAGA!!!** Należy regularnie usuwać zalegający śnieg i lód. Zadaszenie nie jest odporne na spadające sopłe, lód, nawisy śniegu itp. Do czyszczenia ścianki nie wolno używać żadnych chemikaliów i środków żrących. Używać delikatnych szmatek i środków nie zawierających drobin, które mogłyby uszkodzić powierzchnię materiałów.