

SVEN[®]

Kierownica do gier

INSTRUKCJA OBSŁUGI



GC-W900

Gratulujemy zakupu kierownicy wyścigowej Sven!

PRAWA AUTORSKIE

© SVEN PTE. Wersja 3.0 (27.09.2023).

Niniejsza instrukcja i informacje w niej zawarte są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli.

INFORMACJA O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby niniejsza instrukcja była bardziej precyzyjna, mogą wystąpić pewne rozbieżności. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są podawane na warunkach „takich, jakie są”. Autor i wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec osoby lub organizacji za straty lub szkody powstałe na skutek informacji zawartych w danym podręczniku.

1. ZALECENIA KUPUJĄCEGO

- Rozpakuj ostrożnie urządzenie. Upewnij się, że w pudełku nie pozostały żadne akcesoria. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń; jeżeli produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, należy zwrócić się do firmy realizującej dostawę; jeżeli produkt działa nieprawidłowo, należy natychmiast zwrócić się do sprzedawcy.
- Przed instalacją i użytkowaniem systemu głośników należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
- Utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i sprzętu komputerowego.

GC-W900

2. OPIS

Kierownica Game Racing Wheel GC-W900 przeznaczona jest do komputera PC lub konsoli do gier. Konstrukcja z gumową powłoką i wbudowanym mechanizmem wibracyjnego sprzężenia zwrotnego zapewnia realistyczną jazdę w autosymulatorze. Efekt sprzężenia zwrotnego wibracji daje poczucie prędkości i nierównej nawierzchni drogi, wibracji przy skrętach, kolizjach i awariach w grach. Panel z pedałami hamulca i przyspieszenia pozwala na błyskawiczne nabranie prędkości lub hamowanie. Korzystanie z uchwytów na kierownicę zapewnia bezpieczne mocowanie GC-W900 do stołu, zapewniając stabilność podczas gier.

3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Koło wyścigowe do gier — 1 szt
- Pedaly — 1 szt
- Instrukcja obsługi — 1 szt
- Karta gwarancyjna — 1 szt

4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie demontuj ani nie naprawiaj urządzenia we własnym zakresie. Konserwację i naprawy mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy centrum serwisowego.
- Chronić urządzenie przed bezpośrednim działaniem wysokiej wilgotności, kurzu, silnych pól magnetycznych, wibracji, wysokich temperatur, toksycznych cieczy i gazów.
- Instrukcja konserwacji urządzenia: do czyszczenia obudowy urządzenia należy używać czystej, miękkiej ściereczki. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników typu benzyna lub spirytus, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Nie upuszczaj urządzenia, aby nie spowodować jego uszkodzenia.

Cechy szczególne


- Wibracje zwrotne.
- Programowalne przyciski.
- 2 joysticki.
- 4 osie.
- Obsługa trybów X-Input i D-Input.
- Dźwignia zmiany biegów z opcją hamulca ręcznego do driftu.
- 7 poziomów czułości.
- Tryby analogowe i cyfrowe.

5. WYMAGANIA SYSTEMOWE


- Port USB PC/PS4/PS3/XB360/Nintendo Switch/OS Windows/Android/Xbox One S/X.

6. OPIS KONSTRUKCJI


1. Kierownica
2. Wskaźnik
3. Łopatki zmiany biegów.
4. Lewy joystick.
5. Przyciski LB (L1,5), LT (L2, 7), RB (R1, 6), RT (R2, 8).
6. Pad kierunkowy.
7. Przycisk ←, Wybierz, Udostępnij, Wstecz, Wyświetl.
8. Przycisk HOME
9. Przyciski X, Y, B, A
10. Prawy joystick
11. Przycisk →, Start, Opcja, Menu
12. Kontroler czułości układu kierowniczego.
13. Dźwignia zmiany biegów.
14. Port pedału nożnego.
15. Mocowanie kierownicy do stołu
16. Pedał hamulca (Hamulec Y-)
17. Pedał przyspieszenia (ACC Y+).

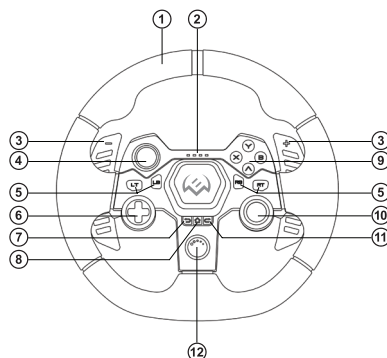

Rys. 1. Widok z przodu

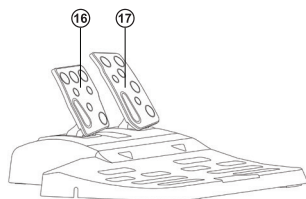

Rys. 3. Pedały

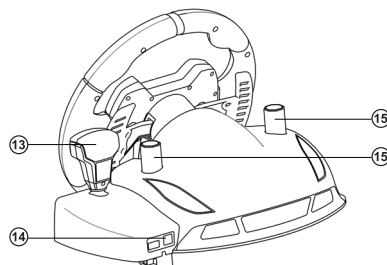

Rys. 2. Widok z tyłu

GC-W900

7. PRZYCISKI FUNKCYJNE TABELI

Buttons	PS3	PS4	Xbox360 Xinput	Xbox One S/X	PC (D-input)	Switch	Android
Y	-	-	Y	Y	4	Y	Y
B	○	○	B	B	3	B	B
A	X	X	A	A	2	A	A
X	□	□	X	X	1	X	X
LB	L1	L1	LB	LB	5	LB	LB
RB	R1	R1	RB	RB	6	RB	RB
LT	L2	L2	LT	LT	7	LT	LT
RT	R2	R2	RT	RT	8	RT	RT
←	Select	Share	Back	View	9	Back	Back
→	Start	Option	Start	Menu	10	Start	Start
LSB	L3	L3	LSB	LSB	11	LSB	LSB
RSB	R3	R3	RSB	RSB	12	RSB	RSB
Home	PS	PS	XBOX Guide	XBOX Guide	13	HOME	/
Up	UP	UP	Up	Up	Up	Up	Up
Right	Right	Right	Right	Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down	Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left	Left	Left	Left	Left
L Trigger	L1	L1	LB	LB	5	LB	LB
R Trigger	R1	R1	RB	RB	6	RB	RB
Stick Shift -	L1	L1	LB	LB	5	LB	LB
Stick Shift +	R1	R1	RB	RB	6	RB	RB
L Pedal	□	L2	LT	LT	LY+	LT	LT
R Pedal	X	R2	RT	RT	LY-	RT	RT
WHEEL	X axis	X axis	X axis	X axis	X axis	X axis	X axis
LX	X axis	X axis	X axis	X axis	X axis	X axis	X axis
LY	Y axis	Y axis	Y axis	Y axis	Y axis	Y axis	Y axis
RX	X axis roll	X axis roll	X axis roll	X axis roll	X axis roll	X axis roll	X axis roll
RY	Y axis roll	Y axis roll	Y axis roll	Y axis roll	Y axis roll	Y axis roll	Y axis roll

8. ZMIANA PRZEZNACZENIA PRZYCISKÓW

Programowalne funkcje

• W kierownicy istnieje możliwość ponownego przypisania niektórych funkcji do innych przycisków. Klawisze przyspieszania/hamowania, łopatki zmiany biegów, dzwignia zmiany biegów, można przypisać w zależności od nawyków i wymagań w grze i zdefiniować jako A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT. Podczas gdy inne przyciski nie obsługują przekierowania.

1. Programowanie

• Naciśnij i przytrzymaj "←" "I" "→" jednocześnie przez 3 sekundy. Dopóki nie zacznie migać jedna dioda LED z przodu kierownicy. Naciśnij przycisk funkcyjny, który chcesz zaprogramować (pedały, łopatki zmiany biegów, zmiana biegów). Dioda LED będzie szybko migać. Naciśnij jeden z klawiszy funkcyjnych (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT), aby przypisać nową funkcję do przycisków. Dioda LED miga powoli przez 3 sekundy, a następnie świeci się stale. Programowanie zakończone.

2. Zresetuj wszystkie wcześniej zainstalowane ustawienia

• Naciśnij i przytrzymaj "←" "I" "→" jednocześnie przez 3 sekundy. Dopóki nie zacznie migać jedna dioda LED z przodu kierownicy. Następnie naciśnij "←" "I" "→" jednocześnie przez 3 sekundy, aż do momentu gdy dioda LED miga szybko. Zakończono resetowanie wcześniej zaprogramowanych przycisków.

Regulowana czułość kierowania

To ustawienie umożliwia ustawienie jednego z siedmiu poziomów czułości kierowania

• Obracanie pokrętki czułości 12, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwiększy czułość, obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, czułość maleje. W miarę obracania pokrętki wskaźnik trybu 2 pokaże poziom aktywności.

Kierownica łączy się z różnymi urządzeniami

• Używanie kierownicy razem z konsolą PS3

1. Podłącz pedały do kierownicy, podłącz kierownicę do konsoli za pomocą kabla USB.

2. Włącz konsolę.

3. Jedna z diod LED zaświeci się na czerwono. Kierownica jest gotowa do użycia.

• Używanie kierownicy razem z PS4, XBOX ONE S/X, XBOX 360 konsole

1. Podłącz pedały do kierownicy, podłącz kierownicę do konsoli za pomocą kabla USB.

2. Podłącz oryginalny gamepad do kierownicy za pomocą kabla USB (złącze USB znajduje się z tyłu kierownicy). Kontroler z konsoli będzie pełnił rolę klawisza do nawiązania połączenia.

3. Włącz konsolę.

4. Jedna z diod LED zaświeci się na czerwono. Kierownica jest gotowa do użycia.

• Używanie kierownicy razem z Nintendo Switch

1. Podłącz pedały do kierownicy, a kierownicę podłącz do stacji dokującej za pomocą kabla USB kablem lub za pomocą adaptera OTG typu C do konsoli.

2. Włącz konsolę

3. Jedna z diod LED zaświeci się na czerwono. Kierownica jest gotowa do użycia.

4. Aby dokonać ustawień, możesz dokonać w trybie programowania.

• Korzystanie z kierownicy z systemem Android

Podłącz kabel USB na kierownicy do urządzenia z systemem Android, Smart TV lub telewizora. Do połączenia kierownicy z telefonem lub tabletem wymagany jest adapter OTG.

• Korzystanie z kierownicy z komputerem

1. Podłącz pedały do kierownicy, podłącz kierownicę do komputera za pomocą kabla USB.


2. Jedna z diod LED zaświeci się na czerwono. Kierownica jest gotowa do użycia.

3. Tryb wejścia X włącza się domyślnie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku HOME przez 3 sekundy, kierownica przejdzie w tryb wejścia D.


GC-W900

Tryb wejścia X

- Gdy tryb wejścia X jest włączony. Sterowniki dla tego trybu nie są wymagane. Przejdź do menu „Panel sterowania”, kliknij następnie ikonę „Urządzenia i drukarki”, w otwartym oknie wybierz skrót „Kontroler”, prawym przyciskiem myszy wybierz „Parametry urządzeń sterujących grami” Rys. 4.

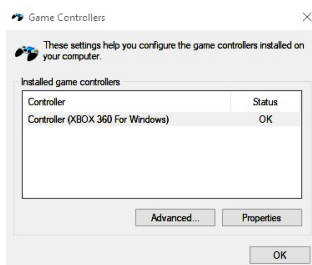

Rys. 4.

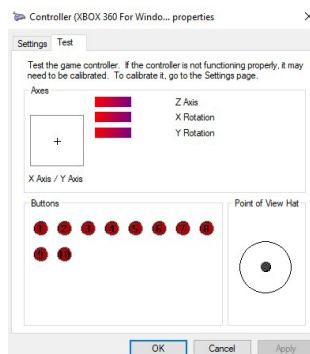


Rys. 5.

- Naciśnij przycisk „Właściwości” w oknie, które zostanie otwarte, rys. 5, możesz sprawdzić działanie osi i klawiszy. Zakładka „Opcje” umożliwia kalibrację kierownicy.


Tryb wejścia D

- Podłącz kierownicę do komputera. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy, kierownica przełączy się w tryb wejścia D. Podczas przełączania trybu czerwona dioda LED mignie raz. Przejdź do menu „Panel sterowania”, następnie kliknij ikonę „Urządzenia i drukarki”, w otwartym oknie wybierz skrót „Kontroler na kierownicy”, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Parametry urządzeń sterujących grami” (rys. 6).

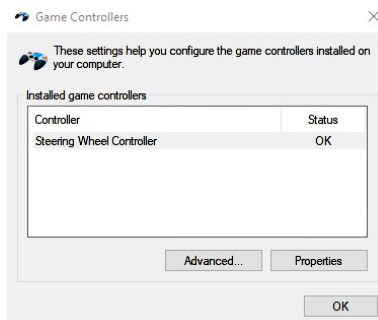

Rys. 6.

- Naciśnij przycisk „Właściwości”, a na wyświetlaczu komputera pojawi się okno „Właściwości: Kontroler na kierownicy” (rys. 7). Tutaj możesz sprawdzić działanie osi i klawiszy, skalibrować kierownicę.

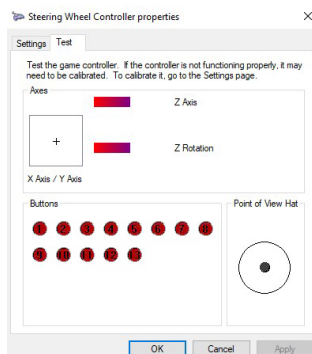

Rys. 7.

SVEN®

Model: GC-W900

Producent: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapur, 427447.
Wyprodukowano pod kontrolą Oy Sven Skandynawia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finlandia, 48310. Wyprodukowano w Chinach.

Importer:
TERABAJT Mateusz Reszka
Produkcyjna 108
15-680 Białystok
NIP: 542-288-24-91
Serwis:
Serwis Electric Midas
email: serwis@emidas.com.pl

® Zastrzeżony znak towarowy
z Oy SVEN

Skandynawia Ltd. Finlandia.



GC-W900