


NB: Use key only for initial set up or changing batteries


- GB Installing the batteries
- SI Vstavljanje baterij
- HU Az elemek behelyezése
- EST Patareide paigaldamine
- RU Установка батарей
- RO Instalarea bateriilor
- PL Instalacja baterii
- ES Instalación de las pilas
- PT Colocar as baterias/pilhas
- GR Τοποθέτηση τις μπαταρίες
- IT Installare le batterie

- TR Pillerin Takılması
- FR Installer les batteries
- NL De batterijen plaatsen
- DE Batterien einlegen
- DK Installer batterier
- SE Installera batterierna
- NO Monter batteriene
- FI Paristojen asennus
- CZ Instalace baterií
- SK Inštalácia batérií
- HR Instalacija baterija

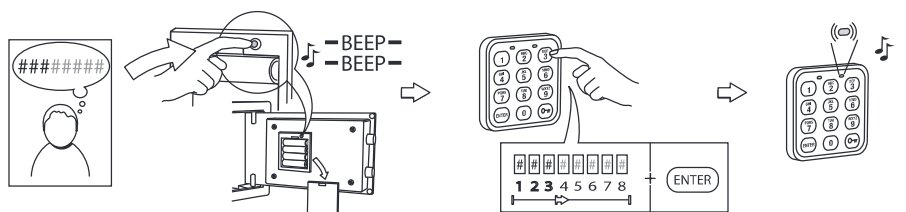


- GB Set / re-set your user code
- SI Nastavitev / ponastavitev uporabniške kode
- HU A felhasználói kód beállítás/újra beállítás
- EST Kasutajakoodi sisestamine / uuendamine
- RU Установка / изменение личного кода пользователя
- RO Setarea / resetarea codului tau de utilizator
- PL Ustaw/zmień kod użytkownika
- ES Inserte / re-inserte su código de usuario
- PT Definir / redefinir o seu código de usuário
- GR Ρύθμιση προσωπικού κωδικού χρήστη
- IT Impostare /Re-impostare il codice utente

- TR Kullanıcı kodunuzu ayarlayın / yeniden ayarlayın
- FR Définir / redéfinir votre code d'utilisateur
- NL Stel uw gebruikerscode (opnieuw) in
- DE Nutzer Code festlegen/zurück setzen
- DK Set/reset brugerkoden
- SE Lägg till din kod
- NO Registrer kode
- FI Aseta / resetoi käyttäjäkoodi
- CZ Nastavení / změna uživatelského kódu
- SK Nastavenie / zmena užívateľského kódu
- HR Postava / resetiranje vašeg korisničkog koda

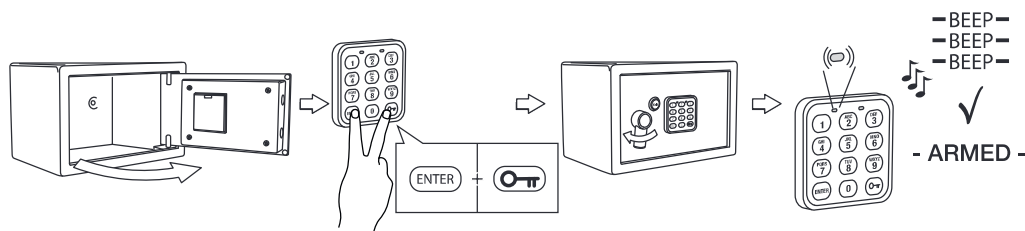


- GB Activating the alarm tamper function
- SI Vklp funkcije proti večkratnemu nepravilnemu vnosu pin kode
- HU A riasztás funkció aktiválása
- EST Alarmi funktsiooni sisselülitamine vale koodi sisestamise puhul
- RU Активация функции защиты от взлома
- RO Activarea functiei de alarma falsa
- PL Aktywacja funkcji alarmu antywłamaniowego
- ES Activación de la alarma por manipulación
- PT Ativar a função de alarme de manipulação
- GR Ενεργοποίηση λειτουργίας παραβίασης συναγερμού
- IT Attivare la funzione allarme tamper

- TR Alarm kurcalama işlevini etkinleştirme
- FR Activer la fonction autoprotection d'alarme
- NL Activeer de anti-manipulatie alarmfunctie
- DE Aktivierung des Alarms bei Manipulation
- DK Aktiver sabotagealarm
- SE Aktivera manipulationsskyddet
- NO Aktivere alarmfunksjonen ved sabotasje
- FI Manipulointihälytyksen käyttöönotto
- CZ Aktivace funkce ALARM TAMPER
- SK Aktivácia funkcie ALARM TAMPER
- HR Aktivacija alarm-tamper funkcije

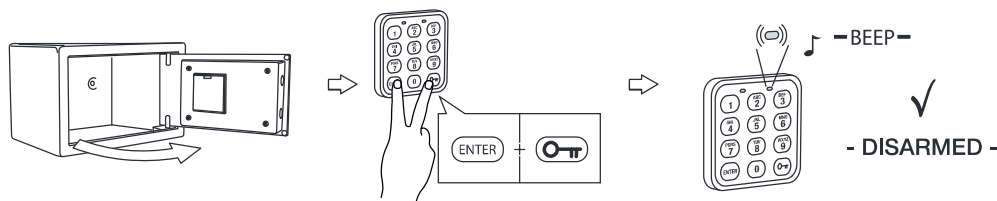


- GB De-activating the alarm tamper function
- SI Izklp funkcije proti večkratnemu nepravilnemu vnosu pin kode
- HU A riasztás funkció deaktiválása
- EST Alarmi funktsiooni väljalülitamine vale koosi sisestamise puhul
- RU Деактивация функции защиты от взлома
- RO Dezactivarea functiei de alarma falsa
- PL Deaktywacja funkcji alarmu antywłamaniowego
- ES Desactivación de la alarma por manipulación
- PT Desativar a função de alarme de manipulação
- GR Απενεργοποίηση λειτουργίας παραβίασης συναγερμού
- IT Disattivare la funzione allarme tamper

- TR Alarm kurcalama işlevini devre dışı bırakma
- FR Désactiver la fonction d'autoprotection d'alarme
- NL Deactiveer de anti-manipulatie alarmfunctie
- DE Deaktivierung des Alarms bei Manipulation
- DK Deaktiver sabotagealarm
- SE Stäng av manipulationsskyddet
- NO Deaktivere alarmfunksjonen ved sabotasje
- FI Manipulointihälytyksen poisotto
- CZ Deaktivace funkce ALARM TAMPER
- SK Deaktivácia funkcie ALARM TAMPER
- HR De-aktivacija alarm-tamper funkcije

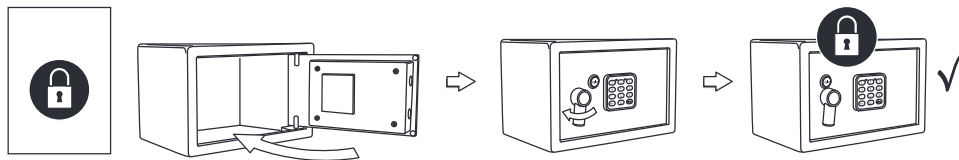


GB Closing the door
SI Zapiranje trezorja
HU Ajtó zárása
EST Ukse sulgemine
RU Закройте сейф
RO Inchide usa
PL Zamykanie drzwi
ES Cierre de la puerta
PT Fecho de porta
GR Κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου
IT Chiusura porta

TR Kapiyı kapatmak
FR Fermeture de la porte
NL Sluiting van de deur
DE Tür schließen
DK Lukker lågen
SE Stänga skåpet
NO Låse skapet
FI Oven sulkeminen
CZ Uzavření dveří
SK Zatvoreni dveri
HR Zatvaranje vrata

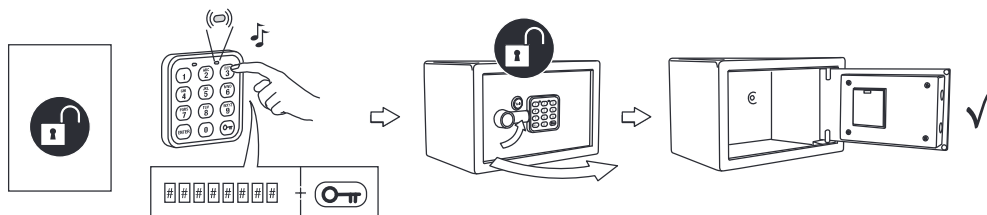


GB Opening the door
SI Odpiranje trezorja
HU Ajtó nyitása
EST Ukse avamine
RU Открытие сейфа
RO Deschide usa
PL Otwieranie drzwi
ES Apertura de la puerta
PT Abertura de porta
GR Άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου
IT Apertura porta

TR Kapiyı açmak
FR Ouverture de la porte
NL Opening van de deur
DE Tür öffnen
DK Åbner lågen
SE Öppna skåpet
NO Låse opp skapet
FI Oven avaaminen
CZ Otevření dveří
SK Otvoreni dveri
HR Otvaranje vrata

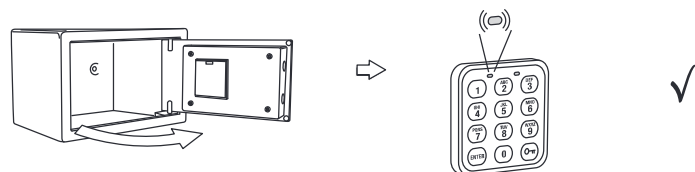

GB Low battery warning
SI Opozorilo pred prazno baterijo
HU Alacsony elemszint figyelmeztetés
EST Patariide tühjenemise hoiatus
RU Предупреждение о низком заряде батареи
RO Attentionare baterie descarcata
PL Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii
ES Aviso de batería baja
PT Aviso de Bateria fraca
GR Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
IT Avviso di Batteria Scarica

TR Düşük pil uyarısı
FR Notifications du niveau de la batterie
NL Waarschuwing batterijstatus
DE Warnung bei niedrigem Batteriestand
DK Lavt batteriniveau
SE Batterivarning
NO Varsel om lavt batterinivå
FI Paristavoitus
CZ Pozor - slabá baterie
SK Upozornenie slabej batérie
HR Upozorenje o bateriji

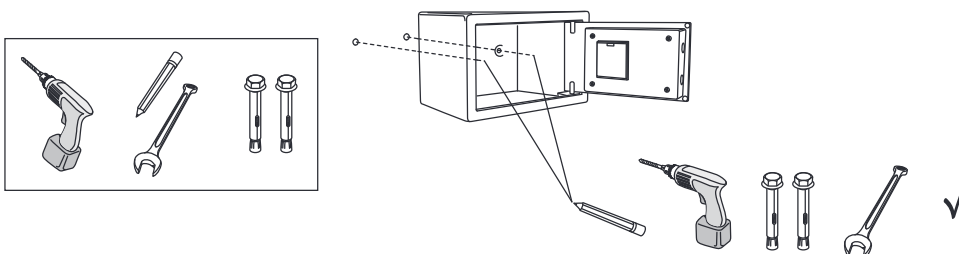

GB Fitting Guide
SI Navodila za vgradnjo
HU Szerelési útmutató
EST Paigaldusjuhend
RU Руководство по установке
RO Sablon instalare
PL Instrukcja montażu
ES Guía de Instalación
PT Guia de Montagem
GR Οδηγίες εγκατάστασης
IT Guida all'installazione

TR Montaj Rehberi
FR Guide d'installation
NL Installatiehandleiding
DE Leitfaden zur Montage
DK Tilpasningsguide
SE Monteringsanvisning
NO Monteringsanvisning
FI Asennusopas
CZ Instalační příručka
SK Inštaláčna príručka
HR Upute o montaži