

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Bellevin

Chłodziarka do wina

10032923

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji obsługi zasad i uwag. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi oraz do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	2
Opis produktu	3
Instalacja	4
Zaczynamy	5
Panel sterowania i podstawowe funkcje	6
Czyszczenie i konserwacja	6
Rozwiązywanie technicznych problemów	8
Utylizacja urządzenia	8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10032923
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Niniejsze urządzenie jest zgodne
z następującymi normami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
643/2009/WE (ErP)
1060/2010/WE (ErP)

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie demontuj, nie zmieniaj ani w żaden inny sposób nie modyfikuj urządzenia. Każdy z powyższych kroków będzie rozumiany jako zmiana określona w niniejszym dokumencie.
- Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie podłączaj urządzenia do sieci elektrycznej, ale skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wyjmuj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Zamiast tego mocno trzymaj wtyczkę podczas wyciągania.
- Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękoma.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone i wtyczka jest wyciągnięta.
- Upewnij się, że tył urządzenia nie dotyka ściany. Umieszczenie urządzenia bezpośrednio na ścianie będzie rozumiane jako zaniedbanie, jak zostało to wcześniej opisane.
- Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, w których znajdują się łatwopalne płyny, gazy lub materiały, np. papier lub zasłony. Umieszczenie urządzenia w którejkolwiek z powyższych lokalizacji jest uważane za zaniedbanie.
- Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia, ani od wewnątrz, ani z zewnątrz. Blokowanie otworów wentylacyjnych będzie rozumiane jako zaniedbanie, jak wspomniano wcześniej.
- W chłodziarce do wina nie należy umieszczać żadnych urządzeń elektrycznych, np. maszyn do lodu.
- Wszelkie naprawy zleć wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli do urządzenia przedostał się ciecz, lub jeśli produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub został przewrócony. Przed czyszczeniem lub konserwacją należy się upewnić, że urządzenie jest wyłączone i wtyczka jest wyciągnięta z gniazdka elektrycznego.




Uwaga:

Niebezpieczeństwo obrażeń! Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenie ciała lub poważne uszkodzenie urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników.

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska. Chociaż jest on łatwopalny, nie uszkadza warstwy ozonowej ani nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć również przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Jest to niezbędne i nie ma to żadnego negatywnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić części układu chłodzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może spowodować uszkodzenie oczu.

OPIS PRODUKTU

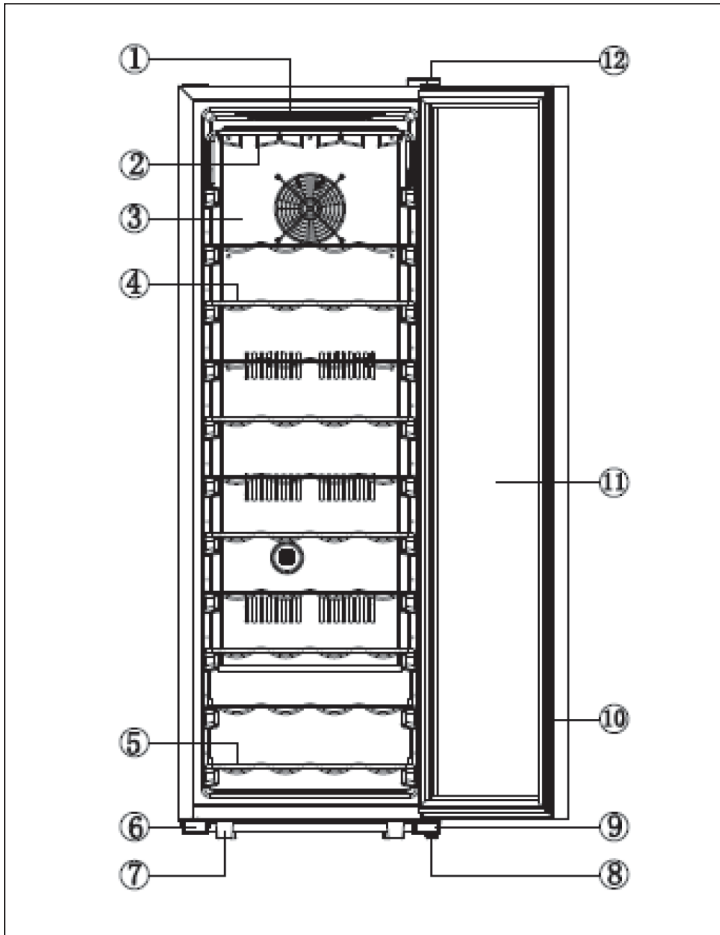

1	Światło LED	7	Regulowane nóżki I.
2	Szklana półka na wino	8	Regulowane nóżki II.
3	Podstawa wentylatora	9	Spodni zawias
4	Półka drewniana I.	10	Uszczelka drzwi
5	Półka drewniana II.	11	Drzwi
6	Wspornik drzwi	12	Górny zawias

INSTALACJA

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Pozostaw chłodziarkę do wina wyłączoną na 24 godziny przed włączeniem. W tym czasie należy pozostawić otwarte drzwi w celu wywietrzenia pozostałych zapachów.

Uwaga: Modele bez przednich otworów wentylacyjnych nie nadają się do zabudowy.

Umieszczenie

Miejsce, które wybrałeś dla swojej chłodziarki do wina, powinno:

- być nieobciążone i dobrze wentylowane;
- być nienarażone na zewnętrzne źródła ciepła i bezpośrednie światło słoneczne;
- być niezbyt mokre (pralnia, spiżarnia, łazienka itp.);
- mieć płaską podłogę;
- mieć dostęp do standardowej i niezawodnej sieci elektrycznej;
- mieć ochronę przeciwprzepięciową zamontowaną w gniazdku elektrycznym;
- znajdować się z dala od kuchenki mikrofalowej. Niektóre kuchenki mikrofalowe nie mają osłony przed zakłócającymi falami. Jeśli znajdują się w odległości 1 metra od chłodziarki do wina, mogą wpływać na jej działanie.

Umieszczanie urządzeń w niskich lub wysokich temperaturach może spowodować wahania temperatury w chłodziarce do wina i nieosiągnięcie idealnej temperatury.

Instalacja

- Rozpakuj i zdejmij wszystkie taśmy ochronne z opakowania i chłodziarki do wina.
- Chłodziarka do wina musi być ustawiona tak, aby wtyczka była dostępna. Zwolnij przewód zasilający. Przenieś swoją chłodziarkę do wina do miejsca, które dla niej wybrałeś. Chłodziarkę do wina należy zainstalować w odpowiednim miejscu, w którym sprężarka nie będzie miała fizycznego kontaktu z otoczeniem.
- Chłodziarka do wina musi być wypoziomowana przed przechowywaniem wina. Twoja chłodziarka do wina jest wyposażona w 4 regulowane nóżki, które ułatwiają poziomowanie. Sprężarka wymaga maksymalnego dokręcenia tylnych nóg i wyregulowania przednich nóg, aby chłodziarka do wina była wypoziomowana.

ZACZYNAMY

Podłącz i włącz chłodziarkę do wina, naciskając przycisk zasilania przez kilka sekund. Przy pierwszym włączeniu chłodziarki do wina (lub ponownym włączeniu po dłuższym wyłączeniu) pomiędzy wybraną temperaturą a temperaturą wskazaną na wyświetlaczu LED wystąpi kilkustopniowa różnica. Jest to normalne i wynika z długości czasu aktywacji. Gdy chłodziarka do wina działa kilka godzin, różnica temperatur stopniowo się wyrównuje.

Uwaga: Jeśli urządzenie jest odłączone lub wyłączone, poczekaj od 3 do 5 minut, a dopiero potem podłącz urządzenie. Chłodziarka do wina nie włączy się, jeśli spróbujesz ją ponownie włączyć przed upływem tego czasu.

Odgłosy pracy:


Aby osiągnąć żądane ustawienie temperatury, chłodziarka do wina, a także wszystkie lodówki pracujące ze sprężarkami i wentylatorami, mogą wydawać następujące rodzaje dźwięków. Dźwięki te są normalne i mogą wystąpić w następujący sposób:

- Bulgotanie - spowodowane przez czynnik chłodniczy przepływający przez obieg urządzenia.
- Pękanie/strzelanie - wynikające ze kurczenia i rozszerzania się czynnik chłodniczego w celu wytworzenia zimna.
- Dźwięk pracy wentylatora - do cyrkulacji powietrza w chłodziarce do wina.

Napełnianie chłodziarki do wina

- Swoje butelki możesz przechowywać w jednym lub dwóch rzędach, biorąc pod uwagę następujące kwestie: jeśli nie masz wystarczającej liczby butelek do napełnienia chłodziarki do wina, lepiej rozłożyć ładunek w całej chłodziarce, aby nie przechowywać „wszystko na górze” lub „wszystko na dole”.
- Zdejmij lub przenieś regulowane półki drewniane, aby pasowały do większych typów butelek lub aby zwiększyć pojemność chłodziarki do wina, w razie potrzeby układając butelki jedną na drugiej. (patrz część Wyjmowanie półek)
- Zachowaj niewielką przestrzeń między ścianami a butelkami, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Podobnie jak w podziemnej piwnicy, cyrkulacja powietrza jest ważna, aby zapobiec tworzeniu się pleśni i uzyskać taką samą temperaturę w całej chłodziarce.
- Nie przepelniaj chłodziarki do wina, aby ułatwić cyrkulację powietrza.
- Unikaj blokowania wewnętrznych wentylatorów (znajdujących się wewnątrz na tylnym panelu chłodziarki do wina).
- Aby butelki nie spadły, nie należy wysuwać półek poza ustaloną pozycję.
- Nie wyciągaj jednocześnie więcej niż jednej załadowanej półki, ponieważ może to spowodować przechylenie chłodziarki.
- Nie przykrywaj drewnianych półek celofanem ani innymi materiałami, ponieważ utrudni to cyrkulację powietrza.
- Nie przesuwaj chłodziarki do wina, gdy jest napełniona winami. Może to spowodować uszkodzenie korpusu chłodziarki do wina i uraz pleców.

PANEL STEROWANIA I FUNKCJE

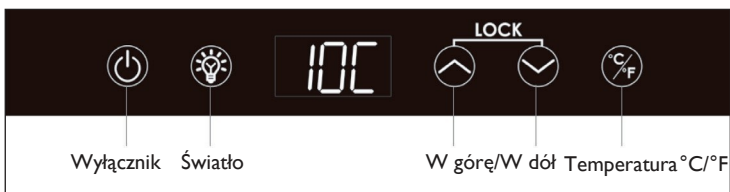

Temperaturę możesz ustawiać w zakresie 5 -20 °C.

- Naciśnij przycisk POWER i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wyłączyć lub wyłączyć urządzenie.
- Naciśnij przycisk światła (LIGHT), aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie.
- Naciśnij przycisk °C/°F, aby zmienić stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita.

Uwaga: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez ponad 20 sekund, wszystkie przyciski zostaną zablokowane. Naciśnij przyciski strzałek jednocześnie i przytrzymaj je przez 3 sekundy, aby odblokować panel sterowania.

- Użyj przycisków strzałek, aby ustawić temperaturę. Każde naciśnięcie przycisku powoduje wzrost/spadek temperatury o 1 °C.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie urządzenia

- Przed konserwacją należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka elektrycznego. Wyjmij zawartość chłodziarki do wina.
- Umyj wnętrze wilgotną szmatką zamoczoną w letniej wodzie z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
- Upewnij się, że gumowa uszczelka na drzwiach jest czysta, aby urządzenie nadal chłodziło równomiernie.
- Obudowę chłodziarki do wina należy czyścić łagodnym detergentem.
- Wyszuszyć powierzchnię i wytrzyj ją miękką szmatką.
- Kurz i wszystko, co blokuje otwory wentylacyjne, zmniejsza wydajność chłodzenia urządzenia. W razie potrzeby wyczyść wylot powietrza.

Wyłączenie w przypadku nieobecności

- Najpierw wyłącz urządzenie. Następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Wyjmij zawartość chłodziarki do wina.
- Wyczyść urządzenie.
- Zostaw drzwi lekko uchylone, aby zapobiec kondensacji, pleśni lub nieprzyjemnym zapachom.

Przeniesienie chłodziarki do wina

- Najpierw wyłącz urządzenie. Następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Wyjmij zawartość chłodziarki do wina.
- Zabezpiecz wszystkie luźne przedmioty taśmą klejącą.
- Uszczelnij zamknięte drzwi taśmą. Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Chłodziarka do wina powinna stać w najchłodniejszym miejscu pomieszczenia, z dala od urządzeń emitujących ciepło, rur grzewczych i bez promieni słonecznych. Upewnij się, że drzwi są prawidłowo zamknięte, gdy chłodziarka do wina jest włączona.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i zalecane rozwiązanie
Chłodziarka do wina nie działa poprawnie.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.
	Urządzenie jest wyłączone.
	Zadziałał wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik został uszkodzony.
Chłodziarka do wina słabo chłodzi.	Sprawdź ustawienie temperatury.
	Środowisko może wymagać wyższych ustawień.
	Drzwi są często otwierane.
	Drzwi nie są całkowicie zamknięte.
Światło nie działa.	Nieszczelność drzwi.
	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.
	Zadziałał wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik został uszkodzony.
	Żarówka się przepaliła.
	Przycisk światła jest wyłączony.

Problem	Możliwa przyczyna i zalecane rozwiązanie
Chłodziarka regularnie się włącza i wyłącza.	Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż normalnie.
	Do chłodziarki do wina dodano dużo butelek.
	Drzwi są często otwierane.
	Drzwi nie są całkowicie zamknięte.
	Nieprawidłowo ustawiony regulator temperatury.
	Nieszczelność drzwi.
Wibracje.	Upewnij się, że chłodziarka do wina jest wypoziomowana.
Wydaje się, że chłodziarka do wina robi za dużo hałasu.	Hałas może być spowodowany przepływem czynnika chłodniczego przez urządzenie, co jest normalne.
	Pod koniec każdego cyklu możesz usłyszeć dźwięki spowodowane przepływem czynnika chłodniczego w chłodziarce do wina.
	Kurczenie się ścian wewnętrznych może powodować pękanie.
	Chłodziarka do wina nie jest wypoziomowana.
Drzwi zamykają się nieprawidłowo.	Chłodziarka do wina nie jest wypoziomowana.
	Drzwi zostały odwrócone i nieprawidłowo zainstalowane.
	Uszczelka jest uszkodzona (uszkodzony magnes lub guma).
	Półki są w nieprawidłowej pozycji.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT