

**BOSCH**

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Universal kitchen machine

MUM58...

[en]	Instruction manual	3
[pl]	Instrukcja obsługi	16
[cs]	Návod k použití	30
[sk]	Návod na obsluhu	43
[sl]	Navodila za uporabo	56
[hr]	Uputa za uporabu	69
[sr]	Упутство за употребу	82
[sq]	Udhëzuesi i përdorimit	95
[hu]	Használati utasítás	108
[ro]	Instructiuni de utilizare	122
[bg]	Ръководство за употреба	135
[ar]	إرشادات الاستخدام	162

Intended use

This appliance is intended for domestic use only. Use the appliance only for processing normal amounts of food and for normal amounts of time for domestic use. Do not exceed permitted maximum quantities (→ “Application examples” see page 11).

The appliance is suitable for mixing, kneading and beating food. The appliance must not be used for processing other substances or objects. Additional applications are possible if the accessories approved by the manufacturer are used. Only use the appliance with approved genuine parts and accessories. Never use the accessory parts for other appliances.

Only use the appliance indoors at room temperature and up to 2000 m above sea level.

Important safety information

Read and follow the instruction manual carefully and keep for later reference! Enclose these instructions when you give this appliance to someone else. If the instructions for correct use of the appliance are not observed, the manufacturer's liability for any resulting damage will be excluded.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Keep children away from the appliance and connecting cable and do not allow them to use the appliance. Do not let children play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be performed by children.

⚠ Risk of electric shock and fire!

- Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate. Do not use the appliance if the power cord and/or appliance are damaged. Only our customer service may repair the appliance, e.g. by replacing a damaged power cord, in order to avoid hazards.
- Use only the rotary switch to switch the appliance on or off. Never connect the appliance to timer switches or remote-controllable sockets. Never leave the appliance unattended while it is switched on!
- Do not place the appliance on or near hot surfaces, e.g. hobs. The power cord must not come into contact with hot parts or be pulled across sharp edges.

- Never immerse the base unit in water or place it in the dishwasher. Do not steam-clean the appliance. Do not use the appliance with damp hands.
- After each use, whenever the appliance is unsupervised, prior to assembly, prior to disassembly, prior to cleaning and in the event of an error, the appliance must always be disconnected from the mains.

⚠ Risk of injury!

- Before replacing accessories or additional parts which move during operation, the appliance must be switched off and disconnected from the power supply. After switching off, the drive continues for a short time. Wait until the drive has come to a standstill.
- Do not adjust the swivel arm while the appliance is switched on.
- Only use tools when the bowl is inserted, the lid is fitted and the protective drive covers are in place! When using accessories, fit the bowl, lid and drive covers according to the instructions!
- While operating the appliance, never reach into the bowl or filling shaft with your hands. Do not insert any objects (e.g. wooden spoon) into the bowl or filling shaft. Keep hands, hair, clothing and other utensils away from rotating parts.
- Never use tools and accessories or 2 accessories at the same time. When using the accessories, follow the individual operating instructions enclosed.
- The accessory must be completely assembled before use. Never assemble the accessory on the base unit. The accessory should only be used in the intended operating position.
- Do not grip the sharp blades or edges of the cutting discs. Take hold of cutting discs by the edge only.
- Do not touch blender blades with bare hands.
- Never reach into the attached blender! Never use the blender without the lid in place.
- Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the container and during cleaning.

⚠ Risk of scalding!

If processing hot liquids, steam escapes through the funnel in the lid. Add a max. 0.5 litres of hot or frothing liquid.

⚠ Risk of suffocation!

Do not allow children to play with packaging material.

⚠ Caution!

We recommend that the appliance is never switched on for longer than is necessary to process the ingredients. Do not operate at no-load.

⚠ Important!

It is essential to clean the appliance thoroughly after each use or after it has not been used for an extended period (→ “*Cleaning and servicing*” see page 10).

⚠ Explanation of the symbols on the appliance or accessory



Follow the instructions in the operating instructions.



Caution! Rotating blades.



Caution! Rotating tools.

Do not place fingers in the feed tube.

Congratulations on the purchase of your new Bosch appliance. You can find further information about our products on our web page.

Contents

Intended use.....	3
Important safety information	3
Safety systems	5
Overview.....	6
Operating positions.....	6
Operation.....	7
Cleaning and servicing	10
Storage.....	10
Troubleshooting	11
Application examples.....	11
Disposal.....	13
Guarantee.....	13
Optional accessories	14

Safety systems

Start lock-out

See “Operating positions” table.
The appliance can be switched on in pos. **1** and **3** only:

- when the bowl (11) has been inserted and turned until it locks into place.

Restart lock-out

If the power is interrupted, the appliance remains switched on but the motor does not start running again when the power is restored. To switch the appliance on again, turn the rotary switch to **0/off**, then switch on.

Overload protection

If the motor switches itself off while the appliance is being used, the overload protection feature has been activated. A possible cause may be that too much food was processed at one time.

If a safety system is activated, see “**Troubleshooting**”.

The appliance requires no maintenance.

Overview

Please fold out the illustrated pages.

Fig. A:

Base unit

1 Release button

2 Swivel arm

“Easy Armlift” function to support the upward movement of the arm (see “Work positions”).

3 Rotary switch

When the appliance has been switched off (position **0/off**), the appliance runs automatically to the optimum position for changing the tools.

0/off = Stop

M = Instantaneous switching at maximum speed, hold switch for required blending duration.

Settings **1-7**, Operating speed:

1 = low speed – slow,

7 = high speed – fast.

4 Operating indicator

Is lit while the appliance is operating (rotary switch on **M** or **1-7**). Flashes if the appliance has been operated incorrectly, the electronic fuse has tripped or the appliance is defective – see section “Troubleshooting”.

5 Drive cover

To remove the drive cover, press on the rear area and remove cover.

6 Drive for

- **Continuous-feed shredder** and
- **Citrus press** (optional accessory*)

When not in use, attach the drive cover.

7 Drive for tools (stirrer, whisk, kneading hook) and mincer (optional accessory*)

8 Blender drive cover

9 Drive for blender (optional accessory*)

When not in use, attach the blender drive cover.

10 Cord store

Stow the cord in the cord store

Bowl with accessories

11 Stainless steel stirring bowl

12 Lid

Tools

13 Stirrer

14 Whisk

15 Kneading hook with dough deflector

16 Accessories bag

For storage of the tools and cutting discs.

Continuous-feed shredder*

17 Pusher

18 Cover with filling shaft

19 Cutting discs

a Reversible slicing disc – thick / thin

b Reversible shredding disc – coarse / fine

c Grating disc – medium-fine

d Grating disc coarse*

For grating raw potatoes, e.g. for potato pancakes or dumplings.

20 Disc holder

21 Housing with outlet opening

Blender*

22 Blender jug

23 Lid

24 Funnel

* If an accessory is not included in the product package, it can be purchased via the trade or customer service.

Operating positions

Fig. B:

Attention!

Before operating the appliance, attach the tool / accessory to the correct drive and in the correct position and place in the operating position according to this table. The swivel arm must be engaged in every operating position.

Note:

The swivel arm features an “Easy Armlift” function which supports the upwards movement of the swivel arm.

Selecting the operating position:

- Press the Release button and move the swivel arm. Support movement with your hand.
- Move the swivel arm until it engages in the required position.

Position	Drive	MUM58..	
1	7		1-7
			1-7
			1-3
2	7	*	-
			3-7
3	6		3-5
			3-5
			5-7
4	9		5-7
	7		5-7

* Insert / remove whisk, stirrer or kneading hook. Add large quantities of ingredients.

Operation

⚠ Risk of injury!

Do not insert mains plug until all preparations for working with the appliance are complete.

Attention!

- Do not operate the appliance without an accessory / tool in the operating position.
- Do not operate the appliance empty. Do not expose appliance or accessories to heat sources. Parts are not microwave-safe.
- Before operating the appliance and accessories for the first time, clean thoroughly; see "Cleaning and servicing".

Important information

These operating instructions contain a sticker with reference values for the operating speed of the appliance when using the tools or accessories. We recommend attaching this sticker to the appliance (Fig. C).

Preparation

- Place the base unit on a smooth, clean surface.
- Pull out cable to the required length. Insert the mains plug.

Bowl and tools

⚠ Risk of injury from the rotating tools

While the appliance is operating, never place fingers in the mixing bowl. Attach the cover (12) before operating the appliance! Do not change tools until the drive has come to a standstill – when the appliance is switched off, the drive continues running briefly and stops in the tool change position. Do not move the swivel arm until the tool has come to a standstill. Always secure unused drives with protective drive covers.

Attention!

Use bowl with this appliance only.

Stirrer (13)

for stirring dough, e.g. cake mixture



Whisk (14)

for whisking egg whites, cream and light dough, e.g. sponge mixture



Kneading hook (15)

for kneading heavy dough and mixing in ingredients that ought not be cut (e.g. raisins and chocolate chips)



Working with the bowl and the tools

Fig. E:

- Press the Release button and move the swivel arm to position 2. 
- Insert the bowl:
Tilt the bowl forwards and then set it down. Turn anti-clockwise until it locks into place.
- Depending on the processing task, insert the stirrer, whisk or kneading hook until it locks into position.

Note:

If using the kneading hook, rotate the dough deflector until the kneading hook can lock into position (Fig. E-4b).

- Put the ingredients to be processed into the bowl.
- Press the Release button and move the swivel arm to position 1. 
- Attach the cover.
- Set the rotary switch to the desired setting.

Our recommendation:

- **Stirrer:**
first stir in at setting 1, then select setting 7
- **Whisk:**
setting 7, mix in at setting 1
- **Kneading hook:**
first stir in at setting 1, knead at setting 3

Adding more ingredients

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Add more ingredients through the feed tube in the cover.
or
- Remove lid.
- Press the Release button and move the swivel arm to position 2. 
- Add ingredients.

After using the appliance

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Remove mains plug.
- Remove lid.
- Press the Release button and move the swivel arm to position 2.
- Take the tool out of the drive.
- Remove the bowl.
- Clean all parts, see "Cleaning and servicing".

Continuous-feed shredder

⚠ Risk of injury

Do not grip the sharp blades or edges of the cutting discs. Take hold of cutting discs by the edge only. Before attaching / removing the continuous-feed shredder, wait until the drive has come to a standstill and pull out the mains plug. Do not reach into the feed tube.

Warning!

The continuous-feed shredder must be completely assembled before use. Never assemble the continuous-feed shredder on the base unit. Operate the continuous-feed shredder in the indicated operating position only.

Predetermined breaking point

Fig. F:

The built-in predetermined breaking point protects the drive of the appliance. If an overload occurs, the drive shaft of the continuous-feed shredder breaks. However, the drive shaft can easily be replaced. A new disc holder with drive shaft is available from customer service.

Reversible slicing disc – thick / thin



for slicing fruit and vegetables.

Process at setting 5.

Designation on the reversible slicing disc:
"1" for the thick slicing side
"3" for the thin slicing side

Warning!

The reversible slicing disc is not suitable for slicing hard cheese, bread, rolls or chocolate. Slice boiled, waxy potatoes only when they are cold.

Reversible shredding disc – coarse / fine



for shredding vegetables, fruit and cheese, except for hard cheese (e.g. Parmesan).

Processing at setting 3 or 4.

Designation on the reversible shredding disc:
"2" for the coarse shredding side
"4" for the fine shredding side

Warning!

The reversible shredding disc is not suitable for shredding nuts. Shred soft cheese with the coarse side only at setting 7.

Grating disc – medium-fine

for grating raw potatoes, hard cheese (e.g. Parmesan), cooled chocolate and nuts.

Process at setting 7.

**Warning!**

The grating disc is not suitable for grating soft cheese and cheese slices.

Grating disc – coarse

for grating raw potatoes, e.g. for potato pancakes or dumplings.

Process at setting 7.

**Working with the continuous-feed shredder****Fig. G:**

- Press the Release button and move the swivel arm to position **2**.
- Insert the bowl:
Tilt the bowl forwards and then set it down. Turn anti-clockwise until it locks into place.
- Press the Release button and move the swivel arm to position **3**.
- Remove drive cover from the drive of the continuous-feed shredder (**Fig. G-5a**).
- Hold disc holder at the lower end, ensuring that the two tips are face up.
- Carefully place the required slicing or shredding disc onto the tips of the disc holder (**Fig. G-6a**).
In the case of reversible discs, ensure that the required side is face up.
- Grip disc holder at the upper end and insert into the housing (**Fig. G-6b**).
- Attach the cover (note mark) and turn all the way in a clockwise direction.
- Place continuous-feed shredder on the drive and rotate all the way in a clockwise direction, as illustrated in **Fig. G-8**.
- Turn rotary switch to recommended setting.
- Put food to be processed in the feed tube and push down with the pusher.

**Warning!**

Prevent the cut ingredients from building up in the outlet opening.

Tip: To ensure even cutting results, process thin ingredients in bunches.

Note: If the food to be processed sticks in the continuous-feed shredder, switch food processor off, pull out mains plug, wait until the drive comes to a standstill, remove cover from the continuous-feed shredder and empty feed tube.

After using the appliance

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Rotate the continuous-feed shredder in an anti-clockwise direction and remove.
- Rotate the lid in an anti-clockwise direction and remove.
- Remove disc holder with disc. To do this, press finger from below against the drive shaft (**Fig. H**).
- Clean parts.

Blender**⚠ Risk of injury from sharp blades / rotating drive!**

Never place fingers in the attached blender! Do not remove / attach the blender until the drive is at a standstill! Operate the assembled blender only and with the lid attached.

⚠ Risk of scalding!

If processing hot liquids, steam escapes through the funnel in the lid. Add a max. 0,5 litres of hot or frothing liquid.

Warning!

Blender may be damaged. Do not process deep-frozen ingredients (except ice cubes). Do not operate blender when empty.

Working with the blender**Fig. I:**

- Press the release button and move the swivel arm to position **4**.
- Remove the blender drive cover.
- Attach blender jug (mark on the handle or mark on the base unit) and turn all the way in an anti-clockwise direction.



- Add ingredients.
Maximum amount of liquid = 1.25 litres; maximum amount of frothing or hot liquids = 0.5 litres;
Optimal processing capacity – solids = 50-100 g;
- Attach the cover and turn anti-clockwise all the way into the blender handle. The cover must be locked in position.
- Set the rotary switch to the desired setting.

Adding more ingredients

Fig. J-8:

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Remove the lid and add ingredients or
- remove the funnel and gradually add solid ingredients through the refill opening or
- pour liquid ingredients through the funnel.

After using the appliance

- Switch off the appliance with the rotary switch.
- Rotate the blender in a clockwise direction and remove.

Tip: It is recommended to clean the blender immediately after use.

Cleaning and servicing

Attention!

Do not use abrasive cleaning agents. Surfaces may be damaged.

Cleaning the base unit

⚠ Danger of electric shock!

Never immerse the base unit in water or place under running water. Do not use a steam cleaner.

- Remove mains plug.
- Wipe the base unit and drive cover with a damp cloth. If required, use a little detergent.
- Then dry the base unit.

Cleaning the bowl and tools

The bowl and tools are dishwasher-proof. Do not wedge plastic parts in the dishwasher, as they could be permanently deformed during the washing process!

Cleaning the continuous-feed shredder

All parts of the continuous-feed shredder are dishwasher-proof.

Tip: To remove the red film after processing e.g. carrots, pour a little cooking oil on a cloth and rub the film off the continuous-feed shredder (not the cutting discs). Then rinse the continuous-feed shredder.

Cleaning the blender

⚠ Risk of injury from sharp blades!

Do not touch blender blades with bare hands.

The blender jug, lid and funnel are dishwasher-proof.

Tip: After processing liquids, it is often sufficient to clean the blender without removing it from the appliance. Pour a little water and washing-up liquid into the attached blender. Switch on the blender for several seconds (setting M). Pour out the water and rinse out the blender with clear water.

Important information

If required, clean accessories bag. Follow care instructions in the bag.

Storage

⚠ Risk of injury!

When the appliance is not in use, pull out the mains plug.

Fig. K:

- Store tools and cutting discs in the accessories bag.
- Keep accessories bag in the bowl.
- To store in the original packaging, see Fig. L.

Troubleshooting

Risk of injury!

Before eliminating a fault, pull out the mains plug.

Important information

The Operating indicator flashes if the appliance has been operated incorrectly or the electronic fuse has tripped or the appliance is defective.

The swivel arm must be engaged in every operating position.

Initially try to eliminate the problem which has occurred with the help of the following information.

Fault

Appliance does not start.

Remedial action

- Check the power supply.
- Check the mains plug.
- Check swivel arm. Correct position? Engaged?
- Screw on blender or bowl as far as possible.
- Attach the blender cover and screw on as far as possible.
- Attach drive cover to unused drives.
- The safety lock is active. Switch appliance to **0/off** and then back to the required setting.

Fault

Appliance switches off during use. The overload protection feature has been activated. Too much food was processed at one time.

Remedial action

- Switch off the appliance.
- Reduce processing quantity.
- Do not exceed permitted maximum quantities (see "Application examples").

Fault

While the drive was running, the release button was inadvertently pressed. The swivel arm moves up. The drive switches off, but does not stop in the tool change position.

Remedial action

- Set the rotary switch to **0/off**.
- Move swivel arm to position 1.
- Switch on appliance (setting 1).
- Switch off appliance again.

Tool stops in tool change position.



Fault

Blender does not start working or stops during use, the drive is "humming". Blade is blocked.

Remedial action

- Switch off the appliance and pull out the mains plug.
- Detach the blender and remove the obstruction.
- Re-attach the blender.
- Switch on the appliance.

Important information

If the fault cannot be eliminated, please contact customer service.

Application examples

Whipped cream

- 100-600 g
- Whip cream with the whisk for 1½ to 4 minutes at setting 7 depending on the quantity and properties of the cream.



Egg white

- 1 to 8 egg whites
- Beat egg white with the whisk for 4 to 6 minutes at setting 7.



Sponge mixture

Basic recipe

- 2 eggs
- 2-3 tbs. hot water
- 100 g sugar
- 1 packet of vanilla sugar
- 70 g flour
- 70 g cornflour
- Baking powder if required
- Beat the ingredients (except flour and cornflour) with the whisk for approx. 4-6 minutes at setting 7 until frothy.
- Rotate switch to setting 1 and spoon in the sifted flour and cornflour within approx. ½ to 1 minute.



Maximum quantity: 2 x basic recipe

Cake mixture

Basic recipe

- 6 eggs
- 500 g sugar
- 1 pinch of salt
- 2 packets of vanilla sugar or peel from ½ lemon
- 500 g butter or margarine (room temperature)
- 1000 g flour
- 1 packet of baking powder
- 250 ml milk
- Mix the eggs, sugar, salt and vanilla sugar or lemon peel with the stirrer for approx. 10 seconds at setting 1.
- Set to setting 5 and process for approx. 120 seconds.
- Add butter and process for approx. 60 seconds at setting 3.
- Add flour and baking powder and process for approx. 2 minutes at setting 1.
- Set to setting 3 and gradually add the milk within 2 minutes.

Maximum quantity: 1 x basic recipe

Short pastry

Basic recipe

- 125 g butter (room temperature)
- 100-125 g sugar
- 1 egg
- 1 pinch of salt
- A little lemon peel or vanilla sugar
- 250 g flour
- Baking powder if required
- Using the stirrer, process all ingredients for approx. ½ minute at setting 1, then for approx. 2-3 minutes at setting 6.

From 500 g flour:

- Knead the ingredients with the kneading hook for approx. ½ minute at setting 1, then for approx. 3-4 minutes at setting 3.

Maximum quantity: 2 x basic recipe



Yeast dough

Basic recipe

- 500 g flour
- 1 egg
- 80 g fat (room temperature)
- 80 g sugar
- 200-250 ml lukewarm milk
- 25 g fresh yeast or 1 packet of dried yeast
- Peel of ½ lemon
- 1 pinch of salt
- Process all ingredients for approx. ½ minute at setting 1, then for approx. 3-6 minutes at setting 3 using the kneading hook.

Maximum quantity: 2 x basic recipe



Pasta dough

Basic recipe

- 300 g flour
- 3 eggs
- 1-2 tbs. (10-20 g) cold water as required
- Process all ingredients for approx. 3-5 minutes at setting 3 until a dough forms.

Maximum quantity: 1,5 x basic recipe



Bread dough

Basic recipe

- 1000 g flour
- 3 packets of dry yeast
- 2 tsp. salt
- 660 ml warm water
- Process all ingredients for approx. ½ minute at setting 1, then for approx. 4-5 minutes at setting 3 using the kneading hook.



Mayonnaise

- 2 eggs
- 2 tsp. mustard
- ¼ l oil
- 2 tbs. lemon juice or vinegar
- 1 pinch of salt
- 1 pinch of sugar

Ingredients must be at the same temperature.

- Process the ingredients (except the oil) in the blender for several seconds at setting 3 or 4.
- Switch the blender to setting 7 and slowly pour the oil through the funnel and mix until the mayonnaise emulsifies.

Eat the mayonnaise immediately, do not store.



Disposal



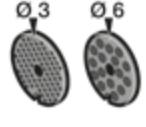
Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment – WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. Please ask your specialist retailer about current disposal facilities.

Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Changes reserved.

Optional accessories

	MUZ5ZP1 Citrus press	For squeezing oranges, lemons and grapefruits.
	MUZ5CC1 Dicer	For cutting fruit and vegetables into equally sized cubes.
	MUZ5FW1 Mincer	For cutting fresh meat for steak tartare or meat loaf.
 Ø 3 Ø 6	MUZ45LS1 Perforated disc set fine (3 mm), coarse (6 mm)	For the mincer MUZ5FW1. Fine disc for pasties and spreads, coarse disc for sausages and bacon.
	MUZ45SV1 Viennese whirl attachment	For the mincer MUZ5FW1. With metal template for 4 different pastry moulds.
	MUZ45RV1 Grater attachment	For the mincer MUZ5FW1. For grating nuts, almonds, chocolate and dried bread rolls.
	MUZ45FV1 Juicer attachment	For the mincer MUZ5FW1. For pressing soft fruit, except raspberries, tomatoes and rose hips, to a pulp. At the same time e.g. currants are automatically stemmed and pitted.
	MUZ45PS1 Chipper disc	For the continuous-feed shredder MUZ5DS1. For slicing raw potatoes for chips.
	MUZ45AG1 Asian vegetable disc	For the continuous-feed shredder MUZ5DS1. Slices fruit and vegetables into fine strips for Asian vegetable dishes.
	MUZ45RS1 Grating disc coarse	For the continuous-feed shredder MUZ5DS1. For grating raw potatoes, e.g. for potato pancakes or dumplings.

	MUZ45KP1 Potato fritter disc	For the continuous-feed shredder MUZ5DS1. For grating raw potatoes for rostis and potato fritters, for cutting fruit and vegetables into thick slices.
	MUZ5ER2 Stainless steel stirring bowl	Up to 750 g of flour plus ingredients can be processed in the bowl.
	MUZ5KR1 Plastic mixing bowl	Up to 750 g of flour plus ingredients can be processed in the bowl.
	MUZ5MX1 Plastic blender attachment	For blending drinks, for pureeing fruit and vegetables, for preparing mayonnaise, for cutting fruit, nuts, for crushing ice cubes.
	MUZ5MM1 Multi-mixer	For chopping herbs, vegetables, apples and meat, for shredding carrots, radishes and cheese, for grating nuts and cooled chocolate.

If an accessory is not included in the product package, it can be purchased via the trade or from customer service.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach. Używać urządzenia tylko do przygotowywania produktów w ilościach typowych dla gospodarstw domowych i przez czas typowy dla gospodarstw domowych.

Nie przekraczać maksymalnie dopuszczalnej ilości produktów
(→ „Przykłady zastosowania” patrz strona 26).

Urządzenie nadaje się do mieszania, zagniatania oraz ubijania produktów spożywczych. Urządzenia nie wolno używać do przetwarzania innych substancji i przedmiotów. Przy zastosowaniu wyposażenia dopuszczonego przez producenta możliwe są dodatkowe zastosowania. Urządzenia używać tylko z dopuszczonymi, oryginalnymi częściami i akcesoriami. Nigdy nie używać akcesoriów przeznaczonych do innego urządzenia.

Urządzenia wolno używać tylko w pomieszczeniach przy temperaturze pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m nad poziomem morza.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, stosować się do niej i starannie ją przechowywać! Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję. Niezastosowanie się do wskazówek prawidłowego korzystania z urządzenia wyklucza odpowiedzialność producenta za wynikłe szkody.

To urządzenie może być obsługiwane przez osoby ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy pod warunkiem, że pozostają one pod nadzorem lub zostały pouczone o sposobie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały związane z tym zagrożenia. Nie dopuszczać dzieci do urządzenia i przewodu zasilającego i nie pozwalać im na obsługiwanie urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić urządzenia ani wykonywać przewidzianych dla użytkownika czynności konserwacyjnych.

⚠ Niebezpieczeństwo porażenia prądem i pożaru!

- Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej. Urządzenia można używać tylko wtedy, gdy elektryczny przewód zasilający i samo urządzenie nie są uszkodzone. W celu wykluczenia zagrożeń zlecać naprawy urządzenia, takie jak np. wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego, tylko naszemu autoryzowanemu serwisowi.

- Urządzenie włączać i wyłączać tylko przełącznikiem obrotowym.
- Nigdy nie podłączać urządzenia do automatycznych wyłączników czasowych lub do zdalnie sterowanych gniazdek sieciowych. Zawsze nadzorować pracę urządzenia!
- Nie stawiać urządzenia na gorących powierzchniach, np. palnikach kuchenek elektrycznych, ani w ich pobliżu. Wykluczyć kontakt przewodu zasilającego z gorącymi elementami i nie ciągnąć go przez ostre krawędzie.
- Korpusu urządzenia nigdy nie zanurzać w wodzie ani nie myć w zmywarce do naczyń. Nie stosować myjek parowych. Nigdy nie używać urządzenia z mokrymi rękami.
- Urządzenie musi być odłączane od sieci po każdym użyciu, w razie braku nadzoru, przed złożeniem, rozłożeniem i rozpoczęciem czyszczenia oraz w przypadku wystąpienia usterki.

⚠ Niebezpieczeństwo zranienia!

- Przed wymianą elementów wyposażenia lub części dodatkowych, które znajdują się w ruchu podczas pracy urządzenia, należy koniecznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Po wyłączeniu urządzenia napęd pracuje jeszcze przez krótki czas. Zaczekać, aż napęd całkowicie się zatrzyma.
- Nie zmieniać położenia ramienia urządzenia, jeżeli urządzenie jest włączone.
- Narzędzia użytkować tylko z ustawioną na miejsce miską, umieszczoną pokrywą oraz założoną pokrywą osłaniającą napęd! W przypadku stosowania akcesoriów, miskę, pokrywę i pokrywę osłaniającą napęd instalować zgodnie z instrukcją!
- Podczas pracy nigdy nie wkładać palców do miski, ani do otworu wsypowego. Nie wkładać żadnych przedmiotów do miski, ani do otworu wsypowego (np. łyżki). Nie zbliżać do wirujących części rąk, włosów, ubrania oraz innych przyborów osobistego użytku.
- Nie używać równocześnie narzędzia i końcówki z akcesorów lub 2 końcówek z akcesorów. Przy stosowaniu wyposażenia przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, jak również w instrukcjach dołączonych do wyposażenia.
- Przystawkę używać tylko w stanie całkowicie zmontowanym. Nie składać przystawki na korpusie urządzenia. Używać przystawki tylko w odpowiedniej pozycji roboczej.
- Nie dotykać ostrzych noży i krawędzi tarcz rozdrabniających. Tarcze rozdrabniające chwytać tylko za brzeg!
- Noży miksera nie chwytać gołymi rękoma.

- Nigdy nie wkładać rąk do założonego miksera! Nie używać miksera bez założonej pokrywy.
- Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi nożami, podczas opróżniania pojemnika oraz czyszczenia.

⚠ Niebezpieczeństwo oparzenia!

Podczas przetwarzania gorących produktów przez lejek w pokrywie wydostaje się para. Napełniać maksymalnie 0,5 litra gorących lub pieniących się płynów.

⚠ Niebezpieczeństwo uduszenia!

Nie zezwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

⚠ Uwaga!

Zaleca się nie pozostawiać włączonego urządzenia dłużej niż to konieczne do obróbki produktów spożywczych. Nie włączać pustego urządzenia.

⚠ Uwaga!

Urządzenie należy koniecznie czyścić po każdym użyciu lub po dłuższym okresie nieużywania (→ „Czyszczenie i pielęgnacja” patrz strona 24).

⚠ Objaśnienie symboli na urządzeniu względnie wyposażeniu



Proszę przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.



Uwaga! Obracające się noże.



Uwaga! Obracające się narzędzia.
Nie wkładać rąk do otworu wsypowego.

Serdecznie gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia marki Bosch.
Dalsze informacje dotyczące naszych produktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Spis treści

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	16
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	16
Systemy zabezpieczające	19
Opis urządzenia.....	19
Pozycje robocze	20
Obsługa	21
Czyszczenie i pielęgnacja	24
Przechowywanie.....	25
Usuwanie drobnych usterek	25
Przykłady zastosowania	26
Ekologiczna utylizacja	27
Gwarancja	27
Akcesoria dodatkowe	28

Systemy zabezpieczające

Blokada wyłączenia

Patrz tabela „Pozycje robocze“.

Urządzenie daje się włączać w pozycjach

1 i 3 tylko wtedy:

- gdy miska (11) jest założona
i przekręcona aż do zatrzasku.

Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem

W przypadku przerwy w dopływie prądu, urządzenie pozostaje włączone, lecz silnik nie zaczynie ponownie pracować, gdy zasilanie zostanie przywrócone. W celu ponownego włączenia urządzenia ustawić przełącznik obrotowy na **0/off**; następnie włączyć urządzenie.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Jeżeli podczas pracy urządzenia silnik wyłączy się samoczynnie, oznacza to, że włączył się system zabezpieczenia przed przeciążeniem. Możliwą przyczyną może być zbyt duża ilość produktów spożywczych przetwarzanych na raz.

Sposób postępowania w przypadku zadziałania któregoś systemu zabezpieczającego opisany jest w rozdziale „Usuwanie drobnych usterek“. Urządzenie nie wymaga przeglądów ani konserwacji.

Opis urządzenia

Proszę otworzyć składane kartki z rysunkami.

Rysunek A:

Korpus urządzenia

1 Przycisk zwalniający

2 Ramię urządzenia

Funkcja „Easy Armlift“ wspierająca poruszanie się ramienia urządzenia w góre (patrz „Pozycje robocze“).

3 Przełącznik obrotowy

Po wyłączeniu (położenie **0/off**) urządzenie pracuje jeszcze chwilę i zatrzymuje się automatycznie w pozycji optymalnej do wymiany narzędzi.

0/off = stop

M = włączenie chwilowe z najwyższą prędkością obrotową, przytrzymać przełącznik przez potrzebny okres mikowania.

Zakresy **1-7**, prędkość pracy:

1 = niska prędkość obrotowa – wolna,
7 = wysoka prędkość obrotowa – szybka.

4 Wskaźnik pracy urządzenia

Świeci się podczas pracy (przełącznik obrotowy na **M** lub **1-7**). Miga przy błędnej obsłudze urządzenia, przy uruchomieniu elektronicznego zabezpieczenia lub przy uszkodzeniu urządzenia, patrz rozdział „Usuwanie drobnych usterek“.

5 Pokrywa osłaniająca napęd

W celu zdjęcia pokrywy osłaniającej napęd naciśnąć na tylną część pokrywy, a następnie zdjąć ją.

6 Napęd dla

– rozdrabniacza oraz

– wyciskarki do owoców cytrusowych (wyposażenie dodatkowe*)

Jeżeli napęd nie jest używany, należy nałożyć pokrywę osłaniającą.

- 7 Napęd dla narzędzi**
(końcówka do mieszania, do ubijania, hak do zagniatania) **oraz**
dla przystawki do mielenia mięsa
(wyposażenie dodatkowe*)
- 8 Pokrywa osłaniająca napęd miksera**
- 9 Napęd miksera** (wyposażenie dodatkowe*)
Jeżeli mikser nie jest używany, to należy nałożyć pokrywę osłaniającą napęd miksera.

10 Schowek na przewód elektryczny

Umieścić przewód w schowku

Miska z wyposażeniem

11 Miska do mieszania ze stali nierdzewnej

12 Pokrywa

Narzędzia

13 Końcówka do mieszania

14 Końcówka do ubijania

15 Hak do zagniatania z odgarniaczem ciasta

16 Torba na akcesoria

Do przechowywania narzędzi i tarcz rozdrabniających.

Rozdrabniacz*

17 Popychacz

18 Pokrywa z otworem wsypowym

19 Tarcze rozdrabniające

- a Dwustronna tarcza do krojenia na plasterki – grubo / cienko
- b Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki – grubo / drobno
- c Tarcza do tarcia – średnio
- d Tarcza do tarcia na grubo*
Do tarcia surowych ziemniaków, np. na placki ziemniaczane lub kluski.

20 Uchwyt tarcz

21 Obudowa z otworem wyrzutowym

Mikser*

22 Pojemnik miksera

23 Pokrywa

24 Lejek

* Jeżeli jakiś element wyposażenia nie należy do zakresu dostawy, można go dokupić w sklepach lub za pośrednictwem naszego serwisu.

Pozycje robocze

Rysunek B:

Uwaga!

Urządzenie włączać tylko wtedy, gdy narzędzie / wyposażenie jest zamocowane jak pokazano w tabeli na odpowiednim napędzie, we właściwej pozycji i ustawione w położeniu pracy. Ramię urządzenia musi zaskoczyć w każdej pozycji roboczej.

Wskazówka

Ramię urządzenia jest wyposażone w funkcję „Easy Armlift“ wspierającą poruszanie się ramienia w górę.

Ustawianie pozycji roboczej:

- Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę i przekręcić ramię urządzenia. Wspomagać ręką ruch ramienia urządzenia.
- Przesunąć ramię urządzenia do żądanej pozycji aż do zatrzaśnięcia.

Pozycja	Napęd	MUM54/ 55/56/58..
1	7	 1-7
2	7	 1-7
3	6	 * 1-3
4	9	 3-7
	7	 3-5
		 5-7
		 5-7

* Wkładanie / wyjmowanie końcówki do ubijania, do mieszania i haka do zagniatania, dodawanie większej ilości produktów.

Obsługa

⚠ Niebezpieczeństwo zranienia!

Włożyć wtyczkę do gniazdku sieciowego dopiero wtedy, gdy wszystkie przygotowania do pracy z urządzeniem zostały zakończone.

Uwaga!

Urządzenia używać tylko z wyposażeniem / narzędziami w odpowiedniej pozycji roboczej. Nie włączać urządzenia na pusto. Nie narażać urządzenia i akcesoriów na działanie źródeł ciepła. Elementy nie są przystosowane do kuchenki mikrofalowej.

- Urządzenie i wyposażenie należy przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyścić, patrz „Czyszczenie urządzenia“.

Ważna wskazówka

W niniejszej instrukcji obsługi znajduje się naklejka z wartościami orientacyjnymi prędkości pracy urządzenia z narzędziami lub akcesoriami. Zalecamy umieścić naklejkę na urządzeniu (**rys. C**).

Przygotowanie

- Postawić korpus urządzenia na gładkiej i czystej powierzchni.
- Przewód wyciągnąć na potrzebną długość.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.



Miska i narzędzia

⚠ Niebezpieczeństwo skałeczenia obracającymi się narzędziami

Podczas pracy urządzenia nie wolno wkładać rąk do miski. Pracować tylko z założoną pokrywą (12)!

Narzędzia wymieniać tylko po wyłączeniu i zatrzymaniu się napędu – po wyłączeniu urządzenia napęd pracuje jeszcze krótką chwilę i zatrzymuje się w pozycji wymiany narzędzi. Ramię urządzenia przekręcać dopiero po zatrzymaniu się narzędzia. Zawsze osłaniać nieużywane napędy pokrywami ochronnymi.

Uwaga!

Miskę stosować do pracy tylko z niniejszym urządzeniem.

Końcówka do mieszania (13)

do mieszania ciasta, np. ciasta rzadkiego



Końcówka do ubijania (14)

do ubijania piany z białek, śmietany i lekkich ciast, np. ciasta biszkoptowego



Hak do zagniatania (15)

do zagniatania ciężkich ciast i do mieszania dodatków, które nie powinny być rozdrobnione (np. rodzynki, wiórki czekoladowych)



Praca z zastosowaniem miski i narzędzi

Rysunek E:

- Naciągnąć przycisk zwalniający blokadę i odchylić ramię urządzenia do pozycji **2**.
- Wkładanie miski:
Przechylić do przodu miskę i postawić, obrócić przeciwne do ruchu wskazówek zegara aż do zatrzaśnięcia.
- Zależnie od zadania, włożyć w napęd (aż do zatrzaśnięcia) końcówkę do mieszania, końcówkę do ubijania lub hak do zagniatania.



Wskazówka:

Przy zakładaniu haka do zagniatania obrócić odgarniacz ciasta, aby hak mógł się zatrzasnąć (**rys. E-4b**).

- Włożyć do miski składniki przeznaczone do przetworzenia.
- Naciągnąć przycisk zwalniający blokadę i odchylić ramię urządzenia do pozycji **1**.
- Nałożyć pokrywę.
- Przełącznik obrotowy nastawić na żądany zakres.



Zaleca się:

- Końcówka do mieszania:

najpierw mieszać składniki na zakresie 1, a następnie wybrać zakres 7

- Końcówka do ubijania:

zakres 7, wymieszać na zakresie 1

- Hak do zagniatania:

najpierw mieszać składniki na zakresie 1, następnie zagniatać na zakresie 3

Dodawanie składników

- Wyłączyć urządzenie przełącznikiem obrotowym.
- Dodawać składniki przez otwór wsypowy w pokrywie.

lub

- Zdjąć pokrywę.
- Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę i odchylić ramię urządzenia do pozycji 2.
- Włożyć składniki.



Po pracy

- Wyłączyć urządzenie przełącznikiem obrotowym.
- Odłączyć wtyczkę od gniazdka.
- Zdjąć pokrywę.
- Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę i odchylić ramię urządzenia do pozycji 2.
- Wyjąć narzędzie z napędu.
- Zdjąć miskę.
- Oczyścić wszystkie części, patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja“.



Rozdrabniacz

⚠ Niebezpieczeństwo zranienia

Nie dotykać ostrzych noży i krawędzi tarcz rozdrabniających.

Tarcze rozdrabniające chwytać tylko za brzeg!

Rozdrabniacz zakładać / zdejmować tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone a napęd nieruchomy.

Nie wkładać palców do otworu wsypowego.

Uwaga!

Rozdrabniacza można używać tylko wtedy, gdy jest kompletnie zmontowany. Nie wolno składać rozdrabniacza na korpusie urządzenia. Rozdrabniacz użytkować tylko w przedstawionych pozycjach roboczych.

Ochrona przed przeciążeniem

Rysunek F:

Wał napędowy rozdrabniacza wyposażony jest w nacięcie (miejsce przewidzianego przełomu) zapobiegające większemu uszkodzeniu urządzenia w przypadku przeciążenia rozdrabniacza. W razie przeciążenia wał napędowy łamie się w tym miejscu. Nowy uchwyt tarcz wraz z wałem napędowym można nabycь poprzez autoryzowany serwis.



Dwustronna tarcza do krojenia na plasterki – grubo / cienko

do cięcia owoców i warzyw.

Obrabiąć na zakresie 5.

Oznaczenie na dwustronnej tarczy do krojenia na plasterki:

„1“ dla grubej strony krojenia

„3“ dla cienkiej strony krojenia

Uwaga!

Dwustronna tarcza do krojenia nie nadaje się do krojenia twardego sera, chleba, bułek ani czekolady. Ugotowane ziemniaki twardego gatunku kroić tylko na zimno.



Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki – grubo / drobno

do tarcia na wiórki warzyw, owoców i sera z wyjątkiem twardego sera (np. parmezanu).

Obrabiąć na zakresie 3 lub 4.

Oznaczenie na dwustronnej tarczy do tarcia na wiórki:

„2“ dla grubej strony tarcia

„4“ dla drobnej strony tarcia

Uwaga!

Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki nie nadaje się do tarcia orzechów. Miękkie sery trzeć tylko na grubej stronie tarczy na zakresie 7.



Tarcza do tarcia – średnio

do tarcia surowych ziemniaków,

twardego sera (np. parmezanu), oziębionej czekolady i orzechów.

Obrabiąć na zakresie 7.

Uwaga!

Tarcza do tarcia nie nadaje się do tarcia miękkiego i żółtego sera.

Tarcza do tarcia na grubo

Do tarcia surowych ziemniaków, np. na placki ziemniaczane lub kluski. Obrabiać na zakresie 7.



Zastosowanie rozdrabniacza

Rysunek C:

- Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę i odchylić ramię urządzenia do pozycji 2.
- Wkładanie miski:
Przełożyć do przodu miskę i postawić, obrócić przeciwne do ruchu wskazówek zegara aż do zatrzaśnięcia.
- Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę i odchylić ramię urządzenia do pozycji 3.
- Zdjąć z napędu rozdrabniacza pokrywę osłaniającą (rys. C-5a).
- Przytrzymać uchwyt tarcz przy dolnym końcu; obie ostre końcówki muszą być przy tym skierowane do góry.
- Założyć ostrożnie żadaną tarczę do krojenia lub tarcia na końcówki uchwytu tarczy (rys. C-6a).
Przy dwustronnych tarczach zwrócić uwagę, aby żadana strona była skierowana do góry.
- Chwycić uchwyt tarcz za górny koniec i włożyć do obudowy (rys. C-6b).
- Nałożyć pokrywę (zwrócić uwagę na oznaczenia) i przekręcić aż do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Nałożyć rozdrabniacz, jak pokazano na rysunku C-8, na napęd i przekręcić aż do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Ustawić przełącznik obrotowy na zalecany zakres.
- Produkty przeznaczone do przetworzenia wkładać przez otwór wsypowy i popychać popychaczem.



Uwaga!

Zwraca uwagę na to, aby w otworze wylotowym nie gromadziły się produkty.

Wskazówka: cienkie produkty ciąć w wiązkach, wtedy otrzymamy równomierne rozdrobnienie.

Wskazówka: jeżeli włożone produkty zablokują się w rozdrabniaczu, należy wyłączyć robot kuchenny i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, odczekać aż urządzenie całkowicie się zatrzyma, zdjąć pokrywę rozdrabniacza i opróżnić otwór wsypowy.

Po pracy

- Wyłączyć urządzenie przełącznikiem obrotowym.
- Przekręcić rozdrabniacz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć.
- Przekręcić pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć.
- Zdjąć uchwyt tarcz wraz z tarczą. W tym celu nacisnąć palcem z dołu na wał napędowy (rys. H).
- Umyć poszczególne części.

Mikser

⚠ Niebezpieczeństwo skałeczenia ostrymi nożami / obracającym się napędem!

Nigdy nie wkładać rąk do założonego miksera! Mikser zakładać / zdejmować tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone a napęd nieruchomy! Mikser można włączać tylko完全に zmontowany i z założoną pokrywą.

⚠ Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas przetwarzania gorących produktów przez lejek w pokrywie wydostaje się para. Wlewając maksymalnie 0,5 litra gorących lub pieniących się płynów.

Uwaga!

Mikser może ulec uszkodzeniu. Nie wolno przetwarzać żadnych zamrożonych produktów (z wyjątkiem kostek lodu). Nie włączać pustego miksera.

Zastosowanie miksera

Rysunek I:

- Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę i ramię urządzenia odchylić do pozycji 4.
- Zdjąć pokrywę osłaniającą napęd miksera.



- Nałożyć pojemnik miksera (zgrać oznaczenie na uchwycie z oznaczeniem na korpusie urządzenia) i przekręcić do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Włożyć składniki.
 - maksymalna ilość płynnych składników = 1,25 litra;
 - maksymalna ilość pieniących się lub gorących płynów = 0,5 litra;
 - optymalna ilość mikrowanych składników stałych = 50–100 gramów;
- Nałożyć pokrywę i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do oporu w uchwycie miksera. Pokrywa musi być zatraszona.
- Przełącznik obrotowy nastawić na żądany zakres.

Dodawanie składników

Rysunek □-8:

- Wyłączyć urządzenie przełącznikiem obrotowym.
- Zdjąć pokrywę i dodać składniki lub
 - wyjąć lejek z pokrywy i dodać stałe składniki stopniowo przez otwór wsypowy lub
 - dodawać płynne składniki poprzez lejek.

Po pracy

- Wyłączyć urządzenie przełącznikiem obrotowym.
- Przekręcić mikser w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zdjąć.

Wskazówka: mikser wyczyścić najlepiej zaraz po użyciu.

Czyszczenie i pielęgnacja

Uwaga!

Nie stosować żadnych szorujących środków czyszczących. Powierzchnie urządzenia mogą ulec uszkodzeniu.

Czyszczenie korpusu urządzenia

⚠ Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Korpusu urządzenia nigdy nie zanurzać w wodzie ani myć pod bieżącą wodą. Nie wolno stosować urządzeń czyszczących strumieniem pary.

- Odłącz wtyczkę od gniazdka.
- Urządzenie i pokrywę osłaniającą napęd wytrzeć tylko wilgotną ścierką. W razie potrzeby użyć trochę płynu do mycia naczyń.
- Na koniec wytrzeć urządzenie do sucha.

Czyszczenie miski i narzędzi

Miskę i narzędzia można myć w zmywarce do naczyń. Zwrócić uwagę na to, aby elementów z tworzywa sztucznego nie ścisnąć w zmywarce, ponieważ mogą ulec trwałej deformacji podczas procesu zmywania!

Czyszczenie rozdrabniacza

Wszystkie części rozdrabniacza można myć w zmywarce do naczyń.

Wskazówka: czerwony nalot, który pozostaje np. po tarciu marchewki, można usunąć przecierając części rozdrabniacza (z wyjątkiem tarcz rozdrabniających) ściereczką nasączoną kilkoma kroplami oleju jadalnego. Następnie umyć rozdrabniacz.

Czyszczenie miksera

⚠ Niebezpieczeństwo zranienia ostrymi nożami!

Noży miksera nie chwytać gołymi rękoma. Pojemnik miksera, pokrywę i lejek można myć w zmywarce do naczyń.

Wskazówka: po obróbce składników płynnych wystarcza często wymycie miksera bez konieczności zdejmowania go z urządzenia. Do założonego miksera właci trochę wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Włączyć mikser na kilka sekund (na zakres M). Następnie wyłączyć wodę i wypłukać mikser czystą wodą.

Ważna wskazówka

W razie potrzeby wyczyścić torbę na akcesoria. Proszę przestrzegać wskazówek czyszczenia znajdujących się w torbie na akcesoria.

Przechowywanie

⚠ Niebezpieczeństwo zranienia!

Proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, jeżeli urządzenie nie jest używane.

Rysunek K:

- Narzędzia i tarcze rozdrabniające umieścić w torbie na akcesoria.
- Torbę z akcesoriami przechowywać w misce.
- Przechowywanie w oryginalnym opakowaniu, patrz **rysunek L**.

Usuwanie drobnych usterek

⚠ Niebezpieczeństw zranienia!

Przed przystąpieniem do usuwania usterek należy zawsze najpierw wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Ważna wskazówka

Lampka kontrolna migła przy błędnej obsłudze urządzenia, przy uruchomieniu elektronicznego zabezpieczenia lub przy uszkodzeniu urządzenia.

Ramię urządzenia musi zaskoczyć w każdej pozycji roboczej.

Proszę najpierw spróbować usunąć występujący problem w oparciu o niniejsze wskazówki.

Usterka

Urządzenie nie zaczyna pracować.

Sposób usunięcia

- Sprawdzić zasilanie elektryczne.
- Sprawdzić wtyczkę.
- Sprawdzić ramię urządzenia.
Czy ramię jest we właściwej pozycji?
Czy zatrzasnęło się?
■ Mikser lub miskę przekręcić do oporu.
■ Założyć pokrywę miksera i przekręcić aż do oporu.
■ Założyć pokrywy osłaniające na nieużywane napędy.
■ Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem jest aktywne. Urządzenie ustawić na **0/off** a następnie ponownie przekręcić na żądany zakres.

Usterka

Urządzenie wyłącza się podczas pracy. System zabezpieczający przed przeciążeniem jest aktywny. Włożono za dużo produktów spożywczych na raz.

Sposób usunięcia

- Wyłączyć urządzenie.
- Zmniejszyć ilość miksuwanych składników.
- Nie przekraczać maksymalnie dopuszczalnej ilości produktów (patrz „Przykłady zastosowania“)!

Usterka

Podczas pracy napędu został przypadkowo naciśnięty przycisk zwalniania blokady. Ramię urządzenia podnosi się do góry. Napęd wyłącza się nie zatrzymując jednak w pozycji wymiany narzędzi.



Sposób usunięcia

- Ustawić przełącznik obrotowy na **0/off**.
 - Ustawić ramię wychylne w pozycji **1**.
 - Włączyć urządzenie (zakres 1).
 - Ponownie wyłączyć urządzenie.
- Narzędzie zatrzymuje się w pozycji wymiany narzędzi.

Usterka

Mikser nie zaczyna pracować, albo zatrzymuje się podczas pracy, a napęd „brzęczy“. Noż jest zablokowany.

Sposób usunięcia

- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Zdjąć mikser i usunąć przyczynę zablokowania noża.
- Ponownie założyć mikser.
- Włączyć urządzenie.

Ważna wskazówka

Jeżeli w opisany sposób nie da się usunąć występujących usterek, proszę zwrócić się do naszego autoryzowanego punktu serwisowego.

Przykłady zastosowania

Bita śmietana

- 100-600 g
- Śmietanę ubijać koźcówką do ubijania na zakresie 7 przez 1½ do 4 minut - zależnie od ilości i właściwości śmietany.



Białko

- 1 do 8 białek z jaj
- Białka ubijać koźcówką do ubijania przez 4 do 6 minut na zakresie 7.



Ciasto biszkoptowe

Przepis podstawowy

- 2 jajka
- 2-3 łyżki gorącej wody
- 100 g cukru
- 1 opakowanie cukru waniliowego
- 70 g mąki
- 70 g mąki ziemniaczanej
- ewentualnie proszek do pieczenia
- Podane składniki (oprócz mąki i mąki ziemniaczanej) ubijać koźcówką do ubijania przez ok. 4-6 minut na zakresie 7, aż do mocnego spienienia.
- Ustawić przełącznik obrotowy na zakres 1 i dodając łyżką przez otwór wsypowy przesianą mąkę i mąkę ziemniaczaną mieszać dalej przez ok. ½ do 1 minutę.

Maksymalna ilość: 2 x przepis podstawowy



Ciasto ucierane

Przepis podstawowy

- 6 jajek
- 500 g cukru
- 1 szczypta soli
- 2 torebki cukru waniliowego lub otarta skórka z ½ cytryny
- 500 g masła lub margaryny
- (o temperaturze pokojowej)
- 1000 g mąki
- 1 torebka proszku do pieczenia
- 250 ml mleka



- Jajka, cukier, sól i cukier waniliowy lub skórę z cytryny mieszając końcówką do mieszania przez ok. 10 sekund na zakresie 1.

- Ustawić na zakres 5 i mieszając przez ok. 120 sekund.

- Dodać masło i mieszając przez ok. 60 sekund na zakresie 3.

- Dodać mąkę oraz proszek do pieczenia i mieszając przez ok. 2 minuty na zakresie 1.

- Przestać na zakres 3 i przez 2 minuty dodawać stopniowo mleko.

Maksymalna ilość: 1 x przepis podstawowy

Ciasto kruche

Przepis podstawowy

- 125 g masła (o temperaturze pokojowej)
- 100-125 g cukru
- 1 jajko
- 1 szczypta soli
- trochę otartej skórki cytrynowej lub cukru waniliowego
- 250 g mąki
- ewentualnie proszek do pieczenia
- Podane składniki mieszając końcówką do mieszania przez ok. ½ minuty na zakresie 1, następnie przez ok. 2-3 minuty na zakresie 6.

Powyżej 500 g mąki:

- Składniki mieszając hakiem do zagniatania przez ok. ½ minuty na zakresie 1, następnie ok. 3-4 minuty na zakresie 3.

Maksymalna ilość: 2 x przepis podstawowy



Ciasto drożdżowe

Przepis podstawowy

- 500 g mąki
- 1 jajko
- 80 g tłuszczu (o temperaturze pokojowej)
- 80 g cukru
- 200-250 ml letniego mleka
- 25 g świeżych drożdży lub 1 paczka drożdży suszonych
- otarta skórka z ½ cytryny
- 1 szczypta soli



- Podane składniki mieszać hakiem do zagniatania przez ok. ½ minuty na zakresie 1, następnie przez ok. 3-6 minut na zakresie 3.

Maksymalna ilość: 2 x przepis podstawowy

Ciasto na makaron

Przepis podstawowy

- 300 g mąki
- 3 jajka
- w razie potrzeby 1-2 łyżki stołowe (10-20 g) zimnej wody
- Wszystkie składniki zagniatać na ciasto przez ok. 3 do 5 minut na zakresie 3.

Maksymalna ilość: 1,5 x przepis podstawowy

Ciasto chlebowe

Przepis podstawowy

- 1000 g mąki
- 3 opakowania suszonych drożdży
- 2 łyżeczki soli
- 660 ml ciepłej wody
- Podane składniki mieszać hakiem do zagniatania przez ok. ½ minuty na zakresie 1, następnie przez ok. 4-5 minut na zakresie 3.

Majonez

- 2 jajka
- 2 łyżeczki musztardy
- ¼ l oliwy
- 2 łyżki soku cytrynowego lub octu
- 1 szczypta soli
- 1 szczypta cukru

Wszystkie składniki muszą mieć taką samą temperaturę.

- Składniki (oprócz oliwy) miksować kilka sekund w mikserze na zakresie 3 lub 4.
- Następnie przełączyć mikser na zakres 7, dolewać powoli oliwę przez lejek i tak dugo miksować, aż powstanie emulsja majonezu.

Majonez spożyć w krótkim czasie – nie przechowywać.



Ekologiczna utylizacja



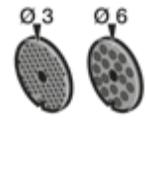
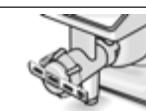
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzący z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbielenie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydane przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia. W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedłożenie dowodu kupna urządzenia. Warunki gwarancji regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów”.

Zmiany zastrzeżone.

Akcesoria dodatkowe

	MUZ5ZP1 Wyciskarka do owoców cytrusowych	Do wyciskania soku z pomarańczy, cytryn i grejpfrutów.
	MUZ5CC1 Przystawka do krojenia w kostkę	Do cięcia owoców i warzyw na równe kostki
	MUZ5FW1 Przystawka do mielenia mięsa	Do rozdrabniania świeżego mięsa na tatar lub kotlet mielony.
 Ø 3 Ø 6	MUZ45LS1 Zestaw sitek do mielenia drobnego (3 mm), grubego (6 mm)	Dla przystawki do mielenia mięsa MUZ5FW1. Sitko drobne dla pasztetów i past, grube dla kiełbasy i boczku.
	MUZ45SV1 Przystawka do wyciskania ciastek	Dla przystawki do mielenia mięsa MUZ5FW1. Z metalowym szablonem dla 4 różnych kształtów ciastek.
	MUZ45RV1 Przystawka do tarcia	Dla przystawki do mielenia mięsa MUZ5FW1. Do tarcia orzechów, migdałów, czekolady i suchych bułek.
	MUZ45FV1 Przystawka do wyciskania owoców	Dla przystawki do mielenia mięsa MUZ5FW1. Do wyciskania na mus owoców miękkich, oprócz malin, pomidorów i owoców dzikiej róży. Jednocześnie np. porzeczkę są automatycznie odrywane z łodyżek i pozbawiane pestek.
	MUZ45PS1 Tarcza do frytek	Dla rozdrabniacza MUZ5DS1. Do cięcia surowych ziemniaków na frytki.

	MUZ45AG1 Tarcza do krojenia warzyw kuchni azjatyckiej	Dla rozdrabniacza MUZ5DS1. Tnie owoce i warzywa na drobne paski do potraw kuchni azjatyckiej.
	MUZ45RS1 Tarcza do tarcia na grubo	Dla rozdrabniacza MUZ5DS1. Do tarcia surowych ziemniaków, np. na placki ziemniaczane lub kluski.
	MUZ45KP1 Tarcza do tarcia ziemniaków	Dla rozdrabniacza MUZ5DS1. Do tarcia surowych ziemniaków na szwajcarski placek ziemniaczany, do cięcia owoców i warzyw na grube plasterki.
	MUZ5ER2 Miska do mieszania ze stali nierdzewnej	W misce można mieszać do 750 g mąki plus składniki dodatkowe.
	MUZ5KR1 Miska do mieszania z tworzywa sztucznego	W misce można mieszać do 750 g mąki plus składniki dodatkowe.
	MUZ5MX1 Blender z tworzywa sztucznego	Do mikowania napojów, rozcierania owoców i warzyw, przygotowywania majonezu, do rozdrabniania owoców i orzechów, do kruszenia lodu.
	MUZ5MM1 Mikser wielofunkcyjny	Do siekania ziół, warzyw, jabłek i mięsa, do tarcia na wiórki marchewki, rzepy, rzodkiewek i sera, do tarcia orzechów i schłodzonej czekolady.

Jeżeli jakiś element wyposażenia nie należy do zakresu dostawy, można go dokupić w sklepach lub za pośrednictwem naszego serwisu.

Použití k určenému účelu

Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití v domácnosti. Spotřebič se smí používat pouze pro množství zpracovávaná běžně v domácnosti a jím odpovídající doby. Nepřekračujte přípustná maximální množství (→ „*Příklady použití*“ viz strana 39).

Spotřebič je vhodný pro míchání, hnětení a šlehaní potravin.

Spotřebič se nesmí používat k přípravě jiných substancí resp.

předmětů. Při použití dalších dílů příslušenství schválených výrobcem jsou možné další aplikace. Spotřebič používejte pouze se schválenými originálními díly a příslušenstvím. Díly příslušenství nikdy nepoužívejte u jiných spotřebičů.

Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách při pokojové teplotě a jen do nadmořské výšky 2000 m.

Důležité bezpečnostní pokyny

Návod k použití si pečlivě pročtěte, říďte se podle něho a uschovejte si ho! Při předávání přístroje dále přiložte tento návod. Nedodržení pokynů pro správné použití spotřebiče vylučuje odpovědnost výrobce za škody tím způsobené.

Tento spotřebič mohou osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti se nesmí zdržovat v blízkosti spotřebiče a připojovacích kabelů a nesmí spotřebič obsluhovat. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu ze strany uživatele nesmí provádět děti.

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nebezpečí požáru!

- Přístroj zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku. Přístroj používejte jen tehdy, když samotný přístroj ani přívodní kabel není poškozený. Opravy přístroje, např. výměnu síťového přívodu, smí provádět pouze náš zákaznický servis, aby nedošlo k ohrožení.
- Spotřebič zapínejte a vypínejte výhradně otočným přepínačem.
- Spotřebič nikdy nepřipojujte na spínací hodiny nebo dálkově ovládané zásuvky. Po celou dobu provozu mějte spotřebič pod dozorem!
- Spotřebič neumisťujte na horkém povrchu nebo v blízkosti horkých povrchů, jako např. varných desek. Síťový kabel se nesmí dostat do kontaktu s horkými díly nebo být tažen přes ostré hrany.
- Základní přístroj nikdy neponořujte do vody nebo ho neumisťujte do myčky na nádobí. Nepoužívejte parní čistič. Spotřebič nepoužívejte s mokrýma rukama.

- Spotřebič musí být po každém použití, v nepřítomnosti dozoru, před smontováním, demontáží nebo čištěním a v případě poruchy vždy odpojen od elektrické sítě.

⚠ Nebezpečí poranění!

- Před výměnou příslušenství nebo dodatečných částí, které se při provozu pohybují, musíte spotřebič vypnout a odpojit od elektrické sítě.
- Při spuštění výklopného ramena nesahejte do pouzdra, zabráníte tak přiskřipnutí prstů resp. rukou. Nepřestavujte výklopné rameno, když je spotřebič zapnutý.
- Nástroje používejte jen s vloženou mísou, umístěném víku a nasazených ochranných vík pohonu! Při použití příslušenství instalujte podle pokynů mísu, víko a ochranná víka pohonu!
- Během provozu nikdy nesahejte do mísy nebo do plnicí šachty. Do mísy nebo do plnicí šachty nevkládejte žádné předměty (např. vařechy). Ruce, vlasy, oděv a ostatní předměty neumistujte do blízkosti rotujících dílů. Po vypnutí pohon krátkou dobu dobíhá. Počkejte na úplné zastavení pohonu.
- Nikdy nepoužívejte nástroje a příslušenství nebo 2 příslušenství současně. Při použití příslušenství dodržujte jak tento návod, tak také příslušné přiložené návody k použití.
- Příslušenství používejte jen v kompletně sestaveném stavu. Příslušenství nikdy nesestavujte na základním spotřebiči. Příslušenství používejte jen v určené pracovní poloze.
- Nesahejte na ostré nože a hrany krájecího, krouhacího a strouhacího kotouče. Uchopujte krájecí, krouhací a strouhací kotouč pouze za okraj!
- Nedotýkejte se nože mixéru holýma rukama.
- Nikdy nesahejte do nasazeného mixéru! Mixér nikdy nepoužívejte bez nasazeného víka.
- Pozor při manipulaci s ostrými noži, při vyprazdňování zásobníku a při čištění.

⚠ Nebezpečí opaření!

Při zpracovávání horké mixované potraviny vystupuje z trychtýře ve víku pára. Naplňujte maximálně 0,5 litru horké nebo pěnící tekutiny.

⚠ Nebezpečí udušení!

Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

⚠ Pozor!

Doporučujeme nikdy nenechávat spotřebič zapnutý po delší dobu, než je nutné pro zpracování potraviny. Spotřebič neprovozujte ve volnoběhu.

⚠ Důležité!

Po každém použití nebo po delší době nepoužívání spotřebič vždy důkladně vyčistěte (→ „Cistění a ošetřování“ viz strana 37).

⚠ Vysvětlení symbolů na spotřebiči, příp. příslušenství

Řiděte se pokyny v návodu k použití.



Pozor! Rotující nože.



Pozor! Rotující nástroje.
Nesahejte do plnicího otvoru.

Srdečně blahopřejeme ke koupi Vašeho nového spotřebiče firmy Bosch. Další informace k našim výrobkům najdete na naší internetové stránce.

Obsah

Použití k určenému účelu.....	30
Důležité bezpečnostní pokyny	30
Bezpečnostní systémy	32
Přehled	33
Pracovní polohy	33
Obsluha	34
Čistění a ošetřování	37
Uložení	38
Pomoc při poruchách	38
Příklady použití	39
Likvidace	40
Záruční podmínky	40
Zvláštní příslušenství	41

Bezpečnostní systémy**Pojistka proti zapnutí**

Viz tabulka „Pracovní polohy“.

Spotřebič je možné zapnout v poloze **1** a **3** pouze tehdy:

- pokud je nasazena mísa (11) a byla otočena až do zapadnutí.

Pojistka proti opětovnému zapnutí

Při přerušení proudu zůstane spotřebič zapnutý, ale motor se potom znova nerozběhne. K opětovnému zapnutí otočte otočný spínač do polohy **0/off**, potom jej zapněte.

Pojistka proti přetížení

Vypne-li se během používání motor samočinně, je aktivována ochrana proti přetížení. Možnou příčinou může být současné zpracování příliš velkého množství potravin.

K chování při aktivaci bezpečnostního systému viz „Pomoc při poruchách“.

Spotřebič nevyžaduje údržbu.

Přehled

Odklopte prosím obrázkové strany. Obr. A:

Základní spotřebič

1 Uvolňovací tlačítko

2 Výklopné rameno

Funkce „Easy Armlift“ podporuje pohyb ramena směrem nahoru (viz „Pracovní polohy“).

3 Otočný spínač

Po vypnutí (poloha **0/off**) najede spotřebič automaticky do optimální polohy k výměně nástroje.

0/off = stop

M = mžikové spínání s nejvyššími otáčkami, pro požadovanou dobu mixování držte pevně spínač.

Stupeň **1-7**, pracovní rychlosť:

- 1** = nízké otáčky – pomalu,
- 7** = vysoké otáčky – rychle.

4 Kontrolka provozu

Svítí během provozu (otočný spínač v poloze **M** nebo **1-7**). Bliká při chybách v obsluze spotřebiče, při zareagování elektronické pojistky, příp. při závadě spotřebiče viz kapitola „Pomoc při poruchách“.

5 Ochranný kryt pohonu

K odstranění ochranného krytu pohonu zatlačte na zadní oblast a kryt sundejte.

6 Pohon pro

- průběhový krouhač a
- lis na citrusy (zvláštní příslušenství*)

Při nepoužívání nasadte ochranný kryt pohonu.

7 Pohon pro nástroje

(míchací metla, šlehatí metla, hnětací hák) a mlýnek na maso (zvláštní příslušenství*)

8 Ochranný kryt pohonu mixéru

9 Pohon mixéru (zvláštní příslušenství*)

Při nepoužívání nasadte ochranný kryt pohonu mixéru.

10 Uložení kabelu

Uložení kabelu v příhrádce na kabel

Míchací mísa s příslušenstvím

11 Nerezová míchací mísa

12 Víko

Nástroje

13 Míchací metla

14 Šlehatí metla

15 Hnětací hák s deflektorem těsta

16 Taška na příslušenství

K uložení nástrojů a krájecího, krouhacího a strouhacího kotouče.

Průběhový krouhač*

17 Pěchovadlo

18 Víko s plnicí šachtou

19 Krájecí, krouhací a strouhací kotouč

a Oboustranný krájecí kotouč – silné / tenké plátky

b Oboustranný krouhací kotouč – hrubý / jemný

c Strouhací kotouč – středně jemný

d Strouhací kotouč, hrubý*
Na strouhání syrových brambor, např. na bramboráky nebo knedlíky.

20 Nosič kotoučů

21 Kryt s výstupním otvorem

Mixer*

22 Mixovací nádoba

23 Víko

24 Trychtýř

* Pokud není některý díl příslušenství obsažen v rozsahu dodávky, lze jej zakoupit v obchodě a v zákaznickém servisu.

Pracovní polohy

Obr. B:

Pozor!

Provozujte spotřebič pouze tehdy, pokud je nástavec / příslušenství podle této tabulky nasazen na správném pohonu a ve správné poloze a je v pracovní poloze. Výklopné rameno musí být v každé pracovní poloze zajištěno zaskočením.

Upozornění

Výklopné rameno je vybaveno funkcí „Easy Armlift“, která podporuje pohyb ramena směrem nahoru.

Nastavení pracovní polohy:

- Stiskněte uvolňovací tlačítko a pohybujte výklopným ramenem. Napomáhejte pohybu rukou.

- Pohybujte výklopný ramenem až k zaskočení v požadované poloze.

Poloha	Pohon	MUM 54/55/ 56/58..	
1	7		1-7
			1-7
			1-3
2	7		*
			-
3	6		3-7
			3-5
4	9		5-7
			5-7

* Nasazení / sundání šlehatí metly, míchací metly a hnětacího háku; přidání velkých množství pro zpracování.

Obsluha

⚠ Nebezpečí poranění!

Zastrčte síťovou zástrčku teprve tehdy, až jsou ukončené všechny přípravy pro práci se spotřebičem.

Pozor!

Provozujte spotřebič pouze s příslušenstvím / nástavcem v pracovní poloze. Neprovozujte spotřebič naprázdno. Nevystavujte spotřebič a díly příslušenství žádným zdrojem tepla. Díly nejsou vhodné pro mikrovlnnou troubu.

- Před prvním použitím spotřebič a příslušenství důkladně očistěte, viz "Cistění a ošetřování".

Důležité upozornění

V tomto návodu k použití se nachází nálepka se směrnými hodnotami pro pracovní rychlosť spotřebiče při použití nástrojů, příp. příslušenství. Doporučujeme, abyste tuto nálepku nalepili na spotřebič (Obr. C).



Příprava

- Postavte základní spotřebič na hladký a čistý podklad.
- Vytáhněte kabel na požadovanou délku.
- Zapojte síťovou zástrčku.

Míchací mísa a nástroje

⚠ Nebezpečí poranění rotujícími nástroji
Během provozu nikdy nesahejte do mýsy. Pracujte pouze s nasazeným víkem (12)! Vyměňujte nástroj pouze za klidového stavu pohonu - po vypnutí pohon krátkou dobu dobíhá a zůstane stát v poloze pro výměnu nástroje.

Pohybujte výklopným ramenem teprve po zastavení nástroje.

Nepoužité pohony vždy zakryjte ochrannými víky.

Pozor!

Používejte míchací mísu pouze pro práce s tímto spotřebičem.

Míchací metla (13)

na míchání těst, např. třeného těsta



Šlehatí metla (14)

na šlehaní sněhu z bílků, smetany a na šlehaní lehkých těst, např. piškotového těsta



Hnětací hák (15)

na hnětení těžkých těst a k opatrnému vmíchání přísad, které nemají být rozmělněny (např. rozinky, čokoládové plátky)



Práce s míchací mísou a nástroji

Obr. E:

- Stiskněte uvolňovací tlačítko a umístěte výklopné rameno do polohy **2**.
- Použití mísy:
Dopředu sklopenou mísu nasadte a poté postavte, otáčeje proti směru hodinových ručiček až zaskočí.
- Podle úkolu zpracování zastrčte do pohonu míchací metlu, šleharací metlu nebo hnětací hák, až zaskočí.



Upozornění:

U hnětacího háku otáčeje deflektorem těsta, až může hnětací hák zaskočit (**Obr. E-4b**).

- Naplňte do míchací mísy přísady ke zpracování.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a umístěte výklopné rameno do polohy **1**.
- Nasadte víko.
- Nastavte otočný přepínač na požadovaný stupeň.



Naše doporučení:

- Míchací metla:

Nejdříve zamíchejte na stupni 1, potom zvolte stupeň 7

- Šleharací metla:

Stupeň 7, vmíchání na stupni 1

- Hnětací hák:

Nejdříve zamíchejte na stupni 1, hnětení těsta na stupni 3

Přidání přísad

- Vypněte spotřebič otočným přepínačem.
- Přidejte přísady plnicím otvorem ve víku, nebo
- Sudejte víko.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a umístěte výklopné rameno do polohy **2**.
- Naplňte přísady.



Po ukončení práce

- Vypněte spotřebič otočným přepínačem.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Sudejte víko.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a umístěte výklopné rameno do polohy **2**.
- Vyndejte nástavec z pohonu.
- Vyjměte míchací mísu.
- Vyčistěte všechny díly, viz „Čistění a ošetřování“.



Průběhový krouhač

⚠ Nebezpečí poranění

Nesahejte na ostré nože a hrany krájecího, krouhacího a strouhacího kotouče.

Uchopujte krájecí, krouhací a strouhací kotouč pouze za okraj!

Nasazujte / sundávejte průběhový krouhač pouze za klidového stavu pohonu a při vytažené síťové zástrčce.

Nesahejte do plnicí šachty.

Pozor!

Používejte průběhový krouhač pouze v kompletně smontovaném stavu. Smontování průběhového krouhače nikdy neprovádějte na základním spotřebiči. Průběhový krouhač provozujte pouze v uvedené provozní poloze.

Ochrana před přetížením

Obr. F:

Aby se při přetížení průběhového krouhače zabránilo většímu poškození Vašeho spotřebiče, je na hnacím hřídeli průběhového krouhače zárez (místo žádaného zlomu). Při přetížení se hnací hřídel v tomto místě zlomí. Nový unašeč kotouče s hnacím hřídelem je k dostání v zákaznickém servisu.

Oboustranný krájecí kotouč – silné / tenké plátky



Na krájení ovoce a zeleniny.

Zpracování na stupni 5.

Označení na oboustranném krájecím kotouči:

„1“ strana na krájení silných plátků

„3“ strana na krájení tenkých plátků

Pozor!

Oboustranný krájecí kotouč není vhodný na krájení tvrdých sýrů, chleba, housek a čokolády. Vařené brambory, varného typu A, krájejte pouze za studena.

Oboustranný krouhací kotouč –**hrubý / jemný**

Na krouhaní zeleniny, ovoce a sýrů, kromě tvrdých sýrů (např. parmezánu).

Zpracování na stupni 3 nebo 4.

Označení na oboustraném krouhacím kotouči:

„2“ strana na hrubé krouhání

„4“ strana na jemné krouhání

Pozor!

Oboustranný krouhací kotouč není vhodný na strouhaní ořechů. Měkký sýr krouhejte pouze na hrubé straně na stupni 7.

Strouhací kotouč – středně jemný

Na strouhaní syrových brambor, tvrdých sýrů (např. parmezánu), chlazené čokolády a ořechů.

Zpracování na stupni 7.

Pozor!

Strouhací kotouč není vhodný na strouhaní měkkých a krájených sýrů.

Strouhací kotouč, hrubý

Na strouhaní syrových brambor, např. na Bramboráky nebo knedlíky.

Zpracování na stupni 7.

Práce s průběhovým krouhačem**Obr. G:**

- Stiskněte uvolňovací tlačítko a umístěte výklopné rameno do polohy 2.

**Použití mísy:**

Dopředu sklopenou mísu nasadte a poté postavte, otáčejte proti směru hodinových ručiček až zaskočí.

- Stiskněte uvolňovací tlačítko a umístěte výklopné rameno do polohy 3.



- Sundejte ochranný kryt z pohonu průběhového krouhače (Obr. G-5a).

- Držte pevně unašeč kotouče za spodní konec, přitom musí oba hroty ukazovat směrem nahoru.

- Položte požadový krájecí nebo krouhací kotouč opatrně na hroty unašeče kotouče (Obr. G-6a).

U oboustranných kotoučů dbejte na to, aby požadovaná strana byla obrácená směrem nahoru.

- Uchopte unašeč kotouče za horní konec a vložte do krytu (Obr. G-6b).
- Nasaděte víko (dbejte na označení) a pootočte ve směru pohybu hodinových ručiček až na doraz.
- Nasaděte průběhový krouhač na pohon, jak je ukázáno na obr. G-8 a pootočte ve směru pohybu hodinových ručiček až na doraz.
- Nastavte otočný přepínač na požadovaný stupeň.
- Dejte potraviny určené ke zpracování do plnicí šachty a zatlačujte pěchovadlem.

Pozor!

Zabraňte nahromadění nakrájených potravin ve výstupním otvoru.

Tip: K dosažení rovnoměrných výsledků nakrájení potravin zpracovávejte tenké potraviny ve svazcích.

Upozornění: Pokud by potraviny ke zpracování v průběhovém krouhači uvízly, vypněte kuchyňský robot, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, počkejte až se pohon zastaví, sundejte víko průběhového krouhače a vyprázdněte plnicí šachtu.

Po ukončení práce

- Vypněte spotřebič otočným přepínačem.
- Pootočte průběhovým krouhačem proti směru pohybu hodinových ručiček a sundejte jej.
- Pootočte víkem proti směru pohybu hodinových ručiček a sundejte ho.
- Vyndejte unašeč s kotoučem. Tlačte k tomu zespodu prstem proti hnacímu hřídeli (Obr. H).
- Vycistěte díly.

Mixér

⚠ Nebezpečí poranění ostrými noži / rotujícím pohonem!

Nikdy nesahejte do nasazeného mixéru! Sundávejte / nasazujte mixér pouze v klidovém stavu pohonu! Provozujte mixér pouze ve smontovaném stavu a s nasazeným víkem.

⚠ Nebezpečí opaření!

Při zpracovávání horké mixované potraviny vystupuje z trychtýře ve víku pára. Naplňujte maximálně 0,5 litru horké nebo pěnící tekutiny.

Pozor!

Může dojít k poškození mixéru. Nezpracovávejte žádné hluboce zmrazené přísady (s výjimkou ledových kostek). Neprovozujte mixér naprázdno.

Práce s mixérem

Obr. J:

- Stiskněte uvolňovací tlačítko a umístěte výklopné rameno do polohy 4.
- Sudejte ochranný kryt pohonu mixéru.
- Nasadte nádobu mixéru (značka na rukojeti musí být na značce na základním spotřebiči) a pootočte proti směru pohybu hodinových ručiček až na doraz.
- Naplňte přísady. Maximální množství tekutiny = 1,25 litru; maximální množství pěnících nebo horkých tekutin = 0,5 litru; optimální množství pro zpracování, pevné přísady = 50 bis 100 gramů;
- Nasaďte víko a pootočte proti směru pohybu hodinových ručiček až k dorazu v rukojeti mixéru. Víko musí být zajištěno zaskočením.
- Nastavte otočný přepínač na požadovaný stupeň.



Přidání přísad

Obr. J-8:

- Vypněte spotřebič otočným přepínačem.
- Sudejte víko a naplňte přísady nebo
- Vyjměte trychtýř a postupně přidávejte do plnicího otvoru pevné přísady nebo
- Nalijte tekuté přísady trychtýrem.

Po ukončení práce

- Vypněte spotřebič otočným přepínačem.
- Pootočte mixér ve směru pohybu hodinových ručiček a sudejte jej.

Tip: Vyčistěte mixér nejlépe ihned po použití.

Čistění a ošetřování

Pozor!

Nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky. Povrchové plochy se mohou poškodit.

Čistění základního spotřebiče

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nikdy neponořujte základní spotřebič do vody a nedržte jej pod tekoucí vodou.

Nepoužívejte parní čistič.

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Základní spotřebič a ochranné kryty pohonu otřete vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte malé množství mycího prostředku.
- Nakonec spotřebič utřete do sucha.

Čistění míchací mísy a nástrojů

Míchací mísa a nástroje jsou odolné vůči mytí v myčce nádobí. Umělohmotné díly v myčce nádobí nesdílejte, protože během mycího procesu může dojít k trvalým deformacím!

Čistění průběhového krouhače

Všechny díly průběhového krouhače jsou odolné vůči mytí v myčce nádobí.

Tip: K odstranění červeného povlaku po zpracování např. mrkve, nalijte na hadík trochu stolního oleje a průběhový krouhač hadíkem vydrhněte (ne krájecí, krouhací a struhací kotouč). Potom průběhový krouhač opláchněte.

Čistění mixéru

⚠ Nebezpečí poranění ostrými noži!

Nedotýkejte se nože mixéru holýma rukama. Nádoba mixéru, víko a trychťák jsou odolné vůči mytí v myčce nádobí.

Tip: Po zpracování tekutin často stačí mixér očistit, aniž by se musel sundávat ze spotřebiče. K tomuto účelu nalijte do nasazeného mixéru trochu vody s mycím prostředkem. Mixér na několik sekund zapněte (stupeň M). Vylijte mycí vodu a vypláchněte mixér čistou vodou.

Důležité upozornění

V případě potřeby vyčistěte tašku na příslušenství. Dodržujte pokyny pro ošetřování v tašce.

Uložení

⚠ Nebezpečí poranění!

Pokud spotřebič nepoužíváte, vytáhněte síťovou zástrčku.

Obr. K:

- Uložte nástroje a krájecí, krouhací a struhací kotouč do tašky na příslušenství.
- Uložte tašku na příslušenství do míchací misy.
- Pro uložení do originálního obalu viz Obr. L.

Pomoc při poruchách

⚠ Nebezpečí poranění!

Před odstraňováním poruchy vytáhněte síťovou zástrčku.

Důležité upozornění

Chyba v obsluze spotřebiče, zareagování elektronických pojistik, příp. porucha spotřebiče bude indikována blikáním ukazatele provozního stavu.

Výklopné rameno musí být v každé pracovní poloze zajištěno zaskočením.

Jako první se pokuste odstranit vzniklý problém podle následujících pokynů.

Porucha

Spotřebič se neuvede do provozu.

Odstranění

- Zkontrolujte napájení elektrickým proudem.
- Zkontrolujte síťovou zástrčku.
- Zkontrolujte výklopné rameno. Je ve správné poloze? Je zajištěné zaskočením?
- Utáhněte mixér, příp. míchací misu až na doraz.
- Nasaděte víko mixéru a utáhněte je až na doraz.
- Nasaděte na nepoužité pohony ochranné kryty.
- Je aktivována pojistka proti opětovnému zapnutí. Nastavte spotřebič na **0/off** a potom zpátky nastavte na požadovaný stupeň.

Porucha

Spotřebič se během používání vypne. Je aktivována pojistka proti přetížení. Bylo současně zpracováváno příliš mnoho potravin.

Odstranění

- Vypněte spotřebič.
- Omezte množství pro zpracování.
- Nepřekračujte přípustná maximální množství (viz "Příklady použití")!

Porucha

Při běžícím pohoru bylo nedopatřením stisknuto uvolňovací tlačítko. Výklopné rameno se pohybuje směrem nahoru. Pohon se vypne, ale nezůstane stát v poloze pro výměnu nástroje.



Odstranění

- Nastavte otočný přepínač do polohy **0/off**.
 - Umístěte výklopné rameno do polohy 1.
 - Zapněte spotřebič (stupeň 1).
 - Spotřebič znova vypněte.
- Nástroj zůstane stát v poloze pro výměnu nástroje.

Porucha

Mixér nezačne pracovat nebo se během použití zastaví, pohon "bručí". Je zablokován nůž.

Odstranění

- Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku.
- Sudejte mixér a odstraňte překážku.
- Mixér znova nasaděte.
- Zapněte spotřebič.

Důležité upozornění

Pokud se porucha nedá takto odstranit, obraťte se prosím na zákaznický servis.

Příklady použití

Šlehačka

- 100-600 g
- Smetanu šlehejte šlehatý metlou 1½ až 4 minuty na stupni 7 - podle množství a vlastností sметany.



Bílkы

- 1 až 8 vaječných bílků
- Vaječný bílek šlehejte šlehatý metlou 4 až 6 minut na stupni 7.



Piškotové těsto

Základní recept

- 2 vejce
 - 2-3 polévkové lžíce horké vody
 - 100 g cukru
 - 1 balíček vanilkového cukru
 - 70 g mouky
 - 70 g škrobové moučky
 - příp. prášek do pečiva
 - Přísady (kromě mouky a škrobové moučky) šlehejte šlehatý metlou cca 4-6 minut na stupni 7, dokud nevznikne pěna.
 - Nastavte otočný přepínač na stupeň 1 a vmíchávejte po lžičkách prosátou mouku a škrobovou moučku cca ½ až 1 minutu.
- Maximální množství: 2 x základní recept



Třené těsto

Základní recept



- 6 vajec
 - 500 g cukru
 - 1 špetka soli
 - 2 balíčky vanilkového cukru nebo kůra z ½ citrónu
 - 500 g másla nebo margarínu (pokojové teploty)
 - 1000 g mouky
 - 1 balíček prášku do pečiva
 - 250 ml mléka
 - Míchací metlou smíchejte vejce, cukr, sůl a vanilkový cukr resp. ctrónovou kůru cca 10 sekund na stupni 1.
 - Nastavte na stupeň 5 a dále míchejte cca 120 sekund.
 - Přidejte máslo a míchejte dále cca 60 sekund na stupni 3.
 - Přidejte mouku a prášek do pečiva a míchejte cca 2 minuty na stupni 1.
 - Nastavte na stupeň 3 a během 2 minut postupně přidávejte mléko.
- Maximální množství: 1 x základní recept

Křehké těsto

Základní recept



- 125 g másla (pokojové teploty)
- 100-125 g cukru
- 1 vejce
- 1 špetka soli
- trochu citronové kůry nebo vanilkového cukru
- 250 g mouky
- příp. prášek do pečiva
- Všechny přísady zpracujte šlehatý metlou cca ½ minutu na stupni 1, potom cca 2-3 minuty na stupni 6.

Nad 500 g mouky:

- Přísady míchejte hnětacím hákem cca ½ minutu na stupni 1, potom cca 3-4 minuty na stupni 3.

Maximální množství: 2 x základní recept

Kynuté těsto

Základní recept

- 500 g mouky
 - 1 vejce
 - 80 g tuku (pokojové teploty)
 - 80 g cukru
 - 200-250 ml vlažného mléka
 - 25 g čerstvého droždí nebo 1 balíček sušeného droždí
 - Kůra z $\frac{1}{2}$ citrónu
 - 1 špetka soli
 - Všechny přísady zpracujte hnětacím hákem cca $\frac{1}{2}$ minuty na stupni 1, poté cca 3-6 minut na stupni 3.
- Maximální množství: 2 x základní recept



Těsto na těstoviny

Základní recept

- 300 g mouky
 - 3 vejce
 - podle potřeby 1-2 polévkové lžíce (10-20 g) studené vody
 - Všechny přísady zpracujte cca 3 až 5 minut na stupni 3 na těsto.
- Maximální množství: 1,5 x základní recept



Chlebové těsto

Základní recept

- 1000 g mouky
- 3 balíčky sušeného droždí
- 2 čajové lžíčky soli
- 660 ml teplé vody
- Všechny přísady zpracujte hnětacím hákem cca $\frac{1}{2}$ minuty na stupni 1, poté cca 4-5 minut na stupni 3.



Majonéza

- 2 vejce
- 2 čajové lžíčky hořčice
- $\frac{1}{4}$ l oleje
- 2 polévkové lžíce citrónové šťávy nebo octa
- 1 špetka soli
- 1 špetka cukru
- Přísady musí mít stejnou teplotu.
- Přísady (kromě oleje) zpracujte v mixéru několik sekund na stupni 3 nebo 4.
- Přepněte mixér na stupeň 7 a olej pomalu lije trychtýrem a dále míchejte tak dlouho, až majonéza emulguje.



Majonézu co nejdříve spotřebujte, neskladujte.

Likvidace



Obal zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

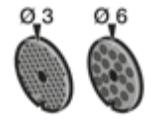
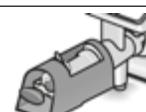
Záruční podmínky

Pro tento přístroj platí záruční podmínky, které byly vydány naší kompetentní pobočkou v zemi, ve která byl přístroj zakoupen.

Záruční podmínky si můžete kdykoliv vyžádat prostřednictvím svého odborného prodejce, u kterého jste zakoupili přístroj, nebo přímo v naší pobočce v příslušné zemi.

Změny vyhrazeny.

Zvláštní příslušenství

	MUZ5ZP1 Lis na citrusy	Na lisování pomerančů, citronů a grapefruitů.
	MUZ5CC1 Kráječ kostek	Na krájení ovoce a zeleniny na stejně velké kostky
	MUZ5FW1 Mlýnek na maso	Na mletí čerstvého masa na tatarské bifteky nebo sekanou.
	MUZ45LS1 Sada děrovaných kotoučů, jemný (3 mm), hrubý (6 mm)	K mlýnku na maso MUZ5FW1. Jemný kotouč na paštiky a pomazánky, hrubý kotouč na klobásy a slaninu.
	MUZ45SV1 Nástavec na výrobu stříkačkového pečiva	K mlýnku na maso MUZ5FW1. S kovovou šablonou pro 4 různé tvary pečiva.
	MUZ45RV1 Nástavec na strouhání	K mlýnku na maso MUZ5FW1. Na strouhání ořechů, mandlí, čokolády a suchých housek.
	MUZ45FV1 Nástavec na pasírování ovoce	K mlýnku na maso MUZ5FW1. Na lisování bobulového ovoce kromě malin, rajčat a šípků na ovocné pyré. Současně budou např. z rybízu automaticky odstraněny stopky a zrníčka.
	MUZ45PS1 Kotouč na bramborové hranolky	K průběhovému krouhači MUZ5DS1. Na krájení syrových brambor na hranolky.
	MUZ45AG1 Kotouč pro asijskou kuchyni	K průběhovému krouhači MUZ5DS1. Krájí ovoce a zeleninu na jemné nudličky pro asijské zeleninové pokrmy.

	MUZ45RS1 Strouhací kotouč, hrubý	K průběhovému krouhači MUZ5DS1. Na strouhání syrových brambor, např. na bramboráky nebo knedlíky.
	MUZ45KP1 Kotouč na bramboráky	K průběhovému krouhači MUZ5DS1. Na strouhání syrových brambor na bramborové rösti a bramboráky, na krájení ovoce a zeleniny na hrubé plátky.
	MUZ5ER2 Nerezová míchací mísa	V míchací míse lze zpracovávat až 750 g mouky plus přísady.
	MUZ5KR1 Míchací mísa z umělé hmoty	V míchací míse lze zpracovávat až 750 g mouky plus přísady.
	MUZ5MX1 Mixérový nástatvek z umělé hmoty	Na mixování nápojů, rozmělňování ovoce a zeleniny na pyré, k přípravě majonézy, mletí ovoce a ořechů a drcení ledových kostek.
	MUZ5MM1 Multimixér	Na sekání bylinek, zeleniny, jablek a masa, na krouhání mrkve, ředkvíček a sýru, na strouhání ořechů a chlazené čokolády.

Pokud některý díl příslušenství není obsažen v rozsahu dodávky, lze jej zakoupit v obchodě nebo v zákaznickém servisu.

Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Spotrebič používajte iba v prípade množstiev a časov spracovania bežných pre domácnosť.

Neprekračujte maximálne prípustné množstvá (→ „*Príklady použitia*“ pozri stranu 52).

Spotrebič je vhodný na miešanie, miesenie a šľahanie potravín. Spotrebič sa nesmie používať na spracovanie iných materiálov, resp. predmetov. Pri použití ďalších dielov príslušenstva schválených výrobcom sú možné ďalšie aplikácie. Používajte spotrebič len so schválenými originálnymi dielmi a s originálnym príslušenstvom. Nikdy nepoužívajte diely príslušenstva iných spotrebičov. Spotrebič používajte len vo vnútorných priestoroch, pri izbovej teplote a do nadmorskej výšky 2000 m.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Návod na použitie si starostlivo prečítajte, riadte sa ním a uschovajte ho! Ak spotrebič postúpite ďalšiemu používateľovi, priložte k nemu aj tento návod. Nedodržiavanie pokynov pre správne používanie spotrebiča vylučuje ručenie výrobcu za škody, ktoré z toho vyplynú. Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené o bezpečnej obsluhe spotrebiča a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Spotrebič a pripojovacie vedenie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte im obsluhovať tento spotrebič. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.

⚠ Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a nebezpečenstvo požiaru!

- Spotrebič pripojte a používajte v súlade s údajmi na typovom štítku. Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je sieťový prívodný kábel alebo spotrebič poškodený. Opravy na spotrebiči, napríklad výmenu poškodeného napájacieho kabla, smie vykonávať len náš zákaznícky servis, aby nedošlo k ohrozeniam.
- Spotrebič zapínajte a vypínajte výhradne otočným prepínačom.
- Nikdy nepripájajte spotrebič na spínacie hodiny alebo na zásuvky ovládané na diaľku. Spotrebič majte počas prevádzky vždy pod dohľadom!
- Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy ani v ich blízkosti, napr. varné dosky. Elektrický kábel sa nesmie dotýkať horúcich dielov a viesť cez ostré hrany.

- Teleso spotrebiča nikdy neponárajte do vody ani ho neumývajte v umývačke riadu. Nepoužívajte parný čistič. Spotrebič nepoužívajte, ak máte vlhké ruky.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete po každom použití, alebo ak je spotrebič bez dozoru, pred jeho zmontovaním, rozoberaním alebo čistením, ako aj v prípade poruchy.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

- Pred výmenou príslušenstva alebo prídavných dielov, ktoré sa počas používania pohybujú, sa musí spotrebič vypnúť a odpojiť od siete. Po vypnutí zostane pohon ešte chvíľu spustený. Počkajte na úplné zastavenie pohonu.
- Neprestavujte výklopné rameno, keď je spotrebič zapnutý.
- Nadstavce používajte, len keď je nasadená misa a veko a ochranné kryty sú pripojené! Pri použití príslušenstva nasadte podľa návodu misu, veko a ochranné kryty!
- Počas prevádzky nikdy nesiahajte do misy ani plniaceho hrdla rukami. Do misy ani plniaceho hrdla nestrukujte žiadne predmety (napr. varechu). Dávajte pozor, aby sa vám do rotujúcich dielov nezachytili ruky, vlasy, oblečenie ani iné predmety.
- Nikdy nepoužívajte naraz nadstavce a príslušenstvo alebo 2 príslušenstvá. Pri používaní príslušenstva sa riadte týmto aj priloženým návodom na obsluhu.
- Príslušenstvo používajte len vtedy, ak je kompletne zmontované. Nikdy nezostavujte príslušenstvo na základnom spotrebiči. Príslušenstvo používajte len v príslušnej určenej pracovnej polohe.
- Nikdy nesiahajte na ostré nože a hrany strphacích kotúčov. Strúhacie kotúče uchopte iba za okraj!
- Nožov mixéra sa nedotýkajte holými rukami.
- Nikdy nesiahajte do nasadeného mixéra! Nikdy neprevádzkujte mixér bez nasadeného veka.
- Dávajte pozor pri manipulácii s ostrými nožmi pri vyprázdňovaní nádoby a čistení spotrebiča.

⚠ Nebezpečenstvo obarenia!

Pri spracovávaní horúcej mixovanej potraviny vystupuje para lievikom vo veku. Naplňujte maximálne 0,5 l horúcej alebo peniacej tekutiny.

⚠ Nebezpečenstvo udusenia!

Nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom.

⚠ Pozor!

Odporúča sa nenechať spotrebič nikdy zapnutý dlhšie, ako je potrebné na spracovanie potravín. Spotrebič neprevádzkujte v chode naprázdno.

⚠ Dôležité!

Spotrebič po každom použití alebo po dlhšom nepoužívaní bezpodmienečne dôkladne vyčistite (→ „Čistenie a údržba“ pozri stranu 50).

⚠ Vysvetlenie symbolov na spotrebiči, resp. príslušenstve



Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na obsluhu.



Pozor! Rotujúce nože.



Pozor! Rotujúce nadstavce.
Nesiahajte do plniaceho otvoru.

Srdečne blahoželáme ku kúpe nového spotrebiča od firmy Bosch. Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na našej internetovej stránke.

Obsah

Používanie v súlade s určením.....	43
Dôležité bezpečnostné upozornenia	43
Bezpečnostné systémy.....	45
Prehľad komponentov	46
Pracovné polohy.....	47
Obsluha	47
Čistenie a údržba.....	50
Skladovanie	51
Pomoc pri poruchách.....	51
Príklady použitia	52
Likvidácia.....	53
Záručné podmienky	53
Osobitné príslušenstvo	54

Bezpečnostné systémy

Poistka proti náhodnému zapnutiu

Pozri tabuľku „Pracovné polohy“.

Spotrebič sa dá v polohe **1 a 3** zapnúť iba v týchto prípadoch:

- misa (11) je nasadená a zakrútená až do polohy zablokovania.

Poistka proti opäťovnému zapnutiu

Pri prerušení prúdu zostáva spotrebič zapnutý, ale motor sa po skončení prerušenia znova nespustí. Na opäťovné zapnutie nastavte otočný spínač do polohy **0/off**, potom zapnite.

Poistka proti preťaženiu

Ak sa motor počas používania samovoľne vypne, aktivovala sa poistka proti preťaženiu. Možnou príčinou môže byť súčasné spracovávanie veľkého množstva potravín.

Pre správanie pri aktivácii bezpečnostného systému pozri „Pomoc pri poruchách“.

Spotrebič si nevyžaduje údržbu.

Prehľad komponentov

Vyklopte strany s obrázkami.

Obrázok A:

Základný spotrebič

1 Tlačidlo na odblokovanie

2 Výklopné rameno

Funkcia „Easy Armlift“ na podporu pohybu ramena nahor (pozri „Pracovné polohy“).

3 Otočný spínač

Po vypnutí (poloha **0/off**) prejde spotrebič automaticky do optimálnej polohy na výmenu nadstavcov.

0/off = Stop

M = Prepínanie momentov s najvyššími otáčkami, spínač držte stlačený na požadovanú dobu mixovania.

Stupeň **1-7**, pracovná rýchlosť:

1 = nízke otáčky – pomaly,

7 = vysoké otáčky – rýchlo.

4 Ukazovateľ prevádzky

Počas prevádzky svieti (otočný spínač na **M** alebo **1-7**). Bliká pri chybách ovládania spotrebiča. Pri aktivovaní elektronickej poistky, resp. pri poruche spotrebiča, pozri kapitolu „Pomoc pri poruchách“.

5 Ochranný kryt pohonu

Na odobratie ochranného krytu pohonu zatlačte na zadnú časť a kryt odoberte.

6 Pohon

– krájača a

– lisu na citrusy

(osobitné príslušenstvo*)

Ked' ich nepoužívate, nasadťte ochranný kryt pohonu.

7 Pohon nadstavcov

(miešacia metlička, šľahacia metlička, hnetiaci hák) a **mlynček na mäso**

(osobitné príslušenstvo*)

8 Ochranný kryt pohonu mixéra

9 Pohon mixéra

(osobitné príslušenstvo*)

Ked' mixér nepoužívate, nasadťte ochranný kryt pohonu mixéra.

10 Skladovanie kábla

Kábel skladujte v káblovom priečinku

Misa s príslušenstvom

11 Antikorová misa na miešanie

12 Veko

Nadstavce

13 Miešacie metličky

14 Šľahacia metlička

15 Hnetiaci hák s deflektorm cesta

16 Taška na príslušenstvo

Na skladovanie nadstavcov a strúhacích kotúčov.

Krájač*

17 Posúvač

18 Veko s plniacim hrdlom

Strúhacie kotúče

a Obojstranný rezací kotúč – hrubý / tenký

b Obojstranný strúhací kotúč – hrubý / jemný

c Kotúč na jemné strúhanie – stredne jemný

d Kotúč na jemné strúhanie, hrubý*
Na jemné strúhanie surových zemiakov, napr. na zemiakové placky alebo knedličky

20 Držiak kotúčov

21 Kryt s vypúšťacím otvorm

Mixér*

22 Nádoba na mixovanie

23 Veko

24 Lievik

* Pokiaľ nie je niektorý diel príslušenstva obsiahnutý v rozsahu dodávky, možno ho zakúpiť v predajni a v zákazníckom servise.

Pracovné polohy

Obrázok B:

Pozor!

Skôr ako budete spotrebič používať, pripojte nadstavec / príslušenstvo k správnemu pohonu a do správnej pozície a umiestnite ich do pracovnej polohy podľa tejto tabuľky. Výklopné rameno musí byť v každej pracovnej polohe zaaretované.

Upozornenie

Výklopné rameno je vybavené funkciou „Easy Armlift“, ktorá podporuje pohyb výklopného ramena smerom nahor.

Nastavenie pracovnej polohy:

- Sťačte tlačidlo na odblokovanie a pohnite výklopným ramenom. Pohyb podporte rukou.
- Výklopným ramenom pohybujte, kým v požadovanej polohe nezaskočí.

Poloha	Pohon	MUM54/ 55/56/58..	
1	7		1-7
			1-7
			1-3
2	7		*
			-
3	6		3-7
			3-5
4	9		5-7
			5-7

* Nasadzovanie / odoberanie šľahacej a miešacej metličky a hnetacieho háku; pridávanie veľkých množstiev.

Obsluha

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

Zastrčte sieťovú zástrčku až vtedy, keď sú ukončené všetky prípravy na prácu so spotrebičom.

Pozor!

Prevádzkujte spotrebič iba s príslušenstvom / nadstavcom v pracovnej polohe. Neprevádzkujte spotrebič naprázdno.

Nevystavujte spotrebič a diely príslušenstva žiadnym zdrojom tepla. Diely nie sú vhodné na ohrev v mikrovlnnej rúre.

- Pred prvým použitím spotrebič a príslušenstvo dôkladne očistite, pozri „Čistenie a údržba“.

Dôležité upozornenie

V tomto návode na obsluhu na nachádza nálepka s nastavovacími hodnotami pracovnej rýchlosťi spotrebiča pri použití nadstavcov, resp. príslušenstva. Odporúčame, aby ste túto nálepku umiestnili na spotrebič (obrázok C).



Príprava

- Základný spotrebič postavte na hladký a čistý podklad.
- Kábel vytiahnite do požadovanej dĺžky.
- Zastrčte sieťovú zástrčku.

Misa a nadstavce

⚠ Nebezpečenstvo poranenia rotujúcimi nadstavcami

Počas prevádzky nikdy nesiahajte do misy na miešanie. Používajte iba s nasadeným vekom (12)!

Nadstavce vymieňajte iba pri zastavenom pohone – po vypnutí je pohon ešte krátky čas v prevádzke a zastaví sa vo výmennej polohe nadstavca.

Výklopným ramenom hýbte až po zastavení nadstavca.

Nepoužívané pohony vždy zakryte ochrannými krytmi.

Pozor!

Misu používajte iba na prácu s týmto spotrebičom.

Miešacia metlička (13)

na miešanie cesta, napr.
treného cesta

Šľahacia metlička (14)

na šľahanie snehu z biekov,
smotany a na šľahanie ľahkého
cesta, napr. piškotového cesta

Hnetací hák (15)

na miesenie ľažkého cesta a
opatrné vmiestanie ingrediencií,
ktoré by nemali byť drvené (napr.
hrozienka, čokoládové lupienky)

Práca s misou a nadstavcami**Obrázok E:**

- Stlačte tlačidlo na odblokovanie a umiestnite výklopné rameno do polohy **2**.
- Vloženie misy:
Nasadte dopredu naklonenú misu a potom ju položte, otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, až kým nezapadne.
- V závislosti od požadovanej úlohy nasadte do pohonu miešaciu metličku, šľahaciu metličku alebo hnetací hák, pokiaľ nezaskočí.

Upozornenie:

Pokiaľ používate hnetací hák, otáčajte deflektorem cesta tak dlho, pokiaľ hnetací hák nezaskočí (**obrázok E-4b**).

- Vložte do misy ingredience, ktoré potrebujete spracovať.
- Stlačte tlačidlo na odblokovanie a umiestnite výklopné rameno do polohy **1**.
- Nasadte veko.
- Nastavte otočný spínač na požadované nastavenie.

Naše odporúčanie:

- **Miešacia metlička:**
na jas kôr miešajte na stupni 1, potom zvoľte stupeň 7
- **Šľahacia metlička:**
stupeň 7, zamiešať na stupni 1

**– Hnetací hák:**

najskôr zamiešať na stupni 1, miesiť na stupni 3

Prídanie ďalších ingrediencií

- Vypnite spotrebič otočným spínačom.
- Otvorom na plnenie vo veku pridajte ďalšie ingrediencie.
- alebo
- Zložte veko.
- Stlačte tlačidlo na odblokovanie a umiestnite výklopné rameno do polohy **2**.
- Vložte ingredience.

**Po práci**

- Vypnite spotrebič otočným spínačom.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Zložte veko.
- Stlačte tlačidlo na odblokovanie a umiestnite výklopné rameno do polohy **2**.
- Zložte nadstavec z pohonu.
- Vyberte misu.
- Všetky diely vyčistite, pozri „Čistenie a údržba“.

**Krájač****⚠ Nebezpečenstvo poranenia**

Nikdy nesiahajte na ostré nože a hrany strúhacích kotúčov. Strúhacie kotúče uchopte iba za okraj! Krájač nasadzujte / odoberajte len vtedy, ak je zastavený pohon a vytiahnutá zástrčka. Nesiahajte do plniaceho hrdla.

Pozor!

Krájač používajte iba v kompletne zloženom stave. Krájač nikdy nemontujte priamo na základnom spotrebiči. Krájač prevádzkujte iba v uvedenej prevádzkovej polohe.

Ochrana pred pretážením**Obrázok F:**

Aby ste pri preťažení krájača zabránili väčším škodám na spotrebiči, disponuje hnacím hriadeľom krájača zárezom (predurčeným zlomom). Pri preťažení sa hnací hriadeľ na tomto mieste zlomí. V zákazníckom servise možno dostať nový držiak kotúčov s hnacím hriadeľom.

Obojstranný rezací kotúč – hrubý / tenký

na rezanie ovocia a zeleniny.

Spracovanie na stupni 5.

Označenie obojstranného rezacieho kotúča:

„1“ pre rezaci stranu rezania nahrubo

„3“ pre rezaci stranu rezania natenko



Pozor!

Obojstranný rezací kotúč nie je vhodný na rezanie tvrdého syra, chleba, žemľí a čokolády. Varené voskové zemiaky krájajte iba za studena.

Obojstranný strúhací kotúč – hrubý / jemný



na strúhanie zeleniny, ovocia a syra, okrem tvrdého syra (napr. parmezánu).

Spracovanie na stupni 3 alebo 4.

Označenie na obojstrannom strúhacom kotúči:

„2“ pre rezaci stranu rezania nahrubo

„4“ pre rezaci stranu rezania natenko

Pozor!

Obojstranný strúhací kotúč nie je vhodný na strúhanie orechov. Mäkký syr možno strúhať iba pomocou strany na hrubé strúhanie na stupni 7.

Kotúč na jemné strúhanie – stredne jemný



na strúhanie surových zemiakov, tvrdého syra (napr. parmezánu), vychladenej čokolády a orechov.

Spracovanie na stupni 7.

Pozor!

Strúhací kotúč nie je vhodný na strúhanie mäkkého a krájaného syra.

Kotúč na jemné strúhanie, hrubý



Na jemné strúhanie surových zemiakov, napr. na zemiakové placky alebo knedličky

Spracovanie na stupni 7.

Práca s krájačom

Obrázok G:



- Stlačte tlačidlo na odblokovanie a umiestnite výklopné rameno do polohy 2.

Vloženie misy:

Nasadte dopredu naklonenú misu a potom ju položte, otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, až kým nezapadne.



- Stlačte tlačidlo na odblokovanie a umiestnite výklopné rameno do polohy 3.

Pred použitím krájača odoberte ochranný kryt pohonu (obrázok G-5a).

- Držiak kotúčov pridržte na spodnom konci, pritom musia oba špice ukazovať nahor.

Na špice držiaka kotúčov opatrne založte požadovaný rezací alebo strúhací kotúč (obrázok G-6a).

V prípade obojstranných kotúčov dbajte na to, aby požadovaná strana smerovala nahor.

- Držiak kotúčov uchopte za horný koniec a nasadte do krytu (obrázok G-6b).

- Nasadte veko (dbajte na značku) a točte v smere hodinových ručičiek až nadoraz.

- Krájač nastavte na pohon tak, ako je vyobrazené na obrázku G-8, a točte v smere hodinových ručičiek až nadoraz.

- Otočný spínač nastavte na odporúčaný stupeň.

- Potraviny na spracovanie vložte do plniaceho hrdla a zasuňte posúvačom.

Pozor!

Zabráňte upchatiu vypúšťacieho otvoru potravinami.

Tip: Pre rovnometerné výsledky krájania postupne spracovávajte natenko nakrájané potraviny.

Upozornenie: Ak sa potraviny v krájači zaseknú, kuchynský robot vypnite, vytiahnite zástrčku, počkajte na zastavenie pohonu, odoberte veko a vyprázdnite plniace hrdlo.

Po práci

- Vypnite spotrebič otočným spínačom.
- Pootočte krájač proti smeru hodinových ručičiek a odoberte ho.
- Pootočte veko proti smeru hodinových ručičiek a odoberte ho.
- Odoberte držiak kotúčov s kotúčom. Nato zatlačte zdola prstom proti hnaciemu hriadeľu (**obrázok H**).
- Vyčistite diely.

Mixér**⚠ Nebezpečenstvo poranenia ostrými nožmi / rotujúcim pohonom!**

Nikdy nesiahajte do nasadeného mixéra! Skladajte / nasadzujte mixér len vtedy, pokiaľ je pohon zastavený! Mixér prevádzkujte len v zloženom stave a s nasadeným vekom.

⚠ Nebezpečenstvo obarenia!

Pri spracovávaní horúcej mixovanej potraviny vystupuje para lievikom vo veku. Plňte maximálne množstvom 0,5 l horúcej alebo peniacej tekutiny.

Pozor!

Môže dôjsť k poškodeniu mixéra. Nespracúvajte žiadne hlboko zmrazené ingrediencie (s výnimkou ľadových kociek). Neprevádzkujte mixér naprázdno.

Práca s mixérom**Obrázok J:**

- Stlačte tlačidlo na odblokovanie a umiestnite výklopné rameno do polohy **4**.
- Zložte ochranný kryt pohonu mixéra.
- Nasadte nádobu na mixovanie (značka na držadle nádoby na mixovanie musí byť zarovnaná so značkou na základnom spotrebiči) a otočte ju nadoraz proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
- Vložte ingredience. Maximálne množstvo tekutín = 1,25 l; maximálne množstvo peniacich alebo horúcich tekutín = 0,5 l; optimálne množstvo, pevné = 50 až 100 g;



- Nasadte veko a zatočte ho proti smeru hodinových ručičiek až nadoraz do držadla mixéra. Veko musí zapadnúť.
- Nastavte otočný spínač na požadované nastavenie.

Plnenie ďalších ingrediencií**Obrázok J-8:**

- Vypnite spotrebič otočným spínačom.
- Zložte veko a vložte ingredience alebo
- vyberte lievik a postupne vkladajte pevné ingrediencie otvorom na plnenie alebo
- napľňte tekuté ingredience lievikom.

Po práci

- Vypnite spotrebič otočným spínačom.
- Pootočte mixér v smere pohybu hodinových ručičiek a zložte ho.

Tip: Odporúčame vám vyčistiť mixér okamžite po použití.

Čistenie a údržba**Pozor!**

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchov.

Čistenie základného spotrebiča**⚠ Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!**

Základný spotrebič nikdy neponárajte do vody ani ho nedržte pod tečúcou vodou. Nepoužívajte parný čistič.

- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Základný spotrebič a ochranný kryt pohonu utrite navlhko. V prípade potreby použite trochu umývacieho prostriedku.
- Nakoniec spotrebič utrite dosucha.

Čistenie misy a nadstavcov

Misa a nadstavce sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Plastové diely v umývačke riadu nezvieraťte, pretože môže dôjsť k ich deformáciám počas procesu oplachovania!

Čistenie krájača

Všetky časti krájača sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

Tip: Na odstránenie červeného povlaku po spracovávaní napr. karotiek dajte na handričku trochu jedlého oleja a vysúchajte ňou krájač (nie však strúhacie kotúče). Potom krájač opláchnite.

Čistenie mixéra

⚠ Nebezpečenstvo poranenia ostrými nožmi!

Nožov mixéra sa nedotýkajte holými rukami. Nádoba mixéra, veko a lievik sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

Tip: Po spracovaní tekutín často stačí mixér vyčistiť, bez toho aby sa musel odobrať zo spotrebiča. Do nasadeného mixéra nalejte trochu vody s umývacím prostriedkom. Na niekoľko sekúnd mixér zapinajte (stupeň **M**). Vylejte umývaciu vodu a mixér vypláchnite čistou vodou.

Dôležité upozornenie

V prípade potreby vyčistite tašku na príslušenstvo. Dodržiavajte pokyny na starostlivosť o tašku.

Skladovanie

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

Ak spotrebič nepoužívate, vytiahnite sieťovú zástrčku.

Obrázok **K:**

- Nadstavce a strúhacie kotúče skladujte v taške na príslušenstvo.
- Tašku na príslušenstvo skladujte v mise.
- Na skladovanie v originálnom balení pozri obrázok **L**.

Pomoc pri poruchách

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

Pred odstraňovaním poruchy vytiahnite sieťovú zástrčku.

Dôležité upozornenia

Porucha v ovládaní prístroja, aktivovanie elektronických poistiek, resp. porucha spotrebiča sa indikuje blikaním ukazovateľa prevádzky.

Výklopné rameno musí byť v každej pracovnej polohe zaaretované.

Najskôr vyskúšajte problém odstrániť pomocou nasledujúcich pokynov.

Porucha

Spotrebič nezačne pracovať.

Odstránenie

- Skontrolujte napájanie.
- Skontrolujte sieťovú zástrčku.
- Skontrolujte výklopné rameno.
Je v správnej polohe? Je zaaretované?
- Mixér, resp. misu otočte pevne až nadoraz.
- Nasadte veko mixéra a pevne otočte až nadoraz.
- Na nevyužívaný pohon nasadte ochranný kryt pohonu.
- Poistka proti opätnovnému zapnutiu je aktívna. Spotrebič nastavte na **0/off** a potom späť na požadovaný stupeň.

Porucha

Spotrebič sa počas používania vypína. Je aktivovaná poistka proti preťaženiu. Naraz sa spracovávalo príliš veľké množstvo potravín.

Odstránenie

- Vypnite spotrebič.
- Zmenšte množstvo potravín.
- Neprekračujte prípustné maximálne množstvá (pozri „Príklady použitia“)!

Porucha

Počas bežiacej prevádzky bolo neúmyselné stlačené tlačidlo na odblokovanie. Výklopné rameno sa pohybuje nahor. Pohon sa vypne, ale nezostane v polohe výmeny nadstavca.



Odstránenie

- Otočný spínač nastavte na **0/off**.
- Výklopné rameno umiestnite do polohy **1**.
- Spotrebič zapnite (stupeň **1**).
- Spotrebič opäť vypnite.

Nadstavec zostáva stáť v polohe výmeny nadstavca.

Porucha

Mixér nezačne pracovať alebo počas prevádzky zastavuje, pohon „hučí“. Nôž je zablokovaný.

Odstránenie

- Vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Odoberte mixér a odstráňte prekážku.
- Mixér opäť nasadte.
- Spotrebič zapnite.

Dôležité upozornenie

Ak sa porucha nedá odstrániť, obráťte sa na zákaznícky servis.

Príklady použitia

Šľahačka

- 100-600 g
- Smotanu spracovávajte šľahacou metličkou 1½ až 4 minúty na stupni 7 v závislosti od množstva a vlastností smotany.



Bielky

- 1 až 8 vaječných bielkov
- Vaječný bielok spracovávajte šľahacou metličkou 4 až 6 minút na stupni 7.



Piškótové cesto

Základný recept

- 2 vajcia
- 2-3 PL horúcej vody
- 100 g cukru
- 1 balíček vanilkového cukru
- 70 g múky
- 70 g škrobovej múčky
- príp. prášok do pečiva
- Ingrediencie (okrem múky a škrobovej múčky) šľahajte šľahacou metličkou asi 4-6 minút na stupni 7, pokiaľ nevznikne pena.
- Nastavte otočný spínač na stupeň 1 a lyžičkou zamiešajte preosiatu múku a škrobovú múčku počas cca ½ až 1 minúty.



Maximálne množstvo: 2x základný recept

Trené cesto:

Základný recept



- 6 vajec
- 500 g cukru
- 1 štipka soli
- 2 balíčky vanilkového cukru alebo kôra z ½ citróna
- 500 g masla alebo margarínu (izbová teplota)
- 1000 g múky
- 1 balíček prášku do pečiva
- 250 ml mlieka
- Pomocou miešacej metličky miešajte vajcia, cukor, soľ a vanilkový cukor, príp. citrónovú kôru cca 10 sekúnd na stupni 1.
- Nastavte na stupeň 5 a spracovávajte cca 120 sekúnd.
- Pridajte maslo a spracovávajte cca 60 sekúnd na stupni 3.
- Pridajte múku a prášok do pečiva a spracovávajte cca 2 minúty na stupni 1.
- Nastavte na stupeň 3 a počas 2 minút postupne prilievajte mlieko.

Maximálne množstvo: 1x základný recept

Krehké cesto

Základný recept



- 125 g masla (izbová teplota)
- 100-125 g cukru
- 1 vajce
- 1 štipka soli
- trocha citrónovej kôry alebo vanilkový cukor
- 250 g múky
- príp. prášok do pečiva
- Všetky ingrediencie šľahajte šľahacou metličkou asi ½ minúty na stupni 1, potom cca 2-3 minúty na stupni 6.

Od 500 g múky:

- Všetky ingrediencie mieste hnetacím hákom asi ½ minúty na stupni 1, potom cca 3-4 minút na stupni 3.

Maximálne množstvo: 2x základný recept

Kysnuté cesto

Základný recept

- 500 g múky
- 1 vajce
- 80 g tuku (izbová teplota)
- 80 g cukru
- 200-250 ml vlažného mlieka
- 25 g čerstvého droždia alebo 1 balíček sušeného droždia
- kôra z $\frac{1}{2}$ citróna
- 1 štipka soli
- Všetky ingredience spracovávajte hnetacím hákom asi $\frac{1}{2}$ minúty na stupni 1, potom cca 3-6 minút na stupni 3.

Maximálne množstvo: 2x základný recept

Rezancové cesto

Základný recept

- 300 g múky
- 3 vajcia
- v prípade potreby 1-2 PL (10-20 g) studenej vody
- Všetky ingredience vypracovávajte cca 3 až 5 minút na stupni 3 na cesto.

Maximálne množstvo: 1,5x základný recept

Chlebové cesto

Základný recept

- 1000 g múky
- 3 balíčky sušených kvasníc
- 2 ČL soli
- 660 ml teplej vody
- Všetky ingredience spracovávajte hnetacím hákom asi $\frac{1}{2}$ minúty na stupni 1, potom cca 4-5 minút na stupni 3 (2).

Majonéza

- 2 vajcia
- 2 ČL horčice
- $\frac{1}{4}$ l oleja
- 2 PL citrónovej šťavy alebo octu
- 1 štipka soli
- 1 štipka cukru

Ingredience musia mať rovnakú teplotu.

- Ingredience (okrem oleja) spracovávajte v mixéri niekoľko sekúnd na stupni 3 alebo 4.
- Prepnite mixér na stupeň 7 a olej pomaly prilievajte lievkom a miešajte tak dlho, kým majonéza neemulguje.

Majonézu rýchlo skonzumujte, neskladujte ju.



Likvidácia



Obal zlikvidujte ekologicky.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení. O aktuálnom spôsobe likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu.



Záručné podmienky

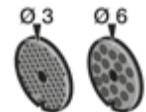
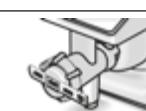
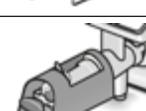
Pre tento prístroj platia záručné podmienky, ktoré boli vydané našou kompetentnou pobočkou v krajine, v ktorej bol prístroj zakúpený. Záručné podmienky si môžete kedykoľvek vyžiadať prostredníctvom svojho odborného predajcu, u ktorého ste zakúpili prístroj, alebo priamo v našej pobočke v príslušnej krajine.



Zmeny vyhradené.



Osobitné príslušenstvo

	MUZ5ZP1 Lis na citrusy	Na vytláčanie pomarančov, citrónov a grapefruitov.
	MUZ5CC1 Krájač na kocky	Na krájanie ovocia a zeleniny na rovnako veľké kocky.
	MUZ5FW1 Mlynček na mäso	Na mletie čerstvého mäsa na tatárske bifteky alebo na sekanú.
	MUZ45LS1 Súprava dierkovanykh kotúčov jemné (3 mm), hrubé (6 mm)	Pre mlynček na mäso MUZ5FW1. Jemné na paštety a pomazánky, hrubé na údeniny a slaninu.
	MUZ45SV1 Nadstavec na výrobu striekaného pečiva	Pre mlynček na mäso MUZ5FW1. S kovovou šablónou na 4 rôzne tvary pečiva.
	MUZ45RV1 Nadstavec na jemné strúhanie	Pre mlynček na mäso MUZ5FW1. Na jemné strúhanie orechov, mandlí, čokolády a suchých rožkov.
	MUZ45FV1 Nadstavec na lisovanie ovocia	Pre mlynček na mäso MUZ5FW1. Na lisovanie bobuľového ovocia (okrem malín, paradajok a šípok) na pyré. Zároveň sa ríbezle automaticky zbavujú zrniečok a šupiek.
	MUZ45PS1 Kotúč na zemiakové hranolčeky	Pre krájač MUZ5DS1. Na krájanie surových zemiakov na hranolčeky.
	MUZ45AG1 Kotúč na ázijskú zeleninu	Pre krájač MUZ5DS1. Krája ovocie a zeleninu na tenké prúžky, vhodné do ázijských zeleninových pokrmov.

	MUZ45RS1 Kotúč na jemné strúhanie, hrubý	Pre krájač MUZ5DS1. Na jemné strúhanie surových zemiakov, napr. na zemiakové placky alebo knedličky.
	MUZ45KP1 Kotúč na zemiakové placky	Pre krájač MUZ5DS1. Na jemné strúhanie surových zemiakov na zemiakové rösti a zemiakové placky, na krájanie ovocia a zeleniny na široké plátky.
	MUZ5ER2 Antikorová misa na miešanie	V misie môžete spracovávať až 750 g múky s ďalšími ingredienciami.
	MUZ5KR1 Plastová misa na miešanie	V misie môžete spracovávať až 750 g múky s ďalšími ingredienciami.
	MUZ5MX1 Plastový mixér-rový nadstavec	Na mixovanie nápojov, výrobu ovocného a zeleninového pyré, na prípravu majonézy, sekanie ovocia a orechov, na drvenie ľadových kociek.
	MUZ5MM1 Multimixér	Na sekanie byliniek, zeleniny, jabĺk a mäsa, na hrubé strúhanie mrkvy, reďkovky a syrov, na jemné strúhanie orechov a studenej čokolády.

Pokiaľ nie je niektorý diel príslušenstva obsiahnutý v rozsahu dodávky, možno ho zakúpiť v predajni alebo v zákazníckom servise.

Namenska uporaba

Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu. Z njim lahko meljete le tolikšne količine mesa, ki so v gospodinjstvih običajne in le tako pogosto, kot je to običajno v gospodinjstvih.

Ne presegajte dovoljenih maksimalnih količin (→ »Primeri uporabe« glejte stran 65).

Aparat je primeren za mešanje, gnetenje in stevanje živil. Aparate se ne sme uporabljati za obdelavo drugih snovi oz. predmetov. Z dodatnim priborom, ki ga dovoljuje proizvajalec, so možni dodatni načini uporabe. Aparat uporabljaljte samo z dovoljenimi originalnimi deli in priborom. Nikoli ne uporabljaljte pribora za druge aparate. Aparat uporabljaljte le v notranjih prostorih, na sobni temperaturi in do nadmorske višine 2000 m.

Pomembni varnostni napotki

Pazljivo preberite navodila za uporabo, ravnajte v skladu z njimi in jih nato shranite! Ob predaji aparata drugi osebi priložite tudi navodila. Neupoštevanje navodil za pravilno uporabo aparata izključuje odgovornost proizvajalca za posledično nastalo škodo.

Ta aparat lahko osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporablajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata. Otroci se ne smejo zadrževati v bližini aparata niti priključnega vodnika in aparata ne smejo uporabljati. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti aparata ali izvajati uporabniškega vzdrževanja.

⚠ Nevarnost električnega udara in požara!

- Aparat se sme priključiti in obratovati le v skladu s podatki na tipski tablici. Aparat uporabljaljte le, če priključni kabel in aparat nista poškodovana. Da bi preprečili nevarnosti, lahko popravila na aparatu, npr. menjavo poškodovanega omrežnega priključnega kabla, izvaja samo naša servisna služba.
- Aparat vklapljaljte in izklapljaljite izključno z vrtljivim stikalom.
- Aparata nikoli ne priključite na časovna stikala ali vtičnice na daljinsko upravljanje. Med delovanjem vedno nadzorujte aparat!
- Aparata ne odlagajte na ali v bližino vročih površin, kot so grelne plošče. Omrežni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli in ne smete ga vleči čez ostre robove.

- Osnovnega aparata nikoli ne potopite v vodo ali čistite v pomivalnem stroju. Za čiščenje ne uporabljajte parnega čistilnega aparata. Aparat ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Aparat morate odklopiti od električnega omrežja po vsaki uporabi, vedno, ko ni pod nadzorom, preden ga sestavite ali razstavite in pred čiščenjem ter v primeru napake.

⚠ Nevarnost poskodb!

- Pred zamenjavo pribora ali dodatne opreme, ki se med obratovanjem gibajo, morate aparat izklopiti in odklopiti od električnega omrežja. Po izklopu pogon za kratek čas še deluje. Počakajte, da se pogon popolnoma ustavi.
- Zasučne ročice ne prestavljajte, ko je aparat vklopljen.
- Orodja uporabljajte samo z vstavljenou posodo, nameščenim pokrovom in nameščenimi zaščitnimi pokrovi! Pri uporabi pribora po navodilih namestite posodo, pokrov in zaščitne pokrove!
- Med delovanjem aparata z rokami nikoli ne segajte v posodo ali polnilno odprtino. V posodo ali polnilno odprtino ne dajajte predmetov (npr. kuhalnic). Z rokami, lasmi, oblačili in drugimi pripomočki se ne približujte vrtečim se delom.
- Nikoli hkrati ne uporabljajte orodja in pribora ali 2 delov pribora. Pri uporabi pribora upoštevajte ta navodila za uporabo in priložena navodila za uporabo.
- Pribor uporabljajte le, ko je povsem sestavljen. Pribora nikoli ne sestavljajte na osnovnem aparatu. Pribor uporabljajte samo v predvidenem delovnem položaju.
- Nikoli ne segajte v ostra rezila in na robeve kolutov za seklijanje. Kolute za seklijanje vedno prijemajte le ob robu!
- Rezil mešalnika se ne dotikajte s prostimi rokami.
- Nikoli ne posegajte v notranjost nameščenega mešalnika! Mešalnika nikoli ne uporabljajte brez nameščenega pokrova.
- Bodite previdni pri ravnjanju z ostrimi noži, predvsem pri praznjenju in čiščenju posode.

⚠ Nevarnost oparin!

Pri obdelavi vročih živil skozi odprtino v pokrovu uhaja para. V posodo vlijte največ 0,5 l vroče ali peneče tekočine.

⚠ Nevarnost zadušitve!

Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

⚠ Pozor!

Priporočamo vam, da aparata nikoli ne pustite vklopljenega dlje, kot je potrebno za obdelavo živil. Ne uporabljajte v praznem teku.

⚠ Pomembno!

Aparat po vsaki uporabi, in če ga dalj časa niste uporabljali, obvezno temeljito očistite (→ »Čiščenje in nega« glejte stran 63).

⚠ Razlaga simbolov na aparatu oz. priboru



Upoštevajte napotke v Navodilu za uporabo.



Previdno! Vrteča rezila.



Previdno! Vrteča orodja.
Ne posegajte v polnilno odprtino.

Čestitamo vam za nakup novega aparata podjetja Bosch. Nadaljnje informacije o naših proizvodih najdete na našem spletišču.

Vsebina

Namenska uporaba	56
Pomembni varnostni napotki	56
Varnostni sistemi	58
Kratek pregled	59
Delovni položaji	60
Rokovanje	60
Čiščenje in nega	63
Hramba	64
Pomoč pri motnjah	64
Primeri uporabe	65
Odlaganje odpadkov	66
Garancijski pogoji	66
Poseben pribor	67

Varnostni sistemi

Vklopna zaščita

Glejte tabelo »Delovni položaji«.

Aparat se lahko vklopi v pozicijo **1** in **3** le:

- ko je posoda (11) vstavljena in obrnjena do zaskoka.

Varovalo pred ponovnim vklopom

V primeru prekinite električnega napajanja ostane aparat vklopljen, vendar motor več ne teče. Za ponoven vklop vrtljivo stikalo obrnite **0/off** in ga nato vklopite.

Zaščita pred preobremenitvijo

Če se motor med uporabo samodejno izklopi, se je sprožila zaščita pred preobremenitvijo. Eden izmed možnih vzrokov je obdelava prevelike količine živil.

V poglavju »Pomoč pri motnjah« preberite, kaj storiti v primeru aktiviranja enega izmed varnostnih sistemov.

Aparat ne potrebuje vzdrževanja.

Kratek pregled

Prosimo, razgrnite strani s slikami.

Slika A:

Osnovni aparat

1 Tipka za sprostitev

2 Zasučna ročica

Funkcija »Easy Armlift« za podporo premika ročice navzgor (glejte »Delovni položaji«).

3 Vrtljivo stikalo

Po izklopu (polozaj **0/off**) se aparat avtomatsko postavi v optimalni položaj za zamenjavo orodja.

0/off = stop

M = impulzno mešanje z najvišim štev. vrtljajev, za mešanje držite stikalo pritisnjeno.

Stopnja **1-7**, delovna hitrost:

1 = nizko štev. vrtljajev – počasi,

7 = visoko štev. vrtljajev – hitro.

4 Prikaz obratovanja

Sveti med obratovanjem (vrtljivo stikalo na **M** ali **1-7**). Utripa v primeru napake pri rokovovanju z aparatom, pri sprožitvi elektronske zaščite oz. v primeru okvare, glejte poglavje »Pomoč v primeru motenj«.

5 Zaščitni pokrov pogona

Zaščitni pokrov pogona snamete tako, da nanj pritisnete v zadnjem delu in ga snamete.

6 Pogon za

– pretočni seklijalnik in

– ožemalnik agrumov

(poseben pribor*)

Ko pogona ne uporabljate, nanj namestite zaščitni pokrov.

7 Pogon za orodje

(metlica za mešanje, metlica

za stepanje, gnetilni kavelj) in

mesoreznica (poseben pribor*)

8 Zaščitni pokrov pogona mešalnika

9 Pogon za mešalnik (poseben pribor*)

Ko ga ne uporabljajte, nanj namestite zaščitni pokrov pogona.

10 Shranjevanje kabla

kabel pospravite v predal za kabel

Posoda s priborom

11 Posoda za mešanje iz nerjavečega jekla

12 Pokrov

Orodje

13 Metlica za mešanje

14 Metlica za stepanje

15 Gnetilni kavelj z odvajjalnikom testa

16 Torbica za pribor

Za hrambo orodja in plošč za sekljanje.

Pretočni seklijalnik*

17 Tlačilnik

18 Pokrov s polnilno odprtino

19 Plošče za sekljanje

a Dvostranska plošča za rezanje – debelo / tanko

b Dvostranska plošča za strganje – grobo / fino

c Plošča za ribanje – srednje fino

d Plošča za grobo ribanje* – Za ribanje surovega krompirja, npr. za krompirjeve polpete ali cmoke

20 Nosilec plošč

21 Ohišje z izpustno odprtino

Mešalnik*

22 Lonček za mešanje

23 Pokrov

24 Lijak

* Če določen del ni del dobavnega obsega, ga lahko kupite v strokovni trgovini ali naročite pri uporabniškem servisu.

Delovni položaji

Slika B:

Pozor!

Aparat sme delovati le, ko je orodje / pribor nameščeno na pravi pogon in v pravilen delovni položaj, kot je navedeno v tej tabeli. Zasučna ročica mora biti v vsakem delovnem položaju zaskočena.

Napotek

Zasučna ročica je opremljena s funkcijo »Easy Armlift«, ki podpira premik zasučne ročice navzgor.

Nastavitev delovnega položaja:

- Pritisnite tipko za sprostitev in zasučno ročico premaknite v želeno lego. Premik podprite z roko.
- Zasučna ročica mora zaskočiti v želen položaj.

Položaj	Pogon	MUM54/ 55/56/58..	
1	7		1-7
			1-7
			1-3
2	7		*
			-
3	6		3-7
			3-5
4	9		5-7
			5-7

* Vstavljanje / odstranitev metlice za stepanje, metlice za mešanje in gnetilnega kavila, dodajanje večjih količin za obdelavo.

Rokovanje

⚠ Nevarnost poškodb!

Omrežni vtič priključite v vtičnico šele, ko so zaključene vse priprave za delo z aparatom.

Pozor!

Aparat sme delovati le, ko je pribor / orodje nameščeno v delovni položaj. Aparat ne sme obravljati v prazno. Aparata in delov pribora ne izpostavljajte virom topote. Deli aparata niso primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.

- Pred prvo uporabo temeljito očistite aparat in pribor, glejte »Čiščenje in nega«.

Pomembna napotek

Navodilu za uporabo je priložena nalepka z orientacijskimi vrednostmi za delovno hitrost aparata pri uporabi različnega orodja oz. pribora. Priporočamo, da nalepko nalepite na aparat (slika C).



Priprava

- Osnovni aparat postavite na gladko in čisto podlago.
- kabel izvlecite na želeno dolžino.
- Priključite omrežni vtič.

Posoda in orodje

⚠ Nevarnost poškodb zaradi vrtečih orodij

Med delovanjem aparata nikoli ne segajte v posodo. Delajte le z zaprtim pokrovom (12)! Orodje menjajte le, ko pogon miruje – upoštevajte, da pogon po izklopu kratek čas podaljšano teče in se nato ustavi v položaju za menjavo orodja.

Zasučno ročico premaknite šele, ko orodje povsem miruje.

Pogone, ki se ne uporabljajo, vedno pokrijte z zaščitnimi pokrovi.

Pozor!

Posodo uporabljajte le za delo s tem aparatom.

Metlica za mešanje (13)

za mešanje testa,
npr. umešanega testa

**Metlica za stepanje (14)**

za stepanje beljakov, smetane in
rahlega testa, npr. biskvitnega testa

**Gnetilni kavelj (15)**

za gnetenje čvrstega testa in za
umešanje sestavin, ki se ne smejo
zdrobiti (npr. rozine, čokoladni
lističi)

**Delo s posodo in orodjem****Slika E:**

- Pritisnite tipko za sprostitev in zasučno ročico postavite v pozicijo 2.
- Vstavite posodo: posodo vstavite tako, da je nagnjena naprej, nato pa jo namestite in zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca, da zaskoči.
- Glede na želen postopek obdelave vstavite metlico za mešanje, metlico za stepanje ali gnetilni kavelj v pogon tako, da zaskoči.

**Napotek:**

Pri gnetilnem kavlju odvajalnik testa obrnjajte, da lahko kavelj zaskoči (**slika E-4b**).

- V posodo stresite sestavine, ki jih želite obdelati.
- Pritisnite tipko za sprostitev in zasučno ročico postavite v pozicijo 1.
- Namestite pokrov.
- Vrtljivo stikalno obrnjite na želeno stopnjo.

**Naše priporočilo:****- Metlica za mešanje:**

sestavine najprej umešajte na stopnji 1, nato preklopite na stopnjo 7

- Metlica za stepanje:

stopnja 7, sestavine primešajte na stopnji 1

- Gnetilni kavelj:

sestavine najprej umešajte na stopnji 1, nato gnetite na stopnji 3

Dodajanje sestavin

- Aparat izklopite z vrtljivim stikalom.
- Sestavine dodajte skozi polnilno odprtino na pokrovu.
- ali
- snemite pokrov.
- Pritisnite tipko za sprostitev in zasučno ročico postavite v pozicijo 2.
- Napolnite sestavine.

**Po končanem delu**

- Aparat izklopite z vrtljivim stikalom.
- Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
- snemite pokrov.
- Pritisnite tipko za sprostitev in zasučno ročico postavite v pozicijo 2.
- Orodje odstranite iz pogona.
- Odstranite posodo.
- Vse dele očistite, glejte »Čiščenje in nega«.

**Pretočni seklijalnik****⚠ Nevarnost poškodb**

Nikoli ne segajte v ostrá rezila in na robove kolutov za seklijanje.

Kolute za seklijanje vedno prijemajte le ob robu!

Pretočni seklijalnik namestite / odstranite le, ko pogon miruje in je omrežni vtič izvlečen iz vtičnice.

Ne posegajte v polnilno odprtino.

Pozor!

Pretočni seklijalnik uporabljate le, ko je v celoti sestavljen. Pretočnega seklijalnika nikoli ne sestavljajte na osnovnem aparatu. Pretočni seklijalnik uporabljajte samo v navedenem delovnem položaju.

Zaščita pred preobremenitvijo**Slika F:**

Da se v primeru preobremenitve pretočnega seklijalnika preprečijo večje poškodbe aparata, je pogonska gred pretočnega seklijalnika opremljena s posebno zarezo (predvideno mesto zloma). V primeru preobremenitve se pogonska gred zlomi na tem mestu. Nov nosilec plošč s pogonsko gredjo naročite pri uporabniškem servisu.

Dvostranska plošča za rezanje – debelo / tanko



za rezanje sadja in zelenjave.

Obdelava na stopnji 5.

Oznaka na dvostranski plošči za rezanje:

»1« za debelo rezanje

»3« za tanko rezanje

Pozor!

Dvostranska plošča za rezanje ni primerna za rezanje trdega sira, kruha, žemelj in čokolade. Kuhan krompir, ki pri kuhanju ostane čvrst, režite le, ko je ohlajen.

Dvostranska plošča za strganje – grobo / fino



za strganje zelenjave, sadja in sira, razen trdega sira (npr. parmezana).

Obdelava na stopnji 3 ali 4.

Oznaka na dvostranski plošči za strganje:

»2« za grobo strganje

»4« za fino strganje

Pozor!

Dvostranska plošča za strganje ni primerna za strganje orehov. Mehki sir strgajte samo z grobo stranjo na stopnji 7.

Plošča za ribanje – srednje fino



za ribanje surovega krompirja, trdega sira (npr. parmezana), hladne čokolade in orehov.

Obdelava na stopnji 7.

Pozor!

Plošča za ribanje ni primerna za ribanje mehkega in poltrdega sira.

Plošča za grobo ribanje



Za ribanje surovega krompirja, npr. za krompirjeve polpete ali cmoke

Obdelava na stopnji 7.

Delo s pretočnim seklijalnikom

Slika G:

- Pritisnite tipko za sprostitev in zasučno ročico postavite v pozicijo 2.

- Vstavite posodo:
posodo vstavite tako, da je nagnjena naprej, nato pa jo namestite in zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca, da zaskoči.



- Pritisnite tipko za sprostitev in zasučno ročico postavite v pozicijo 3.

- Snemite zaščitni pokrov s pogona pretočnega seklijalnika (**slika G-5a**).

- Nosilec plošče držite na spodnjem koncu, pri tem morata obe konici kazati navzgor.

- Želeno ploščo za rezanje ali strganje previdno položite na konice nosilca plošče (**slika G-6a**).

Pri dvostranskih ploščah pazite, da je želena stran obrnjena navzgor.

- Nosilec plošče primite za zgornji konec in ga vstavite v ohišje (**slika G-6b**).

- Namestite pokrov (upoštevajte oznako) in ga v smeri urnega kazalca zasukajte do konca.

- Pretočni seklijalnik namestite na pogon, kot je prikazano na **sliki G-8**, in ga v smeri urnega kazalca zasukajte do konca.

- Vrtljivo stikalo postavite na priporočeno stopnjo.

- Živila, ki jih želite razrezati, vložite v polnilno odprtino in jih potiskajte s tlačilnikom.

Pozor!

Preprečite nabiranje razrezanih živil v izpustni odprtini.

Nasvet: za enakomeren izid rezanja tanka živila obdelujte v snopih.

Napotek: če se živila v pretočnem seklijalniku zagozdijo, izklopite aparat, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice, počakajte, da se pogon ustavi, snemite pokrov pretočnega seklijalnika in izpraznite polnilno odprtino.

Po končanem delu

- Aparat izklopite z vrtljivim stikalom.
- Pretočni seklijalnik zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite.
- Pokrov zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite.
- Odstranite nosilec plošče in ploščo. V ta namen s prstom od spodaj pritisnite na pogonsko gred (**slika H**).
- Očistite dele.

Mešalnik

⚠ Nevarnost poškodb zaradi ostrih rezil / vrtečega pogona!

Nikoli ne posegajte v notranjost nameščenega mešalnika! Mešalnik namestite / odstranite le, ko pogon miruje! Mešalnik sme obratovati le v sestavljenem stanju z zaprtim pokrovom.

⚠ Nevarnost oparin!

Pri obdelavi vročih živil skozi odprtino v pokrovu uhaja para. V posodo vlijite največ 0,5 l vroče ali peneče tekočine.

Pozor!

Mešalnik se lahko poškoduje. Z mešalnikom ne obdelujte zamrznjenih sestavin (razen ledenih kockic). Mešalnik ne sme delovati v prazno.

Delo z mešalnikom

Slika □:

- Pritisnite tipko za sprostitev in zasučno ročico postavite v pozicijo 4.
- Snemite zaščitni pokrov pogona mešalnika.
- Namestite posodo za mešanje (oznako na ročaju uravnajte z oznako na osnovnem aparatu) in jo zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca do konca.
- Napolnite sestavine. Maksimalna količina tekočine = 1,25 l; maksimalna količina peneče ali vroče tekočine = 0,5 l; optimalna količina za obdelavo, trde sestavine = 50 do 100 g;
- Namestite pokrov in ga v nasprotni smeri urnega kazalca do konca privijte v ročaj mešalnika. Pokrov mora zaskočiti.
- Vrtljivo stikalno obrnite na želeno stopnjo.



Dodajte sestavine

Slika □-8:

- Aparat izklopite z vrtljivim stikalom.
- Snemite pokrov in napolnite sestavine ali
- odstranite lijak in skozi polnilno odprtino postopoma dodajajte trde sestavine ali
- skozi lijak vlijite tekoče sestavine.

Po končanem delu

- Aparat izklopite z vrtljivim stikalom.
- Mešalnik zasukajte v smeri urnega kazalca in ga snemite.

Nasvet: mešalnik očistite takoj po uporabi.

Čiščenje in nega

Pozor!

Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev. Slednja lahko poškodujejo površine.

Čiščenje osnovnega aparata

⚠ Nevarnost električnega udara!

Osnovnega aparata nikoli ne potapljaljte v vodo in ga ne držite pod tekočo vodo. Ne uporabljajte parnega čistilnika.

- Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
- Osnovni aparat in zaščitni pokrov pogona obrišite z vlažno krpo. Po potrebi uporabite nekaj pomivalnega sredstva.
- Nato aparat obrišite do suhega.

Čiščenje posode in orodja

Posodo in orodje lahko pomivate v pomivalnem stroju. Plastičnih delov ne smete zagozditi v pomivalnem stroju, ker med pomivanjem lahko pride do nepopravljivih deformacij!

Čiščenje pretočnega seklijalnika

Vsi deli pretočnega seklijalnika so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.

Nasvet: za odstranitev rdečega obarvanja po obdelavi npr. korenja na krpo kapnite nekaj kapljic jedilnega olja in s tem podrgnite pretočni seklijalnik (ne plošč za seklijanje). Nato pretočni seklijalnik izperite.

Čiščenje mešalnika

⚠ Nevarnost poškodb zaradi ostrih rezil!

Rezil mešalnika se ne dotikajte s prostimi rokami. Posoda za mešanje, pokrov in lijak so primerni za pomivanje v stroju.

Nasvet: po obdelavi tekočin lahko mešalnik pogosto očistite, ne da bi ga sneli z aparata. V ta namen v nameščen mešalnik vlijite nekaj vode s pomivalnim sredstvom. Mešalnik za nekaj sekund vklopite (stopnja **M**). Izlijite pomivalni lug in mešalnik splaknite s čisto vodo.

Pomembna napotek

Po potrebi očistite torbico za pribor. Upoštevajte napotke za čiščenje v torbici.

Hramba

⚠ Nevarnost poškodb!

Ko aparata ne uporabljate, omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

Slika **K**:

- Orodja in plošče za seklijanje pospravite v torbico za pribor.
- Torbico s priborom hranite v posodi.
- Glede hrambe v originalnem kartonu glejte sliko **L**.

Pomoč pri motnjah

⚠ Nevarnost poškodb!

Pred odpravo motnje omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

Pomembna napotek

V primeru napake pri upravljanju aparata, sprožitve elektronskih varoval oz. okvare aparata utripa indikator delovanja.

Zasušna ročica mora biti v vsakem delovnem položaju zaskočena.

Najprej poskusite odpraviti težavo s pomočjo naslednjih napotkov.

Motnja

Aparat ne zažene.

Pomoč

- Preverite oskrbo z električnim tokom.
- Preverite omrežni vtič.

■ Preglejte zasušno ročico.

Ali je v pravilnem položaju? Ali je zaskočena?

■ Mešalnik oz. posodo privijte do konca v delovni položaj.

■ Namestite pokrov mešalnika in ga zasukajte do konca.

■ Na pogone, ki niso v uporabi, namestite zaščitne pokrove.

■ Aktivno je varovalo pred ponovnim vklopom. Aparat vklopite v položaj **0/off** in nato nazaj na želeno stopnjo.

Motnja

Aparat se med uporabo izklopi. Sprožila se je zaščita pred preobremenitvijo. Sočasno ste obdelovali preveč živil.

Pomoč

■ Izklopite aparat.

■ Zmanjšajte količino za obdelavo.

■ Ne presegajte dovoljenih maksimalnih količin (glejte »Primeri uporabe«)!

Motnja

Pri deluječem pogonu ste nehote pritisnili tipko za sprostitev. Zasušna ročica se premakne navzgor. Pogon se izklopi, vendar se ne ustavi v položaju za menjavo orodja.

Pomoč

■ Vrtljivo stikalo obrnite na **0/off**.

■ Zasušna ročica obrnite v položaj **1**.

■ Vklopite aparat (stopnja **1**).

■ Aparat znova izklopite.

Orodje obstane v položaju za menjavo orodja.



Motnja

Mešalnik ne zažene ali se med obdelavo ustavi, pogon »brenči«. Rezilo je blokirano.

Pomoč

■ Aparat izklopite in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.

■ Snemite mešalnik in odstranite oviro.

■ Mešalnik ponovno namestite.

■ Aparat vklopite.

Pomembna napotek

Če motnje ne morete odpraviti, se obrnite na servisno službo.

Primeri uporabe

Smetana

- 100-600 g
- Smetano stepajte z metlico za stepanje 1½ do 4 minute na stopnji 7 - odvisno od količine in lastnosti smetane.



Beljak

- 1 do 8 beljakov
- Beljak stepajte z metlico za stepanje 4 do 6 minut na stopnji 7.



Biskvitno testo

Osnovni recept

- 2 jajci
- 2-3 JŽ vroče vode
- 100 g sladkorja
- 1 zavitek vaniljevega sladkorja
- 70 g moke
- 70 g škroba
- po potrebi pecilni prašek
- Sestavine (razen moke in škroba) penasto stepajte z metlico za stepanje pribl. 4-6 minut na stopnji 7.
- Vrtljivo stikalno obrnite na stopnjo 1 in pribl. ½ do 1 minuto po žlicah umešajte presejano moko in škrob.



Maksimalna količina: 2 x osnovni recept

Umešano testo

Osnovni recept

- 6 jajc
- 500 g sladkorja
- 1 ščepec soli
- 2 zavitka vaniljevega sladkorja ali lupinica ½ limone
- 500 g masla ali margarine (sobna temperatura)
- 1000 g moke
- 1 zavitek pecilnega praška
- 250 ml mleka
- Jajca, sladkor, sol in vaniljev sladkor oz. limonino lupinico z metlico mešajte pribl. 10 sekund na stopnji 1.
- Preklopite na stopnjo 5 in mešajte še pribl. 120 sekund.



- Dodajte maslo in mešajte še pribl. 60 sekund na stopnji 3.
- Dodajte moko in pecilni prašek in mešajte pribl. 2 minuti na stopnji 1.
- Preklopite na stopnjo 3 in v naslednjih 2 minutah postopoma dodajte mleko.

Maksimalna količina: 1 x osnovni recept

Krhko testo

Osnovni recept

- 125 g masla (sobna temperatura)
- 100-125 g sladkorja
- 1 jajce
- 1 ščepec soli
- nekaj limonine lupinice ali vaniljevega sladkorja
- 250 g moke
- po potrebi pecilni prašek
- Vse sestavine z metlico mešajte pribl. ½ minute na stopnji 1, nato pribl. 2-3 minute na stopnji 6.



Nad 500 g moke:

- Sestavine z gnetilnim kavljem gnetite pribl. ½ minute na stopnji 1, nato pribl. 3-4 minute na stopnji 3.

Maksimalna količina: 2 x osnovni recept

Kvašeno testo

Osnovni recept

- 500 g moke
- 1 jajce
- 80 g maščobe (sobna temperatura)
- 80 g sladkorja
- 200-250 ml mlačnega mleka
- 25 g svežega ali 1 zavitek suhega kvasa
- lupinica ½ limone
- 1 ščepec soli
- Vse sestavine z gnetilnim kavljem gnetite pribl. ½ minute na stopnji 1, nato pribl. 3-6 minut na stopnji 3.



Maksimalna količina: 2 x osnovni recept

Testo za testenine

Osnovni recept

- 300 g moke
- 3 jajca
- po potrebi 1-2 JŽ (10-20 g) mrzle vode
- Vse sestavine pribl. 3 do 5 minut gnetite v gladko testo na stopnji 3.

Maksimalna količina: 1,5 x osnovni recept

Krušno testo

Osnovni recept

- 1000 g moke
- 3 zavitki suhega kvasa
- 2 ČŽ soli
- 660 ml tople vode
- Vse sestavine z gnetilnim kavljem gnetite pribl. $\frac{1}{2}$ minute na stopnji 1, nato pribl. 4-5 minut na stopnji 3.

Majoneza

- 2 jajci
- 2 ČŽ gorčice
- $\frac{1}{4}$ l olja
- 2 JŽ limoninega soka ali kisa
- 1 ščepec soli
- 1 ščepec sladkorja

Sestavine morajo imeti enako temperaturo.

- Sestavine (razen olja) nekaj sekund mešajte v mešalniku na stopnji 3 ali 4.
- Mešalnik preklopite na stopnjo 7 in skozi lijak počasi vlivajte olje ter mešajte še tako dolgo, da nastane majoneza.

Majoneze ne smete dolgo hraniti, temveč jo hitro porabite.



Odlaganje odpadkov



Embalajo odstranite na okolju prijazen način. Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

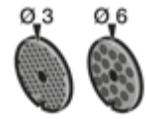
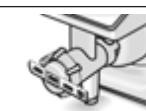
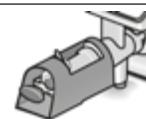
Pri strokovnem prodajalcu se pozanimajte o aktualnih načinih ustreznega odlaganja odpadkov.

Garancijski pogoji

Za ta aparat veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdalо naše pristojoно zastopstvo v državi, v kateri je bil aparat kupljen. Garancijske pogoje lahko kadarkoli dobite prek svojega strokovnega prodajalca, pri katerem ste kupili aparat, ali neposredno pri našem zastopstvu v državi. Za uveljavitev garancijskih pogojev, je v vsakem primeru treba predložiti potrdilo o nakupu.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Poseben pribor

	MUZ5ZP1 Ožemalnik agrumov	Za ožemanje pomaranč, limon in grenivk.
	MUZ5CC1 Rezalnik kock	Za rezanje sadja in zelenjave na enakomerne kocke
	MUZ5FW1 Mesoreznica	Za mletje svežega mesa za tatarski biftek ali pečenko iz mletega mesa.
 $\varnothing 3$ $\varnothing 6$	MUZ45LS1 Komplet luknjičastih plošč drobno (3 mm), grobo (6 mm)	Za mesoreznico MUZ5FW1. Fino za paštete in namaze, grobo za pečenice in slanino.
	MUZ45SV1 Nastavek za brizgano pecivo	Za mesoreznico MUZ5FW1. S kovinsko šablono za 4 različne oblike peciva.
	MUZ45RV1 Nastavek za ribanje	Za mesoreznico MUZ5FW1. Za ribanje orehov, mandljev, čokolade in suhih žemelj.
	MUZ45FV1 Nastavek za tlačenje sadja	Za mesoreznico MUZ5FW1. Za sadno čežano iz jagodičevja (razen malin), paradižnika in šipka. Hkrati se npr. ribez avtomatsko očisti vejic in koščic.
	MUZ45PS1 Plošča za ovrt krompirček	Za pretočni seklijalnik MUZ5DS1. Za rezanje surovega krompirja za ovrt krompirček.
	MUZ45AG1 Plošča za azijsko zelenjavno	Za pretočni seklijalnik MUZ5DS1. Reže sadje in zelenjavno v drobne rezance za azijske zelenjavne jedi.

	MUZ45RS1 Plošča za grobo ribanje	Za pretočni seklijalnik MUZ5DS1. Za ribanje surovega krompirja, npr. za krompirjeve polpete ali cmoke.
	MUZ45KP1 Plošča za krompirjeve polpete	Za pretočni seklijalnik MUZ5DS1. Za ribanje surovega krompirja za krompirjeve polpete in rezke, za rezanje sadja in zelenjave in debele rezine.
	MUZ5ER2 Posoda za mešanje iz nerjavečega jekla	V posodi lahko obdelujete do 750 g moke plus sestavine.
	MUZ5KR1 Posoda za mešanje iz umetne mase	V posodi lahko obdelujete do 750 g moke plus sestavine.
	MUZ5MX1 Nastavek mešalnika iz umetne mase	Za mešanje pijač, pasiranje sadja in zelenjave, pripravo majoneze, seklijanje sadja in orehov, drobljenje ledenih kock.
	MUZ5MM1 Večnamenski mešalnik	Za seklijanje zelišč, zelenjave, jabolk in mesa, za strganje korenja, redkev in sira, za ribanje orehov in hladne čokolade.

Če določen del ni del dobavnega obsega, ga lahko kupite v strokovni trgovini ali naročite pri uporabniškem servisu.

Namjenska uporaba

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u privatnim kućanstvima te unutar kuće. Aparat koristite samo toliko vremena koliko je to uobičajeno, i samo za preradu već uobičajenih količina u domaćinstvu. Maksimalna dopuštena količina ne smije biti prekoračena (→ »Primjeri primjene« vidi stranicu 78).

Aparat je prikladan za miješanje, grijanje i tučenje hrane. Aparat se ne smije koristiti za obradu drugih tvari odnosno predmeta.

Kod korištenja opreme, odobrene od strane proizvođača, moguće su druge dodatne primjene. Aparat koristite samo s odobrenim originalnim dijelovima i originalnom opremom. Nikada ne koristite opremu za druge uređaje.

Aparat koristite samo u zatvorenim prostorima i pri sobnoj temperaturi i do najviše 2000 m nadmorske visine.

Važne sigurnosne napomene

Pažljivo pročitajte upute za uporabu, postupajte prema uputama iz tih uputa i čuvajte ih! U slučaju da aparat prosljeđujete nekom drugome, priložite ove upute. Nepridržavanje tih napomena za pravilno korištenje aparata, isključuje odgovornost proizvođača za bilo koju nastalu štetu zbog toga.

Ovaj aparat smiju osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i/ili znanja, samo pod nadzorom ili ako su obučeni za korištenje aparata te razumiju opasnosti koje mogu nastati korištenjem aparata. Djecu treba držati podalje od aparata i priključnih vodova i ona ne smiju koristiti aparat. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju provoditi djeca.

⚠ Opasnost od strujnog udara i od požara!

- Aparat uključite i koristite samo prema podacima navedenim na tipskoj pločici. Aparat koristite samo onda ako na njemu i na električnom kabelu ne postoje nikakva oštećenja. Popravke aparata, npr. zamjenu oštećenog mrežnog priključnog voda, smiju obavljati samo ovlašteni serviseri kako bi se izbjegle opasne situacije.
- Uređaj uključujte i isključujte isključivo pomoću okretne sklopke.
- Aparat nikad ne priključujte na vremenski ukloplni sat ili daljinski upravljane utičnice. Aparat tijekom rada uvijek držite pod nadzorom!
- Aparat nikad ne postavljajte na vruće površine ili uz njihovu blizinu, npr. grijaće ploče. Mrežni kabel ne dovodite u blizinu vrućih dijelova i ne povlačite ga preko oštih rubova.

- Osnovni aparat nikad ne uranljajte u vodu i ne stavljamte ga u perilicu posuđa. Ne koristite čistač na paru. Ne koristite aparat s vlažnim rukama.
- Aparat je potrebno nakon svake upotrebe, prilikom nedostatka nadzora, prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja i u slučaju kvarova uvijek odvojiti od strujne mreže.

⚠️ Opasnost od ozljede!

- Prije nego što mijenjate opremu ili rezervne dijelove, koji se tijekom rada pomicu potrebno je isključiti aparat i odvojiti ga od strujne mreže. Nakon isključivanja pogon još kratko vrijeme radi. Pričekajte, dok se aparat u potpunosti ne zaustavi.
- Ne podešavajte ručku, dok je uređaj uključen.
- Alate koristite samo kada je umetnut ključ, postavljen poklopac i zaštitni poklopac pogona! U slučaju korištenja opreme – ključ, poklopac i zaštitni poklopac pogona postavite prema uputama za uporabu!
- Tijekom rada nikada ne posežite rukama u unutrašnjost posude ili otvor za punjenje. Ne stavljamte predmete (npr. kuhaču) u posudu ili otvor za punjenje. Ruke, kosu, odjeću i ostali pribor držite podalje od rotirajućih dijelova.
- Nikada istovremeno ne koristite alate i pribor ili 2 pribora. Prilikom uporabe pribora obratite pažnju na ove te na priložene upute za uporabu.
- Pribor koristite samo kada je u potpunosti sastavljen. Pribor nikad ne stavljamte na osnovni aparat. Pribor koristite samo u radnom položaju koji je za njega predviđen.
- Ne ulazite prstima u oštре noževe i rubove ploča za usitnjavanje. Ploče za usitnjavanje primajte samo na rubu.
- Ne dirajte oštricu miksera golim rukama.
- Nikada ne stavljamte ruke u postavljeni mikser! Mikser nikada ne pokrećite ako nije postavljen poklopac.
- Budite oprezni prilikom rada s oštrim noževima, pražnjenja spremnika i čišćenja.

⚠️ Opasnost od ozljeda parom!

Kod obrade vruće hrane izlazi para kroz lijevak na poklopцу. Napunite maksimalno 0,5 litara vruće ili zapjenjene tekućine.

⚠️ Opasnost od gušenja!

Djeci nikada ne dopustite igranje s ambalažnim materijalom.

⚠️ Pažnja!

Preporučujemo da aparat nikada ne ostavljate dulje uključenim nego što je potrebno za obradu živežnih namirница. Aparat ne koristite u praznom hodu.

Važno!

Aparat obavezno temeljito očistite nakon svakog korištenja ili nakon duljeg nekorištenja (→ »Čišćenje i njega« vidi stranicu 76).

Pojašnjenja simbola na uređaju odn. priboru



Slijedite naputke iz uputa za porabu.



Oprez! Rotirajući noževi.



Oprez! Rotirajući alati.

Ne ulazite rukama u otvor za punjenje.

Srdačno Vam čestitamo na kupnji novoga stroja naše tvrtke Bosch. Daljnje informacije o našim proizvodima možete naći na našoj Internet stranici.

Sadržaj

Namjenska uporaba	69
Važne sigurnosne napomene	69
Sigurnosni sustavi	71
Na jedan pogled	72
Radni položaji	73
Posluživanje	73
Čišćenje i njega	76
Skladištenje	77
Pomoć u slučaju smetnji	77
Primjeri primjene	78
Zbrinjavanje	79
Uvjeti garancije	79
Poseban pribor	80

Sigurnosni sustavi

Osigurač kod uključivanja

Vidi tablicu »Radni položaj«.

Uređaj se može uključiti samo u pozicijama 1 i 3:

- kada se umetne ključ (11) i okreće dok se ne uglavi.

Osigurač od ponovnog uključivanja

U slučaju nestanka struje uređaj ostaje uključen ali se motor nakon toga više ne pokreće. Za ponovno uključivanje okrećite okretnu sklopku na **0/off**, a zatim uključite.

Osigurač od preopterećenja

Ako se motor tijekom korištenja sam isključi, onda je aktivirana zaštita od preopterećenja. Jedan od mogućih uzroka može biti istovremena prerada velikih količina namirnica.

U svezi ponašanja kod aktiviranja nekog od sigurnosnih sustava vidi »Pomoć kod smetnji«.

Uređaj ne zahtjeva održavanje.

Na jedan pogled

Molimo izvucite stranice za slikama.

Slika A:

Osnovni uređaj

- 1 Tipka za otključavanje
- 2 Zakretna ručka
»Easy Armlift«-funkcija za podupiranje kretnja ručke prema gore (vidi »Radni položaji«).

3 Okretna sklopka

Nakon isključivanja (polozaj **0/off**) uređaj automatski prelazi u optimalni položaj za zamjenu alata.

0/off = Stop

M = Sklop za kratkotrajno s najvišim brojem okretaja, držite sklopku za miksanje tijekom željenog vremena miksanja.

Stupanja **1-7**, radna brzina:

- 1 = niski broj okretaja – sporo,
- 7 = visoki broj okretaja – brzo.

4 Indikator rada uređaja

Svijetli tijekom rada (okretna sklopka na **M** ili **1-7**). Treperi kod grešaka u posluživanju uređaja, kod aktiviranje elektronskog osigurača odn. kod kvara uređaja, vidi poglavlje »Pomoć u slučaju smetnji«.

5 Zaštitni poklopac pogona

Za skidanje zaštitnog poklopca pogona pritisnite na stražnji dio i skinite poklopac.

6 Pogon za

- prolazni sjekač i
- citrus sokovnik (posebni pribor*).

Postavite zaštitni poklopac pogona kada uređaj nije u uporabi.

7 Pogon za alate

(metlica za miješanje, metlica za tučenje vrhnje, kuka za gnječiti) i **mlin za meso** (poseban pribor*)

8 Zaštitni poklopac pogona miksera

9 Pogon miksera

(posebni pribor*) Kod nekorištenja stavite zaštitni poklopac pogona miksera.

10 Spremanje kabla

Kabel spremite u pretinac za kabel

Posuda s priborom

11 Posuda za miješanje od nehrđajućeg čelika

12 Poklopac

Alati

13 Metlica za miješanje

14 Metlica za tući vrhnje

15 Kuka za gnječiti s mehanizmom za otklanjanje tijesta

16 Torba za pribor

Za spremanje alata i diskova za usitnjavanje.

Sjeckalica za hranu*

17 Nabijač

18 Poklopac s otvorom za punjenje

19 Diskovi za usitnjavanje

- a Okretni disk za rezanje – debelo / tanko
- b Okretni disk za ribanje – grubo / sitno
- c Disk za ribanje – srednje sitno
- d Disk za grubo ribanje* – Za ribanje sirovog krumpira, npr. za krumpirov popečak ili knedle.

20 Nosač diskova

21 Kućište s izlaznim otvorom

Mikser*

22 Posuda za miješanje

23 Poklopac

24 Lijevak

* Ako dodatna oprema nije uključena u isporuku, možete je kupiti u trgovini ili kod službe za korisnike.

Radni položaji

Slika B:

Pozor!

Uređaj samo koristiti, ako je alat / dodatna oprema prema ovoj tabeli montirana na pravom pogonu i položaju kao i ako se nalazi u radnom položaju.

Okretna ručka mora biti uglavljena do kraja u svakom radnom položaju.

Napomena

Okretna ručka je opremljena

»Easy Armlift«-funkcijom, koja podupire pomicanje okretne ručke prema gore.

Podešavanje radnog položaja:

- Pritisnite tipku za otključavanje i pomaknite okretnu ručku. Kretanje poduprite rukom.
- Pomaknite okretnu ručku sve dok se ne uglavi u željenom položaju.

Položaj	Pogon za	MUM54/ 55/56/58..	
1	7		1-7
			1-7
			1-3
2	7		*
			-
3	6		3-7
			3-5
4	9		5-7
			5-7

* Stavljanje / skidanje metlica za tučenje vrhnja, za miješanje i kuke za gnječiti; dodavanje većih količina za preradu.

Posluživanje

⚠️ Opasnost od ozljede!

Uključite mrežni utikač tek onda, kada pripreme za rad s uređajem budu obavljene.

Pozor!

Uređaj koristite samo s dodatnim priborom / alatom u radnom položaju. Uređaj ne smije raditi dok je prazan. Uređaj i dijelove dodatnog pribora ne izlažite izvorima topline. Dijelovi nisu prikladni za mikrovalnu pećnicu.

- Prije prve upotrebe temeljito očistite aparat i dodatni pribor, pogledaj "Čišćenje i održavanje".

Važna napomena

U ovoj uputi za uporabu se nalazi jedna naljepnica s orientacijskim vrijednostima za radnu brzinu uređaja kod korištenja alata odn. dodatnog pribora. Preporučujemo da tu naljepnicu zlijepite na uređaj (**Slika C**).



Priprema

- Osnovni uređaj postavite na glatku i čistu podlogu.
- Izvucite kabel na željenu duljinu.
- Utaknite mrežni utikač.

Zdjela i alati

⚠️ Opasnost od ozljeda od rotirajućih alata

Tijekom rada nikada ne dodirujte unutrašnjost posude. Radite samo sa stavljenim poklopcem (12)!

Alate mijenjajte samo nakon što se stroj zaustavi - nakon isključivanja pogon kratko radi dalje i zaustavi se u poziciji za zamjenu alata. Zakretnu ručku pomičite tek nakon što se alat zaustavio.

Pogone koje ne koristite uvijek prekrijte zaštitnim poklopциma pogona.

Pozor!

Zdjelu koristite samo za rad s ovim uređajem.

Metlica za miješanje (13)

za miješanje tijesta, npr. miješano tijesto

**Metlica za tući šlag (14)**

Za tući bjelanjak, vrhnje i laganih tijesta, kao npr. biskvita

**Kuka za gnječiti (15)**

za gnječiti teška tijesta i za miješanje sastojaka, koji se ne bi trebali usitniti (npr. grožđice, komadići čokolade)

**Rad sa zdjelom i s alatima****Slika E:**

- Pritisnite tipku za otključavanje i dovedite okretnu ručku u položaj 2.
- Stavljanje zdjele:
Nastavite prema naprijed nagnutu zdjelu i onda ostavite, okrenite suprotno kazaljki na satu dok se ne zaglavi.
- Ovisno za vrsti prerade, metlicu za miješanje, metlicu za tući šlag ili kuku za gnječiti stavite u uređaj do kraja.

**Napomena:**

Kod kuke za gnječiti, dio za otklanjanje tijesta okrećite tako da se kuka za gnječiti može uglaviti (**Slika E-4b**).

- U zdjelu stavite sastojke koje želite obraditi.
- Pritisnite tipku za otključavanje i dovedite okretnu ručku u položaj 1.
- Postavite poklopac.
- Postavite okretnu sklopku na željeni stupanj.

**Naša preporka:**

- **Metlica za miješanje:**
prvo zamijesite na stupnju 1, onda odaberite stupanja 7
- **Metlica za tući vrhnje:**
Stupanj 7, umiješati na stupnju 1
- **Kuka za gnječiti:**
prvo umiješati na stupnju 1, mijesiti na stupnju 3

Dodavanje sastojaka

- Uređaj isključite na okretnoj sklopki.
- Dodajte sastojke kroz otvor na poklopcu, koji služi za dopunu.
- ili
- Skinite poklopac.
- Pritisnite tipku za otključavanje i dovedite okretnu ručku u položaj 2.
- Punjenje sastojaka.

**Nakon rada**

- Uređaj isključite na okretnoj sklopki.
- Izvucite mrežni utikač.
- Skinite poklopac.
- Pritisnite tipku za otključavanje i dovedite okretnu ručku u položaj 2.
- Izvadite alat iz pogona.
- Odstranite zdjelu.
- Očistite sve dijelove, pogledajte "Čišćenje i održavanje".

**Sjeckalica za hranu****⚠️ Opasnost od ozljede**

Ne ulazite prstima u oštре noževe i rubove diskova za usitnjavanje. Diskove za usitnjavanje primajte samo na rubu! Sjeckalicu za hranu stavlajte / skidajte samo kada je pogon zaustavljen i nakon što se izvuče strujna utičnica.

Ne ulazite prstima u otvor za punjenje.

Pozor!

Sjeckalicu za hranu koristite samo kada je kompletno montiran. Sjeckalicu za hranu nikada ne sastavljajte na osnovnom uređaju. Sjeckalicu za hranu koristite samo u navedenoj radnoj poziciji.

Zaštita od preopterećenja**Slika F:**

Da bi se kod preopterećenja sjeckalice za hranu izbjegle veće štete, pogonska osovina sjeckalice za hranu raspolaže jednim urezom (mjesto predviđeno za lom). Kod preopterećenja se pogonska osovina lomi na tom mjestu. Novi nosač diskova s pogonskog osovinom može se dobiti kod servisa za kupce.

Okretni disk za rezanje – debelo / tanko

za rezanje voća i povrća.

Prerada na stupnju 5.

Oznaka na okretnom disku za rezanje:

»1« za debelu stranu za rezanje

»3« za tanku stranu za rezanje



Pozor!

Okretni disk za rezanje nije podesan za rezanje tvrdog sira, kruha, peciva i čokolade. Kuhane, čvrsto kuhajuće krumpire režite samo hladne.

Okretni disk za ribanje – grubo / sitno



za ribanje povrća, voća i sira, osim tvrdog sira (npr. parmezana).

Prerada na stupnju 3 ili 4.

Oznaka na okretnom disku za ribanje:

»2« za grubu stranu za ribanje

»4« za finu stranu za ribanje

Pozor!

Okretni disk za ribanje nije podesan za ribanje oraha. Meki sir ribajte samo na gruboj strani na stupnju 7.

Disk za ribanje – srednje sitno



za ribanje sirovog krumpira, tvrdog sira (npr. parmezana), ohlađene čokolade i oraha.

Prerada na stupnju 7.

Pozor!

Disk za ribanje nije podesan za ribanje mekog ili narezanog sira.

Disk za grubo ribanje



Za ribanje sirovog krumpira, npr. za krumpirov popečak ili knedle.

Prerada na stupnju 7.

Rad sa sjeckalicom za hranu

Slika G:

- Pritisnite tipku za otključavanje i dovedite okretnu ručku u položaj 2.



Stavljanje zdjele:

Nastavite prema naprijed nagnutu zdjelu i onda ostavite, okrenite suprotno kazaljki na satu dok se ne zaglavi.

- Pritisnite tipku za otključavanje i dovedite okretnu ručku u položaj 3.



- Skinite poklopac za zaštitu pogona sa pogona sjeckalice za hranu (**Slika G-5a**).

- Nosač diska primite na donjem kraju, pri tome oba izdanka moraju pokazivati prema gore.

- Željeni disk za rezanje ili ribanje položite oprezno na izdanke nosača diskova (**Slika G-6a**).

Kod okretnih diskova pripazite da željena strana pokazuje prema gore.

- Nosač diskova primite na gornjem kraju i umetnите u kućište (**Slika G-6b**).

- Stavite poklopac (pripazite na oznaku) i okrećite do kraja u smjeru kazaljke na satu.

- Stavite sjeckalicu za hranu kao što je prikazano na **slici G-8** na pogon i do kraja zakrenite u smjeru kazaljke na satu.

- Okretnu sklopku stavite na preporučeni stupanj.

- Namirnice za preradu stavite u otvor za punjenje i pritisnite nabijačem.

Pozor!

Izbjegavajte gomilanje rezanih namirnica na izlaznom otvoru.

Savjet: Za ravnomjerne rezultate rezanje namirnice prerađujte u snopovima.

Napomena: Ako se namirnice zaglave u sjeckalici za hranu onda isključite kuhinjski uređaj, izvucite mrežni utikač, pričekajte da se pogon zaustavi, skinite poklopac sjeckalice za hranu i ispraznite otvor za punjenje.

Nakon rada

- Uređaj isključite na okretnoj sklopki.
- Okrenite sjeckalicu za hranu u smjeru kazaljke na satu i skinite.
- Okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu i skinite.
- Skinite nosač diskova s diskom. Za to pritisnite prstom odozdo na pogonsku osovinu (**Slika H**).
- Očistite dijelove.

Mikser

⚠️ Opasnost od ozljeda od oštih noževa / rotacijskog pogona!

Nikada ne stavlјajte ruke u postavljeni mikser! Mikser skinite / postavite samo dok uređaj ne radi! Koristite mikser samo kada je sastavljen i sa postavljenim poklopcom.

⚠️ Opasnost od ozljeda parom!

Kod obrade vruće hrane izlazi para kroz lijevak na poklopцу. Napunite maksimalno 0,5 litara vruće ili zapjenjene tekućine.

Pozor!

Mikser se može oštetiti. Ne obrađujte smrznute sastojke (osim kocke leda). Mikser ne koristite dok je prazan.

Rad s mikserom

Slika 1:

- Pritisnite tipku za otključavanje i dovedite okretnu ručku u položaj 4.
- Uklonite zaštitni poklopac pogona miksera.
- Postavite posudu za mikser (oznaku na ručki na oznaku na osnovnom uređaju) i okrenite do kraja suprotno od smjera kazaljke na satu.
- Punjenje sastojaka.
Maksimalna količina tekuće = 1,25 litre, maksimalna količina pjeneće ili vruće tekućine = 0,5 litre; optimalne količina za preradu, čvrsto = 50 do 100 grama;
- Stavite poklopac i suprotno smjeru kazaljke na satu okrećite do kraja u dršku miksera. Poklopac se mora uglaviti.
- Postavite okretnu sklopku na željeni stupanj.



Dodavanje sastojaka

Slika 1-8:

- Uređaj isključite na okretnoj sklopki.
- Skidanje poklopca i dodavanje sastojaka ili
- Skinite lijevak i čvrste sastojke postupno dodavajte u otvor za punjenje ili
- tekuće sastojke ulijte kroz lijevak.

Nakon rada

- Uređaj isključite na okretnoj sklopki.
- Okrenite mikser u smjeru kazaljke na satu i skinite.

Savjet: Najbolje da mikser očistite odmah nakon uporabe.

Čišćenje i njega

Pozor!

jer može doći do oštećenja površina. Površine se mogu oštetiti.

Čišćenje osnovnog uređaja

⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Nikada ne uranajte u vodu osnovni uređaj, niti ga ne držite pod tekućom vodom. Ne koristite parni čistač.

- Izvucite mrežni utikač.
- Osnovni uređaj i poklopac zaštite pogona vlažno prebrišite. Po potrebi upotrijebite malo sredstva za pranje posuđa.
- Nakon toga uređaj obrišite da se osuši.

Čišćenje zdjele i alata

Zdjela i alat podesni su za perilice posuđa. Dijelove od plastike nemojte priklještitи u perilici posuđa pošto može doći do trajnih deformacija tijekom postupka pranja!

Čišćenje sjeckalice za hranu

Svi dijelovi sjeckalice za hranu mogu se prati u perilici posuđa.

Savjet: Za uklanjanje crvene naslage nakon prerade npr. mrkve stavite malo jestivog ulja na krupu i time oribajte sjeckalicu za hranu (ali ne diskove za usitnjavanje). Nakon toga isperite sjeckalicu za hranu.

Čišćenje miksera

⚠️ Opasnost od ozljede zbog oštih noževa!

Ne dirajte oštricu miksera golim rukama. Vrč za miksanje, poklopac i lijevak podobni su za perilice posuđa.

Savjet: Nakon obrade tekućine je često dovoljno, mikser očistiti bez da ga se skida sa uređaja. Za to dodajte malo vode s deterdžentom u montirani mikser. Uključite mikser za par sekundi (stupanj **M**). Izlijte vodu s deterdžentom i isperite mikser čistom vodom.

Važna napomena

Po potrebi očistite torbu pribora. Pripazite na napomene u torbi.

Skladištenje

⚠️ Opasnost od ozljede!

Ako uređaj ne koristite, izvucite mrežni utikač.

Slika **K**:

- Alate i diskove za usitnjavanje čuvajte u torbi pribora.
- Torbu pribora čuvajte u zdjeli.
- Za skladištenje u originalnoj ambalaži vidi sliku **L**.

Pomoć u slučaju smetnji

⚠️ Opasnost od ozljede!

Prije uklanjanja kvara, izvucite mrežni utikač.

Važna napomena

Greška u rukovanju, aktiviranje elektronskih osigurača odn. kvar uređaja pokazuje se treperenjem prikaza rada.

Okretna ručka mora biti uglavljenja do kraja u svakom radnom položaju.

Kao prvo pokušajte ukloniti nastali problem uz pomoć slijedećih napomene.

Smetnja

Uredaj se ne pokreće.

Pomoć

- Provjerite opskrbu strujom.
- Provjerite mrežni utikač.
- Provjerite zakretnu ručku.
Ispravan položaj? Uglavljen?
- Mikser odn. zdjelu zavrnite do kraja.
- Stavite poklopac miksera i zavrnite do kraja.
- Montirajte zaštitni poklopac pogona na ne korištenim pogonima.

- Osigurač od ponovnog uključivanja je aktivan. Stavite uređaj na **0/off** i onda ga vratite natrag na željeni stupanj.

Smetnja

Uredaj se isključuje tijekom uporabe.

Osigurač protiv preopterećenja je aktiviran. Prerađivano je suviše namirnica istovremeno.

Pomoć

- Isključite uređaj.
- Smanjite količinu za prerađivanje.
- Maksimalna dopuštena količina ne smije biti prekoračena (vidi "Primjere primjene")!

Smetnja

Tijekom rada je nehotice aktivirana tipka za otključavanje. Zakretna ručka pokreće se prema gore. Pogon se isključi ali ne ostaje u položaju za zamjenu alata.



Pomoć

- Stavite okretnu sklopku na **0/off**.
- Dovedite zakretnu ručku u položaj 1.
- Uključite uređaj (stupanj 1).
- Uredaj ponovo isključite.

Alat ostane stajati u položaju za zamjenu alata.

Smetnja

Mikser ne počinje raditi i ostaje tijekom uporabe nepokretan, pogon »brujik«. Nož je blokirana.

Pomoć

- Isključite uređaj i izvucite mrežni utikač.
- Skinite mikser i odstranite prepreku.
- Ponovo stavite mikser.
- Uključite uređaj.

Važna napomena

Ako se time smetnja nije dala ukloniti, обратите se molimo servisnoj službi.

Primjeri primjene

Tučeno vrhnje

- 100-600 g
- Šlag obrađujte 1½ do 4 minute na razini 7. ovisno o količini i svojstvima šлага pomoću metlicom za tučenje.



Bjelanjak

- 1 do 8 bjelanjaka
- Bjelanjak obrađujte 4 do 6 minuta na razini 7 sa metlicom za tučenje.



Biskvit tijesto

Osnovni recept

- 2 jaja
- 2-3 žlice vruće vode
- 100 g šećera
- 1 paketić vanili šećera
- 70 g brašna
- 70 g škrobnog brašna
- eventualno prašak za pecivo
- Sastoјci (osim brašna i gustina) oko 4-6 minuta tucite na stupnju 7 pomoću metlice za tučenje.
- Postavite okretnu sklopku na stupnju 1 i prosijano brašno i gustin žlicom umiješajte tijekom oko ½ do 1 minute.



Maksimalna količina: 2 x osnovni recept

Miješano tijesto

Osnovni recept

- 6 jaja
- 500 g šećera
- 1 vrh noža soli
- 2 paketića vanili šećera ili kora od ½ limuna
- 500 g maslaca ili margarina (sobna temperatura)
- 1000 g brašna
- 1 paketić praška za pecivo
- 250 ml mlijeka
- Jaja, šećer, sol i vanili šećer odn. kora od limuna oko 10 sekundundi na stupnju 1 pomiješajte pomoću metlice za miješanje.
- Na stupanj 5 staviti i oko 120 sekundi obrađivati.



- Dodajte maslac i obrađujte oko 60 sekundi na stupnju 3.
- Dodajte brašna i praška za pecivo i obrađujte oko 2 minute na stupnju 1.
- Stavite na stupanj 3 i unutar 2 minute postupno dodajte mlijeko.

Maksimalna količina: 1 x osnovni recept

Prhko tijesto

Osnovni recept

- 125 g maslaca (sobna temperatura)
- 100-125 g šećera
- 1 jaje
- 1 vrh noža soli
- nešto kore od limuna ili vanili šećera
- 250 g brašna
- eventualno prašak za pecivo
- Sve sastojke miješajte oko ½ minute na razini 1, a zatim oko 2-3 minute na razini 6 pomoću metlice za miješanje.



Od 500 g brašna:

- Sastoјke obrađujte pomoću kuke za gnječiti oko ½ minute na stupnju 1, potom oko 3-4 minute na razini 3.

Maksimalna količina: 2 x osnovni recept

Dizano tijesto

Osnovni recept

- 500 g brašna
- 1 jaje
- 80 g masti (sobna temperatura)
- 80 g šećera
- 200-250 ml mlakog mlijeka
- 25 g svježeg kvasca ili 1 paketić suhog kvasca
- Kora od ½ limuna
- 1 vrh noža soli
- Sve sastojke obrađujte oko ½ minute na stupnju 1, potom oko 3-6 minuta na stupnju 3 pomoću kuke za gnječiti.



Maksimalna količina: 2 x osnovni recept

Tijesto za tjesteninu

Osnovni recept

- 300 g brašna
- 3 jaja
- po potrebi 1-2 žlice (10-20 g) hladne vode
- Sve sastojke obradite oko 3 do 5 minuta na stupnju 3 u tijesto.

Maksimalna količina: 1,5 x osnovni recept



Tijesto za kruh

Osnovni recept

- 1000 g brašna
- 3 paketić suhog kvasca
- 2 čajne žličice soli
- 660 ml tople vode
- Sve sastojke obrađujte oko $\frac{1}{2}$ minute na stupnju 1, potom oko 4-5 minuta na stupnju 3 pomoću kuke za gnječiti.



Majoneza

- 2 jaja
- 2 čajne žličice senfa
- $\frac{1}{4}$ l ulja
- 2 žlice soka od limuna ili octa
- 1 vrh noža soli
- 1 vrh noža šećera



Sastojci moraju imati istu temperaturu.

- Sastojke (osim ulja) obrađujte nekoliko sekundi na stupnju 3 ili 4 u mikseru.
- Uključite mikser na stupanj 7 i polagano ulijevajte kroz lijevak ulje i nastavite sa miješanjem, sve dok majoneza ne emulgira.

Majonezu brzo potrošite, nemojte je spremati.

Zbrinjavanje



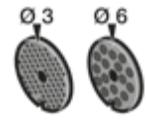
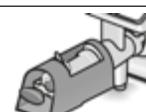
Ambalažu zbrinite ekološki prihvativivo. Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji. Informirajte se o mogućnostima zbrinjavanja kod Vaše stručnog dobavljača.

Uvjeti garancije

Uvjete garancije za ovaj uređaj određuje naš predstavnik u zemlje gdje se uređaj prodaje. Pojedinosti o tim uvjetima mogu se dobiti od trgovca gdje je uređaj bio kupljen. Potrebno je predočiti račun kada se podnosi bilo kakav zahtjev u svezi garantnih uvjeta.

Pridržavamo pravo na izmjene.

Poseban pribor

	MUZ5ZP1 Citrus sokovnik	Za cijeđenje naranči, limuna i grejpfruta.
	MUZ5CC1 Rezalo kockica	Za rezanje voća i povrća na ravnomjerno velike kockice
	MUZ5FW1 Mlin za meso	Za sjeckanje svježeg mesa za tartar ili mesne štruce.
 Ø 3 Ø 6	MUZ45LS1 Komplet rupičastih diskova sitno (3 mm), grubo (6 mm)	Za mlin za meso MUZ5FW1. Sitno za paštete i namaze, grubo za kobasice i slaninu.
	MUZ45SV1 Nastavak za štrcane kekse	Za mlin za meso MUZ5FW1. Sa metalnim predloškom za 4 različite oblike peciva.
	MUZ45RV1 Nastavak za ribanje	Za mlin za meso MUZ5FW1. Za ribanje oraha, badema, čokolade i suhog peciva.
	MUZ45FV1 Nastavak za sokovnik	Za mlin za meso MUZ5FW1. Za prešanje bobica osim malina, rajčica i šipka u kašu. Istovremeno se npr. ribiz automatski čisti od peteljki i koštica.
	MUZ45PS1 Disk za pomfrit	Za sjeckalicu za hranu MUZ5DS1. Za rezanje sirovog krumpira za pomfrit.
	MUZ45AG1 Disk za azijsko povrće	Za sjeckalicu za hranu MUZ5DS1. Reže voće i povrće na tanke trake za azijska jela od povrća.

	MUZ45RS1 Disk za grubo ribanje	Za sjeckalicu za hranu MUZ5DS1. Za ribanje sirovog krumpira, npr. za krumpirov popečak ili knedle.
	MUZ45KP1 Disk za krumpirov popečak	Za sjeckalicu za hranu MUZ5DS1. Za ribanje sirovog krumpira za krumpirov popečak, za rezanje voća i povrća na debele ploške.
	MUZ5ER2 Posuda za miješanje od nehrđajućeg čelika	U zdjeli se može obraditi do 750 g brašna plus sastojci.
	MUZ5KR1 Plastična zdjela za miješanje	U zdjeli se može obraditi do 750 g brašna plus sastojci.
	MUZ5MX1 Plastični nastavak za mikser	Za miješanje pića, za piriranje voća i povrća, za pripremu majoneze, za usitnjavanje voća i oraha, za drobljenje kockica leda.
	MUZ5MM1 Multimikser	Za sjeckanje bilja, povrća, jabuka i mesa, za ribanje mrkve, rotkvice i sira, za ribanje oraha i ohlađene čokolade.

Ako dodatni pribor nije uključen u isporuku, možete ga kupiti u trgovini ili kod servisne službe.

Namensko korišćenje

Ovaj uređaj je namenjen samo za privatno domaćinstvo i za kućno okruženje. Uređaj sme da se koristi samo za obradu uobičajenih količina u domaćinstvu sa uobičajenim vremenima obrade.

Dozvoljena maksimalna količina se ne sme prekoračiti (→ „*Primeri primene*“ vidi stranu 91).

Uređaj je namenjen za mešanje, mešenje i mućenje namirnica.

Uređaj se ne sme upotrebljavati za obradu drugih materija, odnosno predmeta. Upotrebom dodatnog pribora koji je odobrio proizvođač moguće su i dodatne primene uređaja. Uređaj sme da se koristi samo sa odobrenim originalnim delovima i dodatnim priborom.

Nipošto nemojte koristiti dodatni pribor za druge uređaje.

Uređaj sme da se koristi samo u zatvorenim prostorijama, na sobnoj temperaturi i na visinama do 2000 m nadmorske visine.

Važne napomene za bezbednost

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, postupajte u skladu sa njim i sačuvajte ga za kasniju upotrebu! U slučaju predaje uređaja trećem licu priložite i ovo upustvo. Nepoštovanje uputstva za pravilnu upotrebu uređaja isključuje odgovornost proizvođača za bilo kakvu nastalu štetu.

Osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje. Držite decu podalje od uređaja i priključnih vodova i nemojte dozvoliti deci da rukuju uređajem. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da izvode deca.

⚠ Opasnost od strujnog udara i požara!

- Uređaj sme da se priključi i koristi samo prema podacima na tipskoj pločici. Uređaj koristite samo ako kabl za napajanje i uređaj nisu oštećeni. Popravke na uređaju, kao što je npr. zamena oštećenog mrežnog kabla, sme da vrši samo naša servisna služba, kako bi se izbegle moguće opasnosti.
- Uključivanje i isključivanje uređaja vršite samo obrtnim prekidačem.
- Uređaj nipošto nemojte priključivati na vremenske prekidače ili utičnice sa daljinskim upravljačem. Obavezno nadgledajte uređaj u toku rada!
- Uređaj nemojte postavljati na vrele površine, npr. ringle, ili u njihovoј blizini. Mrežni kabl ne sme da dođe u kontakt sa vrućim površinama ili da se prevlači preko oštih ivica.

- Osnovni uređaj nipošto nemojte uranjati u vodu ili stavljati u mašinu za pranje posuđa. Nemojte koristiti čistač na paru. Uređajem nipošto nemojte rukovati mokrim rukama.
- Uredaj mora da bude odvojen od mrežnog napajanja nakon svake upotrebe, kada je bez nadzora, pre sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja i u slučaju pojave smetnji.

⚠️ Opasnost od povrede!

- Pre zamene pribora ili dodatnih delova koji se pokreću pri radu, uređaj mora biti isključen i odvojen od mrežnog napajanja. Nakon isključivanja pogon radi još neko vreme. Sačekajte dok se pogon potpuno ne umiri.
- Nemojte pomerati zakretnu ručicu dok je uređaj uključen.
- Pribor koristite samo ako je umetnuta činija, montiran poklopac i ako su postavljeni zaštitni poklopaci pogona! Kada koristite dodatni pribor postavire činiju, poklopac i zaštitne poklopce pogona na način opisan u uputstvu!
- Nemojte posezati rukom u činiju ili otvor za punjenje u toku rada uređaja. Nemojte ubacivati predmete (npr. varjaču) u činiju ili otvor za punjenje. Ruke, kosu, odeću i drugi pribor držite podalje od rotirajućih delova.
- Nipošto nemojte istovremeno koristiti 2 komada pribora ili pribor i dodatni pribor. Prilikom upotrebe dodatnog pribora obratite pažnju na ovo uputstvo kao i na priložena uputstva za upotrebu.
- Dodatni pribor upotrebljavajte samo u potpuno sastavljenom stanju. Dodatni pribor nipošto nemojte montirati na osnovni uređaj. Dodatni pribor upotrebljavajte samo u za to predviđenom radnom položaju.
- Ne dodirujete oštре noževe i ivice ploča za seckanje. Ploče za seckanje dodirujte samo po obodu!
- Ne dodirujte noževe miksera golim rukama.
- Nipošto nemojte posezati rukom u umetnuti mikser! Mikser nemojte upotrebljavati bez postavljenog poklopca.
- Oprez prilikom rukovanja oštrim noževima, pražnjenja posude i čišćenja.

⚠️ Opasnost od opekolina vrućom vodom!

Kod obrade vrućih namirница za miksovanje, kroz levak na poklopцу izlazi para. Napuniti sa maksimalno 0,5 litara vruće ili penušave tečnosti.

⚠️ Opasnost od gušenja!

Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

⚠ Pažnja!

Preporučuje se da uređaj ne ostavljate uključen duže nego što je potrebno za obradu namirnica. Uređaj nemojte ostavljati da radi u praznom hodu.

⚠ Važno!

Posle svake upotrebe ili dužeg perioda nekorišćenja obavezno temeljno ocistite uređaj (→ „Cišćenje i nega“ vidi stranu 89).

⚠ Objašnjenje simbola na uređaju, odnosno dodatnoj opremi



Pratite uputstva iz uputstva za upotrebu.



Oprez! Rotirajući noževi.



Oprez! Rotirajući alat.

Ne stavljamte ruke u otvor za dopunjavanje.

Čestitamo Vam na kupovini novog aparata iz assortimana kompanije Bosch. Ostale informacije u vezi sa našim proizvodima naći ćete na našoj internet stranici.

Sadržaj

Namensko korišćenje	82
Važne napomene za bezbednost	82
Sigurnosni sistemi	84
Pregled	85
Radni položaji	85
Rukovanje	86
Čišćenje i nega	89
Čuvanje	90
Pomoć u slučaju smetnji	90
Primeri primene	91
Odlaganje na otpad	92
Uslovi garancije	92
Specijalan pribor	93

Sigurnosni sistemi

Zaštita od uključivanja

Pogledajte tabelu „Radni položaji“. Uređaj se može uključiti samo u položaju 1 i 3:

- kada se posuda (11) postavi i zavrne tako da se uglavi.

Zaštita od ponovnog uključivanja

U slučaju nestanka struje, uređaj ostaje uključen, ali se motor neće ponovo pokrenuti. Za ponovno uključivanje: obrtni prekidač okrenite na **0/off**, a zatim uključite.

Zaštita od preopterećenja

Ako se motor automatski isključuje tokom korišćenja, zaštita od preopterećenja je aktivirana. Mogući uzrok može biti obrada prevelikih količina namirnica u isto vreme.

O načinu postupanja u slučaju aktiviranja sigurnosnog sistema, pogledajte „Pomoć u slučaju smetnji“.
Ovaj uređaj ne zahteva održavanje.

Pregled

Otvorite stranice sa slikama.

Slika A:

Osnovni uređaj

1 Taster za otpuštanje

2 Zakretna ručica

Funkcija „Easy Armlift“ podržava kretanje ručice nagore (pogledajte „Radne položaje“).

3 Obrtni prekidač

Nakon isključivanja (položaj **0/off**), uređaj automatski dolazi u optimalni položaj za zamenu pribora.

0/off = Zaustavljanje

M = Trenutno uključivanje sa maksimalnim brojem obrtaja, fiksiranje prekidača na željeno vreme miksiranja. Stepen **1-7**, radna brzina:

- 1 = niži broj obrtaja – sporo,
- 7 = viši broj obrtaja – brzo.

4 Prikaz rada

Svetli tokom rada (obrtni prekidač na **M** ili **1-7**). Treperi u slučaju greške pri rukovanju uređajem, pri aktiviranju elektronske zaštite, odn. u slučaju kvara uređaja, pogledajte poglavlje „Pomoć u slučaju smetnji“.

5 Zaštitni poklopac pogona

Za skidanje zaštitnog poklopca, pritisnuti zadnji deo i skinuti poklopac.

6 Pogon za

- protočnu seckalicu i
- cediliku za agrume

(specijalan pribor*).

Kada se ne koristi, postaviti zaštitni poklopac za pogon.

7 Pogon za pribore

(metlice za mešanje, metlice za mučenje, metlice za mešenje)

i mlin za meso (specijalni pribor*)

8 Zaštitni poklopac za pogon miksera

9 Pogon za mikser (specijalan pribor*)

Kada se ne koristi, postaviti zaštitni poklopac za mikser.

10 Skladištenje kabla

Kabl odložiti u odeljku za kabl

Cinija sa priborom

11 Posuda za mešanje od inoksa

12 Poklopac

Pribori

13 Metlice za mešanje

14 Metlice za mučenje

15 Metlice sa mešenje sa deflektorom testa

16 Dodatna torbica

Za čuvanje pribora i ploča za seckanje.

Protočna seckalica*

17 Potiskivač

18 Poklopac sa otvorom za punjenje

19 Ploče za seckanje

a Ploča za rezanje i okretanje – krupna / sitna

b Ploča za rendanje i okretanje – krupna / sitna

c Ploča za rendanje – srednje sitna

d Ploča za grubo rendanje* – Za rendanje sirovog krompira, npr. za krompir palačinke ili valjuške.

20 Nosač ploče

21 Kućište sa ispusnim otvorom

Mikser*

22 Posuda za mučenje

23 Poklopac

24 Levak

* Ukoliko se neki od dodatnih pribora ne nalazi u sadržaju isporuke, može se nabaviti u trgovini i preko korisničkog servisa.

Radni položaji

Slika B:

Pažnja!

Uređaj se sme uključiti samo sa dodatkom / priborom koji je prema ovoj tabeli montiran u pravilan pogon i položaj i postavljen u radni položaj. Zakretna ručica u svakom radnom položaju mora biti uglavljena.

Napomena

Zakretna ručica ima funkciju „Easy Armlift“ koja podržava kretanje zakretne ručice nagore.

Podešavanja radnog položaja:

- Pritisnite taster za otpuštanje i pomerite zakretnu ručicu. Kretanje podržavajte rukom.
- Zakretnu ručicu pomerite na željeni položaj tako da se uglavi.

Položaj	Pogon	MUM54/ 55/56/58..	
1	7		1-7
			1-7
			1-3
2	7		*
			-
3	6		3-7
			3-5
4	9		5-7
	7		5-7

* Postavljanje / skidanje metlica za mućenje, mešanje i mešenje; dodavanje većih količina za obradu.

Rukovanje

Opasnost od povrede!

Mrežni utikač priključiti tek kada su završene pripreme za rad sa uređajem.

Pažnja!

Uređaj se sme uključiti samo sa dodatkom / priborom u radnom položaju. Uređaj ne sme da se uključuje kada je prazan. Uređaj i delove pribora ne izlagati izvorima toplove. Delovi nisu pogodni za mikrotalasne pećnice.

■ Uređaj i pribor temeljno očistiti pre prve upotrebe, pogledajte „Čišćenje i nega“.

Važna napomena

U ovom uputstvu za upotrebu se nalazi nalepnica sa orientacionim vrednostima za radnu brzinu uređaja pri korišćenju pribora, odn. dodataka. Preporučujemo da ovu nalepcu zapepite na uređaj (slika C).

Priprema

- Osnovni uređaj postaviti na ravnu i čistu površinu.
- Izvucite željenu dužinu kabla.
- Utaknite mrežni utikač.



Činija i pribor

Opasnost od povrede rotirajućim alatom

Ne stavlajte ruke u posudu za vreme rada uređaja. Radite samo sa postavljenim poklopcem (12)!

Pribor menjati samo kada pogon miruje - posle isključivanja, pogon je još kratko vreme u pokretu, a zatim se zaustavlja u položaju za zamenu alata.

Zakretnu ručicu pomeriti samo nakon zaustavljanja pribora.

Pogone koji se ne koriste obavezno pokrijte sa zaštitnim poklopcima pogona.

Pažnja!

Ciniju koristiti samo za rad sa ovim uređajem.



Metlice za mešanje (13)

za mešanje testa, npr. mučenog testa



Metlice za mućenje (14)

za miksovanje šлага od belanaca, pavlake i miksovanje lakših testa, npr. biskvit testa



Metlice za mešenje (15)

za mešenje teških testa i umešavanje sastojaka koje ne treba seckati (npr. suvo grožđe, komadići čokolade)

Rad sa činijom i priborima

Slika E:

- Pritisnite taster za otpuštanje i dovedite zakretnu ručicu u položaj **2**.
- Postavljanje posude:
Postavite posudu nagnutu prema napred, a zatim je sputstite i okrenite u smeru suprotnom od kazaljke na satu, dok se ne uglavi.
- U zavisnosti od vrste obrade, umetnите metlice za mešanje, metlice za mučenje ili metlice za mešenje tako da se uglave u pogon.



Napomena:

Kod metlica za mešenje, deflektor testa okrećite dok metlice za mešenje ne budu mogle da se uglave (**slika E-4b**).

- Potrebne sastojke sipajte u činiju.
- Pritisnite taster za otpuštanje i dovedite zakretnu ručicu u položaj **1**.
- Postavite poklopac.
- Podesite obrtni prekidač na željeni stepen.



Naša preporuka:

- **Metlice za mešanje:**
prvo izaberite mešanje na stepenu 1, zatim na stepenu 7
- **Mešalice za mučenje:**
Stepen 7, a umešavanje na stepenu 1
- **Metlice za mešenje:**
prvo izaberite umešavanje na stepenu 1, a mesite na stepenu 3

Sipanje sastojaka

- Isključite uređaj pomoću obrtnog prekidača.
- Sastojke sipajte kroz otvor za punjenje. ili
- Skinite poklopac.
- Pritisnite taster za otpuštanje i dovedite zakretnu ručicu u položaj **2**.
- Sipajte sastojke.



Nakon rada

- Isključite uređaj pomoću obrtnog prekidača.
- Izvucite mrežni utikač.
- Skinite poklopac.
- Pritisnite taster za otpuštanje i dovedite zakretnu ručicu u položaj **2**.
- Izvadite pribor iz pogona.
- Uklonite činiju.
- Očistite sve delove, pogledajte „Čišćenje i nega“.



Protočna seckalica

⚠️ Opasnost od povrede

Ne dodirujete oštре noževe i ivice ploča za seckanje. Ploče za seckanje dodirujte samo po obodu!

Protočnu seckalicu postavljati / skidati samo kada pogon miruje i kada je mrežni utikač izvučen iz napajanja.

Ne stavljamte ruke u otvor za punjenje.

Pažnja!

Protočnu seckalicu koristite samo u potpuno sastavljenom stanju. Protočnu seckalicu nikad ne sastavljajte na osnovnom uređaju. Protočnu seckalicu uključite samo naznačenom radnom položaju.

Zaštita od preopterećenja

Slika F:

Da bi se izbegla veća oštećenja protočne seckalice, koja mogu nastati usled preopterećenja, na pogonsku osovini protočne seckalice je napravljen zarez (prethodno određena tačka lomljenja). U slučaju preopterećenja, pogonska osovina se lomi na ovom mestu. Novi nosač ploče sa pogonskim vratilom može se nabaviti preko korisničkog servisa.



Ploča za rezanje i okretanje –

krupna / sitna

za rezanje voća i povrća.

Obrada na stepenu 5.

Oznaka na ploči za rezanje i okretanje:

„1“ za stranu za deblje rezanje

„3“ za stranu za tanje rezanje

Pažnja!

Ploča za rezanje i okretanje nije namenjena za rezanje tvrdog sira, hleba, lepinja i čokolade. Kuvane, nebrašnaste krompirje, seći samo kada su ohlađeni.

Ploča za rendanje i okretanje –**krupna / sitna**

Za rendanje povrća, voća i sira, osim tvrdog sira (npr. parmezan).

Obrada na stepenu 3 ili 4.

Oznaka na ploči za rendanje i okretanje:

„2“ za stranu za krupno rendanje

„4“ za stranu za sitno rendanje

**Pažnja!**

Ploča za rendanje i okretanje nije pogodna za rendanje orašastog voća. Meki sir rendati samo stranom za krupno rendanje na stepenu 7.

Ploča za rendanje – srednje sitna

za rendanje sirovog krompirja, tvrdog sira (npr. parmezan), ohlađene čokolade i orašastog voća.

Obrada na stepenu 7.

Pažnja!

Ploča za rendanje nije namenjena za rendanje mekog i polutvrdog sira.

Ploča za grubo rendanje

Za rendanje sirovog krompirja, npr. za krompir palačinke ili valjuške.

Obrada na stepenu 7.

Rad sa protočnom seckalicom**Slika G:**

- Pritisnite taster za otpuštanje i dovedite zakretnu ručicu u položaj **2**.



- Postavljanje posude:

Postavite posudu nagnutu prema napred, a zatim je spustite i okrenite u smeru suprotnom od kazaljke na satu, dok se ne uglavi.

- Pritisnite taster za otpuštanje i dovedite zakretnu ručicu u položaj **3**.



- Uklonite zaštitni poklopac sa pogona protočne seckalice (**slika G-5a**).

- Nosač ploče čvrsto uhvatite odozdo tako da oba vrha budu okrenuta nagore.

- Izabrane ploče za sekanje ili rendanje pažljivo postavite na vrhove nosača ploče (**slika G-6a**).

Kod ploča koje se okreću vodite računa o tome da željena strana bude okrenuta nagore.

- Nosač ploče uhvatite na gornjem kraju i postavite u kućište (**slika G-6b**).

- Postavite poklopac (obratite pažnju na oznaku) i okrenite ga do kraja u smeru kazaljke na satu.

- Postavite protočnu seckalicu na pogon, kao što je pokazano na **slici G-8** i okrenite je do kraja u smeru kazaljke na satu.

- Podesite obrtni prekidač na preporučeni stepen.

- Potrebne namirnice sipajte u otvor za punjenje i pomerite ih potiskivačem.

Pažnja!

Nemojte dozvoliti da seckana namirnica zaostane u izlaznom otvoru.

Savet: Za ravnomerne rezultate sekanja, tanke namirnice za sekanje obrađujte u snopovima.

Napomena: Ako se namirnica zaglavi u protočnoj seckalici, isključite kuhinjski uređaj, izvucite mrežni utikač, sačekajte da se pogon zaustavi, skinite poklopac protočne seckalice i ispraznite otvor za punjenje.

Nakon rada

- Isključite uređaj pomoću obrtnog prekidača.

- Okrenite protočnu seckalicu u smeru suprotnom od kazaljke na satu i izvadite ga.

- Okrenite poklopac u smeru suprotnom od kazaljke na satu i izvadite ga.

- Skinite nosač ploče zajedno sa pločom. Da biste to uradili, prstom odozdo pritisnite pogonsko vratilo (**slika H**).

- Očistite delove.

Mikser

⚠️ Opasnost od povrede oštrim noževima / rotirajućim pogonom!
Ne stavljajte ruke u postavljeni mikser! Mikser sme da se postavlja / vadi samo kada pogon uređaja miruje! Mikser koristite samo u sastavljenom stanju i sa postavljenim poklopcom.

⚠️ Opasnost od opeketina vrućom vodom!

Kod obrade vrućih namirnica za miksovanje, kroz levak na poklopcu izlazi para. Napuniti sa maksimalno 0,5 litara vruće ili penušave tečnosti.

Pažnja!

Mikser se može oštetiti. Ne obrađujte duboko zamrzнуте sastojke (osim kockica leda). Mikser ne sme da se uključuje kada je prazan.

Rad sa mikserom

Slika J:

- Pritisnite taster za otpuštanje i dovedite zakretnu ručicu u položaj **4**.
- Skinite zaštitni poklopac za pogon miksera.
- Postavite posudu za mućenje (oznaka na dršci treba da se poklapa sa oznakom na uređaju) i okrenite je do kraja suprotno od smera kazaljke na satu.
- Sipajte sastojke.
Maksimalna količina tečnosti = 1,25 litra; maksimalna količina penušave ili vruće tečnosti = 0,5 litara;
optimalna količina za obradu,
čvrsta materija = 50 do 100 grama;
- Postavite poklopac i u drški miksera ga okrenite do kraja suprotno od smera kazaljke na satu. Poklopac mora biti uglavljen.
- Podesite obrtni prekidač na željeni stepen.



Sipanje sastojaka

Slika J-8:

- Isključite uređaj pomoću obrtnog prekidača.
- Skinite poklopac i sipajte sastojke ili
- Izvadite levak i čvrste sastojke, jedan po jedan, sipajte u otvor za punjenje ili
- Tečne sastojke sipajte kroz levak.

Nakon rada

- Isključite uređaj pomoću obrtnog prekidača.
- Okrenite mikser u smeru suprotnom od kazaljke na satu i izvadite ga.

Savet: Mikser je najbolje očistiti odmah nakon upotrebe.

Čišćenje i nega

Pažnja!

Nemojte da upotrebljavate abrazivna sredstva za čišćenje. Površine se mogu oštetiti.

Čišćenje osnovnog uređaja

⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Osnovni uređaj nikada ne potapajte u vodu i ne držite pod tekućom vodom. Ne upotrebljavate paročistač.

- Izvucite mrežni utikač.
- Osnovni uređaj i zaštitni poklopac pogona obrisati vlažnom krpom. Ako je potrebno, upotrebiti malo deterdženta.
- Uređaj zatim osušiti brisanjem.

Čišćenje činije i pribora

Činija i pribor su otporni na pranje u mašini za pranje sudova. Ne zaglavljujte plastične delove u mašinu za pranje sudova, jer se mogu trajno deformisati za vreme pranja!

Čišćenje protočne seckalice

Svi delovi protočne seckalice su otporni na pranje u mašini za pranje sudova.

Savet: Za uklanjanje crvenog taloga nakon obrade, npr. šargarepe, nanesite malo jestivog ulja na krpnu i time obrišite protočnu seckalicu (ali ne i ploče za seckanje). Zatim isperite protočnu seckalicu.

Čišćenje miksera

⚠️ Opasnost od povrede oštrim noževima!

Ne dodirujte noževe miksera golim rukama. Posuda miksera, poklopac i levak su otporni na pranje u mašini za pranje sudova.

Savet: Nakon obrade tečnosti, često je dovoljno da se mikser očisti bez vađenja iz uređaja. Tada sipajte malo vode sa deterdžentom u postavljeni mikser. Uključite mikser na par sekundi (stepen M). Tu vodu isipajte, a zatim mikser isperite čistom vodom.

Važna napomena

Tobicu za čuvanje očistite po potrebi. Pridržavajte se uputstava za negu koja su naznačena u torbici.

Čuvanje

⚠️ Opasnost od povrede!

Kada uređaj ne koristite, izvucite mrežni utikač.

Slika K:

- Pribore i ploče za seckanje čuvajte u torbici za dodatke.
- Torbicu za dodatke čuvajte u činiji.
- Za čuvanje u originalnom pakovanju, pogledajte **sliku L**.

Pomoć u slučaju smetnji

⚠️ Opasnost od povrede!

Pre otklanjanja smetnje, izvucite mrežni utikač.

Važna napomena

Greška u rukovanju uređajem, aktiviranje elektronskih zaštita, odn. kvar uređaja, signaliziraju se treptanjem indikatora rada.

Zakretna ručica u svakom radnom položaju mora biti uglavljenja.

Nastali problem prvo pokušajte da otklonite prema sledećim uputstvima.

Smetnja

Uredaj se ne pokreće.

Pomoć

- Proverite napon napajanja.
- Proverite mrežni utikač.
- Proverite zakretnu ručicu.
Pravilan položaj? Uglavljen?
- Mikser, odn. činiju fiksirajte okretanjem do kraja.
- Postavite poklopac miksera i fiksirajte okretanjem do kraja.
- Zaštitni poklopac pogona ne postavljajte na nekorišćene pogone.
- Zaštita od ponovnog uključivanja je aktivna. Podesite obrtni prekidač uređaja na položaj **0/off**, a zatim ga vratite na željeni stepen.

Smetnja

Uredaj se isključio tokom korišćenja. Zaštita od preopterećenja je aktivirana. Istovremeno je obrađivano previše namirnica.

Pomoć

- Isključite uređaj.
- Smanjite količinu za obradu.
- Dozvoljena maksimalna količina (vidi deo „Primeri primene“) se ne sme prekoračiti!

Smetnja

Taster za otpuštanje je slučajno pritisnut u toku rada. Zakretna ručica se pomera nagore. Pogon se isključuje, ali se ne zaustavlja u položaju za zamenu pribora.



Pomoć

- Obrtni prekidač podesite na **0/off**.
 - Zakretnu ručicu dovedite u položaj **1**.
 - Uključite uređaj (stepen 1).
 - Ponovo isključite uređaj.
- Pribor ostaje u položaju za zamenu pribora.

Smetnja

Mikser ne počinje da radi ili se ne pokreće tokom korišćenja, pogon „bruji“. Nož je blokirana.

Pomoć

- Isključite uređaj i izvucite mrežni utikač.
- Izvadite mikser i uklonite prepreku.
- Ponovo postavite mikser.
- Uključite uređaj.

Važna napomena

Ako vam ne pođe za rukom da otklonite smetnju, obratite se korisničkom servisu.

Primeri primene

Šlag

- 100-600 g
- Šlag mutite 1½ do 4 minuta na stepenu 7 - u zavisnosti od količine i svojstava šlaga - pomoću metlica za mučenje.



Belanac

- 1 do 8 belanaca
- Belanac mutite 4 do 6 minuta na stepenu 7 pomoću metlica za mučenje.



Biskvit testo

Osnovni recept

- 2 jaja
- 2-3 supene kašike vruće vode
- 100 g šećera
- 1 kesica vanilin šećera
- 70 g brašna
- 70 g skrobnog brašna
- Prašak za pecivo, po potrebi
- Sastojke (osim brašna i skrobnog brašna) mutite oko 4-6 minuta na stepenu 7 pomoću metlica za mučenje dok smesa ne postane penasta.
- Obrtni prekidač podesite na stepen 1 i, kašiku po kašiku, umešavajte prosejano brašno i skrobo brašno oko ½ do 1 minuta.



Maksimalna količina: 2 x osnovni recept

Mučeno testo

Osnovni recept

- 6 jaja
- 500 g šećera
- 1 prstohvat soli
- 2 kesice vanilin šećera ili kora od ½ limuna
- 500 g maslaca ili margarina (sobna temperatura)
- 1000 g brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 250 ml mleka



- Jaja, šećer, so i vanilin šećer, odn. koru limuna, metlicom za mešanje mešajte oko 10 sekundi na stepenu 1.

- Podesite stepen 5 i mešajte oko 120 sekundi.
- Dodajte maslac i oko 60 sekundi mešajte na stepenu 3.
- Dodajte brašno i prašak za pecivo i oko 2 minuta mešajte na stepenu 1.
- Podesite stepen 3 i tokom 2 minuta postepeno dodajte mleko.

Maksimalna količina: 1 x osnovni recept

Prhko testo

Osnovni recept

- 125 g maslaca (sobna temperatura)
- 100-125 g šećera
- 1 jaje
- 1 prstohvat soli
- malo limunove kore ili vanilin šećera
- 250 g brašna
- Prašak za pecivo, po potrebi
- Metlicama za mešanje mešajte sve sastojke oko ½ minuta na stepenu 1, zatim oko 2-3 minuta na stepenu 6.
- Više od 500 g brašna:
- Metlicama za mešenje sve sastojke mesite oko ½ minuta na stepenu 1, zatim oko 3-4 minuta na stepenu 3.



Maksimalna količina: 2 x osnovni recept

Testo sa kvascem

Osnovni recept

- 500 g brašna
- 1 jaje
- 80 g masti (sobna temperatura)
- 80 g šećera
- 200-250 ml toplog mleka
- 25 g svežeg kvasca ili 1 kesica suvog kvasca
- Kora od ½ limuna
- 1 prstohvat soli
- Metlicama za mešenje sve sastojke mesite oko ½ minuta na stepenu 1, zatim oko 3-6 minuta na stepenu 3.



Maksimalna količina: 2 x osnovni recept

Testo za testeninu

Osnovni recept

- 300 g brašna
- 3 jaja
- 1-2 supene kašike (10-20 g) hladne vode, po potrebi
- Sve sastojke mesite oko 3 do 5 minuta na stepenu 3 dok ne zamesite testo.

Maksimalna količina: 1,5 x osnovni recept

Testo za hleb

Osnovni recept

- 1000 g brašna
- 3 kesice suvog kvasca
- 2 kašičice soli
- 660 ml tople vode
- Metlicama za mešenje sve sastojke mesite oko $\frac{1}{2}$ minuta na stepenu 1, zatim oko 4-5 minuta na stepenu 3.

Majonez

- 2 jaja
- 2 kašičice senfa
- $\frac{1}{4}$ l ulja
- 2 supene kašike soka od limuna ili sirća
- 1 prstohvat soli
- 1 prstohvat šećera

Sastojci moraju biti na istoj temperaturi.

- Sastojke (osim ulja) mešajte u mikseru nekoliko sekundi na stepenu 3 ili 4.
- Mikser prebacite na stepen 7 i ulje postepeno sipajte kroz levak i mešajte sve dok majonez ne emulgira.

Majonez utrošite u kraćem periodu, ne skladištite ga.



Odlaganje na otpad



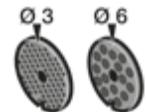
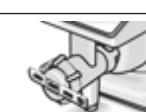
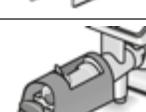
Ambalažu odlوžite u otpad na ekološki prihvatlјiv način. Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparatova koji važi u celoj Evropskoj Uniji. O mogućnostima odlaganja na otpad informišite se kod specijalizovanog trgovca.

Uslovi garancije

Uslove garancije za ovaj aparat definiše naše predstavništvo u zemlji u kojoj se prodaje. Informacije o ovim uslovima možete dobiti u prodavnici u kojoj ste kupili aparat. U slučaju reklamacije pod uslovima ove garancije, neophodno je dostaviti fiskalni račun ili fakturu.

Prava na izmene zadržana.

Specijalan pribor

	MUZ5ZP1 Cediljka za agrume	Za ceđenje narandži, limuna i grejpfruta.
	MUZ5CC1 Dodatak za rezanje na kockice	Za rezanje voća i povrća na kockice iste veličine
	MUZ5FW1 Dodatak za mlevenje mesa	Za usitnjavanje svežeg mesa za tartar ili rolat od mlevenog mesa.
	MUZ45LS1 Set rupičastih ploča fino (3 mm), grubo (6 mm)	Za mlin za mlevenje mesa MUZ5FW1. Fino za paštete i namaze, grubo za kobasice i špek.
	MUZ45SV1 Dodatak za brizgano pecivo	Za mlin za mlevenje mesa MUZ5FW1. Sa metalnim šablonima za 4 različita oblika peciva.
	MUZ45RV1 Dodatak za rendanje	Za mlin za mlevenje mesa MUZ5FW1. Za rendanje oraha, badema, čokolade i suvog peciva.
	MUZ45FV1 Dodatak za pasiranje voća	Za mlin za mlevenje mesa MUZ5FW1. Za pasiranje bobičastog voća, osim malina, paradajza i šipka. Istovremeno se vrši ljuštenje i odvajanje koštice, npr. kod ribizli.
	MUZ45PS1 Ploča za rezanje pomfrita	Za protočnu seckalicu MUZ5DS1. Za rezanje sirovog krompira za pomfrit.
	MUZ45AG1 Ploča za rezanje azijskog povrća	Za protočnu seckalicu MUZ5DS1. Reže voće i povrće na tanke trake za azijska jela od povrća.

	MUZ45RS1 Ploča za grubo rendanje	Za protočnu seckalicu MUZ5DS1. Za rendanje sirovog krompira, npr. za krompir palačinke ili valjuške.
	MUZ45KP1 Ploča za pljeskavice od krompira	Za protočnu seckalicu MUZ5DS1. Za rendanje sirovog krompira za prženi ribani krompir i pljeskavice od krompira, za rezanje voća i povrća na deblje kriške.
	MUZ5ER2 Posuda za mešanje od inoksa	U posudi se može obrađivati do 750 g brašna i sastojaka.
	MUZ5KR1 Posuda za mešanje od plastike	U posudi se može obrađivati do 750 g brašna i sastojaka.
	MUZ5MX1 Dodatak za mikser od plastike	Za miksiranje napitaka, pasiranje voća i povrća, pripremu majoneza, seckanje voća i oraha, za mrvljenje kockica leda.
	MUZ5MM1 Višenamenski mikser	Za seckanje začinskog bilja, povrća, jabuka i mesa, za rendanje šargarepa, rotkvica i sira, za mlevenje oraha i hladne čokolade.

Ukoliko se neki od dodatnih pribora ne nalazi u sadržaju isporuke, može se nabaviti u trgovini ili preko korisničkog servisa.

Përdorimi sipas rregullave

Kjo pajisje është projektuar vetëm për përdorim privat dhe për ambientet e shtëpisë. Pajisja të përdoret vetëm për përpunim të sasive të zakonshme të ushqimeve. Mos i tejkaloni sasitë e lejueshme (→ „*Shembuj përdorimi“ shih faqen 104*).

Pajisja mund të përdoret për përzierje, ngjeshjen e brumit dhe tundjen e ushqimeve. Pajisja nuk duhet të përdoret për përpunimin e substancave apo artikujve të tjera. Në rast se përdoren aksesorë të tjera të lejueshëm nga prodhuesi, janë të mundshme përdorime të tjera shtesë. Pajisja të përdoret vetëm me pjesë origjinale dhe aksesorë të lejuar. Mos përdorni aksesorë që janë të projektuara për pajisje të tjera.

Përdoreni pajisjen vetëm në ambiente të brendshme, në temperaturë dhoma dhe vetëm deri në 2000 m mbi nivelin e detit.

Udhëzime të rëndësishme për sigurinë

Lexoni me kujdes udhëzimet e përdorimit, pastaj përdorini dhe ruajini! Dhënia e kësaj parisje te persona të tjera të shoqërohet me këtë udhëzim. Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmin që mund të shkaktohet si pasojë e moszbatimit të udhëzimeve për përdorimin e duhur të pajisjes.

Kjo pajisje mund të përdoret nga persona me aftësi të kufizuara fizike, dëgjimore ose mendore, ose me mungesë përvoje dhe/ose njohurish nëse mbikëqyren ose udhëzohen sa i përket përdorimit të sigurt të pajisjes dhe kuptojnë rreziqet që mund të shkaktohen nga keqpërdorimi. Fëmijët duhen mbajtur larg pajisjes dhe linjës elektrike dhe nuk duhet ta përdorin pajisjen. Fëmijët nuk duhet të lejohen që të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhen bërë nga fëmijë.

⚠ Rrezik goditjeje nga rryma elektrike dhe rrezik zjarri!

- Vini pajisjen në prizë dhe përdoreni vetëm në përputhje me të dhënat në pllakën e specifikimeve. Përdorimi lejohet vetëm nëse nuk konstatohen dëmtime të kabllos ose pajisjes. Riparime të pajisjes, p.sh. ndryshimi i një kablloje të lidhjes në rrjet, duhet të bëhen vetëm nëpërmjet shërbimit tonë të klientit, për të shhangur rreziqet.
- Fikeni dhe ndizeni pajisjen vetëm duke përdorur çelësin rrotullues.
- Mos e vendosni kurrë pajisjen në priza me kronometër ose të telekomanduara. Gjatë funksionimit gjithmonë mbajeni parasysh pajisjen!

- Mos e vendosni pajisjen mbi ose afërt sipërfaqeve të nxehta, si p.sh. soba gatimi. Mos lejoni që kablloja elektrike e pajisjes të bjerë në kontakt me elemente të nxehta ose ta tërhiqeni në një cepe të mprehta.
- Mos e fusni asnjëherë në ujë njësinë bazë të pajisjes dhe mos e lani në enëlarëse. Mos përdorni pastrues me avull. Mos e përdorni pajisjen me duar të lagura.
- Pajisja duhet të hiqet nga spina pas çdo përdorimi, kur lihet pa mbikëqyrje, para montimit, çmontimit ose pastrimit dhe në rast avarie.

⚠ Rrezik dëmtimi!

- Fikeni dhe hiqeni nga priza pajisjen para se të ndërroni aksesorët ose pjesët shtesë që duhet të vihen në përdorim. Pasi pajisja fiket, elementi tejçues vazhdon të rrotullohet edhe për pak kohë. Prisni derisa thikat rrotulluese të ndalojnë plotësisht.
- Mos e çmontoni boshtin rrotullues gjatë kohës që pajisja është e ndezur.
- Kur përdorni veglat, ena duhet të jetë e vendosur, e myllur me kapak, dhe kapakët mbrojtës të elementeve tejçues duhet të jenë të vendosur! Gjatë përdorimit të aksesorëve, vendosni enën, kapakun e saj dhe kapakun mbrojtës të elementit tejçues sipas udhëzimeve!
- Mos e kapni asnjëherë me duar të lagura enën apo hinkën mbushëse gjatë kohës që pajisja është në punë. Mos fusni asnjëherë objekte (p.sh. lugër gatimi) në enë ose në hinkën mbushëse. Mbani karg duart, flokët, rrobat dhe pajisje të tjera të kuzhinës nga pjesët rrotulluese.
- Mos përdorni asnjëherë vegla dhe aksesor, ose 2 aksesorë, njëkohësisht. Kur përdorni aksesorë, mbani parasysh këto udhëzime dhe ato të përfshira përkatësisht në paketë.
- Përdoreni aksesorin vetëm të montuar plotësisht. Kurrë mos e montoni aksesorin mbi pajisjen bazë. Përdoreni aksesorin vetëm në pozicionin e punës për të cilin është projektuar.
- Mos i fusni duart te thikat dhe pjesët e mprehta të diskut të copëtimit. Kapini disqet e copëtimit vetëm në skaje!
- Mos e prekni thikën e mikserit direkt me duar.
- Mos e prekni asnjëherë mikserin e hapur! Mos e përdorni kurrë mikserin pa vëndosur kapakun.
- Kujdes kur veproni me thika të mprehta, gjatë zbrazjes së enës dhe gjatë pastrimit.

⚠ Rrezik përvëlimi!

Gjatë përzierjes së artikujve të nxehtë del avull jashtë kapakut. Në kontejnerin e mikserit fusni deri në 0,5 litra lëngje të nxehta ose të vluara.

⚠ Rrezik asfiksie!

Mos i lini fëmijët të luajnë me materialet e ambalazhimit.

⚠ Kujdes!

Sugjerohet që pajisja të mos lihet asnjëherë ndezur më shumë sesa nevojitet për përpunimin e ushqimit. Mos e vini në funksion pajisjen me enën bosh.

⚠ E rëndësishme!

Pastrojeni pajisjen mirë pas çdo përdorimi ose pasi ka kaluar një kohë e gjatë pa e përdorur (→ „*Pastrimi dhe kujdesi*“ shih faqen 103).

⚠ Shpjegues i simboleve në pajisje / aksesorë



Ndiqni këshillat në udhëzuesin e përdorimit.



Kujdes! Thikë rrotullluese.



Kujdes! Vegël rrotullluese.
Mos e kapni pajisjen në vendin ku futen lëngjet.

Urime për blerjen e pajisjes së re shtëpiake Bosch. Ju mund të gjeni informacione të tjera për produktet tona në faqen tonë të internetit.

Përbajtja

Përdorimi sipas rregullave	95
Udhëzime të rëndësishme për sigurinë	95
Sisteme sigurie	97
Një vështrim i shpejtë	98
Pozicionet e punës	99
Përdorimi	99
Pastrimi dhe kujdesi	103
Ruajta	103
Ndreqja e defekteve	103
Shembuj përdorimi	104
Menaxhimi e mbetjeve.....	106
Kushtet e garancisë.....	106
Aksesorët.....	106

Sisteme sigurie

Butoni i komandimit

Shih tabelën „Pozicionet e punës“.

Pajisja ndizet vetëm në pozicionet **1** dhe **3**:

- kur tasi (11) është vendosur dhe rrotulluar derisa të futet në vendin e vet.

Butoni i rikomandimit

Nësë ndërpritet energjia, pajisja mbetet e ndezur, por motori nuk fillon të punojë kur rikthehet energjia. Për të rindezur pajisjen, rrotulloni çelësin rrotullues te pozicioni **0/off**, pastaj shtypni butonin e ndezjes.

Mbrojtësi i mbingarkesës

Nëse motori fiket vetë gjatë përdorimit, është aktivizuar mbrojtësi i mbingarkesës. Një shkak i mundshëm mund të jetë përpunimi i një sasie tepër të madhe ushqimi njëherësh.

Nëse aktivizohet një sistem sigurie, shihni „*Ndreqja e pajisjeve*“.

Pajisja nuk kërkon mirëmbajtje shërbimi.

Një vështrim i shpejtë

Ju lutemi hapni faqet e figurës.

Figura A:

Njësia bazë

1 Butoni i lëshimit

2 Rotori

Funksioni „Easy Armlift“ për të mbështetur ngritjen lart të rotorit (shih „Pozicionet e punës“).

3 Çelësi rrotullues

Kur fiket pajisja (pozicioni **0/off**) shkon automatikisht në pozicionin optimal për ndërrimin e veglave.

0/off = Stop

M = Ndezie e menjëherëshme në shpejtësinë maksimale, mbajeni çelësin të shtypur për kohëzgjatjen e nevojshme të përzierjes.

Niveli **1-7**, Shpejtësia e punës:

1 = shpejtësi e vogël – ngadalë,

7 = shpejtësi e lartë – shpejt.

4 Treguesi i procesit

Ndizet gjatë kohës që është në funksion (çelësi rrotullues në **M** ose **1-7**). Pulson nëse ka gabime në përdorimin e pajisjes, nëse është blokuar siguresa elektronike, ose nëse pajisja ka defekt, shih kapitullin „Ndreqja e defekteve“.

5 Kapaku i motorit

Për të hequr kapakun e motorit, shtypni në anën e pasme dhe hiqni kapakun.

6 Mekanizmi i

– grimcuesit me ushqim të vazhueshëm dhe

– shtrydhëses së limonit

(aksesor opșional*)

Kur pajisja nuk është në përdorim, mbylleni kapakun e mekanizmit.

7 Mekanizmi për veglat

(Teli përzierës, teli rrahës, çengeli i njëjshjes) dhe grirësja e mishit (aksesor opșional*)

8 Kapaku mbrojtës i mekanizmit të mikserit

9 Mekanizëm për mikser

(aksesor opșional*)

Në rast mospërdorimi, vendosni kapakun mbrojtës të mikserit.

10 Ruajtja e kabllos

Ruajeni kablon në dhomëzën përkatëse

Cilindri dhe aksesorët

11 Cilindri përzierës prej inoksi

12 Kapaku

Veglat

13 Teli përzierës

14 Teli rrahës

15 Çengeli i njëjshjes me tërheqës brumi

16 Çanta e aksesorëve

Për ruajtjen e veglave dhe disqeve të grimcimit.

Grimcuesi me ushqim të vazhdueshëm*

17 Cilindri i njëjshjes

18 Kapaku me tubin e mbushjes

19 Disqet e copëtimit

a Disk prerës i kthyeshëm – i trashë / i hollë

b Disk copëtimi i kthyeshëm – i trashë (i ashpër) / i imët

c Disk rende – mesatar

d Disku rende, i trashë* – Për grirjen në rende të patateve të paziera, p.sh. për qofte patatesh ose brumca.

20 Mbajtësi i disqeve

21 Kuti me valvul

Mikser*

22 Ena e mikserit

23 Kapaku

24 Hinka

* Nëse aksesori nuk është i përfshirë në paketën e produktit, ai mund të blihet në treg ose përmes shërbimit të klientit.

Poziacionet e punës

Figura B:

Kujdes!

Para se të përdorni pajisjen, vendoseni veglën / aksesorin në mekanizmin dhe pozicionin e duhur dhe vini pajisjen në punë, siç tregohet në tabelë. Rotori duhet të fiksohet në çdo pozicion pune.

Udhëzim

Rotori është i pajisur me funksionin „Easy Armlift“, i cili mbështet ngritjen e tij.

Përzgjedhjet e pozicionit të punës:

- Shtypni butonin e takimit dhe lëvizni rotorin. Ndihamjeni lëvizjen me njëren dörë.
- Lëvizeni rotorin derisa të kapet në pozicionin e kërkuar.

Pozicioni	Motori	MUM54/ 55/56/58..	
1	7		1-7
			1-7
			1-3
2	7		*
			-
3	6		3-7
			3-5
4	9		5-7
			5-7

*Vendosja / heqja e telit përzierës, telit rrahës dhe çengelit të ngjeshjes; Mbushje me sasi të mëdha ushqimi për përpunim.

Përdorimi

⚠ Rezik dëmtimi!

Futeni spinën në prizë vetëm pasi të jenë kryer të gjitha përgatitjet për përdorimin e pajisjes.

Kujdes!

Mos e përdorni pajisjen pa vënë në pozipcionin e duhur një vegël / aksesor.

Mos e përdorni pajisjen bosh. Mos e ekspozoni pajisjen dhe aksesorët ndaj burimeve të nxehësisë. Pjesët nuk janë të përshtatshme për përdorim në mikrovalë.

- Para përdorimit për herë të parë, pastroni mirë pajisjen dhe aksesorët, shih „Pastrimi dhe kujdesi“.

Udhëzim i rëndësishëm

Në këto udhëzime përdorimi gjendet një etiketë që përmban vlerat referencë për shpejtësinë e pajisjes gjatë përdorimit të veglave ose aksesorëve. Ju sugjerojmë ta ngjithni këtë etiketë në pajisje (**Figura C**).



Përgatitja

- Vendoseni njësinë bazë mbi një sipërfaqe të lëmuar dhe të pastër.
- Tërhieni kabllon në gjatësinë e dëshiruar.
- Fusni spinën në prizë.

Ena dhe veglat

⚠ Rezik lëndimi nga vegla rrotulluese

Mos e kapni asnjëherë çelësin gjatë kohës që pajisja është në punë. Punononi vetëm me kapakun (12) të vendosur!

Mos i ndërroni veglat derisa mekanizmi të ketë ndaluar plotësisht – pasi fiket pajisja, mekanizmi rrotullues vazhdon të lëvizë edhe për pak kohë dhe më pas qëndron në pozicionin e ndërrimit të veglës.

Mos e lëvizni rotorin derisa vegla të ketë ndaluar plotësisht.

Mbyllni elementët tejçues që nuk përdoren me kapakun mbrojtës të tyre.

Kujdes!

Përdorenët enën vetëm në këtë pajisje.

Teli përzierës (13)

për përzierjen e brumit, p.sh.
brumë për kek

**Teli rrahës (14)**

për rrahjen e të bardhës së vezëve,
ajkës së qumështit dhe brumërave
të lehta, p.sh. brumi për biskota

**Çengeli i ngjeshjes (15)**

për ngjeshjen e brumërave të rënda
dhe për përzierjen e përbërësve që
nuk duhen prerë (p.sh. rrushi i thatë,
copëza çokollate)

**Puna me enën dhe veglat****Figura E:**

- Shtypni butonin e takimit dhe silleni rotorin në pozicionin **2**.
- Vendosni enën:
Anojeni enën në drejtim para dhe vendoseni, dhe më pas rrotullojeni në drejtim kundërорar derisa të bllokohet.
- Në varësi të përpunimit, vendosni në mekanizëm përkatesisht telin përzierës, telin rrahës ose çengelin e ngjeshjes derisa të bllokohen në vendin e vet.

**Udhëzim:**

Gjatë përdorimit të çengelit të ngjeshjes, rrotulloni têrheqësin e brumit derisa çengeli i brumit të bllokohet në pozicionin e vet (**Figura E-4b**).

- Hidhni në enë përbërësit për përpunim.
- Shtypni butonin e takimit dhe silleni rotorin në pozicionin **1**.
- Vendosni kapakun.
- Vendoseni çelësin rrotullues në nivelin e dëshiruar.

**Rekomandimi ynë:**

- **Teli përzierës:**
në fillim përzieni në nivelin 1, më pas zgjidhni nivelin 7
- **Teli rrahës:**
Nivel 7, përzieni përbërësit e shtuar në nivelin 1
- **Çengeli i ngjeshjes:**
në fillim përzieni në nivelin 1, më pas zgjidhni nivelin 3

Shtimi i përbërësve

- Fikni pajisjen nëpërmjet çelësit me rrotullim.
- Shtoni përbërësit nëpërmjet vrimës në kapak.
ose
 - Hiqni kapakun.
 - Shtypni butonin e takimit dhe silleni rotorin në pozicionin **2**.
 - Shtoni përbërësit.

**Pas punës**

- Fikni pajisjen nëpërmjet çelësit me rrotullim.
- Hiqni spinën nga priza.
- Hiqni kapakun.
- Shtypni butonin e takimit dhe silleni rotorin në pozicionin **2**.
- Hiqeni veglën nga mekanizmi.
- Hiqeni enën.
- Pastroni të gjitha pjesët, shih „Pastrimi dhe kujdesi“.

**Grimcuesi me ushqim të vazhdueshëm****⚠ Rrezik dëmtimi**

Mos i fusni duart te thikat dhe pjesët e mprehta të diskut të copëtimit.

Kapini disqet e copëtimit vetëm në skajë!
Mos e vendosni / hiqni grimcuesin me ushqim të vazhdueshëm pa ndaluar plotësisht mekanizmi dhe pa hequr spinën nga priza.

Mos i fusni duart në enën e mbushjes.

Kujdes!

Grimcuesi me ushqim të vazhdueshëm duhet të montohet plotësisht para se të pëdoret. Mos e mtoni asnjëherë grimcuesin me ushqim të vazhdueshëm në njësinë bazë. Përdorni grimcuesin me ushqim të vazhdueshëm vetëm në pozicionin e treguar.

Ruajtja ndaj mbingarkesës

Figura F:

Për të parandaluar dëmtime të mëdha të pajisjes suaj në rast kur ka mbingarkesë të grimcuesit, boshti (shasia) e mekanizmit ka një pikë thyerjeje. Në rast mbingarkese, boshti i mekanizmit thyhet në këtë pikë. Por boshti i ri mekanizmit mund të gjendet lehtësisht në pikën e shërbimit të klientit.

Disku prerës i kthyeshëm – trashë / hollë

për prerjen e frutave dhe perimeve.

Përpunimi në nivelin 5.

Pershkrimi në diskun prerës të kthyeshëm:

„1“ për anën e trashë të prerjes

„3“ për anën e hollë të prerjes

Kujdes!

Disku prerës i kthyeshëm nuk është përshtatshëm për prerjen e djathit të fortë, bukës, panineve dhe çokollatës. Pritni patatet e ziera të forta vetëm kur janë të ftohta.

Disk copëtimi i kthyeshëm – i ashpër / i imët

për prerjen e perimeve, frutave dhe djathit, përvèç djathit të fortë (p.sh. parmixhano).

Përpunimi në nivelin 3 ose 4.

Pershkrimi në diskun copëtues të kthyeshëm:

„2“ për anën e trashë

„4“ për anën e imët

Kujdes!

Disku copëtues i kthyeshëm nuk është i përshtatshëm për copëtimin e arrave / lajhive. Përdorni vetëm anën e trashë të copëtimit në nivelin 7 për copëtimin e djathit të butë.

Disk rende – mesatar

për prerjen me rende të patateve të paziera, djathit të fortë (p.sh. parmixhano), çokollatave të nxjerra nga frigoriferi dhe arrave / lajhive.

Përpunimi në nivelin 7.

Kujdes!

Disku rende nuk është i përshtatshëm për grirjen me rende të djathit të butë dhe djathit gjysmë të fortë.



Disku rende, i trashë

Për grirjen në rende të patateve të paziera, p.sh. për qofte patatesh ose brumca.



Përpunimi në nivelin 7.

Puna me grimcuesin me ushqim të vazhdueshëm

Figura G:



- Shtypni butonin e takimit dhe silleni rotorin në pozicionin **2**.



- Vendosni enën:

Anojeni enën me drejtim para dhe vendoseni, më pas rrotullojeni në drejtim kundërorar derisa të bllokohet.

- Shtypni butonin e zhbllokimit dhe vendosni krahun e rrotullimit në pozicionin **3**.



- Hiqeni kapakun mbajtësin e mekanizmit nga grimcuesit me ushqim të vazhdueshëm (**Figura G-5a**).

- Shtrëngojeni fort mbajtësin e diskut nga cepi i poshtëm, ndërkojë që të dyja majat janë të drejtuara lart.

- Vendosni me kujdes diskun për prerje ose për grirje me rende në majë të mbajtësit të diskut (**Figura G-6a**).

Në disqet e kthyeshme kini kujdes që ana e dëshiruar të jetë në drejtimin lart.

- Kapeni mbajtësin e diskut në anën e sipërme dhe vendoseni në kuti (**Figura G-6b**).

- Vendoseni kapakun (kini parasysh shënimin) dhe rrotullojeni në drejtim orar derisa të bllokohet.

- Siç tregohet në figurën **G-8**, vendoseni grimcuesin me ushqim të vazhdueshëm në mekanizëm dhe rrotullojeni në drejtim orar derisa të bllokohet.

- Vendosni çelësin rrotullues në nivelin e rekomanduar.

- Futni ushqimet që do të përpunojen në tubin e mbushjes dhe shtypni me cilindrin përkatës.

Kujdes!

Shmangni bllokimin e tubit dalës me copëza të prera.

Këshillë: për të pasur rezultate të njëjta prerjeje, përpunojini përbërësit e hollë në grupe.

Udhëzim: Nëse ushqimi për përpunim ngjitet në grimcuesin me ushqim të vazhdueshëm, fikni pajisjen, hiqeni nga priza, prisni derisa të ndalojë plotësisht mekanizmi, hiqni kapakun e grimcuesit dhe zbrazni tubin e mbushjes.

Pas punës

- Fikni pajisjen nëpërmjet çelësit me rrotullim.
- Rrotullojeni grimcuesin me ushqim të vazhdueshëm në drejtim kundërорar dhe hiqeni.
- Rrotullojeni kapakun në drejtim kundërорar dhe hiqeni.
- Hiqni mbajtësin e disqeve dhe diskun. Përveç kësaj, shtypni me gisht nga poshtë nga boshti i mekanizmit (**Figura J**).
- Pastroni pjesët.

Mikseri

⚠ Rrezik dëmtimi nga thikat e mprehta / mekanizmi rrotullues!

Mos e prekni mikserin e hapur! Hiqeni / vendoseni mikserin vetëm nëse ka ndaluar plotësisht! Mikseri duhet të përdoret vetëm kur është i montuar dhe i myllur me kapak.

⚠ Rrezik përvëlimi!

Gjatë përzierjes së artikujve të nxehët del avull jashtë kapakut. Në kontejnerin e mikserit fusni deri në 0,5 litra lëngje të nxehta ose të vluara.

Kujdes!

Mikseri mund të dëmtohet. Mos përpunoni përbërës tëngrirë (kube akulli). Mos e përdorni mikserin bosh.

Puna me mikserin

Figura J:



- Shtypni butonin e takimit dhe silleni rotorin në pozicionin 4.
- Hiqni kapakun mbrojtës të motorit të mikserit.
- Vendosni enën e mikserit (përputheni shenjën në dorezë me shenjën në pajisjen bazë) dhe rrotullojeni në drejtim orar derisa të bllokohet.
- Shtoni përbërësit. Sasia maksimale e lëngët = 1,25 litra; Sasia maksimale e lëngjëve të valuara ose të nxehta = 0,5 litra; sasia optimale e përpunimit, përbërës të ngurtë = 50 deri 100 gramë;
- Vendosni kapakun dhe rrotullojeni në drejtim kundërорar derisa të bllokohet. Çelësi rrotullues duhet të jetë vendosur në gradacionin e dëshiruar.
- Vendoseni çelësin rrotullues në nivelin e dëshiruar.

Shtimi i përbërësve

Figura J-8:

- Fikni pajisjen nëpërmjet çelësit me rrotullim.
- Hiqni kapakun dhe shtoni përbërësit ose
- Hiqni hinkën dhe shtoni një nga një përbërësit e ngurtë ose
- shtoni përbërësit e lëngët nëpërmjet hinkës.

Pas punës

- Fikni pajisjen nëpërmjet çelësit me rrotullim.
- Rrotullojeni mikserin në drejtim orar dhe hiqeni.

Këshillë: rekomandohet që pajisja të pastrohet direkt pas përdorimit.

Pastrimi dhe kujdesi

Kujdes!

Mos përdorni asnjë solucion larës gjërryes. Sipërfaqet mund të dëmtohen.

Pastrojeni njësinë bazë

⚠ Rrezik goditjeje nga rryma elektrike!

Mos e zhythni kurrë në ujë njësinë bazë dhe mos e mbani poshtë ujit të rrjedhshëm.

Mos përdorni pastrues me avull.

- Hiqni spinën nga priza.
- Pastrojeni njësinë bazë dhe kapakun mbrojtës të motorit me një leckë të njomë. Nëse është e nevojshme, përdorni pak solucion larës.
- Së fundmi, thajeni pajisjen me peshqir.

Pastrimi i enëve dhe veglave

Enët dhe veglat janë të përshtatshme përlarje në enëlarëse. Mos i vendosni pjesët plastike në enëlarëse sipër njëra-tjetrës, pasi gjatë procesit të larjes mund të mbeten pjesë pa u larë!

Pastrimi i grimcuesit me ushqim të vazhdueshëm

Të gjitha pjesët e grimcuesit me ushqim të vazhdueshëm janë të përshtatshme përlarje në enëlarëse.

Këshillë: Për të hequr ngjyrën e kuqe që mbetet pas përpunimit të perimeve të tillë si karota, hidhni pak vaj gatimi në një peshqir dhe fërkojeni me të grimcuesin me ushqim të vazhdueshëm (jo disqet e copëtimit). Më pas, shpëlani grimcuesin me ushqim të vazhdueshëm.

Pastrimi i mikserit

⚠ Rrezik prerjeje nga thika të mprehta!

Mos e prekni thikën e mikserit direkt me duar.

Ena e mikserit, kapaku dhe hinka janë të përshtatshme përlarje në enëlarëse.

Këshillë: Pas përpunimit të lëngjeve, shpesh mikseri mund të pastrohet pa u hequr nga pajisja. Për këtë, hidhni pak solucion larës në mikserin e vendosur. Ndizeni mikserin për pak sekonda (niveli **M**). Zbrazeni ujin e pastrimit dhe shpërlajeni mikserin me ujë të pastër.

Udhëzim i rëndësishëm

Pastrimi i çantës së aksesorëve, nëse është e nevojshme. Shihni udhëzimet e kujdesit në etiketën e çantës.

Ruajtja

⚠ Rrezik dëmtimi!

Hiqeni spinën nga priza gjatë kohës që nuk e përdorni pajisjen.

Figura K:

- Vendosini veglat dhe disqet e prerjes në çantën e aksesorëve.
- Vendoseni çantën e aksesorëve në enën e pajisjes.
- Shihni **figurën L** për ruajtjen në kutinë originale të ambalazhit.

Ndreqja e defekteve

⚠ Rrezik dëmtimi!

Hiqeni spinën nga priza përparrë se të riparoni një defekt.

Udhëzim i rëndësishëm

Treguesi i funksionimit pulson nëse ka gabim funksionimi të pajisjes, nëse është djegur një siguresë elektronike apo nëse ka defekt të pajisjes.

Rotori duhet të fiksohet në çdo pozicion pune.

Mundoheni në fillim të eliminoni problemin e paraqitur bazuar në udhëzimet e mëposhtme.

Defekti

Pajisja nuk ndizet.

Ndreqja

- Kontrolloni furnizimin me energji.
 - Kontrolloni siguresat e rrjetit.
 - Kontrolloni rotorin.
- Pozicioni i saktë? I kyçur?

- Rrotulloni fort mikserin ose enën derisa të kyçet.
- Vendoseni kapakun e mikserit dhe shtrëngojeni derisa të puthitet mirë.
- Vendoseni kapakun mbrojtës të mekanizmit mbi mekanizmat që nuk janë në përdorim.
- Butoni i sigurisë është aktiv. Vendoseni pajisjen në pozicionin **0/off** dhe më pas rikthejeni në nivelin e dëshiruar.

Defekti

Pajisja fiket gjatë përdorimit. Siguresa e mbingarkesës është aktive. Po përpunohet sasi e tepërt ushqimi në të njëjtën kohë.

Ndreqja

- Fikni pajisjen.
- Pakësoni sasinë e ushqimit që po përpunohet.
- Mos i tejkaloni sasitë e lejueshme (shih „Shembuj përdorimi“)!

Defekti

Butoni i takimit u aktivizua aksidentalisht gjatë kohës që motori ishte në punë. Rotori lëviz në drejtimin lart. Motori fiket, por nuk qëndron i ndalur në pozicionin e ndërrimit të veglave.

Ndreqja

- Vendoseni çelësin rrotullues në pozicionin **0/off**.
- Silleni rotorin në pozicionin **1**.
- Ndizni pajisjen (niveli 1).
- Fikni përsëri pajisjen.

Vegla ka mbetur pa lëvizur në pozicionin e ndërrimit të veglave.

Defekti

Mikseri nuk ndizet ose ka ka mbetur pa lëvizur gjatë përdorimit, motori „po uturin“. Thika është bllokuar.

Ndreqja

- Fikni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
- Hiqeni mikserin nga pajisja dhe largoni pengesën.
- Vendoseni përsëri mikserin.
- Ndizeni pajisjen.

Udhëzim i rëndësishëm

Nëse nuk mund ta mënjanoni vetë defektin, ju lutemi drejtoujni shërbimit të klientit.

Shembuj përdorimi

Ajkë qumështi

- 100 g-600 g
- Përpunojeni ajkën e qumështim me telin e rrahjes për $1\frac{1}{2}$ deri 4 minuta në nivelin 7 - në varësi të sasisë dhe veçorive të ajkës.



E bardha e vezës

- 1 deri 8 të bardha vezësh
- Përpunojeni të bardhën e vezës me telin rrahës për 4 deri 6 minuta në nivelin 7.



Brumë për biskota

Receta bazë

- 2 vezë
- 2-3 lugë gjelle ujë të nxeh të
- 100 g sheqer
- 1 paketë sheqer vanilje
- 70 g miell
- 70 g niseshte
- sodë buke, nëse kërkohet
- Rrihni të gjithë përbërësit (përveç miellit dhe niseshtesë) me telin rrahës për rreth 4-6 minuta në nivelin 7 derisa të formohet shkumë.
- Vendoseni çelësin në nivelin 1 dhe shton me lugë miellin dhe niseshtenë e situr për rreth $\frac{1}{2}$ deri në 1 minutë.



Sasia maksimale: 2 x receta bazë

Brumë keku

Receta bazë

- 6 vezë
- 500 g sheqer
- 1 pisk kripë
- 2 paketë sheqer vanilje ose lëkurën e $\frac{1}{2}$ limoni
- 500 g gjalpjë ose margarinë (në temperaturën e dhomës)
- 1000 g miell
- 1 paketë sodë buke
- 250 ml qumësht
- Përzieni me telin përzierës vezët, sheqerin, kripën dhe sheqerin e vaniljes ose lëkurën e limonit për 10 sekonda në nivelin 1.



- Vendoseni pajisjen në nivelin 5 dhe përpunoni përbërësit për rreth 120 sekonda.
- Shtoni gjalpin dhe përpunoni përbërësit për rreth 60 sekonda në nivelin 3.
- Shtoni miellin dhe sodën e bukës dhe përpunoni përbërësit për rreth 2 minuta në nivelin 1.
- Vendoseni pajisjen në nivelin 3 dhe shtoni dalëngadalë qumështin brenda 2 minutave.

Sasia maksimale: 1 x recetë bazë

Brumë i shkrifët

Receta bazë

- 125 g gjalpë (në temperaturën e dhomës)
- 100-125 g sheqer
- 1 vezë
- 1 pisk kripë
- pak lëkurë limoni ose sheqer vanilje
- 250 g miell
- sodë buke, nëse kërkohet
- Përzieni të gjithë përbërësit me telin përzierës për rreth $\frac{1}{2}$ minuta në nivelin 1, pastaj rreth 2-3 minuta në nivelin 6.

Nga 500 g miell:

- Ngjishni përbërësit me çengelin e ngjeshjes për rreth $\frac{1}{2}$ minuta në nivelin 1 dhe pastaj për rreth 3-4 minuta në nivelin 3.

Sasia maksimale: 2 x receta bazë

Brumë me maja

Receta bazë

- 500 g miell
- 1 vezë
- 80 g dhjamë (në temperaturën e dhomës)
- 80 g sheqer
- 200-250 ml qumësh i vakët
- 25 g maja e frekskët ose 1 paketë
- maja e thatë
- lëkura e $\frac{1}{2}$ limoni
- 1 pisk kripë
- Ngjishni të gjithë përbërësit me çengelin e ngjeshjes për rreth $\frac{1}{2}$ minuta në nivelin 1 dhe pastaj rreth 3-6 minuta në nivelin 3.

Sasia maksimale: 2 x receta bazë

Brumë për makarona

Receta bazë

- 300 g miell
- 3 vezë
- sipas nevojës, 1-2 lugë gjelle (10-20 g) ujë të ftohtë
- Përpunoni të gjithë përbërësit për rreth 3 deri 5 minuta në nivelin 3 derisa të ngjishet brumi.

Sasia maksimale: 1,5 x receta bazë

Brumë buke

Receta bazë

- 1000 g miell
- 3 paketa maja e thatë
- 2 lugë gjelle kripë
- 660 ml ujë i ngrohtë
- Ngjishni të gjithë përbërësit me çengelin e ngjeshjes për rreth $\frac{1}{2}$ minuta në nivelin 1 dhe pastaj rreth 4-5 minuta në nivelin 3.

Majonezë

– 2 vezë

- 2 lugë gjelle mustardë
- $\frac{1}{4}$ l vaj
- 2 lugë gjelle lëng limoni ose uthull
- 1 pisk kripë
- 1 pisk sheqer

Përbërësit duhet të kenë temperaturë të njëjtë.

- Përpunoni në mikser të gjithë përbërësit (përveç vajit) për disa sekonda në nivelin 3 ose 4.
- Ndizeni mikserin në nivelin 7, hidhni vajin me ngadalë përmes hinkës dhe vazhdoni ta përzieni derisa të fillojë emulsioni i majonezës.

Konsumojeni shpejt majonezën, mos e ruani.



Menaxhimi e mbetjeve

	Respektoni kërkesat për mjedisin gjatë hedhjes së ambalazhit.
	Ky aparat përmban shënjen e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE. Ju lutemi, merrni informacion nga shitësi i specializuar për mënyrat aktuale të diferencimit të mbetjeve.

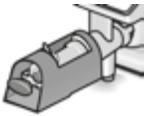
Kushtet e garancisë

Kushtet e garancisë për këtë pajisje janë kushtet e përcaktuara nga përfaqësuesi ynë në shtetin e shitjes. Detaje në lidhje me këto kushte mund t'i merni nga shitësi nga i cili blini pajisjen. Në rast se ngrihet ndonjë pretendim në bazë të kushteve të kësaj garancie, duhet të lëshohet aktshitja ose fatura.

Rezervohet e drejta e ndryshimeve.

Aksesorët

	MUZ5ZP1 Shtrydhës limoni	Për shtrydhjen e portokajve, limonave dhe grejpfrutit.
	MUZ5CC1 Prerës në kube	Për të prerë perime dhe fruta në kube me madhësi të njëjtë
	MUZ5FW1 Grirëse mishi	Për të grirë mish të freskët për tartar ose mish të grirë të pjekur.
	MUZ45LS1 Set disqesh me vrima i imët (3 mm), i trashë (6 mm)	Për grirësen e mishit MUZ5FW1. E imët për pastete, e ashpër për salsiçë dhe proshutë.
	MUZ45SV1 Injektuese brumi	Për grirësen e mishit MUZ5FW1. Me shabllone metali për 4 forma të ndryshme paste.
	MUZ45RV1 Rende	Për grirësen e mishit MUZ5FW1. Për grirjen në rende të arrave / lajthive, bajameve, çokollatës dhe bukëzave.

	MUZ45FV1 Aksesori i shtrydhjes së frutave	Për grirësen e mishit MUZ5FW1. Për shtrydhjen e manave të tokës, përveç mjedrës, domateve dhe kokrrave të trëndafilit të egër për pure. Kërcelli dhe bërtamat e boronicave, p.sh. rrushit pa fara, largohen në mënyrë automatike.
	MUZ45PS1 Disku i patateve të skuqura	Për grimcuesin me ushqim të vazhdueshëm MUZ5DS1. Për prerjen e patatave të skuqura.
	MUZ45AG1 Disku i perimeve aziatike	Për grimcuesin me ushqim të vazhdueshëm MUZ5DS1. Pret hollë perime dhe fruta për të gatuar specialitete aziatike.
	MUZ45RS1 Disku rende, i trashë	Për grimcuesin me ushqim të vazhdueshëm MUZ5DS1. Për grirjen në rende të patateve të paziera, p.sh. për qofte patatesh ose brumca.
	MUZ45KP1 Disku për kroketa patatesh	Për grimcuesin me ushqim të vazhdueshëm MUZ5DS1. Për grirjen në rende të patateve përfërgim dhe kroketa, për prerjen e perimeve dhe frutava në feta të trasha.
	MUZ5ER2 Cilindri përzierës prej inoksi	Në këtë enë mund të përpunohen deri në 750 g miell, plus përbërësit.
	MUZ5KR1 Cilindri përzierës prej plastike	Në këtë enë mund të përpunohen deri në 750 g miell, plus përbërësit.
	MUZ5MX1 Elementi i mikserit prej plastike	Për përzierje të pijeve, për të bërë pure perimesh dhe frutash, për përgatitjen e majonezës, për grimcimin e frutave dhe arrave, për shkrifërimin e kubeve të akulit.
	MUZ5MM1 Multimikseri	Për grirjen e bimëve aromatike, perimeve, mollëve dhe mishit, për copëtimin e patateve, karotave, rrepës dhe djathit, për grirjen në rende të arrave dhe çokollatës së ftrohtë.

Nëse aksesori nuk është i përfshirë në paketën e produktit, ai mund të blihet në treg ose përmes shërbimit të klientit.

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való alkalmazásra készült. A készüléket csak a háztartásban szokásos mennyiségek feldolgozására és csak a háztartásban szokásos ideig használja. Ne lépje túl a megengedett maximális mennyiségeket (→ „Alkalmazási példák” lásd: 118. oldal).

A készülék élelmiszerek keverésére, gyúrására és felverésére alkalmas. A készüléket nem szabad más anyagok vagy tárgyak feldolgozására használni. A gyártó által engedélyezett további tartozékok használatával egyéb alkalmazások is lehetségesek. A készüléket csak az engedélyezett eredeti alkatrészekkel és tartozékokkal használja. Soha ne használja más készülékek tartozékait.

A készüléket csak belső helyiségekben, szobahőmérsékleten, legfeljebb 2000 m tengerszint feletti magasságig használja.

Fontos biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és tartsa be az utasításokat. Az útmutatót őrizze meg! Ha a készüléket továbbadja, mellékelje hozzá ezt az útmutatót. A készülék helyes alkalmazására vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem felel az ebből eredő károkért.

Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel, illetve hiányos tapasztalattal és/vagy tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha valaki felügyeli őket, vagy ha valaki megtanította őket a készülék helyes használatára, és megértették az abból eredő veszélyeket. Gyermeket távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozóvezetéktől, és gyermekek nem kezelhetik a készüléket. Gyermeket nem játszhatnak a készülékkal. A tisztítást és a használó általi karbantartást gyermekek nem végezhetik.

⚠ Áramütés veszélye és tűzveszély!

- A készüléket csak a típustáblán szereplő adatok szerint csatlakoztassa és üzemeltesse. Csak akkor használja, ha a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen hibátlan. A készülék javítását, pl. sérült hálózati csatlakozóvezeték cseréjét, csak a vevőszolgálatunk végezheti, hogy a veszélyek elkerülhetők legyenek.
- A készüléket kizárolag a forgókapcsolóval kapcsolja be és ki.
- A készüléket soha ne csatlakoztassa időzített kapcsolókhöz vagy távvezérelhető csatlakozóaljzatokhoz. Üzem közben minden felügyelje a készüléket!

- A készüléket ne állítsa forró felületekre, pl. főzőlapokra, vagy azok közelébe. A csatlakozókábel ne érintkezzen forró tárgyakkal, és ne húzza azt végig éles sarkokon.
- Az alapkészüléket soha ne tegye mosogatógépébe és ne merítse vízbe. Gőztisztító készüléket ne használjon. A készüléket ne használja nedves kézzel.
- A készüléket, ha nem használják, ha nincs felügyelet alatt, az összeszerelés, a szétszerelés vagy a tisztítás előtt és meghibásodása esetén minden le kell csatlakoztatni a hálózatról.

⚠ Sérülésveszély!

- Mielőtt kicserélne az üzemeltetés közben mozgó tartozékokat vagy kiegészítő alkatrészeket, kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az elektromos hálózatról. Kikapcsolás után a hajtómű még rövid ideig tovább működik. Várjon, amíg a hajtómű teljesen leáll.
- A lengőkar állását ne változtassa meg, ha a készülék be van kapcsolva.
- A szerszámokat csak akkor működtesse, ha be van helyezve a tál, fel van téve a fedél és fel vannak rakva a hajtóművek védőfedelei. Ha tartozékot használ, a mindenkorai utasítás szerint helyezze be, ill. fel a tálat, a fedelet és hajtómű-védőfedeleit!
- A készülék üzemelése közben soha ne nyúljon a tálba vagy a betöltnyílásba. Ne nyúljon be valamilyen tárggyal (pl. fakanállal) a tálba vagy a betöltnyílásba. Tartsa kezét, haját, ruháját és egyéb eszközöket távol a forgó alkatrészektől.
- Soha ne használjon egyszerre szerszámokat és tartozékokat vagy 2 tartozékot. Tartozékok használata esetén tartsa be ennek, valamint a mindenkorai mellékelt használati útmutatónak az előírásait.
- A tartozékot csak teljesen összeszerelt állapotban használja. A tartozékot soha ne az alapgépen szerelje össze. A tartozékot csak az arra szánt munkahelyzetben használja.
- Ne nyúljon az éles késekbe és az aprítótárcsák éleihez. Az aprítótárcsát csak a szélén fogja meg!
- A keverőkést ne fogja meg pusztá kézzel.
- Soha ne nyúljon a felhelyezett turmixfeltétbe! A turmixfeltétet soha ne használja felhelyezett fedél nélkül.
- Legyen elővigyázatos az éles kések használata, a tartály ürítése és tisztítás közben.

⚠ Forrázásveszély!

Ha forró anyagot kever, akkor a fedélben lévő tölcseren keresztül gőz távozik. Legfeljebb 0,5 liter forró vagy habzó folyadékot szabad betölteni.

⚠ Fulladásveszély!

Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.

⚠ Figyelem!

Javasoljuk, hogy a készüléket soha ne hagyja hosszabb ideig bekapcsolva, mint amennyi idő az élelmiszerek feldolgozásához szükséges. Ne járassa üresben.

⚠ Fontos!

A készüléket minden használat után, vagy ha hosszabb ideig nem használta, feltétlenül alaposan tisztítsa meg (→ „Tisztítás és ápolás” lásd: 116. oldal).

⚠ A készüléken, ill. tartozékokon található szimbólumok jelentése



Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.



Vigyázat! Forgó kések.



Vigyázat! Forgó szerszámok.
Ne nyúljon az utántöltő nyílásba.

Szívből gratulálunk új Bosch készüléke megvásárlásához. A termékeinkkel kapcsolatos további információkat az interernetes oldalunkon talál.

Tartalom

Rendeltetésszerű használat	108
Fontos biztonsági előírások.....	108
Biztonsági rendszerek	111
A készülék részei.....	111
Munkapozíciók.....	112
Kezelés.....	112
Tisztítás és ápolás	116
Tárolás.....	116
Segítség üzemzavar esetén	117
Alkalmazási példák.....	118
Ártalmatlanítás.....	119
Garanciális feltételek	119
Kiegészítő tartozékok	120

Biztonsági rendszerek

Bekapcsolásgatló

Lásd a „Munkapozíciók” táblázatot. A készülék az 1-es és 3-as pozícióban csak ekkor kapcsolható be:

- ha a tálat (11) betette és bekattanásig elfordította.

Újrabekapcsolás elleni védelem

Áramkimaradás esetén a készülék bekapcsolva marad, de a motor az áramszünet után nem lép újra működésbe. Az ismételt bekapcsoláshoz forgassa a forgókapcsolót **0/off** állásba, azután kapcsolja be.

Túlterhelés elleni védelem

Ha a motor használat közben magától leáll, a túlterhelés elleni védelem aktiválódik. Lehetséges ok túl nagy mennyiségű élelmiszer egyidejű feldolgozása.

Biztonsági rendszerek bekapcsolása utáni teendőket lásd: „Segítség üzemzavar esetén”.

A készülék nem igényel karbantartást.

A készülék részei

Kérjük, hajtsa ki a képes oldalakat.

A ábra:

Alapgép

1 Kioldógomb

2 Lengőkar

„Easy Armlift” funkció a felfelé történő karmozgás elősegítéséhez (lásd „Munkapozíciók”).

3 Forgókapcsoló

Kikapcsolás után (**0/off** állás) a készülék automatikusan a szerszámok cseréjéhez megfelelő helyzetbe áll.

0/off = leállítás

M = pillanat üzemmód legnagyobb fordulatszámmal, a kapcsolót a kívánt keverési időre tartsa nyomva.

1-7 fokozat, munkasebesség:

1 = alacsony fordulatszám – lassú,

7 = magas fordulatszám – gyors.

4 Működésjelző

Üzem közben világít (forgókapcsoló **M** vagy **1-7** állásban). Villog, ha a készülék kezelésében hiba történik, ha kiold az elektronikus biztosíték, illetve a készülék meghibásodása esetén, lásd a „Segítség üzemzavar esetén” fejezetet.

5 Hajtómű-védőfedél

A hajtómű védőfedelének levételéhez nyomja meg a hátsó részt és vegye le a fedeleit.

6 Hajtómű a

- szeletelőhöz és a
- citrusgyümölcs-préshez

(kiegészítő tartozék*).

Ha nem használja a készüléket, helyezze fel a hajtómű védőfedelét.

7 Hajtómű a szerszámokhoz

(keverőszár, habverőszár, dagasztószár) és a húsdarálóhoz (kiegészítő tartozék*)

8 Turmixgép-hajtómű védőfedél

9 Hajtómű a turmixgéphez (kiegészítő tartozék*)

Ha nem használja, helyezze fel a turmixgép-hajtómű védőfedelét.

10 Kábeltárolás

A kábel a kábelrekeszben tároljuk

Tál tartozékokkal

11 Nemesacél keverőtátl

12 Fedél

Szerszámok

13 Keverőszár

14 Habverőszár

15 Dagasztašár tésszaterelővel

16 Tartozéktáska

A szerszámok és aprítótárcsák tárolásához.

Szeletelő***17 Tömőeszköz****18 Fedél betöltőnyílással****19 Aprítótárcsák**

- a Forgó-vágótárcsa – vastag / vékony
- b Forgó-őrlőtárcsa – durva / finom
- c Őrlőtárcsa – közepes finomságú
- d Őrlőtárcsa, durva*

Nyers burgonya reszeléséhez,
pl. részt süteményhez vagy
gombóchoz.

20 Tárcsatartó**21 Ház kifolyónyílással****Turmixfeltét*****22 Turmixpohár****23 Fedél****24 Tölcsér**

* Ha egy tartozékrész nem alaptartozék, a kereskedésekben és a vevőszolgálatnál beszerezhető.

Munkapozíciók**B ábra:****Figyelem!**

A készüléket csak akkor működtesse, ha a szerszám / tartozék a következő táblázat szerinti megfelelő hajtóművön és a helyes pozíión van felhelyezve, és munkahelyzetben rögzítve lett.

A lengőkar reteszélésének minden munkapozícióban be kell kattannia a helyére.

Megjegyzés

A lengőkar „Easy Armlift” funkcióval van ellátva, mely a lengőkar felfelé történő mozgatását segíti.

A munkapozíció beállítása:

- A kioldógombot nyomja le, a lengőkart pedig fordítsa el. Az egyik kezével segítse a mozgást.
- A lengőkart bekattanásig elforgatva állítsa a kívánt helyzetbe.

Pozíció	Hajtómű	MUM
1	7	
		
		
2	7	*
		
3	6	
		
4	9	
	7	

* A habverő-, keverőszár és dagasztószár behelyezése / kivétele; nagy feldolgozási mennyiséggel hozzáadása.

Kezelés**⚠ Sérülésveszély!**

Csak akkor dugja be a hálózati csatlakozót, ha a készülékkel való munkavégzéshez már minden előkészület befejezett.

Figyelem!

A készüléket csak munkahelyzetben lévő tartozékkal / szerszámmal üzemeltesse. Ne járassa a készüléket üresen. A készüléket és a tartozékokat ne tegye ki hőforrásnak. A készülék részei nem alkalmasak mikrohullámú sütőben való használatra.

- A készüléket és a tartozékokat az első használatba vétel előtt alaposan tisztítsa meg, lásd: „Tisztítás és ápolás”.

Fontos tudnivaló

Ebben a használati utasításban egy matrica található a készülék szerszámok, ill. tartozékok használatakor érvényes munkasebességére vonatkozó irányértékekkel. Ajánlatos a matricát a készülékre ragasztani (**C ábra**).

Előkészítés

- Állítsa az alapkészüléket sima és tiszta felületre.
- A kábelt húzza ki a kívánt hosszúságra.
- Dugja be a hálózati csatlakozódugót.



Tál és szerszámok

⚠ A szerszámok forgása következtében fellépő sérülésveszéllyel

A készülék üzemelése közben soha ne nyúljon a tálba. Csak felhelyezett fedéllel (12) dolgozzon!

Szerszámot csak a hajtómű leállásakor cseréljen – kikapcsolás után a hajtómű még rövid ideig fut, és a szerszámcseréhez megfelelő pozíció áll le.

A lengőkart csak a szerszám leállását követően mozgassa.

A nem használt hajtóműveket minden lássa el a védőfedélükkel.

Figyelem!

A tálat csak akkor használja, ha ezzel a készülékkel dolgozik.

Keverőszár (13)

tészta keveréséhez, pl. kevert tésztahoz



Habverőszár (14)

tojásfehérje, tejszín felveréséhez és könnyű tészta, pl. piskótatészta felveréséhez



Dagasztószár (15)

nehéz tészta gyúrásához és olyan hozzávalók összekeveréséhez, amelyeket nem kell aprítani (pl. mazsola, csokoládélapocska)



Műveletek a tállal és a szerszámokkal

E ábra:

- Nyomja meg a kioldógombot, és a lengőkart hozza a 2-es pozícióba.
- A tál behelyezése: Helyezze fel az előredöntött tálat, majd tegye le, és forgassa el bekattanásig az óramutató járásával ellentétes irányban.
- A feldolgozási műveletnek megfelelő keverőszárat, habverőszárat vagy dagasztószárat bekattanásig nyomja be a hajtóműbe.



Megjegyzés:

Dagasztószár esetében a téstaterelőt el kell forgatni, amíg a dagasztószár be nem akad (**E-4b ábra**).

- A feldolgozandó hozzávalókat töltse a tálba.
- Nyomja meg a kioldógombot, és a lengőkart hozza az 1-es pozícióba.
- Helyezze fel a fedelel.
- A forgókapcsolót állítsa a kívánt fokozatra.



Javaslatunk:

- Keverőszár:** először 1-es fokozaton keverje össze, majd válassza a 7-es fokozatot
- Habverőszár:** 7-es fokozattal indítsa, majd 1-es fokozaton folytassa
- Dagasztószár:** először 1-es fokozaton keverje össze, majd 3-as fokozaton dagasszon

Hozzávalók utántöltése

- A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.
- A hozzávalókat a fedélen lévő adagolónyíláson át lehet utántölteni. vagy
 - Vegye le a fedelel.
 - Nyomja meg a kioldógombot, és a lengőkart hozza a 2-es pozícióba.
 - Töltsé be a hozzávalókat.



A munka befejezése után

- A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Vegye le a fedelet.
- Nyomja meg a kioldógombot, és a lengőkart hozza a 2-es pozícióba.
- A szerszámot vegye ki a hajtóműből.
- Vegye le a tálat.
- minden alkatrészt tisztítson meg, lásd: „Tisztítás és ápolás”.



Szeletelő

Sérülésveszély

Ne nyúljon az éles késekbe és az aprítótárcsák éleihez.

Az aprítótárcsát csak a szélén fogja meg! A szeletelőt csak álló hajtómű és kihúzott hálózati csatlakozódugó mellett szabad feltenni, illetve levenni.

Ne nyúljon a betöltőnyílásba.

Figyelem!

A szeletelőt csak teljesen összeszerelt állapotban használja. A szeletelőt soha ne szerelje össze az alapkészülekben. A szeletelőt csak a bemutatott üzemeltetési helyzetben szabad működtetni.

Túlterhelés elleni védelem

ábra:

A szeletelő túlterheléséből fakadóan keletkező nagyobb károk elkerülése érdekében a készüléken, a szeletelő hajtótengelyén kialakításra került egy bevágás (tervezett törési hely). Túlterhelés esetén a hajtótengely ezen a helyen törik el. Új tárcsatartó és a hozzá tartozó hajtótengely a vevőszolgálatnál kapható.

Forgó-vágótárcsa – vastag / vékony



gyümölcs és zöldség szeleteléséhez.

Feldolgozás az 5-ös fokozaton.

Jelölés a forgó-vágótárcsán:

„1” a vastag vágási oldalhoz

„3” a vékony vágási oldalhoz

Figyelem!

A forgó-vágótárcsa nem alkalmas kemény sajt, kenyér, zsemle és csokoládé szeletelésére. Főtt, nem szétfővű fajtájú burgonyát csak hidegen szeleteljen.

Forgó-őrlőtárcsa –

durva / finom



gyümölcs, zöldség és sajt, kivéve kemény sajt (pl. parmezán) reszeléséhez.

Feldolgozás 3-as vagy 4-es fokozaton.

Jelölés a forgó-őrlőtárcsán:

„2” a durva őrlési oldalhoz

„4” a finom őrlési oldalhoz

Figyelem!

A forgó-őrlőtárcsa nem alkalmas dió őrléséhez. Puha sajtot csak a durva oldalával 7-es fokozaton reszeljen.

Őrlőtárcsa – közepes finomságú



nyers burgonya, kemény sajt (pl. parmezán), hűtött csokoládé és dió reszeléséhez, illetve darálásához.

Feldolgozás a 7-es fokozaton.

Figyelem!

Az őrlőtárcsa nem alkalmas puha és szeletelhető sajt reszeléséhez.

Őrlőtárcsa, durva



Nyers burgonya reszeléséhez, pl.

reszelt süteményhez vagy gombóchoz.

Feldolgozás a 7-es fokozaton.

Munka a szeletelővel

ábra:

- Nyomja meg a kioldógombot, és a lengőkart hozza a 2-es pozícióba.



A tál behelyezése:

Helyezze fel az előredöntött tálat, majd tegye le, és forgassa el bekattanásig az óramutató járásával ellentétes irányban.

- Nyomja meg a kioldógombot, és a lengőkart hozza a 3-as pozícióba.



A szeletelő hajtóművéről vegye le a hajtómű védőfedelét (**G-5a ábra**).

- Tartsa meg a tárcsatartót az alsó végénél fogva. Közben minden két hegynek felfelé kell mutatnia.

- Óvatosan helyezze a tárcsatartó hegyeire a kívánt vágó- vagy örlőtárcsát (**G-6a ábra**). A minden oldalukon használható tárcaknál ügyeljen rá, hogy a kívánt oldal legyen felfelé.
- Fogja meg a tárcsatartót a felső végénél fogva, és helyezze a házba (**G-6b ábra**).
- Tegye fel a fedelel (ügyeljen a jelölésre), és az óramutató járásával megegyező irányban forgassa el ütközésig.
- Helyezze a szeletelőt a **G-8 ábrán** látható módon a hajtóműre, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.
- A forgókapcsolót állítsa az ajánlott fokozatra.
- Adagolja a feldolgozandó élelmiszert a betöltőnyílásba és a tömőeszközzel tolja be.

Figyelem!

Kerülje el a szeletelt élelmiszerek feltorlódását a kiömlőnyílásnál.

Tipp: Egyenletes vágáshoz a vékony vágónivalót kötegenként dolgozza fel.

Megjegyzés: Ha a feldolgozandó élelmiszer megakad a szeletelőben, kapcsolja ki a konyhai robotgépet, a hálózati csatlakozódugót húzza ki, várja meg, míg a hajtómű megáll, vegye le a szeletelő fedelét, és ürítse ki a betöltőnyílást.

A munka befejezése után

- A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.
- Forgassa a szeletelőt az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le.
- Forgassa a fedelel az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le.
- Vegye le a tárcsatartót a tárcsával együtt. Ehhez alulról nyomja meg az ujjával a hajtótengelyt (**H ábra**).
- Tisztítsa meg az alkatrészeket.

Turmixfeltét

⚠ Sérülésveszély az éles késék / a forgó hajtómű miatt!

Soha ne nyúljon a felhelyezett turmixfeltétbe! A turmixfeltétet csak a hajtómű álló helyzetében tegye fel / vegye le! A turmixfeltétet csak összerakott állapotban és felhelyezett fedéllel szabad üzemelteni.

⚠ Forrázásveszély!

Ha forró anyagot kever, akkor a fedélben lévő tölcserében keresztül gőz távozik. Legfeljebb 0,5 liter forró vagy habzó folyadékot szabad betölteni.

Figyelem!

A turmixfeltét megsérülhet. Ne dolgozzon mélyhűtött hozzávalókkal (kivéve jégkocka). Ne járassa a turmixfeltétet üresen.

Munka a turmixgéppel

J ábra:



- Nyomja meg a kioldógombot, és a lengőkart hozza a 4-es pozícióba.
- A turmixgép-hajtómű védőfedelét vegye le.
- Helyezze fel a turmixpoharat (a markolat jelölése az alapkészülék jelölésén legyen), és az óramutató járásával ellenkező irányban fordítsa el ütközésig.
- Tölts be a hozzávalókat. Maximális folyékony mennyiség = 1,25 liter; maximális habos vagy forró folyadékmennyiség = 0,5 liter; optimális feldolgozási mennyiség, szilárd = 50-100 gramm;
- Tegye fel a fedelel, és fordítsa el a turmixfeltét fogójába ütközésig az óramutató járásával ellenkező irányba. A fedélnek be kell reteszelnie.
- A forgókapcsolót állítsa a kívánt fokozatra.

Hozzávalók utántöltése

J-8. ábra:

- A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.
- Vegye le a fedelel, és töltse be a hozzávalókat vagy
- vegye ki a tölcserét, és a szilárd hozzávalókat egymás után az utántöltő nyíláson keresztül töltse be vagy
- a folyékony hozzávalókat töltse be a tölcser segítségével.

A munka befejezése után

- A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.
- A turmixfeltétet az óramutató járásával megegyező irányban fordítsa el, és vegye le.

Tipp: Legjobb, ha a turmixfeltétet közvetlenül a használat után megtisztítja.

Tisztítás és ápolás

Figyelem!

Ne használjon súrolószert a készülék tisztításához. A készülék felülete megsérülhet.

Az alapgép tisztítása

⚠ Áramütés veszélye!

Soha ne merítse az alapgépet vízbe és ne tartsa folyó víz alá. Ne használjon gőztisztítót.

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Az alapkészüléket és a hajtóművek védőfedelét nedves törővel tisztítsa meg. Szükség esetén használjon egy kevés mosogatószeret.
- A készüléket ezután törölje szárazra.

A tál és a szerszámok tisztítása

A tál és a szerszámok mosogatógépben tisztíthatók. A műanyag tartozékokat a mosogatógépben ne szorítsa be, mert a mosogatás folyamán ezeknél maradandó alakváltozás is lehetséges!

A szeletelő tisztítása

A szeletelő minden alkatrésze tisztítható mosogatógépben.

Tipp: A például sárgarépa feldolgozása után visszamaradó pirosas elszíneződés eltávolításához öntsön egy kis étolajat egy törőruhára, és azzal dörzsölje át a szeletelőt (az aprítótárcsát ne). Ezután mosza el a szeletelőt.

A turmixfeltét tisztítása

⚠ Sérülésveszély az éles kések miatt!
A keverőkést ne fogja meg pusztta kézzel. A turmixpohár, a fedél és a tölcser mosogatógépben tisztítható.

Tipp: Folyadékok feldolgozását követően gyakran az is elég, ha a turmixfeltétet a készüléken tisztítja meg, anélkül, hogy levenné. Ehhez öntsön egy kevés mosogatószeres vizet a feltett turmixfeltétre. Néhány másodpercre kapcsolja be a turmixgépet (**M** fokozat). A mosogatóvizet öntse ki, és öblítse ki tiszta vízzel a turmixfeltétet.

Fontos tudnivaló

Szükség esetén tisztítsa meg a tartozéktáskát. Vegye figyelembe a táskában lévő ápolási útmutatást.

Tárolás

⚠ Sérülésveszély!

Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

K ábra:

- A szerszámokat és az aprítótárcsákat a tartozéktáskában tárolja.
- A tartozéktáskát a tálban tárolja.
- Tárolás az eredeti csomagolásban: lásd **L ábra**.

Segítség üzemzavar esetén

⚠ Sérülésveszély!

Az üzemzavar megszüntetése előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Fontos tudnivaló

Ha a készülék kezelésében hiba történik, ha kiold az elektronikus biztosíték, illetve a készülék meghibásodása esetén visszalag a működésjelző.

A lengőkar reteszelésének minden munkapozícióban be kell kattannia a helyére.

A fellépett problémát először az alábbi útmutatások segítségével próbálja meg elhárítani.

Hibajelenség

A készülék nem indul.

Hibaelhárítás

- Ellenőrizze az áramellátást.
- Ellenőrizze a hálózati csatlakozódugót.
- Ellenőrizze a lengőkart.
Megfelelő pozícióban van? A helyére kattant?
- A turmixfeltétet, ill. a tálat fordítsa el ütközésig.
- Tegye fel a turmixfeltét fedelét, és csavarja rá ütközésig.
- A hajtóművek védőfedeleit tegye fel a nem használt hajtóművekre.
- Az újrabekapcsolás elleni védelem aktív. A készüléket állítsa **0/off** állásba, és azután kapcsolja vissza a kívánt fokozatra.

Hibajelenség

A készülék használat közben kikapcsol. A túlerhelés elleni védelem mostantól aktív. Túl sok élelmiszer dolgozott fel egyidejűleg.

Hibaelhárítás

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Csökkentse a feldolgozási mennyiséget.
- Ne lépje túl a megengedett maximális mennyiségeket (lásd „Felhasználási példák”!).

Hibajelenség

Járó hajtómű mellett véletlenül megnyomta a kioldógombot. A lengőkar felfelé mozog. A hajtómű lekapcsol, de nem a szerszámcseréhez megfelelő helyzetben áll meg.

Hibaelhárítás

- Állítsa a forgókapcsolót a **0/off** állásba.
- Mozgassa a lengőkart **1-es** helyzetbe.
- Kapcsolja be a készüléket (**1-es** fokozat).
- Kapcsolja ki újra a készüléket.
A szerszám a szerszámcseréhez megfelelő helyzetben áll meg.



Hibajelenség

A turmixgép nem kezd el működni vagy használat közben leáll, a hajtómű „zúg”. A kés blokkolva van.

Hibaelhárítás

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Vegye le a turmixfeltétet, és távolítsa el az akadályt.
- Helyezze vissza a turmixfeltétet.
- Kapcsolja be a készüléket.

Fontos tudnivaló

Ha az üzemzavar ily módon nem szüntethető meg, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz.

Alkalmazási példák

Tejszínhab

- 100-600 g
- A tejszínt 1½-4 percig 7-es fokozaton (a tejszín mennyiségtől és tulajdonságaitól függően) a habverőszárral verje fel.



Tojásfehérje

- 1-8 tojásfehérje
- A tojásfehérjét 4-6 percig 7-es fokozaton verje fel a habverőszárral.



Piskótatészta

Alaprecept

- 2 tojás
- 2-3 evőkanál forró víz
- 100 g cukor
- 1 csomag vaníliás cukor
- 70 g liszt
- 70 g étkezési keményítő
- esetleg sütőpor
- A hozzávalókat (a liszt és az étkezési keményítő kivételével) a habverőszárral kb. 4-6 percig 7-es fokozaton verje habosra.
- Állítsa a forgókapcsolót az 1-es fokozatra, és az átszitált lisztet és étkezési keményítőt kb. ½-1 perc alatt kanalanként adagolja hozzá.



Maximális mennyiség: 2 x alaprecept

Kevert téiszta

Alaprecept

- 6 tojás
- 500 g cukor
- 1 csipet só
- 2 csomag vaníliás cukor, vagy ½ citrom héja
- 500 g vaj vagy margarin (szobahőmérsékletű)
- 1000 g liszt
- 1 csomag sütőpor
- 250 ml tej
- A tojásokat, a cukrot, sót és vaníliás cukrot, ill. a citromhéjat kb. 10 másodpercig 1-es fokozaton a keverőszárral keverje el.



- Állítsa a készüléket 5-ös fokozatra, és kb. 120 másodpercig keverjen vele.

- Adja hozzá a vajat, és kb. 60 másodpercig 3-as fokozaton dolgozza el.

- Adja hozzá a lisztet és a sütőport, és kb. 2 percig 1-es fokozaton keverje el.

- Állítsa a készüléket 3-as okozatra, és 2 perc alatt fokozatosan öntsé bele a tejet.

Maximális mennyiség: 1 x alaprecept

Omlós téiszta

Alaprecept

- 125 g vaj (szobahőmérsékletű)
- 100-125 g cukor
- 1 tojás
- 1 csipet só
- kevés citromhéj vagy vaníliás cukor
- 250 g liszt
- esetleg sütőpor
- A keverőszárral az összes hozzávalót keverje kb. ½ percig az 1-es fokozaton, azután kb. 2-3 percig a 6-os fokozaton. 500 g-nál több liszt esetén:
- A dagasztószárral az összes hozzávalót keverje kb. ½ percig az 1-es fokozaton, azután kb. 3-4 percig a 3-as fokozaton.



Maximális mennyiség: 2 x alaprecept

Kelt téiszta

Alaprecept

- 500 g liszt
- 1 tojás
- 80 g zsír (szobahőmérsékletű)
- 80 g cukor
- 200-250 ml langyos tej
- 25 g friss élesztő vagy 1 csomag száraz élesztő
- ½ citrom héja
- 1 csipet só
- A dagasztószárral keverje az összes hozzávalót kb. ½ percig az 1-es fokozaton, azután kb. 3-6 percig a 3-as fokozaton.



Maximális mennyiség: 2 x alaprecept

Gyúrt tésga

Alaprecept

- 300 g liszt
- 3 tojás
- igény szerint 1-2 evőkanál (10-20 g) hideg víz
- Az összetevőket kb. 3-5 percig 3-as fokozaton gyúrja össze.

Maximális mennyiségek: 1,5 x alaprecept

Kenyértészta

Alaprecept

- 1000 g liszt
- 3 csomag száraz élesztő
- 2 teáskanál só
- 660 ml meleg víz
- A dagasztószárral keverje az összes hozzávalót kb. ½ percig az 1-es fokozaton, azután kb. 4-5 percig a 3-as fokozaton.

Majonéz

- 2 tojás
- 2 teáskanál mustár
- ¼ l olaj
- 2 evőkanál citromlé vagy ecet
- 1 cspet só
- 1 cspet cukor

A hozzávalók azonos hőmérsékletűek legyenek.

- A hozzávalókat (az olaj kivételével) néhány másodpercig 3-as vagy 4-es fokozaton dolgozza fel a turmixgépen.
- A turmixgépet kapcsolja a 7-es fokozatra, az olajat a tölcseren keresztül lassan adja hozzá és addig keverje tovább, amíg a majonéz jól összekeveredik.

A majonézt rögtön használja fel, ne tárolja.



Ártalmatlanítás



A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekkel szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott. Ez az irányelv a már nem használt készülékek viszszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg. A jelenleg használatos ártalmatlanítási módokról érdeklődjen a szakkereskedésben.

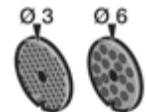
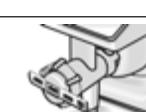
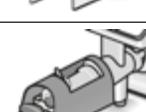
Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendelet szabályozza. 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a készüléket a kereskedő kicséreli.

Ezután vevőszolgálatunk gondoskodik a lehető legrövidebb időn belüli javításról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális feltételt is részletesen ismertet. Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A változtatások jogát fenntartjuk.

Kiegészítő tartozékok

	MUZ5ZP1 Citrusgyümölcs-prés	Narancs, citrom és grapefruit préseléséhez.
	MUZ5CC1 Aprító	Gyümölcsök és zöldségek azonos méretű kockára vágásához.
	MUZ5FW1 Húsdaráló	Friss hús aprításához tatár bifsztekhez vagy fasírthoz.
	MUZ45LS1 Lyuktár-csa-készlet finom (3 mm), durva (6 mm)	MUZ5FW1 húsdarálóhoz. A finom pástétomokhoz és szendvicskrémekhez, a durva sült kolbászhoz és szalonnához.
	MUZ45SV1 Kinyomós sütemény-előtét	MUZ5FW1 húsdarálóhoz. Fémsablonokkal 4 különböző süteményformához.
	MUZ45RV1 Reszelő előtét	MUZ5FW1 húsdarálóhoz. Dió, mandula, csokoládé forgácsolásához és szárított zsemle reszeléséhez.
	MUZ45FV1 Gyümölcsprés előtét	MUZ5FW1 húsdarálóhoz. Bogyós gyümölcsök (kvíve málna), paradicsom és csipkebogyó préseléséhez. A készülék pl. a ribizlit egyidejűleg automatikusan kimagozza, szárat eltávolítja.
	MUZ45PS1 Hasábbburgonya-szeletelő tárcsa	MUZ5DS1 szeletelőhöz. Nyers burgonya hasábburgonyává történő szeleteléséhez.
	MUZ45AG1 Szeletelő-tárcsa ázsiai zöldségekhez	MUZ5DS1 szeletelőhöz. A gyümölcsöt és zöldséget vékony csíkokra vágja ázsiai zöldséges ételekhez.

	MUZ45RS1 Órlótárcsa, durva	MUZ5DS1 szeletelőhöz. Nyers burgonya reszeléséhez, pl. rezelt süteményhez vagy gombóchoz.
	MUZ45KP1 Krumplilán- gos-tárcsa	MUZ5DS1 szeletelőhöz. Nyers burgonya krumplilángoshoz való reszeléséhez, valamint gyümölcsök és zöldségek vastag szeletekre való szeleteléséhez.
	MUZ5ER2 Nemesacél keverőtál	A tálban legfeljebb 750 g lisztet és a hozzávalókat lehet feldolgozni.
	MUZ5KR1 Műanyag keverőtál	A tálban legfeljebb 750 g lisztet és a hozzávalókat lehet feldolgozni.
	MUZ5MX1 Turmixfeltét, műanyag	Italok turmixolásához, gyümölcsök és zöldségek pürésítéséhez, majonéz készítéséhez, gyümölcs és dió aprításához, jégkocka aprításához.
	MUZ5MM1 Multifunkciós mixer	Zöldfűszerek, zöldségek, alma és hús aprításához, répa, retek és sajt reszeléséhez, dió- és csokoládéfor- gács készítéséhez.

Ha egy tartozékrész nem alaptartozék, a kereskedésekben vagy a vevőszolgálatnál beszerezhető.

Utilizarea conform destinației

Acest aparat este rezervat în exclusivitate uzului menajer și domeniului casnic. Folosiți aparatul numai pentru cantități și durate de preparare specifice uzului casnic. Nu depășiți cantitățile maxime admise (→ „Exemple de utilizare” vezi pagina 131).

Aparatul este indicat pentru amestecarea, frământarea și baterea alimentelor. Aparatul nu trebuie utilizat la amestecarea altor materii sau substanțe. În cazul utilizării altor accesoriilor admise de producător sunt posibile și aplicații suplimentare. Utilizați aparatul numai cu piesele și accesoriile originale. Să nu utilizați niciodată accesoriile pentru alte aparate.

Folosiți aparatul numai în spații interioare, la temperatură camerei și la o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.

Instrucțiuni de siguranță importante

Parcurgeți cu atenție instrucțiunile de utilizare, acționați în conformitate cu acestea și păstrați-le! Dacă înmânați aparatul unui terț, să anexați și aceste instrucțiuni. Nerespectarea instrucțiunilor privind utilizarea corectă a aparatului exclude răspunderea producătorului pentru defectiunile rezultate din aceasta.

Acest aparat poate fi folosit de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite în legătură cu folosirea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta. Copiii trebuie ținuți departe de aparat și de cablul de racordare și nu au voie să deservească acest aparat. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu pot fi efectuate de către copii.

⚠ Pericol de electrocutare și de incendiu!

- Conectați și exploatați aparatul numai conform indicațiilor de pe plăcuță cu caracteristici. Utilizați aparatul numai în cazul în care cablul de alimentare și aparatul nu prezintă deteriorări. Reparațiile la aparat, ca de ex. schimbarea unui cablu de racordare defect pot fi făcute numai de către serviciul nostru pentru clienti, pentru a se evita punerile în pericol.
- Porniți și opriți aparatul exclusiv cu comutatorul rotativ.
- Să nu conectați niciodată aparatul la ceasuri programabile sau prize comandabile de la distanță. Supravegheați mereu aparatul în timpul funcționării!
- Nu așezați aparatul pe suprafețele fierbinți sau în apropierea acestora, cum ar fi, de exemplu, placa aragazului. Evitați contactul cablului de alimentare cu piese fierbinți și trecerea sa peste margini ascuțite.

- Să nu scufundați niciodată aparatul de bazân apă și să nu-l spălați în mașina de spălat vase. Nu utilizați aparate de curățare cu aburi. Nu folosiți aparatul cu mâinile ude.
- Înainte de orice utilizare, când nu este supravegheat, înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare și în caz de defecțiune, aparatul trebuie deconectat de la rețeaua electrică.

⚠️ Pericol de rănire!

- Înainte de înlocuirea accesoriilor sau a pieselor auxiliare care se mișcă în timpul funcționării, aparatul trebuie opri și deconectat de la rețeaua electrică. După oprire, sistemul de acționare mai funcționează în virtutea inerției pentru scurt timp. Așteptați oprirea completă a sistemului de acționare.
- Nu reglați brațul rotativ în timp ce aparatul este pornit.
- Utilizați ustensilele numai cu castronul montat, capacul aplicat și capacele de protecție ale sistemului de acționare puse! La utilizarea accesoriilor montați castronul, capacul și capacele de protecție ale sistemului de acționare în funcție de instrucțiuni!
- Nu introduceți niciodată mâinile în castron sau în canalul de alimentare, în timpul funcționării. Nu introduceți obiecte (de exemplu, lingura de lemn) în castron sau în canalul de alimentare. Nu țineți mâinile, părul, îmbrăcăminte și alte ustensile în apropierea pieselor care se rotesc.
- Nu utilizați concomitent ustensilele și accesoriile sau 2 accesorii. La folosirea accesoriilor respectați atât aceste instrucțiuni, cât și respectivele instrucțiuni de utilizare anexate.
- Utilizați accesoriile numai în stare complet asamblată. Nu asamblați niciodată accesoriile pe aparatul de bază. Utilizați accesoriile numai în poziția de lucru prevăzută pentru acestea.
- Nu introduceți mâinile în cuțitele și muchiile ascuțite ale discurilor de măruntire. Prindeți discurile de măruntire numai de margine!
- Nu atingeți cuțitul mixerului cu mâinile goale.
- Nu introduceți niciodată mâinile în mixerul montat! Să nu utilizați niciodată mixerul fără capacul aplicat.
- La manevrarea lamelor ascuțite, la golirea recipientului și la curățare este necesară precauție.

⚠️ Pericol de opărire!

La prelucrarea de alimente fierbinți ieșe abur prin pâlnia capacului. Se introduc maximum 0,5 litri de lichid fierbinte sau spumant.

⚠️ Pericol de sufocare!

Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

⚠ Atenție!

Se recomandă să nu lăsați niciodată aparatul pornit pentru o perioadă mai lungă decât cea necesară procesării alimentelor. Nu lăsați aparatul să funcționeze în gol.

⚠ Important!

Curățați obligatoriu aparatul temeinic, după fiecare utilizare sau după o perioadă mai îndelungată de neutilizare (→ „Curățarea și îngrijirea“ vezi pagina 130).

⚠ Explicarea simbolurilor de pe aparat și accesorii

Urmați indicațiile din instrucțiunile de utilizare.



Atenție! Cuțite rotative.



Atenție! Uinelte rotative.

Nu introduceți mâinile în orificiul de umplere.

Felicitați pentru achiziționarea noului dumneavoastră aparat de fabricație Bosch. Informații suplimentare privind produsele noastre găsiți pe pagina noastră de Internet.

Conținut

Utilizarea conform destinației	122
Instrucțiuni de siguranță importante	122
Sisteme de siguranță	124
Dintr-o privire	125
Pozitii de lucru	125
Utilizare	126
Curățarea și îngrijirea	130
Depozitarea	130
Ajutor în caz de defectiune	130
Exemple de utilizare	131
Aruncare la gunoi	133
Condiții de garanție	133
Accesoriu special	133

Sisteme de siguranță**Siguranța la pornire**

Vezi tabelul „Poziții de lucru“.

Aparatul se poate porni numai în pozițiile 1 și 3:

- dacă a fost utilizat castronul (11) și a fost însurubat până la fixarea fermă în poziție.

Siguranța la repornire

În cazul unei întreruperi a alimentării electrice, aparatul rămâne în funcțiune, dar motorul nu pornește din nou. Pentru repornire răsuciți comutatorul rotativ în poziția 0/off și porniți.

Siguranța la suprasarcină

Dacă motorul se oprește automat în timpul utilizării, înseamnă că este activată siguranța la suprasarcină. O cauză poate fi prepararea unor cantități mari de alimente în același timp.

Pentru modul de procedură la activarea unui sistem de siguranță vezi secțiunea „Ajutor în caz de defectiuni“.

Aparatul nu necesită întreținere.

Dintr-o privire

Vă rugăm să depliați la paginile cu imagini.

Figura A:

Aparatul de bază

1 Tasta de deblocare

2 Brațul rotitor

Funcția „Easy Armlift“ pentru mișcarea brațului în sus (vezi „Poziții de lucru“).

3 Comutatorul rotativ

După oprire (poziția **0/off**) aparatul ajunge automat în poziția optimă pentru schimbarea ustensilelor.

0/off = Oprire

M = Pornire momentană cu turație maximă, ținerea comutatorul în poziție fixă pentru durata de amestecare dorită.

Treapta **1-7**, viteza de lucru:

1 = turație joasă – lentă,

7 = turație mare – rapidă.

4 Indicator de funcționare

Se aprinde în timpul funcționării (comutatorul rotativ pe **M** sau **1-7**). Se aprinde intermitent atunci când apar erori în timpul funcționării aparatului, la declanșarea siguranței electronice, respectiv în cazul unei defectiuni a aparatului, vezi capitolul „Ajutor în caz de defectiuni“.

5 Capacul de protecție al sistemului de acționare

Pentru scoaterea capacului de protecție al sistemului de acționare apăsați pe partea din spate și scoateți capacul.

6 Sistemul de acționare pentru

– tăietorul continuu și

– presa de citrice (accesorii speciale*)

Când nu utilizați aparatul, aplicați capacul de protecție al sistemului de acționare.

7 Sistemul de acționare pentru

ustensile

(palete de amestecare, tel pentru bătut, palete de frământare) și mașina de tocăt carne (accesorii speciale*)

8 Capacul de protecție al mixerului

9 Sistemul de acționare pentru mixer

(accesorii speciale*)

Când nu utilizați aparatul, aplicați capacul de protecție al mixerului.

10 Depozitarea cablului

păstrarea cablului în compartimentul pentru cablu

Castronul cu accesoriu

11 Castronul pentru amestecat din oțel inoxidabil

12 Capac

Ustensile

13 Palete de amestecare

14 Tel pentru bătut

15 Palete de frământare cu îndepărător de aluat

16 Geantă pentru accesoriu

Pentru păstrarea ustensilelor și discurilor de măruntire.

Tăietor continuu*

17 Apăsător

18 Capac cu canal de alimentare

19 Discuri de măruntire

a Disc tăietor bilateral – gros / subțire

b Discul răzuitor bilateral – gros / fin

c Disc de răzuit – finețe medie

d Disc pentru răzuit, grosier*

Pentru răzuirea cartofilor cruzi, de ex. pentru omletă cu cartofi sau găluști.

20 Suportul pentru discuri

21 Carcasă cu deschizătură de evacuare

Mixer*

22 Paharul mixerului

23 Capac

24 Pâlnie

* Dacă un accesoriu nu este conținut în volumul de livrare, el poate fi obținut din comerț și de la Serviciul pentru clienti.

Poziții de lucru

Figura B:

Atenție!

Folosiți aparatul numai dacă ustensila / accesoriul a fost montat conform acestui tabel pe sistemul de acționare corect și în poziția corectă și se află în poziție de lucru. Brațul rotitor trebuie fixat bine în fiecare poziție de lucru.

Observație

Brațul rotitor este dotat cu funcția „Easy Armlift“, care susține mișcarea brațului rotitor în sus.

Reglarea poziției de lucru:

- Apăsați tasta de deblocare și mișcați brațul rotitor. Susțineți mișcarea cu mâna.
- Mișcați brațul rotitor până la fixarea lui în poziția dorită.

Pozitia	Sistemul de actionare	MUM 54/55/ 56/58..	
1			1-7
			1-7
			1-3
2		*	-
			3-7
3			3-5
			5-7
4			5-7
			5-7

* Introducerea / scoaterea telului pentru bătut, paletelor de amestecare și paletelor de frământare; adăugarea unor cantități mari pentru preparare.

Utilizare

⚠ Pericol de rănire!

Introduceți ștecherul de rețea în priză abia când sunt închise toate pregătirile pentru lucrul cu aparatul.

Atenție!

Utilizați aparatul numai cu accesorii / ustensila în poziție de lucru. Nu utilizați aparatul fără ingrediente. Nu expuneți aparatul și accesorile la surse de căldură. Piesele nu sunt adecvate pentru folosirea la microunde.

- Înainte de prima utilizare curățați bine aparatul și accesorile, vezi „Curățare și întreținere”.

Observație importantă

Valorile orientative recomandate pentru viteza de lucru în aceste instrucțiuni de utilizare se referă la aparatul cu un comutator rotativ cu 7 trepte. Pentru aparatul cu comutator rotativ cu 4 trepte, valorile se găsesc în spate, în paranteze. În aceste instrucțiuni de utilizare se găsește un autocolant cu valorile orientative pentru viteza de lucru a aparatului la utilizarea ustensilelor, respectiv accesorilor. Vă recomandăm să aplicați acest autocolant pe aparat (figura C).



Pregătirea

- Așezați aparatul pe o bază netedă și curată.
- extrageți cablul până la lungimea dorită.
- Conectați ștecherul de rețea.

Castron și ustensile

⚠ Pericol de rănire din cauza ustensilelor care se rotesc

Nu introduceți niciodată mâinile în castron în timpul funcționării. Lucrați numai cu capacul pus (12)!

Schimbați ustensila numai când sistemul de acționare este oprit. După oprire, sistemul de acționare mai funcționează în virtutea inerției pentru scurt timp și se oprește în poziția de schimbare a ustensilei. Mișcați brațul rotitor numai după oprirea ustensilei.

Acoperiți sistemele de acționare neutilizate cu capace de protecție a sistemului de acționare.

Atenție!

Utilizați castronul numai pentru lucru cu acest aparat.

Palete de amestecare (13) pentru amestecarea aluatelor, de exemplu, pandispan

Tel pentru bătut (14)

pentru baterea albușurilor, smântânei și pentru baterea aluatelor ușoare, de ex. aluat tip biscuit

Palete de frământare (15)

pentru frământarea aluatelor grele și amestecarea unor ingrediente care nu trebuie mărunțite (de exemplu stafide, foite de ciocolată)

Lucrul cu castronul și ustensilele

Figura E:

- Apăsați tasta de deblocare și aduceți brațul rotitor în poziția 2.
- Introducerea castronului:
Introduceți castronul înclinat în față și așezați-l și după aceea rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic până se fixează.
- În funcție de sarcina de prelucrare, montați paletele de amestecare, telul pentru bătut sau paletele de frământare până la fixarea acestora în sistemul de acționare.



Observație:

La paletele de frământare rotiți îndepărătorul de aluat, până când paleta se poate fixa (**figura E-4b**).

- Punteți ingredientele de prelucrat în castron.
- Apăsați tasta de deblocare și aduceți brațul rotitor în poziția 1.
- Așezați capacul.
- Se poziționează comutatorul rotativ pe treapta dorită.



Recomandarea noastră:

- Palete de amestecare:

mai întâi amestecați la treapta 1, iar după aceea selectați treapta 7

- Tel pentru bătut:

treapta 7, incorporați amestecând la treapta 1

- Palete pentru frământare:

mai întâi amestecați la treapta 1, frământați la treapta 3

Adăugarea ingredientelor

- Oprîți aparatul cu comutatorul rotativ.
- Adăugați ingredientele prin deschiderea pentru umplere din capac.
- sau
- Scoateți capacul.
- Apăsați tasta de deblocare și aduceți brațul rotitor în poziția 2.
- Se introduc ingredientele.



După încheierea lucrului

- Oprîți aparatul cu comutatorul rotativ.
- Scoateți ștecherul de rețea din priză.
- Scoateți capacul.
- Apăsați tasta de deblocare și aduceți brațul rotitor în poziția 2.
- Scoateți ustensila din sistemul de acționare.
- Scoateți castronul.
- Se curăță toate piesele, vezi „Curățarea și îngrijirea”.



Tăietor continuu

⚠ Pericol de rănire

Nu introduceți mâinile în cuțitele și muchiile ascuțite ale discurilor de mărunțire.

Prindeți discurile de mărunțire numai de margine!

Montați / demontați tăietorul continuu numai când sistemul de acționare este oprit și ștecherul de rețea este scos din priză.

Nu introduceți mâinile în canalul de alimentare.

Atenție!

Folosiți tăietorul continuu numai în stare complet asamblată. Să nu asamblați niciodată tăietorul continuu pe aparatul de bază. Folosiți tăietorul continuu numai în pozițiile de funcționare enumerate.

Protecție împotriva suprasolicitării

Figura E:

Pentru a preveni survenirea unor defecțiuni mai mari la aparatul dvs., în cazul unei suprasolicitări a tăietorului continuu, axul sistemului de acționare al tăietorului continuu are o creștătură (punct de rupere prestatibil). În caz de suprasolicitare, axul sistemului de acționare se rupe în acest loc. De la Serviciul clienți se poate furniza un nou suport pentru discuri cu ax al sistemului de acționare.

Disc tăietor bilateral – gros / subțire

pentru tăierea fructelor și legumelor.

Prelucrare la treapta 5.

Marcaje pe discul tăietor bilateral:

„1“ pentru partea groasă a discului

„3“ pentru partea subțire a discului

Atenție!

Discul tăietor bilateral nu este adecvat pentru tăierea brânzeturilor de consistență tare, pâinii, chiflelor și cioclatei. Tăiați cartofii fierți numai după ce s-au răcit.

Disc răzuit bilateral – grosier / fin

pentru răzuirea legumelor, fructelor și brânzeturilor, cu excepția brânzeturilor de consistență tare (de exemplu parmezan).

Prelucrare la treapta 3 sau 4.

Marcaje pe discul răzuit bilaterale:

„2“ pentru partea de răzuire grosieră

„4“ pentru partea de răzuire fină

Atenție!

Discul răzuit bilaterale nu este adecvat pentru măcinatul nucilor. Răzujiți brânzeturile cu consistență moale numai pe partea grosieră la treapta 7.

Disc de răzuit – finețe medie

pentru răzuirea cartofilor cruzi, brânzeturilor cu consistență tare (de ex. parmezan), cioclatei răcătă și nucilor.

Prelucrare la treapta 7.



Atenție!

Discul de răzuit nu este adecvat pentru răzuirea brânzeturilor cu consistență moale sau a brânzeturilor feliate.

Disc pentru răzuit, grosier

Pentru răzuirea cartofilor cruzi, de ex. pentru omletă cu cartofi sau găluști.

Prelucrare la treapta 7.



Lucrul cu tăietorul continuu

Figura E:

■ Apăsați tasta de deblocare și aduceți brațul rotitor în poziția 2.

■ Introducerea castronoului:
Introduceți castronul înclinat în față și aşezați-l și după aceea roțiți-l în sens invers acelor de ceasornic până se fixează.



■ Apăsați tasta de deblocare și aduceți brațul rotitor în poziția 3.

■ Scoateți capacul de protecție al sistemului de acționare al tăietorului continuu (**figura E-5a**).



■ Țineți bine suportul pentru discuri de capătul de jos. Ambele vârfuri trebuie să fie orientate în sus.

■ Aplicați cu atenție discul tăietor sau răzuit dorit pe vârfurile suportului pentru discuri (**figura E-6a**).

La discurile bilaterale aveți în vedere că partea dorită să se afle deasupra.

■ Prindeți suportul pentru discuri de capătul de sus și introduceți-l în carcasa (**figura E-6b**).



- Aplicați capacul (respectați marcajul) și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până la limită.
- Așezați tăietorul continuu pe sistemul de acționare, așa cum se indică în figura C-8 și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până la limită.
- Aduceți comutatorul rotativ pe treapta recomandată.
- Introduceți alimentele care urmează să fie preparate în canalul de alimentare și împingeți-le cu apăsătorul.

Atenție!

Evitați aglomerarea materialului în deschizătura de evacuare.

Sugestie: Pentru a obține rezultate uniforme ale tăierii prelucrați produsele subțiri în mănușchiuri.

Observație: Dacă alimentele, pe care le prelucrați, se blochează în tăietorul continuu, opriti robotul de bucătărie, trageți ștecherul de rețea din priză, așteptați oprirea sistemului de acționare, ridicați capacul tăietorului continuu și goliți canalul de alimentare.

După încheierea lucrului

- Opriti aparatul cu comutatorul rotativ.
- Rotiți tăietorul continuu în sensul invers acelor de ceasornic și scoateți-l.
- Se rotește capacul în sens contrar acelor de ceasornic și se scoate.
- Extrageți suportul pentru discuri cu tot cu disc. Pentru aceasta apăsați cu degetul de jos, pe axul sistemului de acționare (figura H).
- Curățați piesele.

Mixer

⚠ Pericol de rănire din cauza cuțitelor ascuțite / sistemului de acționare rotativ!

Nu introduceți niciodată mâinile în mixerul montat! Montați / demontați mixerul numai când sistemul de acționare este oprit!

Utilizați mixerul numai în stare asamblată și cu capacul pus.

⚠ Pericol de opărire!

La prelucrarea de alimente fierbinți iese abur prin pâlnia capacului. Se introduc maximum 0,5 litri de lichid fierbinte sau spumant.

Atenție!

Mixerul se poate deteriora. Nu prelucrați ingrediente congelate (cu excepția cuburilor de gheăță). Mixerul nu trebuie să lucreze fără ingrediente.

Utilizarea mixerului

Figura J:



- Apăsați tasta de deblocare și aduceți brațul rotitor în poziția 4.
- Scoateți capacul de protecție al sistemului de acționare pentru mixer.
- Așezați paharul mixerului (cu marcajul de la mâner pe marcajul aparatului de bază) și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic până la limită.
- Se introduc ingredientele. Cantitate maximă de lichid = 1,25 litri; cantitate maximă de lichide fierbinți sau spumante = 0,5 litri; cantitate optimă de prelucrare, fix = de la 50 până la 100 de grame;
- Așezați capacul și rotiți-l în mânerul mixerului în sens invers acelor de ceasornic, până la limită. Capacul trebuie fixat bine.
- Se poziționează comutatorul rotativ pe treapta dorită.

Adăugarea ingredientelor

Figura J-8:

- Opriti aparatul cu comutatorul rotativ.
- Scoateți capacul și introduceți ingredientele sau
- extrageți pâlnia și introduceți ingredientele solide prin deschiderea pentru umplere, puțin câte puțin sau
- introduceți ingredientele lichide prin pâlnie.

După încheierea lucrului

- Opriti aparatul cu comutatorul rotativ.
- Rotiți mixerul în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l.

Sugestie: Cel mai bine este să se curețe mixerul imediat după folosire.

Curățarea și îngrijirea

Atenție!

Nu folosiți detergenți abrazivi. Suprafețele pot fi deteriorate.

Curățarea aparatului de bază

⚠ Pericol de electrocutare!

Nu cufundați niciodată aparatul de bază în apă și nu-l țineți niciodată sub apa în cursere. Nu folosiți aparate de curățat cu aburi.

- Scoateți ștecherul de rețea din priză.
- Ștergeți aparatul de bază și capacul de protecție al sistemului de acționare cu o lavetă umedă. În caz de nevoie folosiți puțin detergent.
- După aceea ștergeți aparatul cu o lavetă până la uscare.

Curățarea castronului și ustensilelor

Castronul și ustensilele pot fi spălate în mașina de spălat vase. Nu forțați piesele din material plastic în mașina de spălat vase deoarece este posibilă deformarea lor remanentă în timpul spălării!

Curățarea tăietorului continuu

Toate piesele tăietorului continuu se pot spăla în mașina de spălat vase.

Sugestie: Pentru a îndepărta petele roșii, care apar de exemplu, după prelucrarea morcovilor, adăugați puțin ulei alimentar pe o lavetă și frecăți tăietorul continuu (cu excepția discurilor de măruntire). După aceea spălați tăietorul continuu.

Curățarea mixerului

⚠ Pericol de rănire din cauza cuțitelor ascuțite!

Nu atingeți cuțitul mixerului cu mâinile goale.

Paharul mixerului, capacul și pâlnia pot fi spălate în mașina de spălat vase.

Sugestie: După prelucrarea lichidelor este suficient să curățați mixerul fără a-l extrage din aparat. Pentru aceasta puneti puțin detergent de vase în mixerul montat. Porniți mixerul pentru câteva secunde (treapta M). Aruncați apa de spălat și clătiți mixerul cu apă limpede.

Observație importantă

Dacă este necesar, curățați geanta pentru accesori. Respectați instrucțiunile de îngrijire din geantă.

Depozitarea

⚠ Pericol de rănire!

În cazul neutilizării aparatului scoateți ștecherul de rețea din priză.

Figura K:

- Stivuiți ustensilele și discurile de măruntire în geanta pentru accesori.
- Păstrați geanta pentru accesori în castron.
- Pentru păstrarea în ambalajul original vezi figura L.

Ajutor în caz de defecțiune

⚠ Pericol de rănire!

Înainte de remedierea unei defecțiuni se scoate ștecherul de rețea din priză.

Observație importantă

O eroare survenită în timpul utilizării, o declanșare a siguranțelor electronice, respectiv un aparat defect sunt indicate de aprinderea intermitentă a indicatorului de funcționare.

Brațul rotitor trebuie fixat bine în fiecare poziție de lucru.

Mai întâi încercați să remediați problema survenită pe baza instrucțiunilor prezentate în cele ce urmează.

Defecțiune

Aparatul nu pornește.

Remediere

- Verificați alimentarea electrică.
- Verificați ștecherul de rețea.
- Controlați brațul rotitor.

Pozitia corectă? Este fixat bine?

- Se înșurubează mixerul, respectiv castronul până la capăt.
- Se aşază capacul mixerului și se înșurubează până la capăt.
- Aplicați capacul de protecție a sistemului de acționare pe sistemele de acționare neutilizate.
- Este activă siguranța la repornire. Aduceți aparatul în poziția **0/off** și după aceea reposiționați-l pe treapta dorită.

Defecțiune

Aparatul se deconectează în timpul utilizării. Este activată siguranța la suprasarcină. Au fost prelucrate prea multe alimente în același timp.

Remediere

- Opriti aparatul.
- Reduceți cantitatea de alimente prelucrate.
- Nu depășiți cantitățile maxime admise (vezi „Exemple de utilizare“)!

Defecțiune

În timpul funcționării sistemului de acționare a fost apăsată din greșelă tastă de deblocare. Brațul rotitor se deplasează în sus. Sistemul de acționare se oprește, dar nu în poziția de schimbare a ustensilelor.

Remediere

- Aduceți comutatorul rotativ în poziția **0/off**.
- Aduceți brațul rotitor în poziția **1**.
- Porniți aparatul (treapta 1).
- Opriti din nou aparatul.

Ustensila se oprește în poziția de schimbare a ustensilelor.

Defecțiune

Mixerul nu pornește sau se oprește în timpul utilizării, iar sistemul de acționare „mormăie“. Este blocat cuțitul.

Remediere

- Opriti aparatul și scoateți ștecherul de rețea din priză.
- Scoateți mixerul și îndepărtați obstatoul.
- Montați mixerul la loc.
- Porniți aparatul.

Observație importantă

Dacă defecțiunea nu poate fi remediată în modul prezentat, vă rugăm să vă adresați la Serviciul pentru clienți.

Exemple de utilizare

Frișcă

- 100-600 g
- Bateți frișca între $1\frac{1}{2}$ și 4 minute la treapta 7 cu telul de bătut, în funcție de cantitatea și proprietățile frișcăi.



Albuș de ou

- de la 1 până la 8 albușuri de ou
- Bateți albușurile între 4 și 6 minute la treapta 7 cu telul pentru bătut.



Aluat de biscuiți

Rețetă de bază

- 2 ouă
- 2-3 linguri de apă fierbinte
- 100 g zahăr
- 1 pliculeț de zahăr vanilat
- 70 g făină
- 70 g amidon
- eventual praf de copt
- Bateți spumă ingredientele (în afară de făină sau amidon) cca. 4-6 minute la treapta 7 cu telul pentru bătut.
- Poziționați comutatorul rotativ pe treapta 1 și amestecați făină cernută și amidonul timp de cca. $\frac{1}{2}$ până la 1 minut, lingură cu lingură.



Cantitate maximă: de 2 ori ingredientele pentru rețeta de bază

Pandispan

Rețetă de bază

- 6 ouă
- 500 g zahăr
- 1 praf de sare
- 2 pachetele de zahăr vanilat sau coaja unei $\frac{1}{2}$ de lărmăi
- 500 g unt sau margarină (temperatura camerei)
- 1000 g făină
- 1 pliculeț de praf de copt
- 250 ml lapte
- Amestecați ouăle, zahărul, sarea și zahărul vanilat, respectiv coaja de lărmăie cca. 10 secunde la treapta 1 cu paletele de amestecare.



- Treceți pe treapta 5 și prelucrați cca. 120 de secunde.
- Adăugați unt și prelucrați cca. 60 de secunde la treapta 3.
- Adăugați făină și praful de copt și prelucrați cca. 2 minute la treapta 1.
- Treceți la treapta 3 și în decurs de 2 minute, adăugați laptale puțin câte puțin.

Cantitate maximă: 1 dată ingredientele pentru rețeta de bază

Cocă fragedă

Rețetă de bază

- 125 g unt
(la temperatura camerei)
 - 100-125 g zahăr
 - 1 ou
 - 1 praf de sare
 - puțină coajă de lămâie sau zahăr vanilat
 - 250 g făină
 - eventual praf de copt
- Amestecați toate ingredientele cu paletele de amestecare timp de cca. $\frac{1}{2}$ minut la treapta 1, iar după aceea, timp de cca. 2-3 minute la treapta 6.

De la 500 g de făină:

- Frământați ingredientele cu paleta de frământare cca. $\frac{1}{2}$ minut la treapta 1, iar după aceea frământați cca. 3-4 minute la treapta 3.

Cantitate maximă: de 2 ori ingredientele pentru rețeta de bază



Aluat dospit

Rețetă de bază

- 500 g făină
 - 1 ou
 - 80 g untură (la temperatura camerei)
 - 80 g zahăr
 - 200-250 ml lapte călduț
 - 25 g drojdie proaspătă sau 1 pachetel de drojdie uscată
 - coaja de la $\frac{1}{2}$ de lămâie
 - 1 praf de sare
- Amestecați toate ingredientele cu paleta de frământat cca. $\frac{1}{2}$ minut la treapta 1, iar după aceea, cca. 3-6 minute la treapta 3.

Cantitate maximă: de 2 ori ingredientele pentru rețeta de bază



Aruncare la gunoi



Indepărtați ambalajul în mod ecologic. Acest aparat este marcat corespunzător directivelui europenă 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi. Informați-vă la distribuitorul de specialitate asupra modalităților actuale de eliminare ecologică la deșeurii.

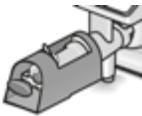
Condiții de garanție

Pentru acest aparat sunt valabile condițiile de garanție care au fost publicate de către reprezentanța competență a țării din care a fost cumpărat aparatul. Puteți solicita oricând condițiile de garanție de la comerciantul dvs. de la care ati cumpărat aparatul, sau le puteți cere direct de la reprezentanța noastră din țară.

Firma își rezervă dreptul de a efectua modificări.

Accesorii speciale

	MUZ5ZP1 Presa de citrice	Pentru stoarcerea portocalelor, lămâilor și grapefruitului.
	MUZ5CC1 Tăietorul de cuburi	Pentru tăierea fructelor și legumelor în cuburi egale
	MUZ5FW1 Mașina de tocata carne	Pentru mărunțirea cărnurilor proaspete pentru tartar sau fripturi din carne tocată.
	MUZ45LS1 Set de discuri perforate fin (3 mm), grosier (6 mm)	Pentru mașina de tocata de carne MUZ5FW1. Fin pentru pateuri și creme de întins pe pâine, grosier pentru cârnați și slănină.
	MUZ45SV1 Dispozitiv pentru biscuiți sprătiți	Pentru mașina de tocata de carne MUZ5FW1. Cu şabloane de metal pentru 4 forme diferite de fursecuri.
	MUZ45RV1 Piesa pentru măcinat	Pentru mașina de tocata de carne MUZ5FW1. Pentru măcinarea nucilor, migdalelor, ciocolatei și chiflelor uscate.

	MUZ45FV1 Dispozitiv pentru stors fructe	Pentru mașina de tocata de carne MUZ5FW1. Pentru stoarcerea fructelor de pădure, dar nu și pentru zmeură, roși și măčeșe. Coacăzelor, de exemplu li se îndepărtează codițele și semințele automat.
	MUZ45PS1 Disc pentru cartofi pai	Pentru tăietor continuu MUZ5DS1. Pentru tăierea cartofilor cruzi pentru a prepara cartofi prăjiți.
	MUZ45AG1 Disc pentru legume în stil asiatic	Pentru tăietor continuu MUZ5DS1. Taie fructele și legumele în fâșii fine pentru preparatele asiatice din legume.
	MUZ45RS1 Disc pentru răzuit, grosier	Pentru tăietor continuu MUZ5DS1. Pentru răzuirea cartofilor cruzi, de ex. pentru omletă cu cartofi sau găluști.
	MUZ45KP1 Disc pentru crochete de cartofi	Pentru tăietor continuu MUZ5DS1. Pentru răzuirea cartofilor cruzi pentru prăjit și crochete de cartofi, pentru tăierea fructelor și legumelor în felii groase.
	MUZ5ER2 Castronul pentru amestecat din oțel inoxidabil	În castron se pot prelucra până la 750 g de făină plus ingrediente.
	MUZ5KR1 Castronul pentru amestecat din material plastic	În castron se pot prelucra până la 750 g de făină plus ingrediente.
	MUZ5MX1 Accesoriu pentru mixer din material plastic	Pentru amestecarea băuturilor, pentru prepararea piureurilor de fructe și legume, pentru prepararea maionezei, pentru mărunțirea fructelor și nuci, pentru pisarea cuburilor de gheată.
	MUZ5MM1 Multimixer	Pentru tocarea verdețurilor, legumelor, merelor și cărnii, pentru răzuirea morcovilor, ridichilor și brânzeturilor, pentru răzuirea nucilor și ciocolatei răcite.

Dacă un accesoriu nu este conținut în volumul de livrare, el poate fi obținut din comerț sau de la Serviciul pentru clienți.

Употреба по предназначение

Този уред е предназначен само за домакински нужди и битова среда. Използвайте уреда само за обичайните за домакинството количества и време.

Не превишавайте допустимите максимални количества
(→ „Примерни приложения“ вижте страница 145)!

Уредът е предназначен за разбъркване, омесване и разбиване на хранителни продукти. Уредът не трябва да се използва за обработка на други субстанции респ. предмети. При използване на разрешените от производителя допълнителни принадлежности са възможни и други приложения. Използвайте уреда само с разрешените оригинални части и принадлежности. Никога не използвайте принадлежности за други уреди.

Използвайте уреда само във вътрешни помещения при стайна температура и до 2000 m над морското равнище.

Важни указания за безопасност

Прочетете внимателно ръководството за употреба, спазвайте указанията в него и го запазете! При предаване на уреда на други лица приложете и настоящото ръководство. Неспазване на указанията за правилно използване на уреда освобождава производителя от отговорност за произтичащите от това щети. Този уред може да се използва от лица с ограничени психически, сетивни или умствени способности или без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани по отношение на безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, произтичащи от работата с него. Децата трябва да се държат далеч от уреда и от захранващия кабел и не трябва да работят с уреда. Не допускайте деца да играят с уреда.

Почистване и техническо обслужване от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца.

⚠ Опасност от токов удар и опасност от пожар!

- Свързвайте и използвайте уреда само съгласно данните на фабричната табелка. Използване е позволено само ако не са налице повреди на захранващия кабел и уреда. Поправки на уреда, като напр. смяна на електрическия кабел, трябва да се извършват само от нашата служба за обслужване на клиенти, за да се избегнат опасности.
- Включвате и изключвате уреда единствено с въртящия се превключвател.
- Никога не включвате уреда към таймери или управлявани дистанционно контакти. Винаги наблюдавайте уреда по време на работа!

- Не поставяйте уреда върху или в близост до горещи повърхности, напр. котлони. Не допускайте контакт на захранващия кабел с горещи части и не го прокарвайте по остри ръбове.
- Никога не потапяйте основния уред във вода и не го поставяйте в съдомиялна машина. Не използвайте парочистачка. Не използвайте уреда с влажни ръце.
- Уредът винаги трябва да се изключва от мрежата, когато не е под наблюдение, преди разглобяване, сглобяване или почистване, както и в случай на повреда.

⚠ Опасност от нараняване!

- Преди смяна на принадлежности или допълнителни части, които се движат по време на работа, уредът трябва да се изключи и разедини от мрежовото захранване. След изключване задвижването работи по инерция за кратко време. Изчакайте пълното спиране на задвижването.
- Не премествайте подвижното рамо, докато уредът е включен.
- Използвайте приставките само с поставени купа и капак и монтирани предпазни капаци на задвижванията! При използване на принадлежности поставете купата, капака и предпазните капаци на задвижванията според указанията!
- По време на работа никога не посягайте с ръце в купата или отвора за сипване на продукти. Не поставяйте предмети (напр. готварски лъжици) в купата или отвора за сипване на продукти. Дръжте далеч от въртящи се части ръцете, косите, облеклото и други принадлежности.
- Никога не използвайте приставки и принадлежности или 2 принадлежности едновременно. При използване на принадлежностите вземете под внимание както настоящото ръководство, така и приложените съответно ръководства за употреба.
- Използвайте принадлежността само в напълно сглобено състояние. Никога не монтирайте принадлежността на основния уред. Използвайте принадлежността единствено в предвиденото за целта работно положение.
- Не посягайте към острите ножове и ръбове на дисковете за раздробяване. Хващайте дисковете за раздробяване само за ръба!
- Не докосвайте ножа на миксера с незашитени ръце.
- Никога не посягайте в поставения миксер! Никога не работете с миксера без поставен капак.
- Внимавайте при боравенето с острите ножове, изпразването на каната и почистването.

⚠ Опасност от попарване!

При обработване на горещи продукти за миксиране от фунията в капака се отделя пара. Сипвайте максимум 0,5 литра гореща или пенлива течност.

⚠ Опасност от задушаване!

Не позволявайте на деца да играят с опаковъчния материал.

⚠ Внимание!

Препоръчително е никога да не оставяте уреда включен за период, по-дълъг от необходимия за обработката на хранителните продукти. Не оставяйте уреда да работи на празен ход.

⚠ Важно!

Задължително почиствайте щателно уреда след всяка употреба или след по-продължителен период на неупотреба (→ „Почистване и поддръжка“ вижте страница 143).

⚠ Пояснение на символите на уреда респ. принадлежностите



Спазвайте указанията в ръководството за употреба.



Повишено внимание! Въртящи се ножове.



Повишено внимание! Въртящи се приставки.
Не посягайте в отвора за пълнене.

Поздравяваме Ви за покупката на
Вашия нов уред на фирма Bosch.
Повече информация за нашите
продукти ще намерите на нашата
страница в интернет.

Съдържание

Употреба по предназначение.....	135
Важни указания за безопасност	135
Зашитни механизми	138
Общ преглед	138
Работни положения	139
Работа с уреда	140
Почистване и поддръжка	143
Съхранение	144
Помощ при повреди.....	144
Примерни приложения	145
Отвеждане	146
Гаранция.....	146
Специални принадлежности.....	147

Защитни механизми

Блокировка срещу включване

Вж. таблица „Работни положения“. Уредът може да се включва в положение **1** и **3** само когато:

- купата (11) е поставена и завъртяна до фиксиране.

Блокировка срещу повторно включване

При прекъсване на електрозахранването уредът остава включен, но след това двигателят не се стартира отново. За повторно включване завъртете въртящия се превключвател на **0/off**, след това включете.

Заштита срещу претоварване

Ако двигателят се изключи самостоятелно по време на употреба, се е активирана защитата срещу претоварване. Възможна причина може да е едновременно обработка на твърде големи количества хранителни продукти.

За необходимите действия в случай на действие на даден защитен механизъм вж. „Помощ при повреди“.

Уредът не се нуждае от техническо обслужване.

Общ преглед

Моля отгърнете страниците с фигуурите.

Фигура A:

Основен уред

1 Деблокиращ буто

2 Подвижно рамо

Функция „Easy Armlift“ за подпомагане движението на рамото нагоре (вж. „Работни положения“).

3 Въртящ се превключвател

След изключване (позиция **0/off**) уредът преминава автоматично в оптималното положение за смяна на приставките.

0/off = стоп

M = моментно действие с най-високи обороти, задръжте превключвателя за желаната продължителност на миксиране.

Степен **1-7**, работна скорост:

1 = ниски обороти-бавна,

7 = високи обороти-бърза.

4 Индикатор на режима на работа

Свети по време на режим на работа (въртящ се превключвател на **M** или **1-7**). Мига при грешки в работата на уреда, при задействане на електронния предпазител респ. при дефект на уреда, вж. глава „Помощ при повреди“.

5 Предпазен капак на задвижването

За сваляне на предпазния капак на задвижването натиснете в задната част и свалете капака.

6 Задвижване за

- приставка за рязане и
- цитрус преса (специални принадлежности*)

Когато не използвате уреда, поставяйте предпазния капак на задвижването.

7 Задвижване за приставките

(бъркалка, приставка за разбиване, приставка за месене) и месомелачка (специални принадлежности*)

8 Предпазен капак на задвижването на миксера

9 Задвижване за миксера (специални принадлежности*)

Когато не използвате миксера, поставяйте предпазния капак на задвижването на миксера.

10 Съхранение на кабела

Приберете кабела в отделението за прибиране на кабела

Купа с принадлежности

11 Купа от благородна стомана

12 Капак

Приставки**13 Бъркалка****14 Приставка за разбиване****15 Приставка за месене с преграда за тесто****16 Чанта за принадлежности**

За съхранение на приставките и дисковете за раздробяване.

Приставка за рязане***17 Тапа****18 Капак с отвор за сипване на продукти****19 Дискове за раздробяване**

a Двустранен диск за рязане – добело / тънко

b Двустранен диск за стъргане – едро / фино

c Диск за стъргане – средно фино

d Диск за стъргане на едро*

За настъргване на сирови картофи, например за картофени кюфтета или кнедли.

20 Дискодържач**21 Корпус с изходен отвор****Миксер*****22 Купа на миксера****23 Капак****24 Фуния**

* Ако дадена принадлежност не е включена в окомплектовката на доставката, можете да я закупите чрез търговската мрежа или службата за обслужване на клиентите.

Работни положения**Фигура B:****Внимание!**

Използвайте уреда само когато приставките / принадлежностите са поставени на правилното задвижване в съответствие с тази таблица и са приведени в правилната позиция и работно положение.

Подвижното рамо трябва да е фиксирано във всяко работно положение.

Указание

Подвижното рамо е ободурвано с функция „Easy Armlift“, подпомагаща движението на подвижното рамо нагоре.

Настройване на работното положение:

- Натиснете деблокирация бутон и преместете подвижното рамо. Подпрете с ръка, за да улесните движението.
- Завъртете подвижното рамо до желаното положение, докато се фиксира.

Позиция	Задвижване	MUM54/ 55/56/58..
1		 1-7
		 1-7
		 1-3
2		 * –
3		 3-7
		 3-5
4		 5-7
		 5-7

* Монтиране / Демонтиране на приставките за разбиване, разбъркване и месене; добавяне на големи количества продукти за обработване.

Работа с уреда

⚠ Опасност от нараняване!

Включете щепсела в контакта едва след завършване на подготовката за работа с уреда.

Внимание!

Използвайте уреда само когато принадлежностите / приставките са в работно положение. Не включвайте уреда, когато е празен. Не излагайте уреда и принадлежностите на източници на топлина. Частите не са подходящи за микровълнова фурна.

- Преди първата употреба почистете щателно уреда и принадлежностите, вж. „Почистване и поддръжка“.

Важно указание

В настоящото ръководство за употреба е включен стикер с ориентировъчни стойности за работната скорост на уреда при използване на приставките resp. принадлежностите. Препоръчваме да залепите стикера на уреда (**Фигура C**).

Подготовка

- Поставете основния уред върху гладка и чиста повърхност.
- Извадете кабела до желаната дължина.
- Включете щепсела в контакта.



Купа и приставки

⚠ Опасност от нараняване поради въртящи се приставки

По време на работа никога не посягайте с ръка в купата. Работете само с поставен капак на уреда (12)!

Сменяйте приставките само когато задвижването е спряло напълно – след изключване задвижването продължава да работи за кратко време и спира в положението за смяна на приставката. Премествайте подвижното рамо само след като приставката е в пълен покой. Винаги покривайте неизползвани задвижвания с предпазните капаци за задвижванията.

Внимание!

Използвайте купата само за работа с този уред.

Бъркалка (13)

за разбъркване на тесто, напр. кексово тесто



Приставка за разбиване (14)

за разбиване на белтъци на сняг, сметана и приготвяне на леки теста, напр. пандишпанено тесто



Приставка за месене (15)

за размесване на тежки теста и за прибавяне на допълнителни продукти, които не трябва да се раздробяват (напр. стафиди, шоколадови парченца)



Работа с купата и приставките

Фигура E:

- Натиснете деблокирация бутон и приведете подвижното рамо в позиция **2**.
- Поставяне на купата: Позиционирайте наклонената напред купа и я поставете, завъртете обратно на часовниковата стрелка, докато се фиксира.
- В зависимост от желаното приложение закрепете бъркалката, приставката за разбиване или приставката за месене в задвижването, докато се фиксират.



Указание:

При приставката за месене завъртете преградата за тесто така, че приставката за месене да може да се фиксира (**Фигура E-4b**).

- Сипете в купата съставките за обработка.
- Натиснете деблокирация бутон и приведете подвижното рамо в позиция **1**.
- Поставете капака.
- Поставете въртящия се превключвател на желаната степен.



Нашата препоръка:

- **Бъркалка:**
първо разбъркайте на степен 1,
след това превключете на степен 7
- **Приставка за разбиване:**
степен 7, прибавяне на степен 1
- **Приставка за месене:**
първо разбъркайте на степен 1,
размесете на степен 3

Добавяне на продукти

- Изключете уреда посредством въртящия се превключвател.
- Добавете продуктите през отвора за пълнене на капака.
- или
- Свалете капака.
- Натиснете деблокиращия бутона и прivedете подвижното рамо в позиция **2**.
- Сипете продуктите.



След работа

- Изключете уреда посредством въртящия се превключвател.
- Изключете щепсела от контакта.
- Свалете капака.
- Натиснете деблокиращия бутона и прivedете подвижното рамо в позиция **2**.
- Извадете приставката от задвижването.
- Свалете купата.
- Почистете всички части, вж. „Почистване и поддръжка“.



Приставка за рязане

⚠ Опасност от нараняване

Не посягайте към острите ножове и ръбове на дисковете за раздробяване. Хващайте дисковете за раздробяване само за ръба!

Поставяйте / Сваляйте приставката за рязане само при пълен покой на задвижването и изключен от контакта щепсел.

Не посягайте с ръка в отвора за пълнене с продукти.

Внимание!

Използвайте приставката за рязане само в напълно сглобено състояние. Никога не сглобявайте приставката за рязане върху основния уред. Използвайте приставката за рязане само в посоченото работно положение.

Защита от претоварване

Фигура F:

За предотвратяване на по-големи щети на уреда в случай на претоварване на приставката за рязане нейният задвижващ вал има вдълбнатина (място, предвидено за счупване). При претоварване задвижващият вал се счупва на това място. Нов дискодържач със задвижващ вал можете да поръчате от службата за обслужване на клиентите.



Двустранен диск за рязане – дебело / тънко

за рязане на плодове и зеленчуци.

Обработване на степен 5.

Обозначение върху двустранния диск за рязане:

„1“ за страна за дебело рязане

„3“ за страна за тънко рязане

Внимание!

Двустранният диск за рязане не е подходящ за рязане на твърди сирена, хляб, хлебчета и шоколад. Режете само студени сварените, неразваряващи се картофи.



Двустранен диск за стъргане – едро / фино

за стъргане на зеленчуци, плодове и сирене, с изключение на твърди сирена (напр. пармезан).

Обработване на степен 3 или 4.

Обозначение върху двустранния диск за стъргане:

„2“ за страна за грубо стъргане

„4“ за страна за фино стъргане

Внимание!

Двустранният диск за стъргане не е подходящ за настъргване на ядки. Меко сирене стържете само със страната за грубо стъргане на степен 7.

Диск за стъргане – средно фино

за настъргване на сурови картофи, твърди сирена (напр. пармезан), охладен шоколад и ядки.

Обработване на степен 7.



Внимание!

Дискът за стъргане не е подходящ за стъргане на меко и нарязано сирене.

Диск за стъргане на едро

За настъргване на сурови картофи, например за картофени кюфтета или кнедли.

Обработване на степен 7.



Работа с приставката за рязане

Фигура E:

- Натиснете деблокирация бутон и приведете подвижното рамо в позиция **2**.
- Поставяне на купата: Позиционирайте наклонената напред купа и я поставете, завъртете обратно на часовниковата стрелка, докато се фиксира.
- Натиснете деблокирация бутон и приведете подвижното рамо в позиция **3**.
- Свалете предпазния капак от задвижването на приставката за рязане (**Фигура E-5a**).
- Хванете дисковдържача в долния край, при това двата върха трябва да сочат нагоре.
- Поставете внимателно желания диск за рязане или настъргване на върховете на дисковдържача (**Фигура E-6a**). При двустранни дискове внимавайте желаната страна да е обръната нагоре.
- Хванете дисковдържача за горния край и го поставете в корпуса (**Фигура E-6b**).
- Поставете капака (обърнете внимание на маркировката) и завъртете по посока на часовниковата стрелка до упор.
- Поставете приставката за рязане на задвижването както е показано на **Фигура E-8** и завъртете по посока на часовниковата стрелка до упор.



- Поставете въртящия се превключвател на препоръчаната степен.
- Поставете хранителните продукти, които ще обработвате, в отвора за сиване на продукти и избутайте с тапата.

Внимание!

Избягвайте натрупване на нарязани продукти в изходния отвор.

Съвет: За равномерни резултати от рязането обработвайте тънките продукти за рязане на снопове.

Указание: Ако обработваните хранителни продукти се заклещят в приставката за рязане, изключете кухненския робот, изключете щепсела от контакта, изчакайте задвижването да спре, свалете капака на приставката за рязане и изпразнете отвора за сиване на продукти.

След работа

- Изключете уреда посредством въртящия се превключвател.
- Завъртете приставката за рязане обратно на часовниковата стрелка и я свалете.
- Завъртете капака в обратна на часовниковата стрелка посока и го свалете.
- Свалете дисковдържача с диска. За целта натиснете с пръст отдолу срещу задвижващия вал (**Фигура H**).
- Почистете частите.

Миксер

⚠ Опасност от нараняване поради остри ножове / въртящо се задвижване!

Никога не посягайте в поставения миксер! Монтирайте / Демонтирайте миксера само когато задвижването е спряно! Експлоатирайте миксера само напълно сглобен и с поставен капак.

⚠ Опасност от попарване!

При обработване на горещи продукти за миксиране от фунията в капака се отделя пара. Сивайте максимум 0,5 литра гореща или пенлива течност.

Внимание!

Миксерът може да се повреди. Не обработвайте замразени продукти (с изключение на кубчета лед). Не включвате миксера, когато е празен.

Работа с миксера**Фигура 1:**

- Натиснете деблокирация бутона и приведете подвижното рамо в позиция 4.
- Свалете предпазния капак на задвижването на миксера.
- Поставете шейкър каната (маркировката на дръжката съответства на маркировката на основния уред) и завъртете обратно на часовниковата стрелка до упор.
- Сипете продуктите.
Максимално количество, течно = 1,25 литра; максимално количество пенести или горещи течности = 0,5 литра; оптимално количество за обработка, твърдо = 50 до 100 грама;
- Поставете капака и завъртете в дръжката на шейкър каната обратно на часовниковата стрелка до упор. Капакът трябва да е фиксиран.
- Поставете въртящия се превключвател на желаната степен.

**Добавяне на продукти****Фигура 1-8:**

- Изключете уреда посредством въртящия се превключвател.
- Свалете капака и сипете продуктите или
- извадете фунията и сипете постепенно твърдите продукти в отвора за пълнене или
- сипете течни продукти през фунията.

След работа

- Изключете уреда посредством въртящия се превключвател.
- Завъртете миксера в посока на часовниковата стрелка и го свалете.

Съвет: Най-добре е да почиствате миксера непосредствено след употреба.

Почистване и поддръжка**Внимание!**

Не използвайте абразивни почистващи препарати. Повърхностите могат да се повредят.

Почистване на основния уред**⚠ Опасност от токов удар!**

Никога не потапяйте основния уред във вода и не го дръжте под течаща вода. Не използвайте парочистачка.

- Изключете щепсела от контакта.
- Избръшете с влажна кърпа основния уред и предпазния капак на задвижването. При необходимост използвайте малко количество препарат за миене на чинии.
- След това подсушете уреда.

Почистване на купата и приставките

Купата и приставките са устойчиви на миене в съдомиялна машина. Не притискайте пластмасовите части при поставянето в съдомиялната машина, защото по време на миенето са възможни трайни деформации!

Почистване на приставката за рязане

Всички части на приставката за рязане са устойчиви на миене в съдомиялна машина.

Съвет: За отстраняване на червеното оцветяване след обработване, например, на моркови сипете малко олио върху кърпа и изтъркайте съответно приставката за рязане (не дисковете за раздробяване). След това изплакнете приставката за рязане.

Почистване на миксера**⚠ Опасност от нараняване поради остри ножове!**

Не докосвайте ножа на миксера с незашитени ръце.

Шейкър каната, капакът и фунията са устойчиви на миене в съдомиялна машина.

Съвет: След обработване на течности често е достатъчно почистване на миксера, без да го демонтирате от уреда. За целта сипете в монтирания на уреда миксер малко количество вода с препарат за миене на чинии. Включете миксера за няколко секунди (степен M). Излейте водния разтвор и изплакнете миксера с чиста вода.

Важно указание

При необходимост почистете чантата за принадлежности. Спазвайте указанията за поддръжка в чантата.

Съхранение

⚠ Опасност от нараняване!

Когато не използвате уреда, изключвайте щепсела от контакта.

Фигура K:

- Приберете приставките и дисковете за раздробяване в чантата за принадлежности.
- Съхранявайте чантата за принадлежности в купата.
- За съхранение в оригиналната опаковка вж. **Фигура L**.

Помощ при повреди

⚠ Опасност от нараняване!

Преди отстраняване на повреда изключете щепсела от контакта.

Важно указание

Грешка при използването на уреда, действане на електронните предпазители респ. дефект на уреда се индикират чрез мигане на индикатора на режима на работа.

Подвижното рамо трябва да е фиксирано във всяко работно положение.

Първо опитайте да отстраните появилния се проблем с помощта на следните указания.

Повреда

Уредът не се включва.

Отстраняване

- Проверете електрозахранването.
- Проверете щепсела.
- Проверете подвижното рамо.
Правилно положение? Фиксиране?
- Завинтете миксера респ. купата до упор.
- Поставете капака на миксера и го завинтете до упор.
- Поставете предпазните капаци на неизползваните задвижвания.
- Блокировката срещу повторно включване е активна. Поставете превключвателя на **0/off** и след това отново включете желаната степен.

Повреда

Уредът се изключва по време на работа. Активирана се е защитата срещу претоварване. Обработвани са твърде много хранителни продукти едновременно.

Отстраняване

- Изключете уреда.
- Намалете обработваното количество.
- Не превишавайте допустимите максимални количества (вж. „Примерни приложения“).

Повреда

По време на работа по невнимание е бил задействан деблокиращият бутон. Подвижното рамо се движи нагоре. Задвижването се изключва, но не застава в положението за смяна на приставката.



Отстраняване

- Поставете въртящия се превключвател на **0/off**.
- Приведете подвижното рамо в положение 1.
- Включете уреда (степен 1).
- Отново изключете уреда.

Приставката спира в положението за смяна на приставката.

Повреда

Миксерът не започва да работи или спира по време на работа, задвижването „бръмчи“. Миксерът е блокиран.

Отстраняване

- Изключете уреда и изключете щепсела от контакта.
- Демонтирайте миксера и отстранете препятствието.
- Отново монтирайте миксера.
- Включете уреда.

Важно указание

Ако повредата не може да бъде отстранена по предложенияя начин, се обърнете към службата за обслужване на клиентите.

Примерни приложения**Бита сметана**

- 100-600 g
- Обработвайте сметаната с приставката за разбиване в продължение на 1½ до 4 минути на степен 7 – в зависимост от количеството и качествата на сметаната.

**Белтъци**

- 1-8 белтъка
- Обработвайте белтъците с приставката за разбиване в продължение на 4 до 6 минути на степен 7.

**Пандишпанено тесто****Основна рецепта**

- 2 яйца
- 2-3 с.л. гореща вода
- 100 g захар
- 1 пакетче ванилова захар
- 70 g брашно
- 70 g нишестено брашно
- евентуално бакпулвер
- С приставката за разбиване разбийте на пяна продуктите (освен брашното и нишестеното брашно) на степен 7 в продължение на около 4-6 минути.
- Поставете въртящия се превключвател на степен 1 и добавете пресятото брашно и нишестеното брашно лъжица по лъжица след около ½ до 1 минута.



Максимално количество: 2 x основната рецепта

Кексово тесто**Основна рецепта**

- 6 яйца
- 500 g захар
- 1 щипка сол
- 2 пакетчета ванилова захар или кората на ½ лимон
- 500 g масло или маргарин (със стайна температура)
- 1000 g брашно
- 1 пакетче бакпулвер
- 250 ml мляко
- Разбъркайте с бъркалката яйцата, захарта, солта и ваниловата захар респ. кората от лимон в продължение на около 10 секунди на степен 1.
- Включете степен 5 и обработете в продължение на около 120 секунди.
- Добавете маслото и обработете в продължение на около 60 секунди на степен 3.
- Добавете брашното и бакпулвера и обработете в продължение на около 2 минути на степен 1.
- Включете на степен 3 и в рамките на 2 минути добавете постепенно млякото.

Максимално количество: 1 x основната рецепта

Пясъчно тесто**Основна рецепта**

- 125 g масло (със стайна температура)
- 100-125 g захар
- 1 яйце
- 1 щипка сол
- малко настъргана кора от лимон или ванилова захар
- 250 g брашно
- евентуално бакпулвер
- Разбъркайте всички продукти с бъркалката в продължение на ½ минута на степен 1, след това около 2-3 минути на степен 6.

При над 500 g брашно:

- Размесете продуктите с приставката за месене в продължение на $\frac{1}{2}$ минута на степен 1, след това около 3-4 минути на степен 3.

Максимално количество: 2 x основната рецепта

Тесто с мая

Основна рецепта

- 500 g брашно
 - 1 яйце
 - 80 g мазнина (със стайна температура)
 - 80 g захар
 - 200-250 ml хладко мляко
 - 25 g прясна мая или 1 пакетче
 - суха мая
 - кората на $\frac{1}{2}$ лимон
 - 1 щипка сол
- Обработете всички продукти с приставката за месене в продължение на около $\frac{1}{2}$ минута на степен 1, след това около 3-6 минути на степен 3.

Максимално количество: 2 x основната рецепта

Тесто за паста

Основна рецепта

- 300 g брашно
- 3 яйца
- според необходимостта 1-2 с.л. (10-20 g) студена вода

- Размесете всички продукти в продължение на около 3 до 5 минути на степен 3 до получаване на тесто.

Максимално количество:

1,5 x основната рецепта

Тесто за хляб

Основна рецепта

- 1000 g брашно
 - 3 пакетчета суха мая
 - 2 ч.л. сол
 - 660 ml топла вода
- Обработете всички продукти с приставката за месене в продължение на около $\frac{1}{2}$ минута на степен 1, след това около 4-5 минути на степен 3.

Майонеза

- 2 яйца
- 2 ч.л. горчица
- $\frac{1}{4}$ l олио
- 2 с.л. лимонов сок или оцет
- 1 щипка сол
- 1 щипка захар

Продуктите трябва да са с еднаква температура.

- Обработете продуктите (без олиото) в продължение на няколко секунди на степен 3 или 4 в миксера.
- Включете миксера на степен 7 и сипете олиото бавно през фунията, като продължите разбъркането, докато майонезата емулгира.

Употребете майонезата в кратък срок, не я съхранявайте дълго.



Отвеждане



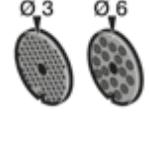
Изхвърлете опаковката по еколо-госъобразен начин. Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди. Моля информирайте се за актуалните начини за отвеждане при специализирания търговец.

Гаранция

За този уред са валидни условията за гаранция, които са издадени от нашите представителства в съответната страна. Подробности ще Ви даде Вашия търговец, откъдето сте засилили уреда, по всяко време при запитване от Ваша страна. При използване на гарантията на уреда е необходимо във всеки случай да представите бележката за покупката.

Запазваме си правото на промени.

Специални принадлежности

	MUZ5ZP1 Цитрус преса	За изцеждане на портокали, лимони и грейпфрут.
	MUZ5CC1 Приставка за рязане на кубчета	За нарязване на плодове и зеленчуци на равномерни кубчета
	MUZ5FW1 Месомелачка	За раздробяване на прясно месо за тартар или руло от кайма.
	MUZ45LS1 Комплект дискове с отвори фини (3 mm), груби (6 mm)	За месомелачка MUZ5FW1. Фини отвори – за пастети и смеси за мазане, едри отвори – за наденици и сланина.
	MUZ45SV1 Приставка за шприцовани сладки	За месомелачка MUZ5FW1. С метален шаблон за 4 различни форми за сладки.
	MUZ45RV1 Приставка за стъргане	За месомелачка MUZ5FW1. За настъргване на орехи, бадеми, шоколад и сухи хлебчета.
	MUZ45FV1 Преса за плодове	За месомелачка MUZ5FW1. За пюриране на меки плодове, с изключение на малини, домати и шипки. Същевременно, напр. френското грозде се почиства от дръжките и семките.
	MUZ45PS1 Диск за помфри	За приставка за рязане MUZ5DS1. За нарязване на сирови картофи за помфри.
	MUZ45AG1 Диск за зеленчуци по азиатски	За приставка за рязане MUZ5DS1. Нарязва плодовете и зеленчуците на фини лентички за азиатски зеленчукови ястия.

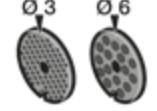
	MUZ45RS1 Диск за стъргане на едро	За приставка за рязане MUZ5DS1. За настъргване на сирови картофи, например за картофени кюфтета или кнедли.
	MUZ45KP1 Диск за картофени кюфтета	За приставка за рязане MUZ5DS1. За настъргване на сирови картофи за ръости и картофени кюфтета, за нарязване на плодове и зеленчуци на дебели филийки.
	MUZ5ER2 Купа от благородна стомана	В купата могат да се обработват до 750 г брашно плюс други продукти.
	MUZ5KR1 Пластмасова купа	В купата могат да се обработват до 750 г брашно плюс други продукти.
	MUZ5MX1 Пластмасова шейкър кана	За миксиране на напитки, за пюриране на плодове и зеленчуци, за приготвяне на майонеза, за раздробяване на плодове и ядки, за трошене на ледени кубчета.
	MUZ5MM1 Мултимиксер	За кълцане на дребно на пресни подправки, зеленчуци, ябълки и месо, за стъргане на моркови, ряпа и сирене, за настъргване на ядки и охладен шоколад.

Ако дадена принадлежност не е включена в окомплектовката на доставката, можете да я закупите чрез търговската мрежа или службата за обслужване на клиентите.

<p>للخراطة التمريرية الفورية MUZ5DS1. لبشر البطاطس النبئة من أجل التحمير أو إعداد كبيبة البطاطس، ولقطع الفاكهة والخضروات إلى أفراد سميكة.</p>	MUZ45KP1 قرص كبيبة البطاطس	
<p>في هذا الوعاء يمكن إعداد كمية يصل قدرها حتى 750 جرام من الطحين بالإضافة إلى المكونات.</p>	MUZ5ER2 وعاء تقليل من فولاذ لا يصدأ	
<p>في هذا الوعاء يمكن إعداد كمية يصل قدرها حتى 750 جرام من الطحين بالإضافة إلى المكونات.</p>	MUZ5KR1 وعاء تقليل بلاستيكي	
<p>لخلط المشروبات وإعداد عجينة البوريه المصنوعة من الفواكه والخضروات، وإعداد المايونيز، ولقطع الفواكه والمكسرات، ولجرش مكعبات الثلج.</p>	MUZ5MX1 خلاط بلاستيكي	
<p>لتقطيع الأعشاب والخضروات والتفاح واللحم، ولبشر الجزر والفجل والجبين، ولبشر المكسرات والبندق واللوز والشوكولاتة المبردة.</p>	MUZ5MM1 خلاط متعدد الاستخدام	

في حالة ما إذا كان أحد الملحقات التكميلية غير موجود ضمن مكونات التوريد، عندئذ يمكن شراؤه عن طريق طلبه لدى أحد المتاجر أو عن طريق مركز خدمة العملاء.

الكماليات الخاصة

<p>لقطيع الفاكهة والخضروات إلى مكعبات كبيرة متساوية</p>	MUZ5CC1 تجهيزه لقطيع المكعبات	
<p>لفرم اللحم الطازج النبي لإعداد الترتر "لحم مفروم بالبصل والبيض والتوابل بدون طهي" أو اللحم المفروم المحمّر.</p>	MUZ5FW1 مفرمة اللحم	
<p>لمفرمة اللحم MUZ5FW1 ناعم للفطائر المحسنة باللحم المفروم والمستحضرات المعدة للطلاء على شرائح الخبز، خشن للتفانق وللحشام المختلط بالقليل من اللحم.</p>	MUZ45LS1 طقم أقراص مقنعة ناعم (3 ملليمتر) خشين (6 ملليمتر)	
<p>لمفرمة اللحم MUZ5FW1 مسطحة تشكيل معدنية لـ 4 أشكال مختلفة من الحلويات.</p>	MUZ45SV1 قمع لتشكيل عجين الحلويات	
<p>لمفرمة اللحم MUZ5FW1 لبشر المكسرات واللوز والشوكولاتة والخبز الجاف.</p>	MUZ45RV1 مبشرة	
<p>لمفرمة اللحم MUZ5FW1 لعصير الثمام التوتية ما عدا التوت الشوكي والطماطم وثمر الورد البري. كذلك يتم إزالة سيقان وبذور الكشمش في نفس الوقت.</p>	MUZ45FV1 عصارة فواكه	
<p>للخراطة التمريرية الفورية MUZ5DS1 لقطيع البطاطس النبئة إلى أصابع لإعداد البطاطس المقليّة.</p>	MUZ45PS1 قرص لقطيع أصابع البطاطس	
<p>للخراطة التمريرية الفورية MUZ5DS1 لقطيع الفواكه والخضروات لشرائح طويلة لإعداد الوجبات الآسيوية.</p>	MUZ45AG1 قرص لقطيع خضروات الوجبات الآسيوية	
<p>للخراطة التمريرية الفورية MUZ5DS1 لبشر البطاطس النبئة، مثل لإعداد أقراص البطاطس المقليّة أو الكببيّة.</p>	MUZ45RS1 قرص بشر خشن	

التخلص من الجهاز

تخلص من عبوة الجهاز بأسلوب يدعم الحفاظ على البيئة. هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوروبية 2012/19/المجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة

(waste electrical and electronic equipment – WEEE). وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسيير في جميع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها. قومي باشتراكه موزعكم المحلي لمعرفة أحدث الانظمة المتبعة حالياً للتخلص من الأجهزة القديمة.

شروط الضمان

يتم تحديد شروط الضمان لهذا الجهاز من قبل ممثلنا في الدولة التي يتم فيها بيع الجهاز. يمكنك الحصول على تفاصيل هذه الشروط من قبل الموزع الذي اشتريت منه الجهاز. يرجى إحضار فاتورة أو إيصال الشراء في حال أصاب جهازك أي طاري يعطيه الضمان.

نحتفظ بحقنا في إجراء أية تعديلات.



عجين المكرونة

الوصفة الأساسية

- 300 جرام طحين

- 3 بيضات

- وحسب الحاجة 1-2 ملعقة (10-20 جرام) ماء

بارد

■ يتم عجن جميع المكونات لمدة 3 حتى 5 دقائق على الدرجة 3 حتى تصبح عجيناً.

أقصى كمية يمكن إعدادها: عدد 1.5 ضعف المقادير الأساسية



عجين الخبز

الوصفة الأساسية

- 1000 جرام طحين

- 3 أكياس خميرة مجففة

- 2 ملعقة كبيرة ملح

- 660 ملليلتر ماء دافئ

■ يتم إعداد جميع المكونات لمدة حوالي ½ دقيقة على الدرجة 1، ثم لمدة حوالي 4-5 دقائق على الدرجة 3 باستخدام كلاب العجين.



المايونيز

- 2 بيضة

- 2 ملعقة كبيرة مسطّردة

- ¼ لتر زيت

- 2 ملعقة كبيرة خل أو عصير ليمون

- 1 حفنة من الملح

- 1 حفنة من السكر

ينبغي أن تتسم درجة حرارة المحتويات بالتساوي.

■ يتم إعداد المكونات (عدا الزيت) في الخليط

لبضعة ثوان على الدرجة 3 أو 4.

■ ثم صب الزيت ببطء من خلال قمع في الخليط

على الدرجة 7 وواصل أثناء ذلك عملية الخلط

لحين أن تصل مكونات المايونيز إلى درجة

التوزيع الدقيق في بعضها البعض.

يجب تناول المايونيز في أقرب وقت. منوع حفظ

المايونيز.



عصينة مقدمة الوصفة الأساسية

- 125 جرام زبدة (درجة حرارة الغرفة)
- 100-125 جرام سكر
- 1 بيضة
- 1 حفنة من الملح
- شيء من قشرليمون أو سكر فانيлиيا
- 250 جرام طحين يمكن إضافة خميرة البيكنج بودر
- يتم إعداد جميع المكونات لمدة حوالي $\frac{1}{2}$ دقيقة على الدرجة 1، ثم لمدة حوالي 3-2 دقائق على الدرجة 6 باستخدام ذراع التقليب الحلزوني.
- اعتباراً من 500 جرام طحين:
- يتم عجن المكونات لمدة حوالي $\frac{1}{2}$ دقيقة على الدرجة 1، ثم لمدة حوالي 3-4 دقائق على الدرجة 3 باستخدام كلاب العجين.
- أقصى كمية يمكن إعدادها: عدد 2 ضعف المقادير الأساسية



العجين المخمر

الوصفة الأساسية

- 500 جرام طحين
- 1 بيضة
- 80 جرام سمن (درجة حرارة الغرفة)
- 80 جم سكر
- 200-250 ملليلتر لبن دافي
- 25 جرام خميرة أو 1 كيس خميرة مجففة
- قشرة $\frac{1}{2}$ ليمونة
- 1 حفنة من الملح
- يتم إعداد جميع المكونات لمدة حوالي $\frac{1}{2}$ دقيقة على الدرجة 1، ثم لمدة حوالي 3-6 دقائق على الدرجة 3 باستخدام كلاب العجين.
- أقصى كمية يمكن إعدادها: عدد 2 ضعف المقادير الأساسية



الكعكة الإسفنجية

الوصفة الأساسية

- 2 بيضة
- 2-3 ملاعق ماء ساخن
- 100 جم سكر
- 1 كيس صغير من سكر الفانيлиيا
- 70 جرام طحين
- 70 جرام نشا الذرة
- يمكن إضافة خميرة البيكنج بودر تووضع المكونات (فيما عدا الطحين والنشا) في الجهاز وتضرب لمدة من 4 إلى 6 دقائق على الدرجة 7 باستخدام المضرب حتى تصبح رغوية.
- يضبط المفتاح الدوار على الدرجة 1 ويضاف الطحين المغبر والنشا ببطء حيث تضاف ملعقة بعد الأخرى خلال مدة لا تزيد عن $\frac{1}{2}$ حتى 1 دقيقة.
- أقصى كمية يمكن إعدادها: عدد 2 ضعف المقادير الأساسية

العجين الخالي من الخميرة

الوصفة الأساسية

- 6 بيضات
- 500 جرام سكر
- 1 حفنة من الملح
- 2 كيس صغير من سكر الفانيلييا أو قشر $\frac{1}{2}$ ليمونة
- 500 جرام زبدة أو سمن
- (درجة حرارة الغرفة)
- 1000 جرام طحين
- 1 كيس بيكنج بودر
- 250 ملليلتر لبن
- تخلط المكونات: السكر والبيض والملح وسكر الفانيلييا أو قشر الليمون لمدة 10 ثوانٍ تقريباً على الدرجة 1 بذراع التقليب الحلزوني.
- اضبط الجهاز على الدرجة 5 وشغله لمدة 120 ثانية تقريباً.
- أضف الزبدة وشغل الجهاز لمدة 60 ثانية على الدرجة 3.
- أضف الطحين والبيكنج بودر وشغل الجهاز لمدة دقيقة على الدرجة 1.
- اضبط الجهاز على الدرجة 3 وأضف الماء رويداً رويداً في غضون 2 دقيقة.
- أقصى كمية يمكن إعدادها: عدد 1 ضعف المقادير الأساسية

تعليمات مساعدة لإزالة الأعطال

⚠ خطر حدوث إصابات!

قبل الشروع في إزالة الخلل يجب إخراج قابس الجهاز من مقبس التغذية بالكهرباء.

تنبيهات هامة

عند وجود خطأ في تشغيل الجهاز أو في حالة إطلاق معدات التأمين الإلكترونية أو عند وجود عطل

باليجهاز، فإنه يتم الإعلان عن ذلك من خلال ومضن المبين الضوئي لحالة التشغيل.

الذراع المترافق يجب أن يكون مستقرًا في موضعه النهائي بثبات في كل واحد من أوضاع التشغيل.

يرجى منكم أن تقوموا أولاً بمحاولة إزالة المشكلة الموجودة بمساعدة التنبيهات التالية.

العطل

الجهاز لا يعمل.

كيفية التصرف

■ يتم التأكد من أن الجهاز يتم تغذيته بالكهرباء على الوجه الصحيح.

■ يتم التأكد من أن قابس الجهاز مثبت في مقبس التغذية بالكهرباء على الوجه الصحيح.

■ افحص الذراع المترافق. هل هو موجود في الوضع الصحيح؟ هل هو مستقر في موضعه النهائي بثبات؟

■ يتم إدارة الخلط أو الوعاء حتى يصل إلى مصد الإيقاف على الوجه الصحيح.

■ يتم تركيب غطاء الخلط ويتم إدارته حتى يصل إلى مصد الإيقاف على الوجه الصحيح.

■ يتم تركيب الأغطية الواقعية لوحدات الإدارة على وحدات الإدارة غير المستخدمة حاليا.

■ تجيئ التأمين ضد إعادة التشغيل تم إطلاقها. يتم ضبط الجهاز على وضع 0/off ثم يتم معاودة ضبطه على الدرجة المرغوب فيها.

العطل

الجهاز يتوقف عن العمل أثناء الاستخدام. تجهيزة التأمين ضد التحميل الزائد تم إطلاقها. تم معالجة كمية كبيرة من المواد الغذائية في وقت واحد.

كيفية التصرف

■ أوقف الجهاز.

■ يتم تقليل الكمية الجاري معالجتها.

■ لا تتجاوز الكميات المسموح بها (انظر «أمثلة تطبيقية للاستخدام»)!

العطل
أثناء كون وحدة الإدارة في وضع الدوران تم عن طريق الخطأ أو بصورة غير متعمدة إعمال زر فك تجيئ إحكام الإغلاق. الذراع المترافق يتحرك إلى أعلى. وحدة الإدارة تتوقف عن الدوران، إلا أنها لا تتوقف في وضع تغيير أدوات العمل.

كيفية التصرف

■ يتم إدارة المفتاح الدوار إلى وضع 0/off.

■ يتم ضبط الذراع المترافق على الوضع 1.

■ شغل الجهاز (الدرجة 1).

■ يتم إعادة إيقاف تشغيل الجهاز.

■ أداة العمل تتوقف في وضع تغيير أداة العمل.

العطل

الخلط لا يبدأ في العمل أو يتوقف عن العمل أثناء الاستخدام، وحدة الإدارة تصدر صوت «أزيز». السكين منكسر.

كيفية التصرف

■ أطفئ الجهاز وأفصل القابس الكهربائي.
■ أخرج الخلط من على وحدة الإدارة وأزل العائق المتسبب في الانحراف.
■ أعد تركيب الخلط.
■ شغل الجهاز.

تنبيه هام

إذا تذرع التغلب على العطل، فاتصل من فضلك بمركز خدمة العملاء.

أمثلة تطبيقية للاستخدام

خفق القشدة

- 100-600 جرام

■ تُتحقق القشدة بالمضرب لمدة تتراوح بين $\frac{1}{2}$ إلى 4 دقائق على الدرجة 7 - وفقاً لكمية القشدة ونوعها.

خفق زلال البيض

- من 1 إلى 8 زلال بيض

■ تُتحقق البيض بالمضرب لمدة 4 إلى 6 دقائق على الدرجة 7.



تلميح مفيد: لإزالة المخلفات الحمراء اللون التي قد تختلف بعد إعداد بعض المواد الغذائية، مثل الجزر، يتم وضع القليل من زيت الطعام على قطعة قماش ويتم مسح الخراطة التمريرية الفورية (وليس أقراص القطع) جيداً. بعد ذلك يتم شطف الخراطة التمريرية الفورية بالماء.

تنظيف الخلط

⚠ خطر الإصابة بجروح بفعل السكين الحاد!

يجب عدم لمس سكين الخلط بالأيدي المجردة. وعاء الخلط والغطاء والقمع قابلة للغسل في ماكينة غسل الأواني.

تلميح مفيد: بعد استخدام الخلط في إعداد سوائل فإنه يكون في الكثير من الحالات من الكافي أن يتم تنظيف الخلط بدون إخراجه من على الجهاز. يتم وضع قدر مناسب من الماء مع القليل من أحد المنظفات في وعاء الخلط المركب على وحدة المحرك. يتم تشغيل الخلط لعدة ثوان (مع الضبط على درجة M). وبعد ذلك يتم سكب ماء الشطف ثم يتم شطف الخلط بماء نقى.

تنبيه هام

عند اللزوم يتم تنظيف كيس الملحقات التكميلية. يجب مراعاة تنبيهات العنایة المدونة على الرقعة الموجودة داخل الكيس.

الحفظ على الجهاز

⚠ خطر حدوث إصابات!

عند عدم استخدام الجهاز يجب إخراج قابس الجهاز في مقبس التغذية بالكهرباء.

الصورة K:

- يتم وضع أدوات العمل وأقراص القطع في كيس الملحقات التكميلية.

- يتم الحفاظ على كيس الملحقات التكميلية في الوعاء.

- للحفاظ على الجهاز في العبوة الأصلية انظر

الصورة L.

إضافة المكونات

الصورة L-8:

- يتم إيقاف تشغيل الجهاز بواسطة المفتاح الدوار.

- ارفع الغطاء ثم قم بتنعيم اللازم من المكونات، أو

- أخرج القمع ثم أضف شيئاً فشيئاً من خلال فتحة

- الإضافة اللاحقة المزيد من المكونات المتسعة

- بالصلابة من خلال فتحة الإضافة اللاحقة

أو

- أضف المكونات السائلة من خلال القمع.

بعد الانتهاء من العمل

- يتم إيقاف تشغيل الجهاز بواسطة المفتاح الدوار.

- أدر الخلط في اتجاه دوران عقارب الساعة ثم

قم بخلعه.

تلميح مفيد: من الأفضل إجراء تنظيف الخلط فوراً

بعد الانتهاء من استخدامه.

تنظيف الجهاز والعنایة به

⚠ تنبيه هام!

يجب عدم استخدام أي مواد تنظيف حاكمة أو خشننة. الأسطح الخارجية تكون معرضة للتلف.

تنظيف الجهاز الأساسي

⚠ خطر الصعق الكهربائي!

يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغمر الجهاز الأساسي في الماء، ولا بوضعه تحت ماء مناسب من الصنبور. يجب عدم استخدام أي جهاز تنظيف بالبخار.

انزع القابس الكهربائي.

يتم تنظيف الجهاز الأساسي والغطاء الواقي لوحدة الإدارة بقطعة قماش مبللة. وإذا اقتضت الضرورة فيمكن استخدام شيء قليل من أحد المنظفات. قم بعد ذلك بتجفيف الجهاز مستخدماً في ذلك فوطة جافة.

تنظيف الوعاء وأدوات العمل

الوعاء وأدوات العمل قابلة للغسل في ماكينة غسل الأواني. يجب مراعاة عدم انحسار الأجزاء المصنعة من البلاستيك داخل ماكينة غسل الأواني، حيث إنه قد يطرأ من جراء ذلك تغيير على هيئتها!

تنظيف الخراطة التمريرية الفورية

جميع أجزاء الخراطة التمريرية الفورية قابلة للغسل في ماكينة غسل الأواني.

الخلط

⚠ خطر الإصابة بجروح من خلال الأطراف الحادية / المحرك الدائر!

لا تدخل يدك أبداً في الخلط المركب! يجب عدم خلع / تركيب الخلط إلا عندما تكون وحدة الإدارة في وضع السكون التام! يجب عدم تشغيل الخلط إلا عندما يكون في وضع كامل التركيب ويكون الغطاء مركباً عليه.

⚠ خطر الإصابة بالحرق!

أثناء تحضير خليط ساخن تخرج أبخرة من القمع الموجود بالغطاء. يجب عدم ملء الخلط بمكمية تزيد عن 0.5 لتر من السوائل الساخنة أو المكونة للرغوة.

تنبيه هام!

من الممكن أن يصاب الخلط بالتلف. يجب عدم معالجة مكونات مجمرة (باستثناء مكعبات الثلج). يجب عدم تشغيل الخلط وهو فارغ.

العمل بالخلط

الصورة [J]:

■ يتم ضغط زر فك تجهيز إحكام الإغلاق ويتم ضبط الذراع المترافق على الوضع 4.

■ يتم استبعاد الغطاء الواقي لوحدة الإدارة الخاصة بالخلط.

■ يتم تركيب إبريق الخلط (مع مراعاة أن تكون العلامة الموجودة على المقابض متطابقة مع العلامة الموجودة على الجهاز الأساسي) ثم يتم إدارته في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة ومواصلة ذلك حتى تصل إلى مصد الإيقاف. قم بتبعدة المكونات.

■ الحد الأقصى للكمية، مواد سائلة = 1.25 لتر، الحد الأقصى للكمية، مواد سائلة مكونة للرغوة أو ساخنة = 0.5 لتر،

كمية الإعداد المثالية، حوماد = 50 حتى 100 جرام،

■ يتم تركيب الغطاء ويتم إدارته عكس دوران عقارب الساعة حتى يصل إلى مصد الإيقاف في مقابض الخلط. الغطاء يلزم أن يستقر في موضعه بإحكام.

■ اضيّط المفتاح الدوار على درجة التشغيل المطلوبة.

■ يتم الإمساك بحامل الأقراص من الطرف العلوي ويتم تركيبه في جسم الاحتواء **(الصورة 6b - G).**

■ ركب الغطاء (انتبه إلى الإشارات) ثم أدره في اتجاه دوران عقارب الساعة إلى مصد الإيقاف. ■ يتم تركيب الخراطة التمريرية الفورية كما هو معروض في الصورة **G-8** في وحدة الإدارة ويتم إدارتها في اتجاه عقارب الساعة إلى مصد الإيقاف.

■ يتم ضبط المفتاح الدوار على الدرجة الموصى بها.

■ ضع المواد الغذائية المطلوب إعدادها في منفذ الإدخال ثم ادفعها بحذر إلى الداخل باستخدام آلة الكبس.

تنبيه هام!

يجب مراعاة تجنب حدوث تكسير ارتادي للمادة الغذائية الجاري إعدادها في فتحة الإخراج.

تلميح مفيد: لتحقيق نتائج تقطيع منتظمة يتم إدخال المواد الغذائية الرفيعة المطلوب إعدادها على هيئة حزم.

تنبيه: في حالة ما إذا حدث وانحشرت المواد الغذائية المطلوب إعدادها في الخراطة التمريرية الفورية، عندئذ يتم إيقاف تشغيل ماكينة المطبخ، ويتم إخراج قابس الجهاز في مقبس التغذية بالكهرباء، ثم يتم الانتظار حتى تكون وحدة الإدارة قد أصبحت موجودة في وضع السكون.

بعد الانتهاء من العمل

■ يتم إيقاف تشغيل الجهاز بواسطة المفتاح الدوار. أدر الخراطة التمريرية الفورية في الاتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة ثم افصلها عن الجهاز.

■ أدر الغطاء في الاتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة ثم افصله عن الجهاز.

■ أخرج حامل الأقراص بالفرص. للقيام بذلك يتم باستخدام أحد الأصابع الضغط على عمود الدوران إلى أعلى **(الصورة H).**

■ يتم تنظيف الأجزاء.

تنبيه هام!

يجب عدم استخدام الخراطة التمريرية الفورية إلا عندما تكون في وضع كامل التركيب. يحظر وبصورة مطافحة تجميع الخراطة التمريرية الفورية على الجهاز الأساسي. يجب عدم استخدام الخراطة التمريرية الفورية إلا في وضع التشغيل المنصوص عليه في تعليمات الاستخدام هذه.

التأمين ضد التحميل الزائد**الصورة F:**

للحوال دوت تلف أو ضرر جسيم بالجهاز الخاص بكم عند حدوث تحمل زائد على الخراطة التمريرية الفورية فإن عمود الدوران مجهز بموضع محرز (موقع انكسار محدد مسبقاً). عند حدوث تحمل زائد فإن عمود الدوران ينكسر عند هذا الموضع. يمكن الحصول على عمود دوران جديد لدى مركز خدمة العملاء.

قرص تقطيع بوجهي وظيفيين - سميك / رفيع

لقطيع الفاكهة والخضروات.
الإعداد يتم إجراؤه على الدرجة 5.
يجب مراعاة رمز التمييز الموجود على قرص التقطيع ذي الوجهين الوظيفيين:
«1» لوجه التقطيع السميك
«3» لوجه التقطيع الرفيع

تنبيه هام!

قرص التقطيع ذو الوجهين الوظيفيين غير صالح لقطيع الجن الجاف والخبز وأرغفة الخبز الصغيرة والشيكولاتة. البطاطا (البطاطس) المسلوقة والبطاطا (البطاطس) التي تبقى صلبة نسبياً بعد سلقها يجب عدم تقطيعها إلا عندما تكون باردة.

قرص بشر بوجهين وظيفيين - حشن / ناعم

لبشر الخضروات والفواكه والجبن باستثناء أنواع الجن الصلبة (على سبيل المثال جبن البارميزان).
الإعداد يتم إجراؤه على الدرجة 3 أو 4.
يجب مراعاة رمز التمييز الموجود على قرص البشر ذي الوجهين الوظيفيين:
«2» لوجه البشر الخشن
«4» لوجه البشر الناعم



قرص البشر - متوسط النعومة
لبشر البطاطا (البطاطس) الصلبة، وأنواع الجن اللينة
والجين الصلبة (على سبيل المثال جبن البارميزان)،
والشيكولاتة المبردة والمكسرات (البندق، اللوز، إلخ).
الإعداد يتم إجراؤه على الدرجة 7.

تنبيه هام!

قرص البشر غير صالح لبشر أنواع الجن اللينة
 وأنواع الجن القابلة للتقطيع لشراطع.
العمل بالخراطة التمريرية الفورية



قرص بشر خشن
لبشر البطاطس الصلبة، مثلاً لإعداد أفراد
البطاطس المقلية أو الكببية.
الإعداد يتم إجراؤه على الدرجة 7.

الصورة C:

- يتم ضغط زر فك تجهيز إحكام الإغلاق ويتم تحريك النراう المترابطة إلى الوضع 2.

يتم تركيب الوعاء:

يتم إمالة الوعاء إلى الأمام ويتم إدخاله ثم إدارته عكس اتجاه دوران عقرب الساعة ومواصلة ذلك حتى يستقر في موضعه النهائي.

- يتم ضغط زر فك تجهيز إحكام الإغلاق ويتم تحريك النراう المترابطة إلى الوضع 3.

يتم استبعاد الغطاء الواقعي لوحدة الإدارة الخاصة بالخراطة التمريرية الفورية (الصورة 5a).
يتم الإمساك بحامل الأفراد من الطرف السفلي مع مراعاة أنه يلزم أن تكون القستان مشيرتين إلى أعلى.

- يتم وضع توخي الحرص وضع قرص التقطيع أو قرص البشر المرغوب فيه على القستان.
الخاصتين بحامل الأفراد (الصورة 6a).
عند تعلق الأمر بأفراد ذات وجهين وظيفيين يجب مراعاة أن يكون الوجه المرغوب فيه مشيراً إلى أعلى.

⚠ تنبيه هام!

يجب عدم استخدام الوعاء إلا في العمل بهذا الجهاز فقط.

ذراع التقليب الحزووني (13)

يستخدم لتقليب العجين، مثل أنواع العجين التي تُعد بالتقليب وليس بالعنق.

المضرب (14)

يسخدم لخفق زلال البيض والقشدة ولتقليب العجين الخفيف، مثل عجين البسكويت.

كلا布 العجين (15)

يستخدم لعجن العجين الثقيل ولخلط المكونات التي لا ينبعي تقطيعها (مثل الزبيب ورمانق الشوكولاتة).

العمل بالوعاء وأدوات العمل**الصورة E:**

يتم ضغط زر فك تجهيز إحكام الإغلاق ويتم تحريك الذراع المترابحة إلى الوضع 2.

إلى الوضع 2.**يتم تركيب الوعاء:**

يتم إمالة الوعاء إلى الأمام ويتم إدخاله ثم إدارته عكس اتجاه دوران عقرب الساعة ومواصلة ذلك حتى يستقر في موضعه النهائي.

بما يتناسب مع المكونات المطلوب إعدادها يتم إدخال ذراع التقليب الحزووني أو المضرب أو كلا布 العجين في وحدة الإدارة ويتم دفعه حتى يكون قد استقر في موضعه النهائي بثبات.

ملاحظة

عند استخدام كلا布 العجين يتم إدارة طراد العجين حتى يكون كلا布 العجين قد استقر في موضعه النهائي بثبات (الصورة E-4b).

B: يتم تعبئة المكونات المطلوب إعدادها في الوعاء.

يتم ضغط زر فك تجهيز إحكام الإغلاق ويتم تحريك الذراع المترابحة إلى الوضع 1.

يتم تركيب الغطاء.

اضبط المفتاح الدوار على درجة التشغيل المطلوبة.

خرطة تمريرية فورية**⚠ خط الإصابة**

- لا تدخل يدك في نطاق السكاكين والحواف الحادة لأقراص التقطيع.
- يجب عدم الإمساك بأقراص التقطيع إلا من الإطار فقط!

يجب عدم تركيب / إخراج الخرطة التمريرية الفورية إلا عندما تكون وحدة الإدارة في وضع السكون التام ويكون قابس الجهاز قد تم إخراجه من مقبس التغذية بالكهرباء.

يجب عدم إدخال اليد في فتحة إضافة المكونات.



- يتم ضغط زر فك تجهيز إحكام الإغلاق ويتم تحريك الذراع المترابحة إلى الوضع 2.
- يتم إخراج أداة العمل من وحدة الإدارة.
- يتم إخراج الوعاء.
- نظف سائر الأجزاء. ألق نظرة على فصل «تنظيف الجهاز والعنابة به».

خرطة تمريرية فورية**⚠ خط الإصابة**

- لا تدخل يدك في نطاق السكاكين والحواف الحادة لأقراص التقطيع.
- يجب عدم الإمساك بأقراص التقطيع إلا من الإطار فقط!

يجب عدم تركيب / إخراج الخرطة التمريرية الفورية إلا عندما تكون وحدة الإدارة في وضع السكون التام ويكون قابس الجهاز قد تم إخراجه من مقبس التغذية بالكهرباء.

يجب عدم إدخال اليد في فتحة إضافة المكونات.

⚠ تنبيه هام!

- يجب عدم تشغيل الجهاز إلا بعد ترکيب أداة عمل / ملحق تكميلي وضبطها على وضع التشغيل. يجب عدم تشغيل الجهاز وهو فارغ. يجب عدم تعريض الجهاز والملحقات التكميلية لمصادر سخونة. الأجزاء غير صالحة للاستخدام في جهاز المكرويف.
- يجب تنظيف الجهاز والملحقات جيداً قبل استخدامه لأول مرة، انظر «التنظيف والعناية بالجهاز».

تنبيه هام

في تعليمات الاستخدام هذه تجدون ملصقاً مدوناً عليه القيم التوجيهية الخاصة بسرعة العمل بالجهاز عند استخدام أدوات العمل أو الملحقات التكميلية. وننصح بأن يتم إلصاق هذا الملصق على الجهاز .
(الصورة C)

**إعداد الجهاز**

- ضع الجهاز على أرضية مستوية ونظيفة.
- يتم سحب سلك التوصيل الكهربائي واخرجه بالطول المطلوب.
- أدخل قابس الجهاز في المقبس.

الوعاء وأدوات العمل**⚠ خطر التعرض للإصابات من خلال أدوات العمل الدائرة**

في أثناء تشغيل الجهاز يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بإدخال اليد في الوعاء. يجب عدم تشغيل الجهاز إلا عندما يكون الغطاء الواقي (12) ركباً في موضعه!

يجب عدم تغيير أداة العمل إلا عندما تكون وحدة الإدارة في وضع السكون النام - بعد إيقاف تشغيل الجهاز فإن وحدة الإدارة تظل دائرة لبرهة قصيرة وتتوقف في وضع تغيير أداة العمل.

يجب عدم تحريك الذراه المترافق إلا بعد أن تكون أداة العمل قد أصبحت في وضع السكون النام. قم دائماً بتنغطيم وحدات الإدارة غير المستخدمة بواسطة الأغطية الواقية لوحدات الإدارة.

الوضع	وحدة إدارة	MUM 54/55/ 56/58..	
		1-7	
	7	1-7	
		1-3	
2		-	
3	6	3-7	
4	9	3-5	
	7	5-7	
		5-7	

* تركيب / إخراج المضرب، ذراع التقليب الحلواني، كلاب العجين، لإدخال كميات كبيرة من المواد المطلوب معالجتها.

استخدام الجهاز**⚠ خطر حدوث إصابات!**

يجب عدم إدخال قابس الجهاز في مقbis التغذية بالكهرباء إلا بعد أن يكون قد تم الانتهاء بالفعل من جميع الإعدادات اللازمة للبدء في العمل.

- * خلاط**
- 23 وعاء الخلاط**
- 24 غطاء**
- 25 القمع**
- * في حالة ما إذا كان أحد الملحقات التكميلية غير موجود ضمن متضمنات التوريد، عندئذ يمكن شراؤه عن طريق طلبه لدى أحد المتاجر أو عن طريق مركز خدمة العملاء.
-
- أوضاع التشغيل**
- : [B]**
- ⚠ تنبيه هام!**
- يجب عدم تشغيل الجهاز إلا إذا كانت أداة العمل / الملحق التكميلي مركبة حسب ما هو موضح في هذا الجدول على وحدة الإدارة الصحيحة وفي الوضع الصحيح موجودة في وضع التشغيل. الذراع المترابح يجب أن يكون مستقرًا في موضعه النهائي بثبات في كل واحد من أوضاع التشغيل.
- ملاحظة**
- الذراع المترابح محمّز بوظيفة «Easy Armlift»، وهذه الوظيفة تدعم حركة الذراع المترابح إلى أعلى.
- ضبط وضع التشغيل:**
- يتم ضغط زر تحرير القفل وتحريك الذراع المترابح. يجب دعم الحركة بإحدى اليدين.
 - يتم تحريك الذراع المترابح إلى وضع التشغيل المرغوب فيه مع الاستمرار في تحريكه حتى يكون قد استقر في موضعه النهائي بثبات.
- 6 وحدة إدارة**
- للخراطة التمريرية الفورية
- ولعصاراة الموالح (ملحق تكميلي خاص*) عند عدم الاستخدام يجب وضع غطاء وحدة الإدارة في موضعه.
- 7 وحدة إدارة الأدوات العمل**
- (ذراع التقليب الحزروني، المضرب، كُلاب العجين) ومفرمة اللحم (ملحق تكميلي خاص*)
- 8 الغطاء الواقي لوحدة إدارة الخلاط**
- 9 وحدة إدارة الخلاط (ملحق تكميلي خاص*)**
- عند عدم الاستخدام يجب وضع غطاء وحدة إدارة الخلاط في موضعه.
- 10 حفظ سلك التوصيل الكهربائي**
- يتم إدخال سلك التوصيل الكهربائي في التجويف المعد لذلك
- 11 وعاء مع ملحقات تكميلية**
- 12 غطاء**
- أدوات عمل**
- 13 ذراع تقليب حزروني**
- 14 مضرب**
- 15 كلاب عجين بطراد عجين**
- 16 كيس للملحقات التكميلية**
- للحفاظ على أدوات العمل وأقراص التقاطع.
- خراءة تمريرية فورية***
- 17 أداة الكبس**
- 18 غطاء بمنفذ تعبئة**
- 19 أقراص التقاطع**
- a** قرص تقاطع بوجهي وظيفيين - سميك / رفيع
- b** قرص بشر بوجهين وظيفيين - خشن / ناعم
- c** قرص بشر - متوسط النعومة
- d** قرص بشر خشن*
- لبشر البطاطس النيئة، مثلاً لإعداد أقراص البطاطس المقلية أو الكببية.
- 20 حامل الأقراص**
- 21 جسم احتواء بفتحة إخراج**
- 22**

التأمين ضد التحميل الزائد

في حالة ما إذا حدث أثناء استخدام الجهاز أن توقف المحرك عن الدوران من تلقاء نفسه، عندها فإن نظام الحماية ضد التحميل الزائد يكون قد تم إطلاق إعماله. السبب المحتمل يمكن أن يتمثل في أنه يتم في معالجة كمية كبيرة من المواد الغذائية في وقت واحد.

للاطلاع على أسلوب التصرف في حالة إطلاق أحد أنظمة الأمان والسلامة يرجى الرجوع إلى «إرشادات المساعدة عند حدوث خلل أثناء التشغيل». الجهاز ليس في حاجة إلى صيانة.

نظرة عامة

رجاء فرد الصفحة المحتوية على الصور.

الصورة A:

الجهاز الرئيسي

1 زر تحرير القفل

2 ذراع متراوح

وظيفة «Easy Armlift» لدعم حركة الذراع المتراوح إلى أعلى (انظر «أوضاع التشغيل»).

3 مفتاح دوار

بعد إيقاف التشغيل (الوضع 0/off) فإن الجهاز يتحرك أوتوماتيكياً إلى الوضع المثالي لتغيير آدأة العمل.

0/off = توقف

M = يشير إلى تشغيل لحظي بعدد الدورات الأقصى، المفتاح يتم الحفاظ عليه في وضع التشغيل هذا لمدة الخلط المطلوبة.

الدرجات من 1-7، سرعة التشغيل

الدرجة 1 = أدنى عدد من اللفات

الدرجة 7 = أقصى عدد من اللفات.

4 مبين صوتي لحالة التشغيل

يضيء أثناء التشغيل (المفتاح الدوار في وضع

M أو 1-7). يوضّع عند وجود أخطاء في

تشغيل الجهاز، و عند إطلاق معدة التأمين

الإلكترونية أو عند وجود عطل بالجهاز، انظر

فصل «إرشادات المساعدة عند حدوث خلل أثناء

التشغيل».

5 غطاء واقي لوحدة الإدارة

لاستبعاد الغطاء الواقي لوحدة الإدارة يتم الضغط

على الجزء الخلفي من الغطاء ويتم استبعاد

الغطاء.

نقدم لكم بأصدق التهاني على شرائكم لهذا الجهاز الجديد من ماركة Bosch. وتجدون المزيد من المعلومات حول منتجاتنا في موقع الإنترنت الخاص بنا.

المحتويات

ar-1	الاستعمال المطابق للتعليمات.
ar-1	إرشادات الأمان المهمة.
ar-3	أنظمة الأمان والسلامة.
ar-3	نظرة عامة.
ar-4	أوضاع التشغيل.
ar-5	استخدام الجهاز.
ar-9	تنظيف الجهاز والعناية به.
ar-9	الحفظ على الجهاز.
ar-10	تعليمات مساعدة لإزالة الأعطال.
ar-10	أمثلة تطبيقية للاستخدام.
ar-12	التخلص من الجهاز.
ar-12	شروط الضمان.
ar-13	الكماليات الخاصة.

أنظمة الأمان والسلامة

التأمين ضد التشغيل الخاطئ

انظر جدول «أوضاع التشغيل».

الجهاز لا يكون من الممكن إعمال تشغيله في

الوضعين 1 و 3 إلا:

■ عندما يكون الوعاء (11) مثبتاً في موضعه

ويكون قد تم إدارته حتى موضع الاستقرار

النهائي.

التأمين ضد إعادة التشغيل

في حالة انقطاع التيار الكهربائي فإن الجهاز يبقى في وضع التشغيل، إلا أن المحرك لا يبدأ في العمل بعد عودة التيار الكهربائي. لإعادة التشغيل يتم إدارة المفتاح الدوار إلى وضع 0/off ثم يتم التشغيل من جديد.

- لا تستخدم العدد إلا إذا كان الوعاء مستخدماً والغطاء مركباً وأغطية الحماية عند التشغيل مركبة! عند استخدام الكماليات احرص على تركيب الوعاء والغطاء وغطاء الحماية عند التشغيل، كل بحسب تعليمات استخدامه!
 - في أثناء تشغيل الجهاز يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بإدخال اليد في الوعاء أو في فتحة الماء. لا تقم بإدخال أية أية (مثلاً ملعقة طهي) في الوعاء أو في فتحة الماء. احرص على إبعاد الأيدي والشعر والملابس والأوعية الأخرى عن الأجزاء الدوارة.
 - لا تستخدم مطلقاً أوعية أو كماليات أو قطعتي كماليات في نفس الوقت. عند استخدام الملحقات التكميلية يجب مراعاة هذه التعليمات وتعليمات الاستخدام المرفقة بالملحق التكميلي المعنى في كل حالة.
 - يجب عدم استخدام الملحق الإضافي إلا عندما تكون كافة أجزائه مركبة مع بعضها على الوجه الصحيح! لا تركب الملحق أبداً على الجهاز الرئيسي. لا تستخدم الملحق إلا في وضع الشغل المخصص له.
 - لا تدخل يدك في نطاق السكاكين والحواف الحادة لأقراص التقطيع. يجب عدم الإمساك بأقراص التقطيع إلا من الإطار فقط!
 - يجب عدم لمس سكين الخلط بالأيدي المجردة.
 - لا تدخل يدك أبداً في الخلط المركب! لا تشغل الخلط مطلقاً والغطاء غير مركب.
 - كن حريصاً عند التعامل مع السكاكين الحادة وعند إفراغ الوعاء وكذلك عند التنظيف.
- ⚠ خطر التعرض للحرق!**
- أثناء تحضير خليط ساخن تخرج أبخرة من القمع الموجود بالغطاء. يجب عدم ملء الخلط بكمية تزيد عن 0.5 لتر من السوائل الساخنة أو المكونة للرغوة.
- ⚠ خطر الاختناق!**
- لا تدع الأطفال يلعبون بمواد التعبئة والتغليف للجهاز.
- ⚠ تبيه هام!**
- يُنصح بعدم ترك الجهاز دائراً لمدة أطول مما هو لازم لصنع المواد الغذائية. لا تقم بتشغيله دون وجود خليط.
- ⚠ هام!**
- يجب تنظيف الجهاز جيداً بعد كل استخدام له أو بعد طول فترة عدم الاستخدام (← «تنظيف الجهاز والعناية به» انظر صفحة 9 ar-9).
- ⚠ إيضاح معنى الرموز الموجودة على الجهاز أو الملحقات التكميلية**
- يجب اتباع تعليمات دليل الاستعمال.
- 
- احترس! سكاكين تعمل بحركة دورانية.
- 
- احترس! أدوات عمل تعمل بحركة دورانية.
- 
- يجب عدم إدخال اليد في فتحة إضافة المكونات.

الاستعمال المطابق للتعليمات

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. يجب عدم استخدام الجهاز إلا لمعالجة الكميات ولفترات التشغيل المعتادة في الأغراض المنزلية. لا تتجاوز الكميات المسموح بها (← «أمثلة تطبيقية للاستخدام» انظر صفحة ar-10). هذا الجهاز صالح ومناسب لتقايب وعجن وخفق مواد غذائية. لا يسمح باستخدام الجهاز في معالجة أي أشياء أو أجسام أو عناصر أخرى. عند استخدام أجزاء الملحقات التكميلية المعتمدة من قبل منتج الجهاز يصبح من الممكن استخدام الجهاز في تطبيقات أخرى. لا تستعمل إلا الأجزاء والكماليات الأصلية المصرح بها لتشغيل الجهاز. لا تستخدم مطلقاً قطع الكماليات لأجهزة أخرى. لا تستخدم الجهاز سوى في الأماكن الداخلية وفي درجة حرارة الغرفة، وعلى ارتفاع أقل من 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.

إرشادات الأمان المهمة

يرجى قراءة هذه الإرشادات بعناية، والتصرف بناءً على ذلك ثم الحفاظ عليها! عند نقل الجهاز للغير يجب إرفاق هذا الدليل معه. عدم الالتزام بتطبيق التعليمات الخاصة بالاستخدام الصحيح للجهاز يتربّط عليه عدم تحمل منتج الجهاز لأي مسؤولية عن الأضرار الناتجة من جراء ذلك. يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين لديهم قصور في الخبرة أو المعرفة شريطة أن يتم مرافقتهم أو توجيههم إلى كيفية الاستخدام الآمن للجهاز مع التأكيد من إدراكهم للأخطار المرتبطة بذلك. أما الأطفال فيجب إبعادهم عن الجهاز وعن توصيلاته الكهربائية، ولا يسمح لهم بتشغيل الجهاز. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. أعمال التنظيف وصيانة المستعمل لا يسمح بأن يقوم بها الأطفال.

⚠ خطر الصعق الكهربائي وخطر الحرائق!

يجري توصيل وتشغيل الأجهزه بالتيار الكهربائي فقط طبقاً للبيانات الموضحة على لوحة الموصفات الفنية. كما يجري استخدام الجهاز فقط إذا لم تكن هناك أضرار قد لحقت به أو بسلك التوصيل الكهربائي الخاص به. لا يسمح بإجراء إصلاحات على الجهاز، كاستبدال سلك التوصيل الكهربائي التالف، إلا من قبل مركز خدمة العملاء الخاص بنا، وذلك من أجل تجنب المخاطر.

- يجب عدم تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز إلا باستعمال المفتاح الدوار وحده دون غيره.
- لا توصل الجهاز بالمفتاح الكهربائية التقنية أو بمقاييس التحكم عن بعد. احرص على مراقبة الجهاز دائماً أثناء تشغيله!
- لا تضع الجهاز على سطح ساخن أو بالقرب منه، مثل صفيحة الموقد. لا تجعل سلك التوصيل الكهربائي يتلامس مع أجزاء ساخنة ولا تسحبه على حافة حادة.
- لا تغمز الجهاز أبداً في المياه، ولا تضعه في آلة غسل الأطباق. لا تستعمل جهاز التنظيف بالبخار. لا تستعمل الجهاز ويداك مبتلتان.
- يجب فصل الجهاز من مصدر الطاقة دوماً بعد كل استخدام، في حالة انعدام الإشراف، أو قبل التجميع، أو التفكيك، أو التنظيف، أو في حالة ظهور أخطاء على الجهاز.

⚠ خطر حدوث إصابات!

- قبل تغيير ملحقات تكميلية أو أجزاء إضافية يتم تحريكها أثناء التشغيل يلزم دائماً إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن شبكة التغذية بالتيار الكهربائي. بعد إيقاف تشغيل الجهاز فإن وحدة الإدارة تظل دائرة لبرهة قصيرة. يجب الانتظار حتى تكون وحدة الإدارة قد أصبحت في وضع السكون التام.
- يجب عدم تغيير وضع الذراع المترافق أثناء وجود الجهاز في وضع التشغيل.

Kundendienst – Customer Service

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautzkirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-Konfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.

AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae

AL Republika e Shqiperise, Albania

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati "Matrix Konstruksion",
Kati 0 dhe +1
1023 Tirane
Tel.: 4 2278 130, -131
Fax: 4 2278 130
mailto:info@elektro-servis.com

EXPERT SERVIS

Rruja e Kavajes,
Kulla B Nr 223/1 Kat I
1023 Tirane
Tel.: 4 480 6061
Tel.: 4 227 4941
Fax: 4 227 0448
Cel: +355 069 60 45555
mailto:info@expert-servis.al

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
Ersatzteile und Zubehör und viele weitere Infos unter:
www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produkt-Informationen
Tel.: 0810 550 511
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com

Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für Sie erreichbar.

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
Gate 1, 1555 Centre Road
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 369 744*
Fax: 1300 306 818
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.bosch-home.com.au
* Mo-Fr: 24 hours

BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.
Gradačka 29b
71000 Sarajevo
Tel./Fax: 033 21 35 13
mailto:centralhiservis@yahoo.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A. – N.V.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 02 475 70 01
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be

BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
Business center FPI, floor 5,
Cherni vrah Blvd. 51B
1407 Sofia
Tel.: 070 208 17
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.bosch-home.bg

BH Bahrain, البحرين

Khalifaifat Est.
P.O. Box 5111
Manama
Tel.: 01 7400 553
mailto:service@khalaifat.com

BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"
тэл.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhi@bshg.com

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG
Bosch Hausgeräte Service
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör, Produkt-Informationen
Tel.: 0848 888 200
mailto:ch-service@bshg.com
mailto:ch-spareparts@bshg.com
www.bosch-home.ch

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 7777 8007
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
www.bosch-home.cz

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 80 18
mailto:BSH-Service.dk@bshg.com
www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
Türi tn.5
11313 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee

Renerki Kaubanduse OÜ

Tammsaare tee 134B (Euronics kaupluses)
12918 Tallinn
Tel.: 0651 2222
Fax: 0516 7171
mailto:klienditeenindus@renerk.ee
www.renerk.ee

Eliser OÜ

Mustamäe tee 24
10621 Tallinn
Tel.: 0665 0090
mailto:hooldus@eliser.ee
www.kodumasinat-remont.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 976 305 713
Fax: 976 578 425
mailto:CAU-Bosch@bshg.com
www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 705
mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com
www.bosch-home.fi
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – CS 50037
93406 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0 892 698 010 Service 0,40 € / min
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com

Service Pièces Détaillées et Accessoires:

0 892 698 009 Service 0,40 € / min
+prix appel
www.bosch-home.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit www.bosch-home.co.uk or call Tel.: 0344 892 8979*

* Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges.

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20
14564 Kifisia
Τηλέφωνο: 181 82
Τηλέφωνο: 210 427 77 01
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor,
North Block, Skyway House,
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2626 9655 (HK)
Toll free 0800 863 (Macao)
Fax: 2565 6681
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.com.hk

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućanski uređaji d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269F
10000 Zagreb
Tel.: 01 5520 888
Fax: 01 6403 603
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.com.hr

HU Magyarország, Hungary

BSH Házszolgálati Készülék Kereskedelmi Kft.
Árpád fejedelem útja 26-28
1023 Budapest
Call Center: +06 80 200 201
mailto:BSH-szerviz@bshg.com
www.bosch-home.com.hu

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
M50 Business Park
Ballymount Road Upper
Walkinstown
Dublin 12

To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please call

Tel.: 01450 2655*

www.bosch-home.ie

* Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider
for exact charges

IL Israel

C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St.
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.bosch-home.co.il

IN India, भारत

BSH Household Appliances Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House, Main Bldg, 2nd Floor,
Plot No. 103, Road No. 12,
MIDC, Andheri East
Mumbai 400 093
Toll Free 1800 266 1880*
www.bosch-home.com/in
* Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm
(exclude public holidays)

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavík
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Tel.: 02 412 678 100
mailto:info.it@bosch-home.com
www.bosch-home.com/it

KZ Kazakhstan, Қазақстан

IP Anacky A.N. PTN-Service
Kuishi Dina str.23/1 N3
Astana
Tel.: 717 236 64 55
mailto:ptrservice@mail.ru
Technodom Service
Utegen Batira Str. 73
480096 Almaty
Tel.: 727 258 85 44
mailto:lsr@technodom.kz
www.technodom.kz
Kombitechcentr
Zhambyl st. 117
480096 Almaty
Tel.: 727 338 45 55
mailto:cts_pavel@bk.ru
www.cts.kz
TOO Evrika Service
Shimkent, Riskulova 22.
Shimkent 160018
Tel.: 727 252 44 63 75
mailto:evrika_kz@mail.ru
www.evrika.com

AV SERVİCE

Abulharran hana Str. 51
Uralsk 090000
Tel.: 711 293 99 49
mailto:oastafiev@avservice.kz
www.avservice.kz

LB Lebanon, لُبْنَانٌ

Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh, 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com

LT Lietuva, Lithuania

Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 037 212 146
Fax: 037 212 165
www.senukai.lt
UAB "AG Service"
R. Kalantos g. 32
52494 Kaunas
Tel.: 0700 556 55
Fax: 037 331 363
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt
Baltic Continent Ltd.
Lukšio g. 23
09132 Vilnius
Tel.: 870 055 595
Fax: 052 741 722
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt

UAB Emtoservis

Savanoりu pr. 1 (Centrinė būstinė)
03116 Vilnius
Tel.: 870 044 724
Fax: 052 737 368
mailto:svc@emtoservis.lt
www.emtoservis.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweuze
1259 Senningerberg
Tel.: 26 349 811
Fax: 26 349 315
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu

LV Latvija, Latvia

SIA "General Serviss"
Buļļu iela 70c
1067 Riga
Tel.: 067 42 52 32
mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv
BALTIJAS SERVISS
Brīvības gatve 201
1039 Riga
Tel.: 067 07 05 20; -36
Fax: 067 07 05 24
mailto:info@baltijasserviss.lv
www.baltijasserviss.lv

Sia Elektronika-Serviss

Tadaiku iela 4
1004 Riga
Tel.: 067 71 70 60
Fax: 067 60 12 35
mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv

MD Moldova

S.R.L. "Rialto-Studio"
ул. Щусева 98
2012 Кишинев
теп./ факс: 022 23 81 80
mailto:bosch-md@mail.ru

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc
Oktobarske revolucije 129
81000 Podgorica
Tel./Fax: 020 674 631
Mobil: 069 324 812
mailto:ekobosch.servis@t-com.me

MK Macedonia, Македония

GORENEC
Jane Sandanski 69 lok. 3
1000 Skopje
Tel.: 02 2454 600
Mobil: 070 233 689
mailto:gorenec@yahoo.com

MT Malta

Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt

**MV Raajjeype Jumhooriyyaa,
Maledives**
Lintel Investments
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
Malé
Tel.: 0331 0742
mailto:mohamed.zuhuree@
lintel.com.mv

NL Nederland, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmedeling:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4845
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 05 54
Tel.: 22 66 06 00
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no

NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 0800 245 700*
Fax: 0800 256 535
mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz
* Mo-Fr: 8.30 am to 5.00 pm
(exclude public holidays)

PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centralna Serwisu
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl

PT Portugal
BSHP Electrodomésticos,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 730
Fax: 214 250 701
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.bosch-home.pt

RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiești,
nr. 19-21, sec.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro

RU Russia, Россия
ООО «БСХ Бытовые Приборы»
Сервис от производителя
Малая Калужская, 15
119071 Москва
Тел.: 8 (800) 200 29 61
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.bosch-home.com

SA Kingdom Saudi Arabia,
المملكة العربية السعودية
Abdul Latif Jameel Electronics
and Airconditioning Co. Ltd.
BOSCH Service centre,
Kilo 5 Old Makkah Road
(Next to Toyota), Jamiah Dist.
P.O.Box 7997
Jeddah 21472
Tel.: 800 127 9999
mailto:palakaln@ajl.com
www.aljelectronics.com.sa

SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 19 70 00 local rate
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
Block 4012, Ang Mo Kio Avenue 10
#01-01 Techplace 1
Singapore 569628
Tel.: 6751 5000*
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg
* Mo-Fr: 8.30am to 7.00pm, Sa: 8.30am to 5.30pm
(exclude public holidays)

SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litoštrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 00
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@bshg.com
www.bosch-home.com/si

SK Slovensko, Slovakia
BSH domáci spotrebčíe s.r.o.
Firemní servis domáčich spotrebčíù
Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
Tel.: +421 244 452 041
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk

TH Thailand, ราชอาณาจักรไทย
BSH Home Appliances Limited
Itai Thai Tower, 2034/31-39, 1st floor,
New Petchburi Road
Bangkapi, Huay Kwang
Bangkok, 10310
Tel.: 02 975 5353*
www.bosch-home.com/th
* Mo-Sa: 8.00am to 6.00pm
(exclude public holidays)

TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6333*
Fax: 0 216 528 9188*
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
* Çağrı merkezini sabit hatlarından
aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme,
Cep telefonlarından ise kullanılan
tarifeyle göre değişkenlik göstermektedir

TW Taiwan, 台灣
我們期盼您不斷的鼓勵與指導，
任何諮詢或服務需求，
歡迎洽詢客服專線
BSH Home Appliances Private Limited
台北市內湖區洲子街80號11樓
11F, No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
Fax: 02 2627 9788
mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.tw

UA Ukraine, Україна
ТОВ “БСХ Побутова Техніка”
тел.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.ua

XK Kosovo
Service-General SH.P.K.
rr.Magjistratja Ferizaj Prishtine
70000 Ferizaj
Tel.: 00381 (0) 290 330 723
Tel.: 00377 44 172 309
mailto:servicegeneral527@gmail.com

Xs Srbija, Serbia
BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića br. 9ž
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 353 70 08
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs

ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

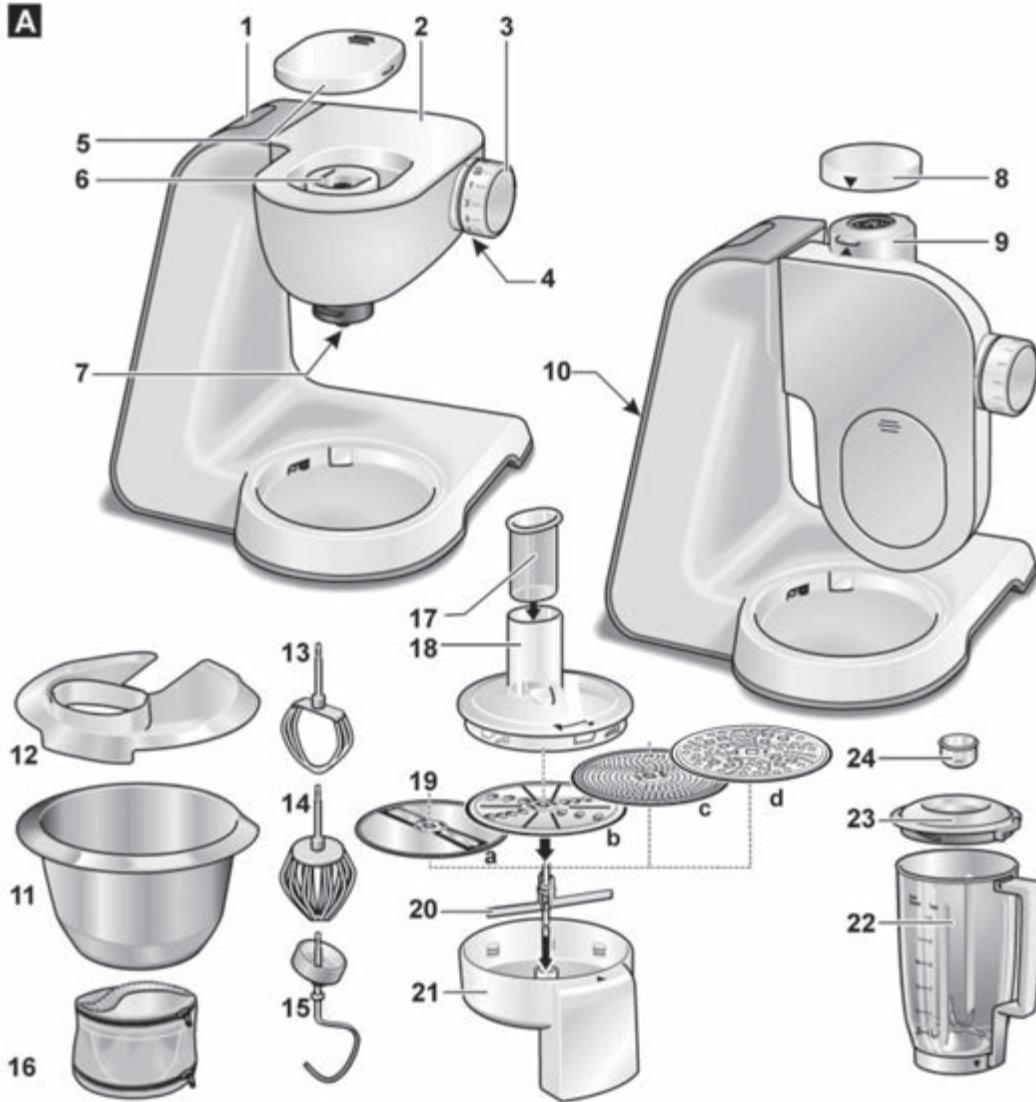
81739 München

GERMANY

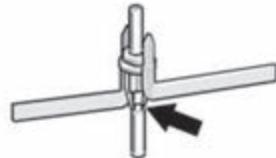
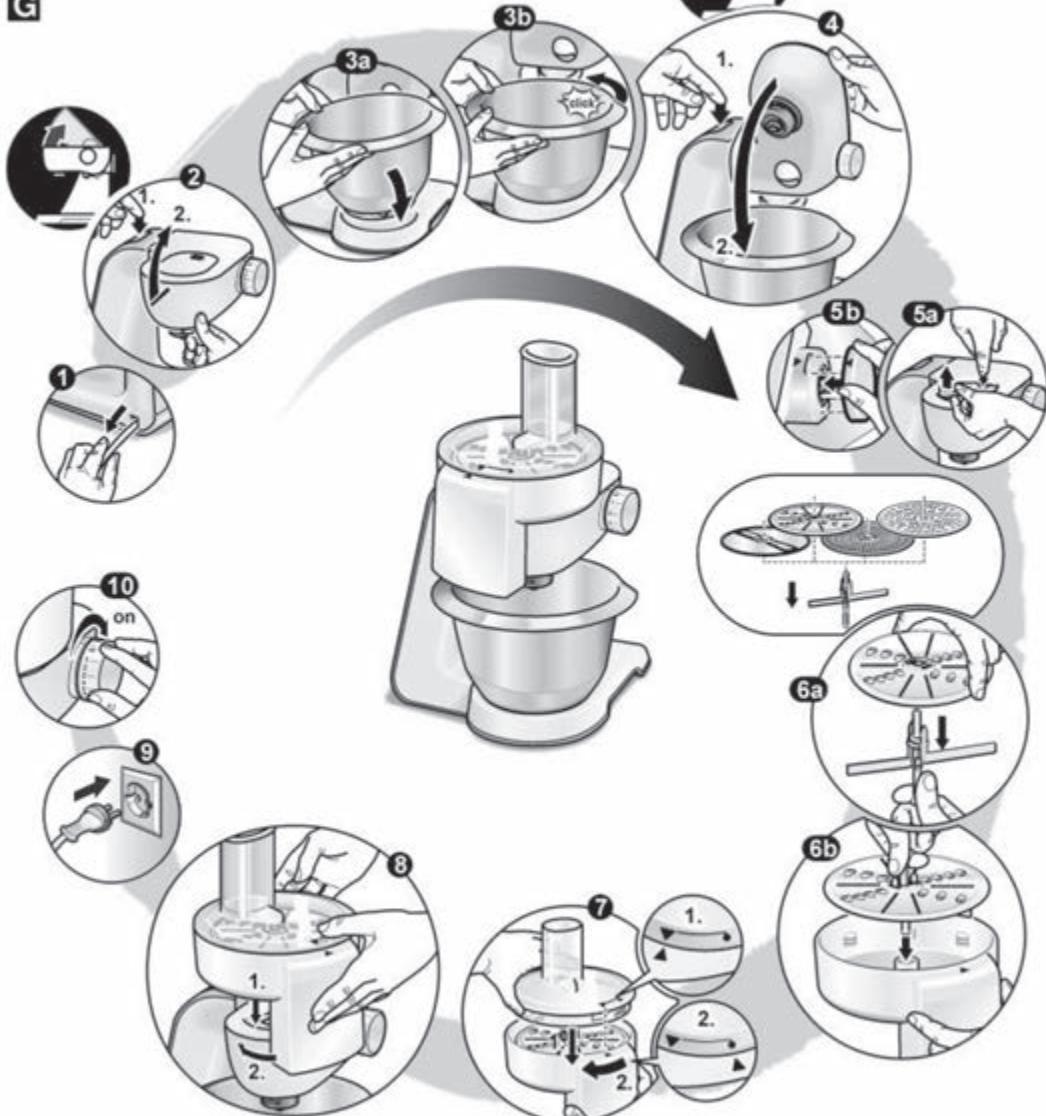
www.bosch-home.com

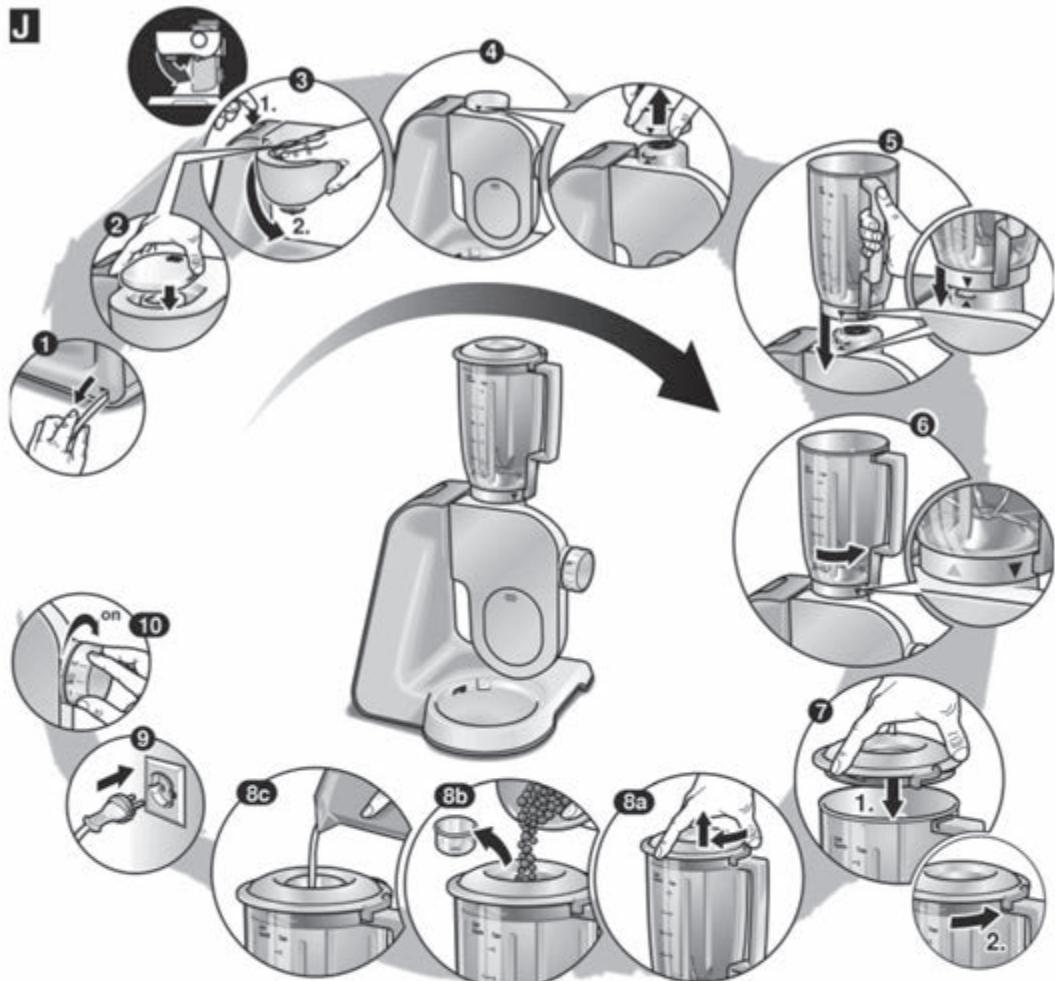


8001117010 (9810)

A**B****D**

E

F**G****H**

J**K****L**