

DOMO



DO23101 Instrukcja obsługi



PRODUKT

LINEA 2000



Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

GWARANCJA

Szanowny kliencie,

Wszystkie nasze produkty poddajemy rygorystycznej kontroli jakości zanim zostaną Państwu sprzedane.

Jeśli mimo wszystko wystąpią problemy z urządzeniem, szczerze tego żałujemy. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Nasi pracownicy chętnie Państwu pomogą.

Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją. W tym okresie producent ponosi odpowiedzialność za wszelkie usterki będące bezpośrednim skutkiem wad konstrukcyjnych. W przypadku wystąpienia takich usterek urządzenie zostanie naprawione lub wymienione, jeśli zajdzie taka potrzeba. Gwarancja traci ważność, jeśli uszkodzenie urządzenia zostało spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji lub naprawą wykonaną przez osoby trzecie. Gwarancja wydawana jest na podstawie oryginalnego paragonu. Gwarancja nie obejmuje części ulegających zużyciu. Jeżeli urządzenie ulegnie awarii w okresie obowiązywania 2-letniej gwarancji, możesz zwrócić je wraz z paragonem do sklepu, w którym je kupiłeś.

Gwarancja i odpowiedzialność dostawcy i producenta wygasają automatycznie w następujących przypadkach:

- Jeżeli nie przestrzegano instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.
- W przypadku nieprawidłowego podłączenia, np. zbyt wysokiego napięcia elektrycznego.
- W przypadku nieprawidłowego, nieostrożnego lub nietypowego użytkowania.
- W przypadku niewystarczającej lub nieprawidłowej konserwacji.
- W przypadku napraw lub zmian w urządzeniu dokonanych przez konsumenta lub nieuprawnione osoby trzecie.
- Jeżeli klient użył części lub akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczone przez dostawcę/ producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze zachowywać podstawowe środki ostrożności, w tym:

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia upewnij się, że usunięto wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się materiałami opakowaniowymi.
- Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały do tego upoważnione.

Należy zapewnić nadzór lub instruktaż dotyczący bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 16 lat i są pod nadzorem.

- Przechowywać urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 16 roku życia.
- Wszelkie naprawy powinien wykonywać producent lub jego serwis posprzedażny.
- Wszelkie obrażenia lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych zasad ponosisz na własne ryzyko. Producent, importer ani dostawca nie ponoszą odpowiedzialności.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYKI

- Aby uniknąć zagrożenia, urządzenia nie wolno zasilać za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer lub oddzielny pilot zdalnego sterowania, ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.
- Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, gdy nie jest używane, podczas serwisowania i wymiany części. Przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie. Aby odłączyć, ustaw przełączniki w pozycji „OFF” lub „0”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód ani za urządzenie, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Sprawdź dokładnie, czy napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej odpowiadają wskazaniom na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które zostało zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi normami i wymogami.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi blatu ani dotykał gorących powierzchni.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących części i nie przykrywaj urządzenia.
- Całkowicie rozwiń przewód, aby zapobiec jego przegrzaniu. Nie pozwól, aby przewód zasilający przebiegał pod urządzeniem ani wokół niego.
- Urządzenia nie wolno używać z przedłużaczem ani z gniazdkiem wielokrotnym.
- Nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani w przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia. Zwróć urządzenie do działu serwisowego DOMO lub jego przedstawiciela serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

INSTALACJA

- Nie umieszczać w pobliżu materiałów łatwopalnych, gazów lub materiałów wybuchowych.
- Nie używaj i nie przechowuj tego urządzenia na zewnątrz.
- Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kuchenki gazowej lub elektrycznej ani w miejscu, w którym mogłoby ono zetknąć się z ciepłym urządzeniem.

UŻYWAĆ

- Nie używaj tego urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
- Urządzenie należy używać wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Używanie akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia. Używaj wyłącznie naczyń dołączonych do urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub oparzeń, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie ani innej cieczy.
- Nieutrzymywanie urządzenia w czystości może negatywnie wpłynąć na jego żywotność i potencjalnie doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRODUKTU

- Płynów i innych produktów spożywczych nie wolno podgrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż mogą eksplodować.
- Zdjęcie osłony chroniącej przed działaniem energii mikrofalowej przez osobę niekompetentną jest niebezpieczne.
- Dzieciom wolno korzystać z piekarnika bez nadzoru wyłącznie po udzieleniu im odpowiednich instrukcji, dzięki którym będą w stanie korzystać z piekarnika w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Używaj wyłącznie naczyń przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
- Piekarnik należy regularnie czyścić i usuwać z niego wszelkie resztki jedzenia.
- Podczas podgrzewania żywności w pojemnikach plastikowych lub papierowych należy obserwować kuchenkę ze względu na możliwość zapłonu.
- W przypadku zauważenia dymu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zamknąć drzwi, aby stłumić płomienie.
- Nie przygotowywuj jedzenia.
- Nie używaj komory piekarnika do przechowywania. Nie przechowuj w piekarniku takich produktów jak chleb, ciasteczka itp.
- Przed umieszczeniem papierowych lub plastikowych pojemników/toreb w piekarniku należy usunąć z nich opaski zaciskowe i metalowe uchwyty.
- Piekarnik należy instalować i lokalizować wyłącznie zgodnie z dostarczoną instrukcją instalacji.
- Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo nie należy podgrzewać w kuchenke mikrofalowej, ponieważ mogą one eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Nie używaj w tym urządzeniu żrących substancji chemicznych ani oparów. Ten piekarnik jest przeznaczony specjalnie do ogrzewania. Nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.
- Piekarnik może się nagrzewać podczas użytkowania. Trzymaj przewód z dala od gorących części i powierzchni oraz nie przykrywaj piekarnika.
- Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy zawsze mieszać lub wstrząsać. Przed spożyciem należy sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
- Podgrzewanie napojów w kuchenke mikrofalowej może skutkować opóźnionym gwałtownym wrzeniem, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
- Urządzenia tego nie należy umieszczać w szafce.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać urządzenia czyszczącego parą.
- Do czyszczenia szyby w drzwiczkach piekarnika nie należy używać środków ściernych ani ostrych metalowych skrobaków, gdyż mogą one porysować powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia szyby.
- Podczas użytkowania urządzenie nagrzewa się. Nie dotykaj żadnych elementów grzejnych wewnątrz piekarnika.
- Drzwi lub zewnętrzna powierzchnia urządzenia mogą się nagrzewać podczas pracy urządzenia.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności i odzieży, a także podgrzewanie poduszek, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek itp. grozi obrażeniami, zapłonem lub pożarem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W CELU UNIKNIĘCIA MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNE PROMIENIOWANIE MIKROFALI

- Nie próbuj używać kuchenki mikrofalowej z otwartymi drzwiczkami, ponieważ może to spowodować szkodliwe działanie energii mikrofal. Ważne jest, aby nie uszkodzić ani nie manipulować blokadami bezpieczeństwa.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pomiędzy przednią powierzchnią piekarnika a drzwiczkami ani nie dopuszczaj do gromadzenia się zanieczyszczeń lub resztek środka czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.

- OSTRZEŻENIE: Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie wolno używać piekarnika, dopóki nie naprawi go kompetentna osoba.
- Jeżeli urządzenie nie będzie prawidłowo konserwowane, może ulec uszkodzeniu, co może wpłynąć na jego żywotność i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO URAZU

- Dotknięcie niektórych wewnętrznych podzespołów może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
- Nie rozbieraj tego urządzenia.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia i uziemienie może spowodować porażenie prądem. Nie włączaj urządzenia, dopóki nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.
- To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zapewniając przewód odprowadzający prąd. To urządzenie jest wyposażone w przewód uziemiający z wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione. W przypadku niejasności dotyczących uziemienia lub wątpliwości co do prawidłowego uziemienia urządzenia, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.
- Krótki przewód zasilający ma na celu ograniczenie ryzyka zapłatania się lub potknięcia o dłuższy przewód.
- W przypadku użycia długiego przewodu zasilającego lub przedłużacza, znamionowe parametry elektryczne przewodu zasilającego lub przedłużacza powinny być co najmniej tak wysokie, jak parametry elektryczne urządzenia. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy używać wyłącznie przedłużacza 3-żyłowego.
- Przewód przedłużający należy umieścić tak, aby nie zwisał z blatu lub stołu, gdzie dzieci mogłyby go pociągnąć lub o który można by się potknąć.

JAKIE MATERIAŁY MOŻNA STOSOWAĆ W KUCHENCIE MIKROFALOWEJ?

Poniższa lista zawiera informacje o materiałach, które można, a których nie można używać w kuchence mikrofalowej. W razie wątpliwości lub jeśli nie możesz znaleźć materiału na poniższej liście, możesz przetestować dane naczynie, postępując zgodnie z poniższą procedurą:

Napełnij naczynie nadające się do kuchenki mikrofalowej 1 szklanką zimnej wody (250 ml) wraz z naczyniem. Gotuj na maksymalnej mocy przez 1 minutę. Ostrożnie dotknij naczynia. Jeśli puste naczynie jest ciepłe, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej. UWAGA: Nie przekraczaj 1 minuty czasu gotowania.

Materiały, które można stosować w kuchence mikrofalowej

- Naczynia: nadają się wyłącznie do użytku w kuchence mikrofalowej. Nie używać naczyń pękniętych ani wyszczerbionych.
- Słoiki szklane: zawsze zdejmuj pokrywkę. Używaj ich tylko do podgrzewania jedzenia, aż będzie prawie ciepłe. Większość szklanych słoików nie jest odporna na ciepło i może pęknąć.
- Szkło: wyłącznie żaroodporne szkło do piekarników. Upewnij się, że nie ma metalowych elementów ani części. Nie używaj naczyń pękniętych ani wyszczerbionych.
- Woreczki do pieczenia w piekarniku: postępuj zgodnie z instrukcją producenta. Nie zamykaj metalową zapinką. Zrób nacięcia, aby umożliwić ujście pary.
- Plastik: nadaje się tylko do kuchenki mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Powinien być oznaczony etykietą „nadaje się do kuchenki mikrofalowej”. Niektóre plastikowe pojemniki mięknią pod wpływem ciepła znajdującej się w nich żywności. „Woreczki do gotowania” i szczelnie zamknięte plastikowe torebki należy naciąć, przekłuć lub wytworzyć otwór wentylacyjny.
- Folia plastikowa: nadaje się tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Używaj jej do przykrycia potraw podczas gotowania, aby zachować ich wilgotność. Nie dopuszczaj do kontaktu folii z potrawą.
- Termometry: nadają się wyłącznie do użytku w kuchence mikrofalowej.


Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej

- Tacka aluminiowa: może powodować łuk elektryczny. Przełożyć jedzenie do naczynia nadającego się do użytku w kuchence mikrofalowej.
- Karton z metalowym uchwytem: może powodować łuk elektryczny. Przełożyć jedzenie do naczynia nadającego się do użytku w kuchence mikrofalowej.
- Naczynia metalowe lub z metalowymi wykończeniami: metal chroni żywność przed promieniowaniem mikrofalowym. Metalowe wykończenia mogą powodować łuk elektryczny.
- Metalowe opaski skręcane: mogą powodować łuk elektryczny i być przyczyną pożaru w piekarniku.
- Torby papierowe: mogą spowodować pożar w piekarniku.
- Pianka plastikowa: pianka plastikowa może się stopić lub zanieczyścić płyn znajdujący się w środku, jeśli zostanie wystawiona na działanie wysokiej temperatury.
- Drewno: drewno wysycha podczas używania w kuchence mikrofalowej i może pękać lub pękać.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI

STRONY


1. Okno obserwacyjne
2. System blokad bezpieczeństwa
3. Taca szklana
4. Zespół pierścienia obrotowego
5. Panel sterowania
6. Osłona ochronna falowodu - nigdy nie zdejmuj tej osłony
7. Wyświetlacz
8.  Mikrofalowy
9.  Rozmrażanie według wagi
10.  Rozmrażanie według czasu
11.  Funkcja wentylacji
12.  Przycisk Ustaw zegar
13.  Regulator czasowy
14.  Automatyczny program gotowania
15.  Przycisk Stop
16.  Przycisk Start / +30 sekund
17. Pokrętko obrotowe

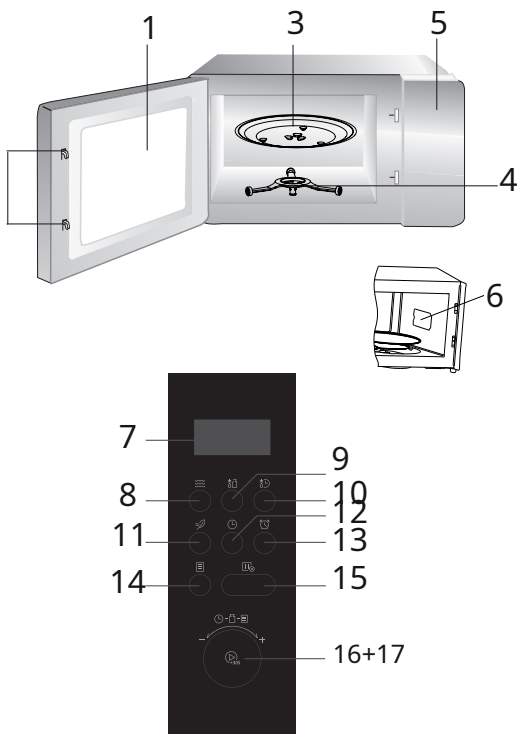

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

INSTALACJA TALERZA

1. Najpierw umieścić pierścień obrotowy w środkowej części kuchenki mikrofalowej.
2. Umieścić talerz obrotowy na pierścieniu. Upewnij się, że środek talerza obrotowego pasuje do jego wału.

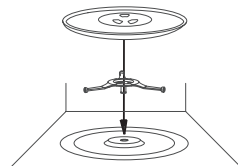


UWAGA:

- Nigdy nie stawiaj szklanej tacy do góry dnem. Szklana taca nigdy nie powinna być zablokowana.
- Podczas gotowania należy zawsze używać zarówno szklanej tacki, jak i pierścienia talerza obrotowego.
- Podczas gotowania wszystkie potrawy i pojemniki powinny być zawsze umieszczane na szklanym talerzu obrotowym.
- Jeśli szklana taca lub pierścień talerza obrotowego pękną lub się złamią, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

INSTALACJA

- Sprawdź, czy piekarnik nie ma uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub uszkodzone drzwi. Nie używaj piekarnika, jeśli jest uszkodzony. Zdejmij folię ochronną wokół urządzenia, aby uniknąć zarysowań.
- Wybierz miejsce instalacji kuchenki mikrofalowej, w którym będzie wystarczająco dużo wolnej przestrzeni na wlot i wylot powietrza.
- Kuchenka mikrofalowa musi mieć wysokość co najmniej 85 cm. Upewnij się, że lewa i prawa strona znajdują się w odległości co najmniej 20 cm od ściany lub szafki. Wolna przestrzeń nad kuchenką mikrofalową musi wynosić co najmniej 30 cm.
- Nigdy nie zdejmuj nóżek spodu piekarnika.
- Zablokowanie otworu wlotowego i wylotowego powietrza może spowodować uszkodzenie.
- Umieść piekarnik jak najdalej od radia i telewizora, ponieważ piekarnik może powodować problemy z odbiorem.
- Podłącz wtyczkę piekarnika do gniazdka ściennego i sprawdź, czy napięcie w domu zgadza się z napięciem podanym na etykiecie urządzenia.
- Ostrzeżenie: Nie umieszczaj piekarnika nad kuchenką ani innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.
- Dostępne części urządzenia mogą się nagrzewać w trakcie użytkowania.

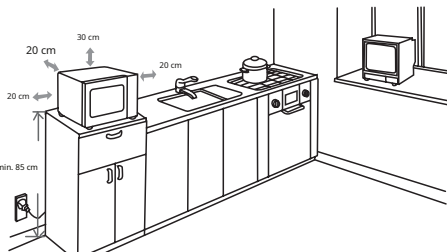

🕒 USTAWIANIE ZEGARA

Aby ustawić zegar na urządzeniu, wykonaj następujące czynności: 1.



Włóż wtyczkę do gniazdka, a wyświetlacz powinien pokazać „0:00”.

2. 🕒 Naciśnij przycisk „Ustaw zegar” na panelu sterowania, aby ustawić godzinę. Godzinę można ustawić w zakresie od „0:00” do „23:59”.
3. 🕒 Obróć pokrętkę, aby ustawić godziny w zakresie od 0 do 23. Naciśnij ponownie przycisk „Ustaw zegar”, aby potwierdzić godziny i ustawić minuty.
4. 🕒 Obróć pokrętkę, aby ustawić minuty w zakresie od 0 do 59. Naciśnij ponownie przycisk „Ustaw zegar”, aby potwierdzić.

UŻYWANIE



REGULATOR CZASOWY

Możesz również używać urządzenia jako timera. Urządzenie nie będzie się nagrzewać, a jedynie działać jako timer. 1.



Naciśnij przycisk timera, aby ustawić czas. Na wyświetlaczu pojawi się „00:00”.

2. 🕒 Obróć pokrętkę, aby ustawić żądany czas. Maksymalny czas, jaki można ustawić, to 95 minut.
3. ⏱ Naciśnij przycisk Start, aby uruchomić wybrany timer. Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.

MIKROFALOWY

Mikrofalówka ma 5 różnych ustawień mocy.

1.  Naciśnij przycisk mikrofalówki, aby wybrać żądane ustawienie mocy. Na wyświetlaczu pojawi się „P100”, co oznacza, że kuchenka mikrofalowa będzie pracować z mocą 100%. Naciskaj przycisk kilkakrotnie, aby dostosować moc lub obróć pokrętkę. Na wyświetlaczu pojawią się wartości P80 (80%), P50 (50%), P30 (30%) i P10 (10%).

Wyświetlacz	Wyjście	Moc
P10	10%	100 W
P30	30%	300 W
P50	50%	500 W
P80	80%	800 W
P100	100%	1000 W

2.  Naciśnij przycisk start, aby potwierdzić wybrane ustawienie.
3.  Obróć pokrętkę, aby ustawić żądany czas gotowania. Maksymalny czas, jaki można ustawić, to 95 minut.
4.  Naciśnij start, aby rozpocząć wybrane ustawienie.

SZYBKIE UŻYCIE

Możesz również korzystać z funkcji mikrofalówki bez wcześniejszego ustawiania mocy. Możesz to zrobić na dwa sposoby: 1.

1.  Naciśnij przycisk start. Mikrofalówka będzie pracować z mocą 100% przez 30 sekund. Każde naciśnięcie pokrętki wydłuży ustawiony czas o 30 sekund.
2.  Obróć pokrętkę w lewo. Następnie obróć (w lewo lub w prawo), aby ustawić żądany czas. Naciśnij przycisk Start, aby aktywować wybrane ustawienie.

ROZMRAŻANIE WEDŁUG WAGI

1.  Naciśnij przycisk „rozmarzanie według wagi”, aby ustawić funkcję rozmrażania. Na wyświetlaczu pojawi się „d01”.
2.  Obróć pokrętkę, aby ustawić wagę rozmrażanej żywności. Zakres może wynosić od 100 g do maksymalnie 2000 g.
3.  Wybierz odpowiednią wagę i potwierdź przyciskiem start. Wybrane ustawienie zostanie uruchomione.
4. Po chwili usłyszysz sygnał. Oznacza to, że należy obrócić jedzenie, aby uzyskać dobre rezultaty.
5. Po rozmrożeniu jedzenia usłyszysz sygnał.

ROZMRAŻANIE WEDŁUG CZASU

1.  Naciśnij przycisk „rozmarzanie według czasu”, aby ustawić funkcję rozmrażania. Na wyświetlaczu pojawi się „d02”.
2.  Obróć pokrętkę, aby ustawić żądany czas. Maksymalny czas, jaki można ustawić, to 95 minut.

3.  Naciśnij start, aby rozpocząć żądane ustawienie.

FUNKCJA WENTYLACJI

Funkcja ta wentyluje kuchenkę mikrofalową, aby usunąć zapachy z poprzedniego dania, dzięki czemu smak posiłku nie ulegnie pogorszeniu. Można z niej korzystać po przygotowaniu potraw o intensywnych zapachach lub jeśli jedzenie dymi.

1. Czyszczenie urządzenia.
2. Naciśnij przycisk wentylacji. Program uruchomi się automatycznie i potrwa 5 minut.
3. Po zakończeniu funkcji wentylacji usłyszysz sygnał dźwiękowy. Urządzenie powróci do trybu czuwania.

AUTOMATYCZNY PROGRAM GOTOWANIA

Urządzenie jest wyposażone w 8 różnych automatycznych programów gotowania.

1.  Naciśnij przycisk automatycznego programu gotowania lub przekręć pokrętkę w prawo.
2.  Obróć pokrętkę w prawo, aby wybrać program. Na wyświetlaczu pojawią się wartości od „A1” do „A8”.
3.  Wybierz jeden z tych programów i naciśnij start.
4.  Obróć pokrętkę jeszcze raz, aby ustawić żądaną wagę.
5.  Naciśnij start, aby rozpocząć żądane ustawienie.

MENU	WAGA	WYŚWIETLACZ
A1 - Rozgrzewka	200 gramów	200
	400 gramów	400
A2 - Mięso	250 gramów	250
	350 gramów	350
	450 gramów	450
A3 - Warzywa	200 gramów	200
	300 gramów	300
	400 gramów	400
A4 - Makaron	50 g (z 450 ml zimnej wody)	50
	100 g (z 800 ml zimnej wody)	100
A5 - Ziemniaki	1 sztuka (± 230 g)	1
	2 sztuki	2
	3 sztuki	3
A6 - Ryba	250 gramów	250
	350 gramów	350
	450 gramów	450

A7 - Napoje	120 ml	1
	240 ml	2
	360 ml	3
A8 - Popcorn	50 gramów	50
	100 gramów	100

USTAWIENIE DUO

Możesz ustawić dwa ustawienia jedno po drugim. Jeśli rozmrażanie jest jednym z dwóch ustawień, zawsze upewnij się, że rozmrażanie jest pierwszym ustawieniem. Uwaga: w tym ustawieniu duetu nie można używać automatycznych programów gotowania i timera.

Ustaw pierwsze z dwóch ustawień zgodnie z opisem we wcześniejszej części instrukcji, ale nie naciskaj jeszcze przycisku Start. Następnie ustaw drugie ustawienie i naciśnij przycisk Start. W poniższym przykładzie urządzenie najpierw będzie rozmrażać przez 5 minut, a następnie podgrzewać w kuchence mikrofalowej z mocą 80% przez 7 minut.

-  Naciśnij pokrętkę, aby ustawić tryb odszraniania. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „d02”.
-  Obróć pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się 5 minut.
-  Naciśnij przycisk mikrofalówki, aby wybrać żądane ustawienie mocy. Naciskaj przycisk kilkakrotnie, aby dostosować moc lub obracaj pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się P80.
-  Naciśnij przycisk start, aby potwierdzić wybrane ustawienie.
-  Obróć pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się liczba 7 minut.
-  Naciśnij przycisk Start, aby aktywować wybrane ustawienia.

Usłyszysz sygnał pomiędzy dwoma ustawieniami.

ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI

Blokada zabezpieczająca przed dziećmi automatycznie blokuje przyciski ze względów bezpieczeństwa. 1.



Naciśnij przycisk STOP na 3 sekundy, aby zablokować panel. Urządzenie wyemituje dźwięk.

2. Na wyświetlaczu widać zegar lub „00:00”.



Naciśnij przycisk STOP na 3 sekundy, aby odblokować panel. Urządzenie wyemituje dźwięk.

UWAGI

Jeśli drzwi zostaną otwarte podczas pracy urządzenia, nie wznowi ono pracy automatycznie po zamknięciu drzwi.

Aby to zrobić, naciśnij przycisk start.

- Po ustawieniu trybu naciśnij przycisk start w ciągu 1 minuty. W przeciwnym razie ustawienia zostaną utracone, a na wyświetlaczu pojawi się zegar.
- Podczas pracy urządzenia można sprawdzić wybrany tryb i moc. Naciśnij pokrętkę wyboru trybu. Wybrane ustawienie będzie widoczne na wyświetlaczu przez kilka sekund.
- Podczas pracy urządzenia można sprawdzić aktualną godzinę. Naciśnij przycisk „Ustaw zegar”. Aktualna godzina będzie wyświetlana na wyświetlaczu przez kilka sekund.
- Jeśli przygotowanie zakończy się przed upływem ustawionego czasu, naciśnij przycisk stop, aby wyłączyć urządzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Po każdym użyciu należy wyczyścić wewnątrz urządzenia lekko wilgotną ściereczką.
- Wyczyść części w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.
- W przypadku zabrudzenia drzwi, zamka i panelu sterowania można je czyścić lekko wilgotną ściereczką.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać urządzenia czyszczącego parą.
- Do czyszczenia szkła drzwi nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani ostrych przedmiotów, gdyż może to spowodować uszkodzenie szkła i jego pęknięcie.


Wskazówka dotycząca czyszczenia: napełnij naczynie nadające się do kuchenki mikrofalowej 300 ml wody i sokiem z połowy cytryny.

Umieść je na środku talerza obrotowego i włącz kuchenkę mikrofalową na 100% mocy na 10 minut. Następnie wytrzyj wewnątrz miękką, suchą ściereczką.

PROBLEMY

Jeśli uważasz, że kuchenka mikrofalowa nie działa prawidłowo, przed skontaktowaniem się z serwisem zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

PROBLEM	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Kuchenka mikrofalowa powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji.	To normalne. Odbiór może być zakłócany przez działanie kuchenki mikrofalowej.
Światło w piekarniku jest słabe.	Podczas gotowania na niskiej mocy światło w piekarniku może być mniej jasne. Jest to normalne.
Piekarnik uruchamia się bez jedzenia. Urządzenie działa, gdy jest puste.	Natychmiast wyłącz piekarnik. Nigdy nie używaj piekarnika bez jedzenia. To bardzo niebezpieczne.
Kuchenka mikrofalowa nie uruchamia się.	Możliwe, że wtyczka nie jest prawidłowo podłączona do gniazdka. Wyciągnij wtyczkę i po 10 sekundach podłącz ją ponownie.
	Sprawdź bezpiecznik w skrzynce bezpieczników i w razie konieczności oddaj go do naprawy fachowcowi.
	Możliwe, że gniazdko jest uszkodzone. Sprawdź gniazdko za pomocą odpowiednich urządzeń i w razie potrzeby zleć naprawę specjalście.
Piekarnik nie nagrzewa się.	Sprawdź, czy drzwi są dobrze zamknięte.
Obracająca się szklana płyta wydaje dźwięki podczas używania piekarnika.	Dno piekarnika i pierścień, na którym znajduje się obrotowy szklany talerz, mogą być zabrudzone. Wyczyść piekarnik zgodnie z instrukcją.

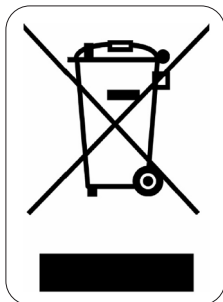

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie należy traktować jak odpadów komunalnych. Należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu. Zapewniając prawidłową utylizację produktu, pomagasz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.



Opakowanie nadaje się do recyklingu. Prosimy traktować je ekologicznie.

Importer: Terabajt Mateusz Reszka
ul. gen. Władysława Andersa 38
15-113 Białystok
serwis: serwis@emidas.com.pl