



300-BT
Wieża stereo

10006791

www.auna-multimedia.com

auna

Szanowny Kliencie,

gratulujemy serdecznie zakupu urządzenia. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki oraz postępować zgodnie z nimi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Należy zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do aktualnej instrukcji obsługi i dalszych informacji dot. produktu:



SPIS TREŚCI

Dane techniczne 4
Wskazówki dot. bezpieczeństwa 5
Widok urządzenia 7
Uruchamianie 9
Radio 10
Odtwarzanie CD / USB / SD / MP3 10
Odtwarzanie z USB lub karty pamięci 12
Płyta winylowa 13
Wyjście liniowe 13
Odtwarzanie kaset 14
Tworzenie plików MP3 z płyty CD / płyty winylowej / kasety 16
Usuwanie plików z nośnika USB/karty SD 19
Wyjmowanie nośnika USB/karty pamięci 19
Połączenie BT i odtwarzanie 20
Wskazówki dotyczące utylizacji 20

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Kompletną deklarację zgodności producenta można znaleźć pod poniższym linkiem: <https://use.berlin/10006791>

DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	10006791
Przylączya	1 x port USB (z przodu) 1 x slot SD/MMC (z przodu) 1 x interfejs BT 1 x wyjście liniowe cinch 1 x wyjście głośnikowe cinch 1 wyjście słuchawkowe 3,5 mm
Kompatybilny format plików	MP3
Formaty dysków	CD, MP3-CD, płyta winylowa
Szybkość kodowania	128 kbps, 44,1 khz
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Wymiary urządzenia:	31,8 x 28,5 x 28,5 cm (szer. x wys. x gł.)
Wymiary głośników	14,7 x 22,5 x 14,2
Waga	ok. 5,7 kg
Zakres dostawy	Urządzenie, 2 x głośnik, pilot, instrukcja obsługi

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń! Nie słuchaj muzyki za głośno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchu.

- Dzieci od 8 roku życia oraz osoby niepełnosprawne psychicznie i fizycznie mogą korzystać z urządzenia tylko po dokładnym zapoznaniu ich z funkcjami i zasadami bezpieczeństwa przez osobę opiekującą się nimi i za nich odpowiedzialną oraz po zrozumieniu powiązanych z tym zagrożeń.
- Płyty CD należy wkładać tylko do kieszeni na płytę CD.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia i nigdy nie próbuj dokonać samodzielnych napraw urządzenia.
- Skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem w celu zlecenia naprawy. Urządzenie nie zawiera żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Niewłaściwa obsługa może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

Przyłącze sieciowe

- Należy używać wyłącznie zasilacza znajdującego się w zestawie. Użycie innego źródła zasilania może spowodować utratę gwarancji i/lub spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
- Odłącz urządzenie od gniazdka podczas burzy.
- Przed odłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone.
- Jeśli jako urządzenie odłączające używasz rozdzielacza lub wtyczki, upewnij się, że są one zawsze łatwo dostępne i gotowe do użycia.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia i nigdy nie próbuj otwierać zewnętrznej obudowy.
- Baterie są niebezpieczne dla zdrowia w przypadku połknięcia i dlatego powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Wentylacja

- Nigdy nie blokuj ani nie zakrywaj otworów wentylacyjnych, lub innych otworów w urządzeniu przedmiotami, takimi jak dywany, ściereczki itp. W przeciwnym razie nie można zagwarantować funkcjonalności i/lub wentylacji gwarantującej bezpieczne użytkowanie.
- Spód urządzenia może się nagrzać, jeśli urządzenie jest używane przez dłuższy czas. Jest to normalne zjawisko.

Lokalizacja

- Upewnij się, że urządzenie stoi na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Umieść urządzenie nie dalej niż 1,4 metra od najbliższego gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że nie można potknąć się o przewód zasilający i kable głośnikowe.
- Umieść urządzenie w odległości co najmniej jednego metra od innych urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń.
- Skonfiguruj urządzenie tak, aby znajdowało się w zasięgu zewnętrznych urządzeń BT (np. iPod / iPhone / iPad / Android / komputer itp.). Maksymalny zasięg (bez przeszkód) wynosi 10 metrów.
- Upewnij się, że urządzenie ma wystarczająco dużo miejsca od góry, aby można było prawidłowo ustawić antenę.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia bezpośrednio na antycznych lub polerowanych powierzchniach.

Informacje dot. lasera





OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń! Nigdy nie dotykaj ani nie patrz w soczewkę optyczną w kieszeni na płytę CD.


- To urządzenie jest produktem laserowym klasy 1.
- Stosowanie systemów sterowania niewymienionych w instrukcji obsługi lub nieautoryzowana modyfikacja urządzenia może prowadzić do szkodliwego uwolnienia promieniowania laserowego.

WIDOK URZĄDZENIA

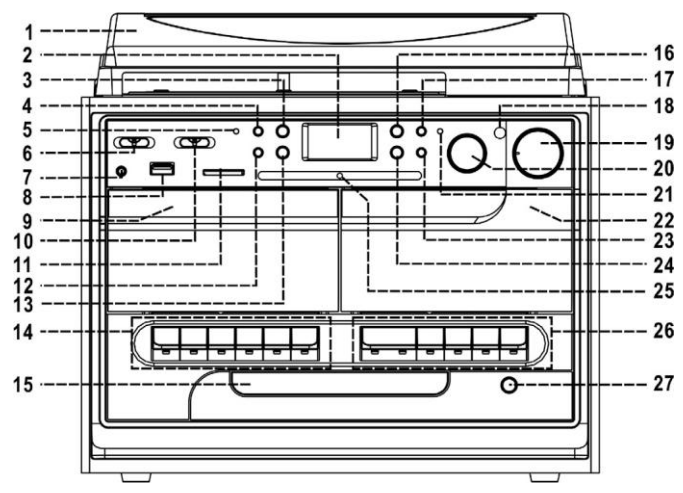			
1	Pokrywa chroniąca przed kurzem	15	Kieszki na płytę CD
2	Wyświetlacz LCD	16	Odtwarzanie / pauza / zatrzymanie
3	Przycisk nagrywania	17	Przycisk BT/płyta winylowa
4	Przycisk źródła	18	Odbiornik pilota
5	Wskaźnik Bluetooth	19	Włączanie/wyłączanie / regulacja głośności +/-
6	Przełącznik wyboru funkcji	20	Regulator częstotliwości
7	Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm	21	Wskaźnik stereo FM (LED)
8	Port USB	22	Kieszka magnetofonu 2
9	Kieszka magnetofonu 1	23	Przycisk szybkiej synchronizacji
10	Wybór pasma/FM stereo	24	Następny utwór
11	Slot na kartę SD/MMC	25	Wyświetlacz pasma częstotliwości FM (LED)
12	Folder MP3 w górę	26	Przyciski magnetofonu 2
13	Poprzedni utwór	27	Kieszki na CD: otwieranie/zamykanie
14	Przyciski magnetofonu 1		

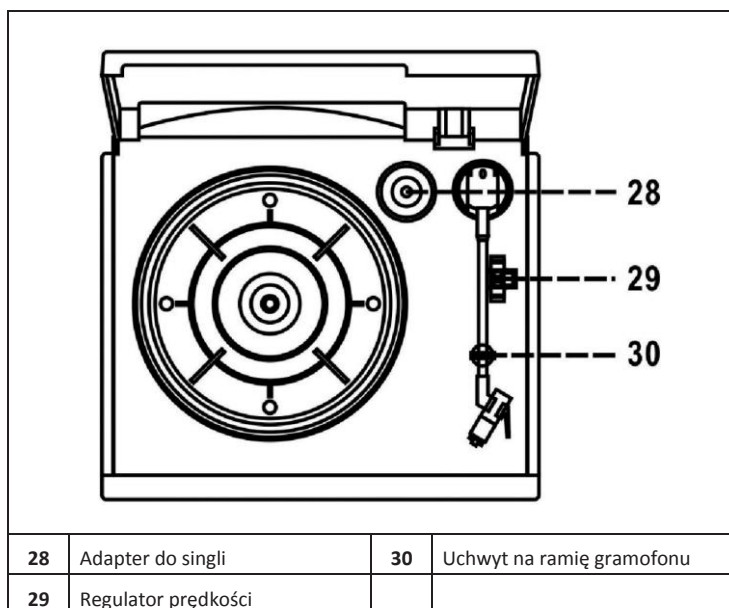

Pilot zdalnego sterowania

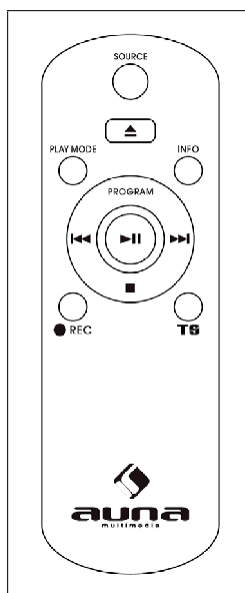

URUCHAMIANIE

Instalacja

- Rozpakuj urządzenie i wszystkie części oraz usuń opakowanie ochronne i folie
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania dopiero po wykonaniu wszystkich innych niezbędnych połączeń.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Upewnij się, że wokół urządzenia znajduje się kilka centymetrów wolnej przestrzeni.

Umieszczanie pokrywy

- Naciśnij i odchyl metalowe klamry do tyłu.
- Połącz pokrywę z metalową klamrą.
- Połącz zawias pokrywy z urządzeniem głównym.

Przyłącze sieciowe

- Podłącz przewód zasilający (35) do gniazdka i podłącz głośniki do złącza głośnikowego (33).
- Włącz urządzenie, przekręcając regulator (19), aż usłyszysz kliknięcie.
- Przełącznik wyboru funkcji (6) ustaw na „Tuner”, wyświetlacz (2) włączy się. Urządzenie jest teraz gotowe do pracy i może odtwarzać muzykę.

RADIO

Ręczne wyszukiwanie stacji:

- Ustaw przycisk wyboru funkcji (6) w pozycji „Tuner” i wybierz żądane pasmo za pomocą przełącznika wyboru pasma (10).
- Przekręć regulator częstotliwości (18), aby wybrać żądaną stację.
- Ustaw głośność za pomocą regulatora głośności (19).

Odbiór stereo FM:

- Ustaw przełącznik wyboru pasma (10) na FM, a stacje będą odbierane w trybie mono. W niektórych przypadkach poprawia to odbiór słabych stacji.
- Ustaw przełącznik wyboru pasma (10) na FM-St, a stacje będą odbierane w stereo. Teraz zaświeci się dioda FM-St.

Aby uzyskać jak najlepszy odbiór:

- AM: Antenę prętową można przesuwając i zmieniać jej położenie, aby poprawić jakość odbioru.
- FM: Antena przewodowa (31) powinna być całkowicie rozwinięta i wyciągnięta.

ODTWARZANIE CD /USB /SD /MP3

Ustaw przycisk wyboru funkcji (6) na „CD/USB/SD” i naciśnij „Open/close” (27), aby otworzyć kieszeń na płytę CD. Włóż płytę CD zadrukowaną stroną do góry i zamknij kieszeń. Płyta CD zostanie przeszukana, a na wyświetlaczu pojawi się liczba utworów i czas odtwarzania.

- Naciśnij „Play/pause/stop” (16), aby rozpocząć odtwarzanie pierwszego utworu.
- Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij „Play/pause/ stop” (16). Odtwarzanie zostanie wstrzymane. Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij „Play/pause/stop” (16).
- Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk „Play/pause/stop” (16) przez ponad 2 sekundy, odtwarzanie zatrzyma się.
- Jeśli naciśniesz „skip up” (24) podczas odtwarzania, urządzenie przejdzie do następnego utworu. Naciśnij „skip down” (13) podczas odtwarzania a urządzenie przeskoczy na początek aktualnego utworu. Przytrzymaj odpowiedni przycisk strzałki, aby przewijać do przodu/do tyłu.

Dla MP3-CD:

- Naciśnij „Folder up” (12), a numer folderu zwiększy się.
- Naciśnij „skip up/down” (24,13), aby zmienić numer utworu.
- Po wybraniu utworu naciśnij „Play/pause/stop” (16), aby rozpocząć odtwarzanie.

Funkcja ID3 (utwór/album) (za pomocą pilota)

- Naciśnij „Info” podczas odtwarzania MP3, aby wyświetlić informacje o utworze. Aby dezaktywować, ponownie naciśnij „Info”.

Funkcja wyszukiwania utworu/folderu (za pomocą pilota)

- Naciśnij raz „Find”, a następnie „skip up” (lub „skip down”) (24,13). Teraz możesz przeszukiwać utwory w kolejności alfabetycznej i odtwarzać je, naciskając „Play/pause/stop” (16).
- Naciśnij ponownie „Find”, a następnie „skip up” (lub „skip down”) (24,13). Teraz możesz przeszukiwać foldery w kolejności alfabetycznej i odtwarzać wszystkie utwory w danym folderze, naciskając „Play/pause/stop” (16).

Powtarzanie/ intro/ odtwarzanie losowe

Naciśnij „repeat/intro/random” przed lub w trakcie odtwarzania, aby odtworzyć utwór, folder lub wszystkie utwory w różnych trybach.

Dla CD: (1) Powtórz 1 -> (2) Powtórz wszystkie utwory -> (3) Intro -> (4) Odtwarzanie losowe -> (5) wyłączone

Dla MP3-CD: (1) Powtórz 1 -> (2) Powtórz folder -> (3) Powtórz wszystkie utwory -> (4) Intro -> (5) Odtwarzanie losowe -> (6) wyłączone

Programowanie odtwarzania CD (za pomocą pilota)

Możesz odtworzyć do 32 utworów CD/MP3 w dowolnej kolejności.

W tym celu urządzenie musi znajdować się w trybie zatrzymania:

- Przełącz na tryb CD/USB i zatrzymaj odtwarzanie.
- Naciśnij „Program”, a wyświetli się „PROG”. Wyświetlane zostaną również numery programu i utworów.
- Wybierz żądany utwór za pomocą (24,13).
- Naciśnij „Program”, aby dodać tytuł do programu (listy odtwarzania).
- Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich pozostałych utworów.
- Po dodaniu wszystkich utworów do listy odtwarzania naciśnij (16), aby rozpocząć odtwarzanie.
- Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij „stop”, aż „PROG” zniknie z wyświetlacza (2).

Wskazówka: Jeśli nie ma nazwy utworu, na wyświetlaczu LCD (2) wyświetla się „none” lub „unknown”. Wyświetlacz LCD (2) obsługuje tylko znaki angielskie. Wymagania dotyczące utworów MP3: Szybkość transmisji w bitach na sekundę (MP3): 32kbps ~ 256kbps. Wydajność odtwarzania różni się w zależności od jakości nagrania. Odczyt płyty CD jest również dłuższy ze względu na dłuższy czas odtwarzania.

ODTWARZANIE Z USB LUB KARTY PAMIĘCI

System może odtwarzać pliki MP3 zapisane na nośniku pamięci USB lub na karcie pamięci.

- Ustaw przycisk wyboru funkcji (6) na „USB/SD” i wybierz „USB” lub „Karta” przyciskiem źródła (4).
- Podłącz nośnik USB lub włóż kartę pamięci. Włożenie nośnika USB lub karty pamięci w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub pamięci.
- Urządzenie automatycznie odczytuje nośnik po włożeniu go i wyświetla liczbę dostępnych tytułów.
- Obsługa odtwarzania jest taka sama jak w przypadku płyt CD/MP3.

Wskazówka: Urządzenie rozpoznaje i odczytuje pliki MP3 tylko przez port USB. Jeśli podłączysz odtwarzacz MP3, może on nie zostać rozpoznany z powodu odmiennych formatów plików. Nie oznacza to usterki urządzenia. Port USB nie obsługuje przedłużaczy USB i nie można go połączyć bezpośrednio z komputerem.

PŁYTA WINYLOWA

- Zdejmij osłonę igły i zwolnij ramię z uchwytu przed użyciem, a po użyciu ponownie zamocuj w uchwycie.
- Ustaw przycisk wyboru funkcji (6) na „Phono”, a przełącznik „BT/Phono” na „PHONO”.
- Ustaw prędkość na regulatorze prędkości.
- Umieść płytę na talerzu (w razie potrzeby użyj adaptera do singli).
- Podnieś ramię i powoli przesunij je do krawędzi płyty. Talerz zaczyna się obracać.
- Umieść ramię w żądanej pozycji na płycie.
- Dostosuj głośność.
- Na końcu płyty talerz zatrzymuje się automatycznie. Teraz podnieś ramię i umieść je na uchwycie.
- Aby ręcznie zatrzymać gramofon, podnieś ramię i umieść je na uchwycie.

Wskazówka: Jeśli płyta ma obszary automatycznego zatrzymania i jest ono aktywne, gramofon zatrzyma się przed końcem płyty. (Aby aktywować funkcję automatycznego zatrzymania, należy wyłączyć urządzenie i włączyć wyłącznik automatycznego zatrzymania (34)). Teraz rozpocznij odtwarzanie.

WYJŚCIE LINIOWE

Możesz podłączyć urządzenie do wieży Hi-Fi za pomocą kabla cinch. Użyj do tego wyjścia liniowego (32).

ODTWARZANIE KASET

Obsługa ogólna

Stop/wyrzut	Zatrzymanie wszystkich funkcji. Naciśnij ponownie, aby otworzyć kieszeń.
Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu	Naciśnij, aby przewinąć do przodu/do tyłu. Naciśnij stop, aby zakończyć.
Odtwarzanie	Naciśnij, aby odtworzyć.
Pauza	Naciśnij, aby wstrzymać. Naciśnij ponownie, aby kontynuować.
Nagrywanie (tylko magnetofon 1)	Naciśnij razem z odtwarzaniem, aby rozpocząć nagrywanie.

Odtwarzanie:

- Wybierz funkcję „Tape” (6).
- Włóż kasety.
- Naciśnij „Play”, aby odtworzyć.
- Wyreguluj głośność (19).
- Naciśnij pauzę, jeśli chcesz wstrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij „Stop/eject”, jeśli chcesz zakończyć odtwarzanie.

Wskazówka: Możliwe jest odtwarzanie jednej kasety po drugiej. Jeśli naciśniesz „Pause” i „Play” na magnetofonie 1 i „Play” na magnetofonie 2, kaseća w magnetofonie 1 zostanie automatycznie odtworzona po zakończeniu odtwarzania kasety w magnetofonie 2.

Nagrywanie kasyety (magnetofon 2 na magnetofon 1)

Za pomocą tego urządzenia można kopiować kasyety. Odbywa się to zawsze z magnetofonu 1 (odtwarzanie) na magnetofon 2 (nagrywanie).

Synchronizacja z normalną prędkością:

Wybierz funkcję „Tape” (6).

- Włóż nagrany kasetę do magnetofonu 2 i czystą kasetę do magnetofonu 1.
- Najpierw naciśnij „Pause”, a następnie „Record” i „Play” na magnetofonie 1.
- Teraz naciśnij „Play” w magnetofonie 2 i naciśnij pauzę w magnetofonie 1, aby rozpocząć nagrywanie.
- Po zakończeniu naciśnij „Pause” w magnetofonie 1 i „Stop” w magnetofonie 2.

Synchronizacja z dużą prędkością:

Możesz kopiować kasyety z dużą prędkością. Oszczędza to 2/3 czasu w porównaniu do normalnego nagrywania.

- Ustaw „Dubbing” (23) na „Hi” i kopuj zgodnie z powyższym opisem.
- Podczas kopiowania z dużą prędkością dźwięk może być zniekształcony. Aby temu zapobiec, ustaw głośność na minimum.
- Nie reguluj „Dubbing” (23) podczas nagrywania, ponieważ może to uszkodzić kasyety.

Nagrywanie radia

- Wybierz funkcję „Tuner” (6).
- Wybierz żądaną stację i włóż pustą kasetę do magnetofonu 1.
- Naciśnij „Record” i „Play”, aby rozpocząć nagrywanie.
- Aby zakończyć, naciśnij „Pause”, a następnie „Stop/eject”.

Nagrywanie płyt winylowych

- Wybierz funkcję „Phono” (6).
- Włóż pustą kasetę do magnetofonu 1.
- Najpierw naciśnij „Pause”, a następnie „Record” i „Play”. Nagranie jest teraz w trybie gotowości.
- Rozpocznij teraz odtwarzanie płyty winylowej i naciśnij „Pause”, aby rozpocząć nagrywanie.
- Aby zakończyć, naciśnij najpierw „Pause”, a następnie „Stop/eject” na magnetofonie i odłóż następnie ramię gramofonu na uchwyt.

TWORZENIE PLIKÓW MP3 Z PŁYTY CD / PŁYTY WINYLOWEJ / KASETY

Urządzenie może tworzyć pliki MP3 z płyty CD, płyty winylowej i kasety oraz zapisywać je na nośniku USB lub karcie SD/MMC.

Kodowanie CD

(1) Nagrywanie utworu:

- Odtwórz płytę CD w normalny sposób.
- Naciśnij „Record” (3) podczas odtwarzania żądanego utworu.
- Naciśnij &, a wyświetlacz będzie migał podczas kodowania.
- Odtwarzanie zatrzyma się po zakodowaniu.

(2) Nagrywanie całej płyty CD:

- Włóż płytę CD jak zwykle i zamknij kieszeń na płytę CD.
- Naciśnij „Record” (3). Uwaga: Nie „Play” i „Record”, w przeciwnym razie zostanie nagrana tylko jedna ścieżka.
- Naciśnij &, a wyświetlacz będzie migał podczas kodowania.
- Odtwarzanie zatrzyma się po zakodowaniu.

(3) Programowanie kodowania:

- Włóż płytę CD jak zwykle i zamknij kieszeń na płytę CD.
- Zaprogramuj listę odtwarzania (patrz Programowanie odtwarzania CD (za pomocą pilota)), a następnie naciśnij przycisk „play/pause/ stop” (16).
- Aby zatrzymać, podczas odtwarzania naciśnij przycisk „play/pause/stop” (16) przez 2 sekundy.
- Naciśnij „Record” (3), & będzie migać na wyświetlaczu podczas kodowania. Odtwarzanie zatrzyma się po zakodowaniu.

Uwagi:

- Szybkość nagrywania wynosi 1: 1 w czasie odtwarzania.
- W trybie kopiowania kopiowane są tylko pliki MP3.
- Urządzenie tworzy folder „audio” do kodowania i folder „fcopy” do kopiowania.
- Format nagrywania jest wstępnie ustawiony - szybkość transmisji MP3: 128 kbps, 44,1 kHz.
- Podczas kodowania żaden utwór nie jest nagrywany.
- Aby przerwać nagrywanie, ponownie naciśnij „Record”.
- Pliki są zapisywane na USB, jeśli włożony jest USB, jak i karta pamięci.
- Z USB/SD można skopiować tylko całe utwory. Jeśli proces kopiowania zostanie przerwany, na USB ani na karcie SD/MMC nie zostanie zapisany żaden utwór.

(4) Kopiowanie plików MP3:

Jeśli zamiast płyty audio CD włożona jest płyta CD z plikami MP3, urządzenie kopiuje te pliki na nośnik USB/SD po naciśnięciu przycisku „Record” (3). Obsługę wyjaśniono powyżej. Po rozpoznaniu plików MP3 są one kopiowane.

Uwagi:

- Pliki są zapisywane na USB, jeśli włożony jest USB, jak i karta pamięci.
- Jeśli naciśniesz „Record” podczas odtwarzania z USB lub SD, bieżący utwór zostanie skopiowany z USB na SD lub z SD na USB.

Kodowanie płyty winylowej

- Podłącz nośnik USB z dostatecznie dużą ilością wolnej pamięci.
- Wybierz funkcję „Phono” (6) i natychmiast naciśnij „Record” (3).
- Na wyświetlaczu LCD (2) miga napis „USB”, a następnie podczas kodowania &.
- Rozpocznij odtwarzanie żadanego utworu z płyty winylowej.
- Aby zakończyć, naciśnij „Record” (3), wyświetlacz przestanie migać i pokaże „Phono”.

Kodowanie kasyety

- Podłącz nośnik USB z dostatecznie dużą ilością wolnej pamięci.
- Wybierz funkcję „Tape” (6) i natychmiast naciśnij „Record” (3).
- Na wyświetlaczu LCD (2) miga napis „USB”, a następnie podczas kodowania &.
- Rozpocznij odtwarzanie żądanego utworu na kasecie.
- Aby zakończyć, naciśnij „Record” (3), wyświetlacz przestanie migać i pokaże „Tape”.

Kopiowanie z USB na SD lub odwrotnie

Możesz skopiować pliki z USB na kartę SD/MMC, naciskając „Record” (3):

(1) Kopiowanie utworu (kopiowanie z karty SD na USB):

- Odtwórz utwór z karty SD/MMC w zwykły sposób.
- Podczas odtwarzania żądanego utworu naciśnij „Record” (3). Urządzenie wyświetli & podczas kodowania
- Odtwarzanie zatrzyma się po skopiowaniu.

(2) Kopiowanie wszystkich utworów (kopiowanie z karty SD na USB):

- Przełącz na tryb SD i włóż kartę pamięci, którą chcesz skopiować.
- Po wczytaniu karty pamięci wciśnij „Record” (3). Urządzenie wyświetla & podczas kodowania.
- Odtwarzanie zatrzyma się po skopiowaniu.

Szybkość kodowania (za pomocą pilota)

Szybkość przesyłu danych transmisji można ustawić zgodnie z własnymi wymaganiami dotyczącymi jakości i pojemności przestrzeni dyskowej. Zakres to 32/64/96/128/192/256 kbps.

- Wybierz „Phono” (6) i pozostań w trybie zatrzymania.
- Naciśnij „Info”, a na wyświetlaczu LCD (2) pojawi się standardowa szybkość przesyłu danych (128 kbps).
- Ustaw szybkość przesyłu danych za pomocą (13,24).
- Aby potwierdzić, naciśnij ponownie „Info”, a na wyświetlaczu ponownie pojawi się „Phono”.

Separacja utworów (za pomocą pilota)

Możesz podzielić muzykę nagrałą z płyty winylowej na USB/SD na poszczególne utwory. Za każdym naciśnięciem „” tworzony jest nowy plik/utwór.

Tekst „PHONO” lub „TAPE” zamiga krótka na wyświetlaczu (2) celem potwierdzenia.

USUWANIE PLIKÓW Z NOŚNIKA USB/KARTY SD

Usuwanie pliku

- Wybierz tryb USB lub SD.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Info” przez 3 sekundy, a na wyświetlaczu (2) pojawi się (del --- 001).
- Teraz za pomocą (13,24) wybierz plik do usunięcia.
- Naciśnij „REC”, a następnie za pomocą (13/24) wybierz „yes/no” (tak/nie).
- Naciśnij „REC”, aby potwierdzić wpis.

Usuwanie wszystkich plików (za pomocą pilota)

- Wybierz tryb USB lub SD.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Info” przez 3 sekundy, a na wyświetlaczu (2) pojawi się (del --- 001).
- Naciśnij i przytrzymaj „Info” jeszcze raz, na wyświetlaczu będzie migać „format y/n”. Teraz wybierz za pomocą (13/24) y (tak) lub n (nie).
- Naciśnij „REC”, aby potwierdzić wpis.

Wskazówki

- Jeżeli wszystkie pliki mają zostać zostaną usunięte, to nośnik USB lub karta pamięci SD/MMC zostaną w pełni sformatowane.
- Naciśnij „Stop”, aby wyjść z trybu usuwania.

WYJMOWANIE NOŚNIKA USB/KARTY PAMIĘCI

Aby wyjąć nośnik danych, należy najpierw wyłączyć urządzenie lub przełączyć na inny tryb, np. CD, kasetę, płytę winylową. Wyjmij nośnik USB lub wyciągnij kartę pamięci prosto ze slotu.

POŁĄCZENIE BT I ODTWARZANIE

- Przyciskiem wyboru funkcji (6) wybierz „PHONO/BT”. Następnie ustaw pokrętko „BT/Phono” na „BT”.
- Dioda BT LED (5) miga. Oznacza to, że nie ma połączenia/wyszukiwane jest połączenie.
- Wybierz tryb BT w swoim urządzeniu BT (np. telefonie komórkowym) i wybierz AUNA 388-BT, aby nawiązać połączenie.
- Po nawiązaniu połączenia dioda BT LED zaświeci się na stałe.
- Możesz teraz rozpocząć odtwarzanie.

Wskazówka: Aby oszczędzać energię, urządzenie wyłącza się, gdy muzyka nie jest odtwarzana przez 15 minut.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI



Jeżeli na produkcie znajduje się symbol przedstawiony na ilustracji z lewej strony (przekreślony kosz na śmieci na kółkach), obowiązuje dyrektywa europejska 2012/19/UE. Takich produktów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać urządzeń używanych wraz z odpadami domowymi.

Dzięki utylizacji urządzeń używanych zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami.

Recykling materiałów pomaga zmniejszyć zużycie surowców.

Produkt zawiera baterie, które podlegają dyrektywie europejskiej 2006/66/WE i nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi odrębnej utylizacji baterii. Dzięki utylizacji zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami.

