

BAROSSA 29 UNO 32 UNO / 66 DUO

Chłodziarka do wina

10041395 10041396 10041397



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji i dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Montaż 5

Opis 9

Panel sterowania i przyciski 8

Przed pierwszym uruchomieniem 11

Oszczędzanie energii 13

Czyszczenie i konserwacja 14

Rozwiązywanie problemów 15

Karta informacyjna produktu 18

Karta informacyjna produktu 12

Utylizacja urządzenia 22

Producent 22

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10041397	10041395	10041396
Głośność	88 L	95 L	204 L
Pojemność	29 butelek (750 ml)	32 butelki (750 ml)	66 butelek (750 ml)
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz		

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. bezpiecznego użytkowania urządzenia i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń.
- Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą korzystać z tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. jego bezpiecznej obsługi i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Dzieciom bez nadzoru osoby dorosłej nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z niestabilnością urządzenia, należy je zainstalować zgodnie z instrukcją.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że kabel zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Upewnij się, że z tyłu urządzenia nie ma innych urządzeń.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w szafce nie są zablokowane.
- Do przyspieszenia procesu rozmrażania nie używać urządzeń mechanicznych lub innych niezalecanych przez producenta urządzeń.
- Obieg chłodzenia nie może być uszkodzony.
- W urządzeniu nie używać innych urządzeń elektrycznych, chyba że jest to wyraźnie zalecane przez producenta.
- W tym urządzeniu nie wolno przechowywać żadnych substancji wybuchowych, np. butli z łatwopalnym gazem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub użytku w podobnych środowiskach. Na przykład:
 - Kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - Gospodarstwa rolne, hotele, motele i inne obiekty noclegowe; Pensjonaty, itp.;
 - Catering, itp.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać żywność do urządzenia oraz ją z niego wyjmować.

Postępować zgodnie z instrukcjami poniżej, aby uniknąć zepsucia żywności:

- Otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyścić powierzchnie, które stykają się z żywnością. Regularnie czyścić także odpływ wody.
- Wyczyścić dystrybutor wody (o ile jest dostępny), jeśli nie był używany przez ostatnie 48 godzin. Przepłukać instalację wodną (o ile jest dostępna), jeśli nie była używana przez ostatnie 5 dni.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, pozwolić mu się rozmrozić, wyczyścić i wysuszyć.
Pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni w urządzeniu.

Uwaga: Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Mimo że jest on łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć również przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Nie można tego uniknąć i nie ma to żadnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może uszkodzić wzrok.



UWAGA:

Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwracać uwagę na symbol po lewej stronie, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przed możliwym pożarem. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji trzymać urządzenie z dala od źródeł zapłonu.

Uwagi dot. użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania wina.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy, chyba że w instrukcji wyraźnie zaznaczono inaczej.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zamrażania żywności.
- Półki zostały wstępnie zamontowane w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Uwaga: Zaleca się ustawienie temperatury w urządzeniu na 12°C. Jeśli ustawiona zostanie zbyt wysoka temperatura, wino może się zepsuć. Jeśli ustawiona zostanie zbyt niska temperatura, zużycie energii może wzrosnąć.

Wskazówki dot. półek

- Półki zostały wstępnie zamontowane w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.
- Używać wyłącznie zalecanych przez producenta akcesoriów.
- Nie zakrywać otworów w półkach i nie używać innych typów półek, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. Może to spowodować nieprawidłowe chłodzenie lub zwiększyć zużycie energii elektrycznej.
- Zalecamy używanie półek w sposób pokazany na zdjęciu, aby jak najefektywniej wykorzystać energię.

Wskazówki dot. temperatury otoczenia

Urządzenie należy ustawić w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odpowiada podanej na tabliczce znamionowej klasie klimatycznej:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-43°C.

Temperatura otoczenia wpływa na wewnętrzną temperaturę w chłodziarce do wina. Zalecana temperatura otoczenia zapewniająca optymalną pracę urządzenia waha się w zakresie od 23°C do 25°C.

MONTAŻ

Przed pierwszym uruchomieniem

Przed pierwszym uruchomieniem pozostaw urządzenie na 24 godziny, aby czynnik chłodniczy rozprowadził się w układzie chłodzenia. W tym czasie pozostaw drzwi urządzenia otwarte, aby usunąć zapachy związanych z produkcją.

Uwaga: Modele bez wentylacji z przodu lub otworów wentylacyjnych z przodu nie są przeznaczone do zabudowy, a muszą być wolnostojące.

Umieszczenie

Miejsce, w którym zamierzasz zainstalować urządzenie powinno:

- mieć dobrą wentylację;
- zawsze znajdować się na zewnątrz, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła.
- być suche, nie umieszczać urządzenia np. w łazience lub umywalni;
- mieć płaską podłogę;
- mieć standardowe gniazdko elektryczne;
- mieć gniazdko z ochroną przeciwprzepięciową;
- znajdować się z dala od kuchenki mikrofalowej, ponieważ zakłócenia mogą negatywnie wpływać na urządzenie.

Ponadto temperatura otoczenia w pomieszczeniu nie powinna być ani zbyt niska, ani zbyt wysoka. Zimno i ciepło mogą mieć negatywny wpływ na wydajność urządzenia (urządzenie nie osiągnie ustawionej temperatury).

Ustawienia



- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Ustaw chłodziarkę tak, aby wtyczka była zawsze dostępna. Odłącz przewód zasilający i umieść chłodziarkę w odpowiednim miejscu. Ustaw ją tak, aby sprężarka była wolna i nie stykała się z innymi przedmiotami lub ścianami.
- Wypoziomuj chłodziarkę przed włożeniem butelek. Użyj do tego celu regulowanych nóżek. W tym celu całkowicie dokręć tylne nóżki i wypoziomuj chłodziarkę za pomocą dwóch przednich nóżek.

Wskazówki dot. urządzeń do zabudowy


- Wszystkie urządzenia z otworami wentylacyjnymi z przodu nadają się instalacji do zabudowy, ale nie mogą być instalowane w całkowicie zamkniętych szafkach.
- Urządzenia do zabudowy zasysają powietrze po prawej stronie kratki wentylacyjnej (niektóre modele również z tyłu) i wypuszczają je przez kratkę wentylacyjną z przodu.
- Tak samo, jak wiele urządzeń elektrycznych, chłodziarka do wina zawiera wiele części, które mogą zostać uszkodzone w przypadku przerwy w dostawie prądu lub uderzenia pioruna. Z tego powodu gniazdka elektryczne powinny być wyposażone w ochronę przeciwprzepięciową.
- Jeśli urządzenie jest instalowane w szafce z frontem, w dolnej części frontu szafki musi znajdować się otwór wentylacyjny. W strefie tropikalnej należy również zapewnić szczeliny o wymiarach min. 40 mm x 200 mm w górnej części tylnej lub w górnej części obu stron obudowy, aby zapewnić dopływ zimnego powietrza. Z tyłu urządzenia pozostaw co najmniej 30 mm wolnej przestrzeni. Otwór wentylacyjny nie powinien znajdować się po stronie, po której zainstalowane jest inne urządzenie, np. piekarnik.

OPIS

Model 10041397, 10041395

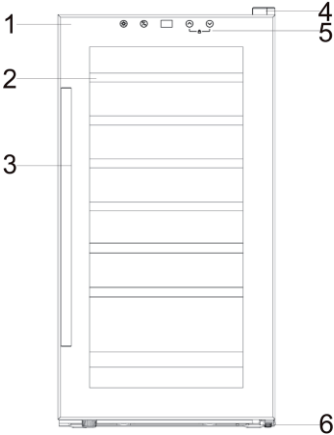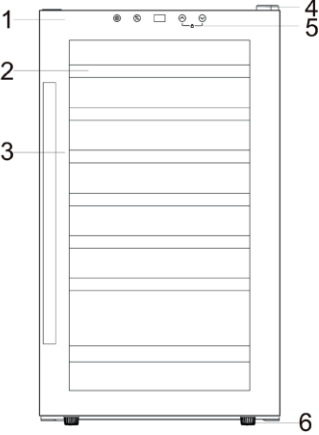
10041397		10041395	
			
1	Szklane drzwi	4	Zawias drzwi
2	Drewniana półka	5	Wyświetlacz
3	Uchwyt	6	Podstawa

Model 10041396

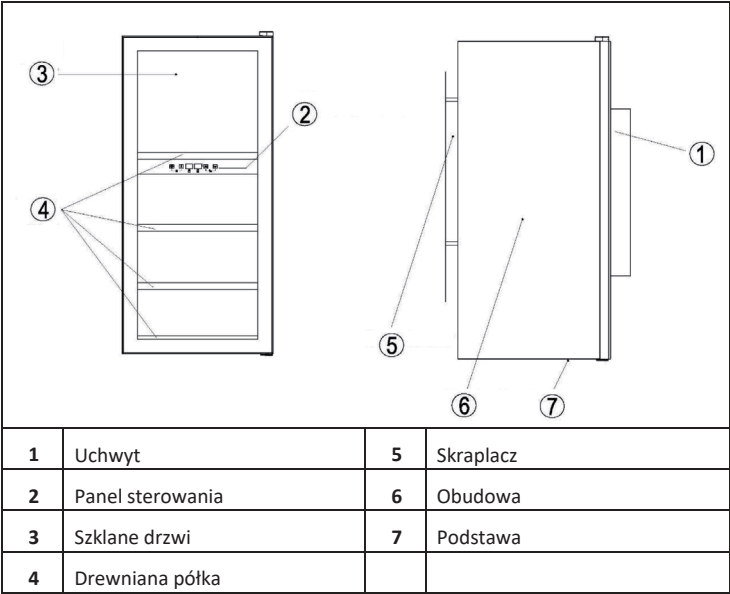

PANEL STEROWANIA I OBSŁUGA

Model 10041397, 10041395

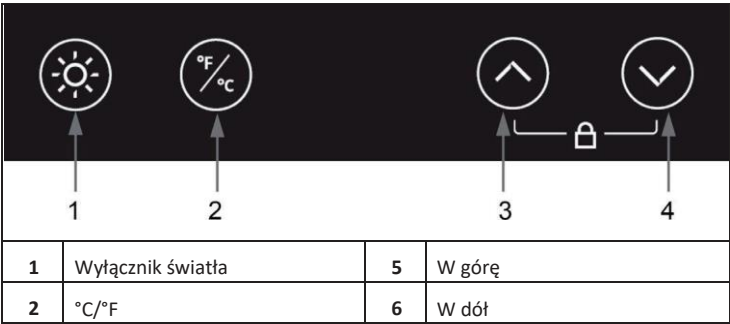

- Naciśnij wyłącznik światła, aby włączyć lub wyłączyć światło.
- Naciśnij przycisk W GÓRĘ, aby zwiększyć temperaturę o 1°C (1°F).
- Naciśnij przycisk W DÓŁ, aby obniżyć temperaturę o 1°C (1°F).
- Naciśnij przycisk „°C/°F”, aby przełączać między wyświetlaniem temperatury w stopniach Celsjusza °C lub stopniach Fahrenheita °F.

Uwaga: Jeśli w ciągu 12 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, przyciski panelu sterowania zostaną zablokowane. Aby ponownie odblokować przyciski, należy nacisnąć i przytrzymać przyciski W GÓRĘ i W DÓŁ przez ok. 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Ustawienia temperatury

Chłodziarka do wina ma jedną komorę. Temperaturę można regulować w zakresie od 4°C do 18°C (39-65°F). Optymalna temperatura do przechowywania wina czerwonego to 12-18°C (55-64°F). Optymalna temperatura do przechowywania wina białego i szampana to 4-12°C (39-55°F).

Ogólnie zalecamy ustawienie chłodziarki do wina na 12°C.

Półki

- Półki chłodziarki są w pełni regulowane, dzięki czemu można je dopasować do różnych kształtów i rozmiarów butelek. 29 butelek
- Przed wyciągnięciem półek upewnij się, że drzwi są całkowicie otwarte, aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki drzwi.
- Półki są fabrycznie ustawione tak, aby jak najefektywniej wykorzystywać energię.

Model 10041396

			
1	Wyłącznik światła	4	Wyświetlacz dolnej strefy
2	Przycisk wyboru strefy	5	W górę
3	Wyświetlacz górnej strefy	6	W dół

Temperatura

Chłodziarka posiada dwie strefy temperatury. Temperaturę każdej strefy można regulować w zakresie od 5°C do 18°C (40-65°F).

Uwaga: Temperatura w dolnej strefie musi być zawsze wyższa niż temperatura w górnej strefie. Różnica między strefami powinna wynosić co najmniej 4°C.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Przytrzymaj jednocześnie przycisk wyłącznika światła i przycisk wyboru strefy, aby włączyć lub wyłączyć chłodziarkę do wina.
- Przytrzymaj przycisk światła przez 5 sekund, aby przełączać pomiędzy wyświetlaniem temperatury w stopniach Celsjusza (°C) lub w stopniach Fahrenheita (°F).

Ustawienia temperatury w strefach

Temperatura w górnej i dolnej strefie musi być ustawiona oddzielnie.

- Naciśnij przycisk wyboru strefy, aby wybrać strefę, w której chcesz ustawić temperaturę. Wyświetlacz górnej i dolnej strefy pokazuje temperatury w °C lub °F.
- Naciśnij przycisk wyboru strefy, wyświetlacz górnej strefy zacznie migać. Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić żądaną temperaturę.
- Naciśnij przycisk wyboru strefy, wyświetlacz dolnej strefy zacznie migać. Naciśnij przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby ustawić żądaną temperaturę.
- Naciśnij wyłącznik światła, aby włączyć lub wyłączyć światło.

Wskazówki dot. wyświetlacza

Urządzenie jest przystosowane do wyświetlania ustawionej temperatury. Przytrzymaj przycisk przez ok. 5 sekund, aby wyświetlić aktualną temperaturę. Po kolejnych 5 sekundach ponownie wyświetlana jest ustawiona temperatura.

Jeśli wyświetlacz miga, oznacza to, że rzeczywista temperatura w strefie różni się o więcej niż 5°C od ustawionej temperatury.

Migający wyświetlacz zapewnia, że temperatura nie będzie rosnąć lub spadać niezauważalnie, co może wpłynąć na jakość wina.

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Przed pierwszym użyciem urządzenia

Usuń zewnętrzne materiały opakowaniowe. Pozostaw urządzenie w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka. W ten sposób można zmniejszyć możliwość nieprawidłowego działania układu chłodzenia na skutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem podczas transportu. Wyczyść wewnętrzne powierzchnie chłodziarki letnią wodą i miękką szmatką.

Przed uruchomieniem

- Upewnij się, że urządzenie zostało zainstalowane przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Przeczytaj uważnie zasady oraz instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.
- Po ustawieniu chłodziarki odczekaj 4 godziny przed podłączeniem jej do gniazdka. Dzięki temu czynnik chłodniczy może być całkowicie rozprowadzony w układzie chłodzenia.
- Przed pierwszym uruchomieniem wyczyść obudowę urządzenia i zdejmowane akcesoria łagodnym roztworem wody i detergentu.
- Wyczyść wnętrze chłodziarki za pomocą roztworu sody oczyszczonej i wody. Po wyczyszczeniu dokładnie wysusz wnętrze chłodziarki i wszelkie akcesoria.
- Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia może pojawić się nieprzyjemny zapach.
Jest to normalne i zapach znika, gdy urządzenie zaczyna chłodzić.

Pierwsze uruchomienie

Uwaga: Może wystąpić różnica kilku stopni między ustawioną i wyświetlaną temperaturą, gdy urządzenie jest włączone po raz pierwszy lub gdy nie było ono używane przez dłuższy czas. To jest całkowicie normalne. Odczekaj kilka godzin, aż temperatura się ustabilizuje.

- Po pierwszym uruchomieniu chłodziarki sprężarka pracuje nieprzerwanie do momentu ustabilizowania temperatury.
- W trakcie chłodzenia należy jak najmniej otwierać drzwi chłodziarki.
- Jeśli chłodziarka została wyłączona lub jeśli wtyczka została wyjęta z gniazdka, odczekaj co najmniej 5 minut przed jej ponownym włączeniem lub włożeniem wtyczki do gniazdka.

UKŁADANIE BUTELEK

- Chłodziarka nadaje się idealnie do przechowywania butelek do wina typu Bordeaux o pojemności 0,75 l. Można w niej przechowywać także większe butelki. Należy jednak uważać, aby drzwi chłodziarki były zawsze prawidłowo zamknięte.
- Przed ich zamknięciem upewnij się, że nie są one zablokowane przez butelkę wina.
- Jeśli umieszisz w chłodziarce kilka butelek wina jednocześnie, ich schłodzenie trwa dłużej.
- Liczba butelek, które można umieścić w chłodziarce, zależy od ich pojemności i kształtu.
- Maksymalna liczba butelek wina, które można przechowywać w chłodziarce, opiera się na standardowych butelkach typu Bordeaux o pojemności 0,75 l.

Instrukcje dot. przechowywania wina

Rodzaj wina	Temperatura (°C)	Temperatura (°F)
Czerwone wino	15-18°C	58-65°F
Białe wino	9-14°C	48-57°F
Szampan/wino musujące	4-8°C	39-47°F

- Najważniejsza podczas przechowywania wina jest stabilna temperatura.
- Wibracje, zmiany temperatury, wystawianie na słońce i wilgotność to czynniki, które mogą wpłynąć na stan i jakość wina.
Odpowiednie przechowywanie nie tylko pozwala zachować jakość wina, ale także poprawia jego aromat, smak i złożoność w miarę dojrzewania.
- Wino przechowywane w wyższej temperaturze dojrzewa szybciej. Wina przechowywane w temperaturze powyżej 18°C tracą smak i aromat.
- Przechowywanie wina w zbyt niskiej temperaturze może prowadzić do powstania szkodliwego osadu. Wilgotność 60-70% jest idealna, aby zapobiec kurczeniu się korka.
- Po otwarciu butelki wino wchodzi w kontakt z powietrzem. Dlatego zaleca się przechowywanie napoczętych butelek wina w pozycji pionowej, aby zminimalizować powierzchnię wina, która będzie wystawiona na działanie powietrza.
- Po otwarciu butelki: białe wino zachowuje świeżość przez kolejne 2 dni, a czerwone wino przez kolejne 3 dni pod warunkiem, że zakorkujemy butelkę. Upewnij się, że butelka została ponownie szczelnie zakorkowana.
- W większości sklepów z winami można kupić specjalne korki, które pozwalają zachować świeżość wina i szampana.
- Przy odpowiednim przechowywaniu, białe wino może być przechowywane nawet przez 2 lata. Wino czerwone mogą być przechowywane do 10 lat, a wina deserowe nawet do 20 lat.

OSZCZĘDZANIE ENERGII

- Półki zostały wstępnie zamontowane w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.
- Używaj wyłącznie zalecanych przez producenta akcesoriów.
- Nie zakrywać otworów w półkach i nie używać innych typów półek, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. Może to spowodować nieprawidłowe chłodzenie lub zwiększyć zużycie energii elektrycznej.
- Zalecamy używanie półek w sposób pokazany na zdjęciu, aby jak najefektywniej wykorzystać energię.

Termostat urządzenia jest elektroniczny i umożliwia regulację temperatury w zakresie 5-12°C/12-18°C. W przypadku przechowywania wina zaleca się ustawienie chłodziarki na 12°C.

Temperatura ta może być regulowana w zależności od rodzaju przechowywanego wina. Ustawienie temperatury powyżej 12°C spowoduje zmniejszenie zużycia energii przez chłodziarkę. Jeśli ustawisz temperaturę poniżej 12°C, wzrośnie zużycie energii przez chłodziarkę do wina.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie

- Najpierw wyłącz chłodziarkę i wyjmij przewód zasilający z gniazdka.
- Z chłodziarki wyjmij całą jej zawartość.
- Przetrzyj wnętrze chłodziarki wilgotną szmatką zamoczoną w letniej wodzie z odrobiną detergentu.
- Upewnij się, że gumowa uszczelka na drzwiach jest czysta, aby urządzenie działało prawidłowo.
- Obudowę chłodziarki czyść łagodnym detergentem.
- Wysusz wszelkie powierzchnię i wytrzyj je miękką szmatką.
- Kurz i inne cząsteczki, które mogą zatkać otwory wentylacyjne, zmniejszają wydajność chłodzenia chłodziarki. W razie potrzeby odkurz wylot powietrza.

Wyłączenie w przypadku nieobecności/nieużywania

- Wyłącz chłodziarkę. Następnie odłącz przewód zasilający od gniazdka.
- Z chłodziarki wyjmij całą jej zawartość.
- Wyczyść chłodziarkę.
- Pozostaw lekko uchylone drzwi, aby zapobiec kondensacji, powstawaniu pleśni lub zapachów.

Przemieszczenie


- Wyłącz chłodziarkę. Następnie odłącz ją od prądu.
- Z chłodziarki wyjmij całą jej zawartość.
- Zabezpiecz taśmą wszelkie luźne elementy oraz drzwi.

Wskazówki dot. oszczędzania energii

Chłodziarkę do wina należy ustawić w najchłodniejszym miejscu w pomieszczeniu, z dala od urządzeń emitujących ciepło, rur grzewczych i bezpośredniego światła słonecznego. Upewnij się, że drzwi są prawidłowo zamknięte, gdy chłodziarka jest włączona.

Wymiana żarówki

Nie wolno samodzielnie wymieniać żarówki LED. Musi ona zostać wymieniona przez producenta lub dział obsługi klienta.

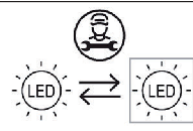

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.
	Urządzenie jest wyłączone.
	Przepalony bezpiecznik lub wyłączony wyłącznik instalacyjny.
Temperatura w urządzeniu nie jest wystarczająco niska.	Sprawdź ustawienia temperatury.
	Otoczenie wymaga ustawienia niższej temperatury.
	Drzwi są otwierane zbyt często.
	Drzwi są nieprawidłowo zamknięte.
Światło nie działa.	Nieszczelne drzwi.
	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.
	Przepalony bezpiecznik lub wyłączony wyłącznik instalacyjny.
	Przepalona żarówka.
Urządzenie często się włącza i wyłącza.	Wyłącznik światła jest ustawiony w pozycji OFF.
	Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle.
	W urządzeniu znajduje się za dużo butelek.
	Drzwi są otwierane zbyt często.
	Drzwi są nieprawidłowo zamknięte.
	Nieprawidłowo ustawiona temperatura.
	Nieszczelne drzwi.
Wibracje.	Sprawdź, czy urządzenie jest wypoziomowane.
Urządzenie jest zbyt głośne.	W urządzeniu krąży czynnik chłodniczy. Dźwięki te są bezpośrednim skutkiem krążenia czynnika chłodniczego, a nie są wadą.
	Po każdym cyklu chłodzenia słychać bulgotanie, ponieważ czynnik chłodniczy nadal krąży w układzie.
	Kurczenie się wewnętrznych ścian może powodować pękanie.
	Urządzenie nie jest wypoziomowane.
Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.
	Drzwi zostały odwrócone do góry nogami i nieprawidłowo zamontowane.
	Uszkodzona uszczelka lub uszkodzony magnes.
	Półki wystają z lodówki.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacja zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein			
Adres dostawcy: WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy.			
Identyfikator modelu 10041395			
Rodzaj urządzenia chłodniczego:			
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	Nie	Typ:	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:	Tak	Inne urządzenie chłodnicze:	Nie
Ogólne parametry produktu:			
Parametr		Wartość	Parametr
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	840	Całkowita pojemność (dm ³ lub l)
	Szerokość	482	
	Głębokość	470	
EEI		171	Klasa efektywności elektrycznej
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		43	Klasa emisji hałasu akustycznego
Roczne zużycie energii (kWh/r)		140	Klasa klimatyczna
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		10	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze
Ustawienie zimowe		nie	

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrężanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spiżarnia	nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	tak	95,0	12	-	A
Piwniczna	nie	-	-	-	-
Świeża żywność	nie	-	-	-	-
Schładzania	nie	-	-	-	-
Bezgwieżdżkowa lub do wytwarzania lodu	nie	-	-	-	-
Jednogwieżdżkowa	nie	-	-	-	-
Dwugwieżdżkowa	nie	-	-	-	-
Trzygwieżdżkowa	nie	-	-	-	-
Czterogwieżdżkowa	nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwieżdżkowa	nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku urządzeń do przechowywania wina					
Liczba standardowych butelek wina			36		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności elektrycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Strona internetowa producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.klarstein.pl/					

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacja zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy.				
Identyfikator modelu 10041396				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		nie	Typ:	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		tak	Inne urządzenie chłodnicze:	nie
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (w mm)	Wysokość	1 235	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	204
	Szerokość	540		
	Głębokość	540		
EEI		190	Klasa efektywności elektrycznej	G
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		40	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/r)		170	Klasa klimatyczna	Umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		10	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienie zimowe		nie		

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spiżarnia	nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	Tak	204,0	12	-	A
Piwniczna	nie	-	-	-	-
Świeża żywność	nie	-	-	-	-
Schładzania	nie	-	-	-	-
Bezgwiezdkowa lub do wytwarzania lodu	nie	-	-	-	-
Jednogwiezdkowa	nie	-	-	-	-
Dwugwiezdkowa	nie	-	-	-	-
Trzygwiezdkowa	nie	-	-	-	-
Czterogwiezdkowa	nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiezdkowa	nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku urządzeń do przechowywania wina					
Liczba standardowych butelek wina			79		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności elektrycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Strona internetowa producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.klarstein.pl/					

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacja zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein			
Adres dostawcy: WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy.			
Identyfikator modelu 10041397			
Rodzaj urządzenia chłodniczego:			
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	nie	Typ:	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:	tak	Inne urządzenie chłodnicze:	nie
Ogólne parametry produktu:			
Parametr		Wartość	Parametr
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	830	Całkowita pojemność (dm ³ lub l)
	Szerokość	430	
	Głębokość	480	
EEI		171	Klasa efektywności elektrycznej
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		44	Klasa emisji hałasu akustycznego
Roczne zużycie energii (kWh/r)		139	Klasa klimatyczna
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		10	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze
Ustawienie zimowe		nie	

Parametry komory:					
		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm3 lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spiżarnia	nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	tak	88,0	12	-	A
Piwniczna	nie	-	-	-	-
Świeża żywność	nie	-	-	-	-
Schładzania	nie	-	-	-	-
Bezgwiezdkowa lub do wytwarzania lodu	nie	-	-	-	-
Jednogwiezdkowa	nie	-	-	-	-
Dwugwiezdkowa	nie	-	-	-	-
Trzygwiezdkowa	nie	-	-	-	-
Czterogwiezdkowa	nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiezdkowa	nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku urządzeń do przechowywania wina					
Liczba standardowych butelek wina			28		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności elektrycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Strona internetowa producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.klarstein.pl/					

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Produkt należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN