



BEZPRZEWODOWY STEROWNIK NAWADNIANIA

Model: Ineox SN-04

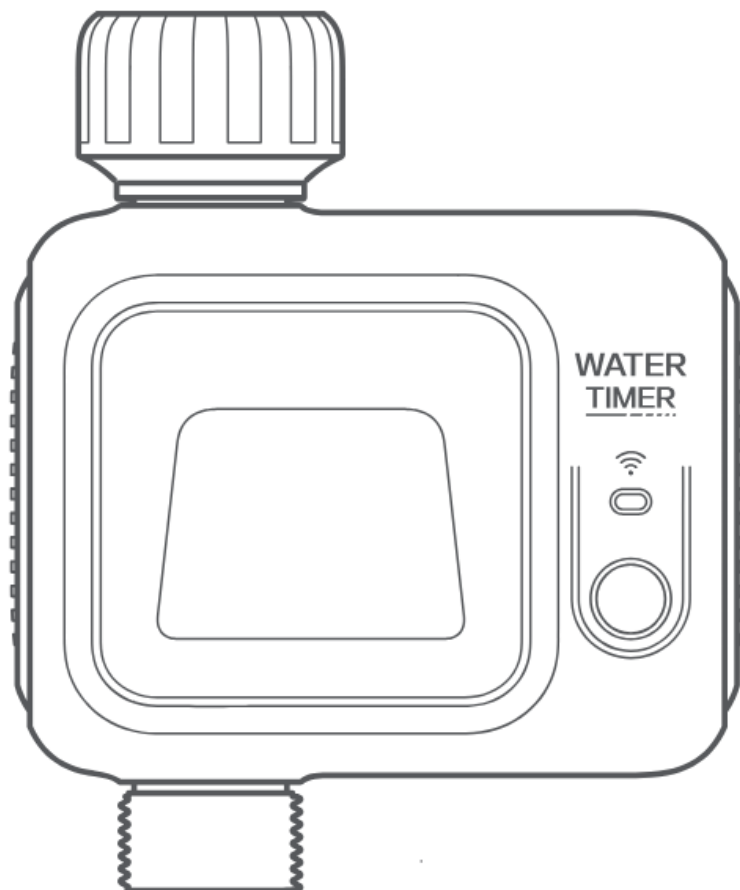

Idealny do podlewania: trawników, ogrodów, krzewów, działek, tarasów, donic, podlewania urlopowego itp.

WPROWADZENIE DO URZĄDZENIA

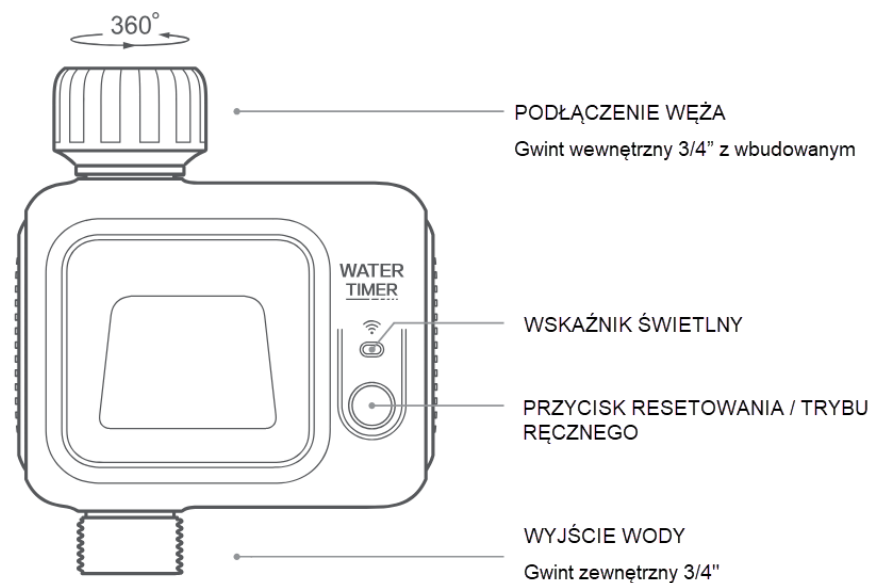

Temperatura robocza	3°C - 45°C
Ciśnienie robocze	0,05 MPa-0,8 MPa
Zasilanie	2 × baterie alkaliczne AA 1,5 V
Odpowiednia lokalizacja	Na zewnątrz
Odległość między bezprzewodowym zegarem wodnym a smartfonem Około 15 m (bez przeszkód między nimi)	

* Firma zastrzega sobie prawo do zmiany definicji i aktualizacji urządzenia bez wcześniejszego powiadomienia.

POBIERZ APLIKACJĘ

1. Wyszukaj w APP Store / Google Play lub zeskanuj kod QR Smart Life.

2. Zarejestruj konto w aplikacji.



PODŁĄCZ BEZPRZEWODOWY STEROWNIK NAWADNIANIA

1. Zbliż sterownik do smartfona i wejdź na stronę główną aplikacji Smart Life.

2. Umieść baterie w sterowniku, a wskaźnik świetlny zacznie szybko migać, aby rozpocząć łączenie.

Jeśli urządzenie nie zostanie sparowane w ciągu 1 minuty, wskaźnik świetlny zgaśnie. Przytrzymaj przycisk resetowania przez 3 sekundy, aby zresetować urządzenie.

3. Dodaj sterownik w sposób rekomendowany przez aplikację lub zeskanuj kod QR, aby dodać go w aplikacji.



INSTRUKCJA OBSŁUGI W APLIKACJI

SZYBKI PRZEWODNIK

1. Po zakończeniu połączenia sparowany sterownik zostanie wyświetlony na stronie.

2. Kliknij „Wireless Water Timer” i przejdź do strony głównej urządzenia.



OPÓŹNIENIE POGODOWE:

1. Kliknij „Opóźnienie pogodowe” i wybierz żądany okres. Plany harmonogramu i plany nawadniania nie będą wykonywane w ustawionym czasie.
2. Jeśli chcesz uruchomić funkcję „Smart Weather”, najpierw dodaj ten sterownik do bramki firmy.

RĘCZNE NAWADNIANIE:

1. Kliknij „Ręczne nawadnianie”, aby ustawić czas działania i zapisać go.
2. Kliknij przycisk „⊖”, aby rozpocząć ręczne nawadnianie. Po upływie ustawionego czasu działania sterownik zatrzyma nawadnianie.
3. Jeśli chcesz anulować ręczne nawadnianie w trakcie jego trwania, ponownie kliknij przycisk „⊖”.



UWAGI:

Opóźnienie połączenia wynosi około 0,5 do 3 sekund, nie należy wielokrotnie klikać przycisku.




WSKAZÓWKI:

Zdalne sterowanie i więcej funkcji można uzyskać, jeśli są używane razem z bramką firmy.


HARMONOGRAM:

1. Kliknij „**Harmonogram**” i przejdź do strony „Dodaj”.
2. Kliknij „Add” (Dodaj), aby przejść do strony ustawień zawartości.
3. Ustaw czas rozpoczęcia, czas trwania i czas pętli/pojedynczy, a następnie kliknij „Zapisz”.
4. Po powrocie do listy przycisk włączania/wyłączania po prawej stronie planu zaświeci się na zielono, wskazując, że został pomyślnie ustawiony.
5. Za pomocą powyższych kroków można dodać do 5 planów.

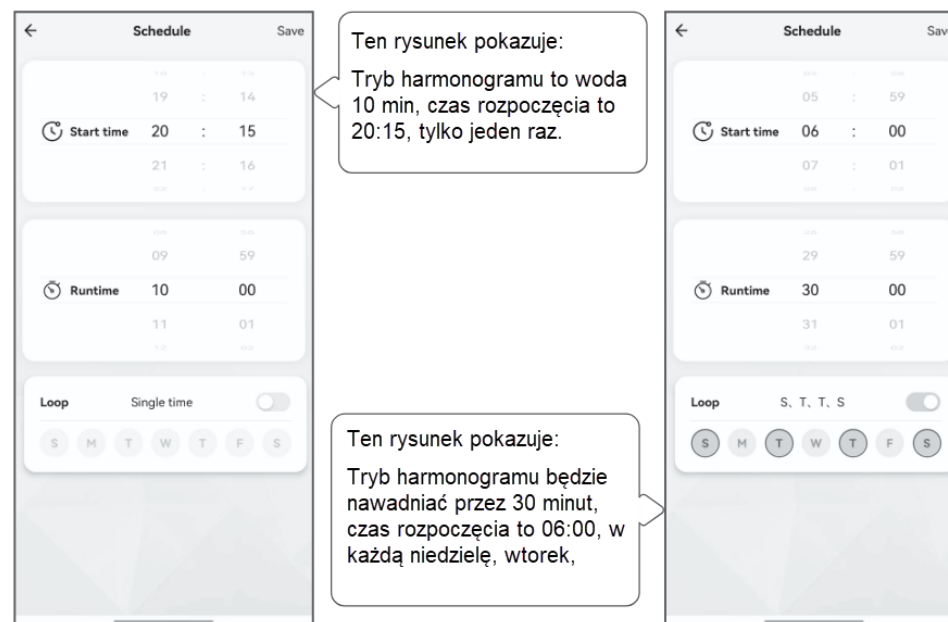

NAWADNIANIE:

1. Kliknij „Spray” i przejdź do strony ustawień zawartości.
2. Ustaw czas rozpoczęcia, czas zakończenia, czas trwania nawadniania, czas trwania interwału i czas pętli/pojedynczy czas, a następnie kliknij przycisk „Zapisz” poniżej, a przycisk włączania/wyłączania w prawym górnym rogu zmieni kolor na zielony.

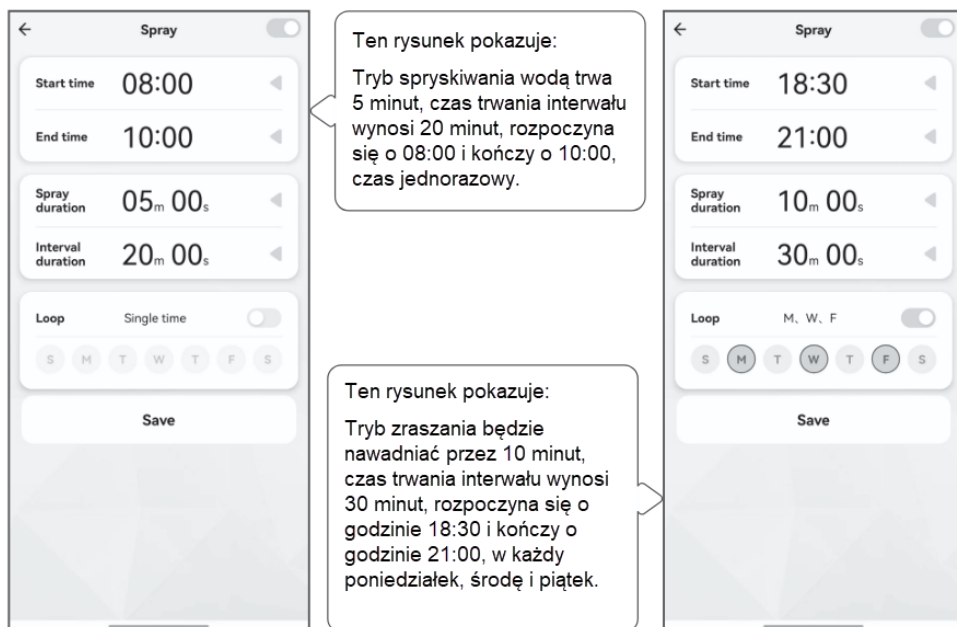

WSKAZÓWKI

Należy zaktualizować wersję zgodnie z instrukcjami aplikacji i regularnie czyścić pamięć podręczną, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

INSTALACJA

1. Przymocuj sterownik do zewnętrznego kranu z węzłem, a wylot wody do rury wodnej.
2. O-ring / adapter / szybkozłącze / taśma PTFE mogą służyć jako zabezpieczenie przed wyciekiem wody.
3. Otwórz kran i nie zamykaj go.



UWAGI:

- Gdy używany jest sterownik, wlot wody musi być wyposażony w filtr, aby zapobiec blokowaniu zaworu przez zanieczyszczenia, co może spowodować awarię przełącznika zaworu lub wyciek wody. Należy regularnie czyścić lub wymieniać filtr.
- Sam sterownik nie wytwarza ciśnienia i do prawidłowego działania wymaga ciśnienia wody z kranu lub źródła wody z ciśnieniem.
- Temperatura pracy sterownika wynosi od 3°C do 45°C. Po osiągnięciu temperatury zamarzania lub gdy zegar nie jest używany przez dłuższy czas, należy go zdjąć, wyjąć baterie, opróżnić wodę z rurki zaworu i przechowywać w suchym pomieszczeniu.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Bluetooth w smartfonie jest włączony, ale aplikacja nie łączy się z bezprzewodowym zegarem.

Odległość między smartfonem a zegarem może przekraczać efektywny zasięg Bluetooth, należy dostosować odległość.

2. Naciśnięto i przytrzymano przycisk resetowania przez 3 sekundy, ale wskaźnik nie miga.

Ponownie zainstaluj/wymień baterie i spróbuj ponownie.

3. Złącze węża / wylot wody urządzenia jest nieszczelne.

Gwint nie jest prawidłowo wkręcony. Spróbuj ponownie.

Gwint nie pasuje. W razie potrzeby użyj adaptera / szybkozłącza / taśmy PTFE.

4. Podczas podlewania wypływa niewielka ilość wody.

W rurce zaworu mogą być zablokowane cząsteczki brudu. Wyczyść filtr.

Prawdopodobnie lokalne ciśnienie wody jest niskie.

5. Z sterownika nie wypływa woda w ustawionym czasie.

Kran jest zamknięty. Należy go otworzyć.

Baterie są wyczerpane. Wymień je na nowe.

Gdy na stronie wyświetlany jest symbol „”, oznacza to, że zasilanie jest bliskie wyczerpania i zegar nie może działać prawidłowo.

Opóźnienie pogodowe / Inteligentna pogoda jest włączona. Wyłącz je.

SERWIS POSPRZEDAŻOWY

W przypadku usterek urządzenia obowiązuje roczna gwarancja posprzedażowa (z wyłączeniem akcesoriów).

Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowaną konserwacją, niewłaściwym użytkowaniem, kolizją, zaniedbaniem, nadużyciem, wypadkiem, modyfikacją, nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub jego części oraz działaniem siły wyższej nie są objęte gwarancją.

Jeśli urządzenie ulegnie awarii z powodu problemów jakościowych, można skontaktować się z lokalnymi dystrybutorami lub specjalnymi punktami naprawczymi, dołączając fakturę urządzenia i kartę gwarancyjną.

KARTA GWARANCYJNA

Klient: _____ Tel: _____

Adres kontaktowy _____

Nazwa urządzenia: _____ Model: _____

Adres zakupu: _____ Data zamówienia: _____

DEKLARACJA DOTYCZĄCA SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNYCH W PRODUKTACH
ELEKTRONICZNYCH

CZĘŚCI	Substancje niebezpieczne					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Tworzywa sztuczne	O	O	O	O	O	O
PCBA	O	O	O	O	O	O
Akcesoria	O	O	O	O	O	O

Ten formularz został opracowany zgodnie z wymaganiami normy SJ / T11364.

O Wskazuje, że stężenie substancji niebezpiecznej zawartej we wszystkich jednorodnych materiałach tej części jest poniżej limitu wymaganego przez normę GB / T26572.

X Wskazuje, że stężenie substancji niebezpiecznej zawartej we wszystkich jednorodnych materiałach tej części przekracza wymagania normy GB / T26572.



Dystrybutor:

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29

55-040 Królikowice

Wyprodukowano w Chinach