


UWANT

D100 Akumulatorowy Odkurzacz Wet Dry Instrukcja obsługi

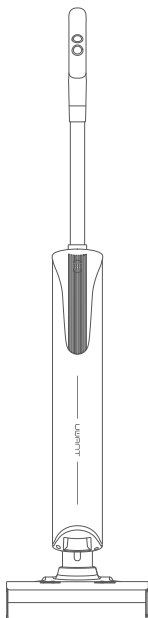

Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem i przechowywać ją w odpowiednim miejscu.

Przed użyciem urządzenia proszę dokładnie przeczytać całą zawartość tej instrukcji, zainstalować urządzenie zgodnie z krokami opisanymi w tej instrukcji i przechowywać instrukcję w odpowiednim miejscu. Jakiegokolwiek działanie niezgodne z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji może spowodować uszkodzenie produktu lub poważne obrażenia ciała. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego i nie nadaje się do użytku przemysłowego ani na zewnątrz.

Ostrzeżenie

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi, ani przez osoby nieposiadające doświadczenia i zdrowego rozsądku (w tym dzieci), chyba że są one nadzorowane lub kierowane przez opiekuna w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia;
- Nie dotykaj wtyczki ani żadnej części urządzenia pod napięciem mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem;
- Jeśli ładowarka lub wtyczka jest uszkodzona, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z naszymi pracownikami serwisu technicznego, aby wymienić ją w celu uniknięcia wypadków;
- Proszę trzymać długie włosy, luźną odzież, palce i inne części ciała z dala od kanałów powietrznych i ruchomych części urządzenia;
- Nie wkładaj wiórów metalowych, pinezek, drutów ani innych przedmiotów do szczelin urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem i przypadkowych obrażeń;
- Poza wykwalifikowanym personelem technicznym, inni nie mogą demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia;
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, proszę odłączyć je od zasilania, aby uniknąć wycieków prądu, pożaru, uszkodzenia itp.;
- Jeśli podczas użytkowania urządzenia wystąpi jakiegokolwiek nieprawidłowości, proszę natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z naszym serwisem posprzedażowym;
- Po użyciu urządzenia proszę regularnie czyścić zbiornik na brudną wodę, aby utrzymać drożność kanałów wentylacyjnych i zapobiec ich zablokowaniu, co mogłoby zmniejszyć siłę ssania i doprowadzić do przegrzania silnika, wpływając na żywotność urządzenia;
- Po użyciu urządzenia proszę przechowywać je w suchym miejscu. Miejsca wilgotne wpłyną na izolację oraz żywotność urządzenia elektrycznego;
- Części urządzenia powyżej logo oraz podstawa zawierająca elementy elektryczne nie mogą być zanurzone w wodzie ani myte;
- Proszę regularnie sprawdzać gładkość łuku szczotki podłogowej. Jeśli wystąpi zablokowanie, proszę użyć szczotki wielofunkcyjnej do czyszczenia w celu uniknięcia zatorów, które mogą zmniejszyć siłę ssania i wpłynąć na żywotność urządzenia;
- Przed wymianą szczotki wałka, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone;
- Podczas korzystania z urządzenia należy dodać środek czyszczący dostarczony lub zalecany przez naszą firmę. Proszę dodać go w określonym stosunku, aby zapobiec nadmiernemu pienieniu, które może przeniknąć do silnika i skrócić jego żywotność;
- Wszystkie technologie i dane zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane przez naszą firmę lub wskazany zewnętrzny organ testujący, a firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

Bezpieczne metody utylizacji zużytych baterii

- Bateria zainstalowana w urządzeniu zawiera materiały szkodliwe dla środowiska. Podczas utylizacji urządzenia, należy wyciągnąć baterię;
- Przed wyjęciem baterii, urządzenie musi być wyłączone;
- Proszę bezpiecznie i odpowiedzialnie zutylizować zużyte baterie i nie wrzucać ich do ognia, wody ani gleby;
- Jeśli zużyta bateria przecieka i wejdzie w kontakt ze skórą lub odzieżą, proszę przepłukać ją czystą wodą, aby uniknąć podrażnień skóry i niezwłocznie udać się do lekarza.


II

Wprowadzenie do produktu

• Nazwa części



① Ekran LED i tryb

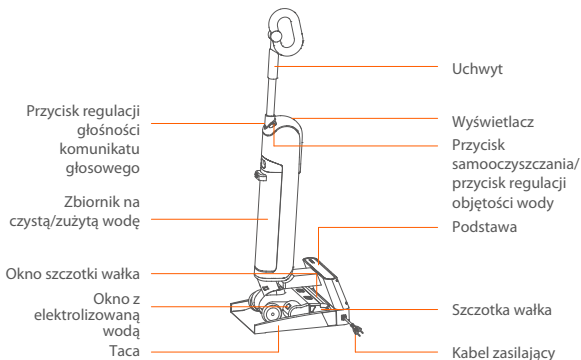



Jednostka
główna



Inteligentna
podstawa



Taca do
czyszczenia

② Szczotka



HEPA



Zestaw
szczotki
wałka



Komponent górny zbiornika
na brudną wodę + separacja
stałych cieczi + stick do
dezodoryzacji

③ Inne komponenty



Środek
czyszczący




Narzędzie
do
czyszczenia

III

Instrukcje demontażu i montażu

• Instrukcja instalacji uchwytu

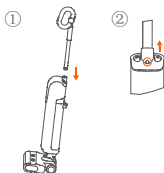


- Włóż koniec uchwytu w kierunku pionowym do portu urządzenia głównego, aż usłyszysz "klik". Upewnij się, że uchwyt jest dobrze zamocowany i nie jest luźny, aby zakończyć instalację;
- Aby zdemonstować, proszę włożyć twardy przedmiot do otworu pokazanej na rysunku, Wprowadzenie do produktu nacisnąć bolca i jednocześnie pociągnąć uchwyt w górę.

⚠ Uwaga:


Proszę nie usuwać naklejki z otworu uchwytu.

• Instrukcje demontażu i montażu zestawu zbiornika na brudną wodę

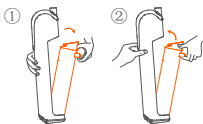


- Aby zdjąć zespół zbiornika na brudną wodę, jedną ręką chwyć korpus szczotki, a drugą ręką naciśnij przycisk zwolnienia zespołu zbiornika na brudną wodę i pociągnij go w górę, jak pokazano na rysunku, aby wyjąć zespół zbiornika na brudną wodę;
- Aby zamontować zespół zbiornika na brudną wodę, proszę włożyć dolną część zespołu zbiornika na brudną wodę do otworu w korpusie szczotki, a następnie delikatnie wcisnąć zespół zbiornika na brudną wodę, aż usłyszysz dźwięk "klik", co oznacza, że instalacja zakończyła się sukcesem.

• Instrukcje demontażu i montażu przezroczystego okna szczotki wałka

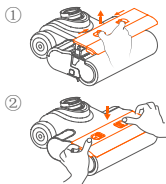


- Aby zdjąć przezroczyste okno szczotki wałka, jedną ręką chwyć przezroczyste okno szczotki wałka, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwolnienia okna w kierunku pokazanym na rysunku, unieś okno do góry i wyjmij je;
- Aby zamontować okno, wcisnij okno pionowo w rowek nad szczotką podłogową obiema rękami, aż usłyszysz dźwięk "klik", co oznacza, że instalacja zakończyła się sukcesem.

• Instrukcje demontażu i montażu zespołu szczotki wałka

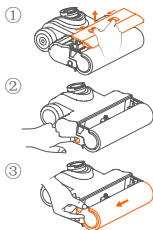

- Aby zdjąć szczotkę wałka, najpierw usuń przezroczyste okno szczotki wałka;
- Delikatnie unieś szczotkę podłogową, jak pokazano na rysunku, naciśnij przycisk odblokowania szczotki wałka, aż usłyszysz dźwięk "klik", a uchwyt szczotki wałka odbije się do góry, co oznacza, że uchwyt szczotki wałka został odblokowany;
- Jak pokazano na rysunku, chwyć uchwyt szczotki wałka i wyciągnij szczotkę wałka w kierunku strzałki.

• Instrukcje instalacji tacy podstawy




- Aby zdjąć tacę, chwyć uchwyty po obu stronach i unieś tacę do góry w kierunku strzałki, jak pokazano na rysunku;
- Aby zainstalować tacę, najpierw owiń dolną część tacy wokół kolumny ładującej, zsuń ją w dół na podstawę w kierunku strzałki, a następnie połóż tacę płasko.

• Przygotowanie


- Przed użyciem, proszę sprawdzić, czy Twoja szczotka podłogowa ma wystarczającą ilość energii. Jeśli zasilanie jest niewystarczające, proszę naładować urządzenie na czas (szczegóły znajdują się w przewodniku ładowania) i używać po pełnym naładowaniu;
- Domyślnym trybem po włączeniu urządzenia jest tryb inteligentny. Możesz przełączyć się na odpowiedni tryb w zależności od rzeczywistej sytuacji.

• Dodawanie czystej wody do zespołu zbiornika na czystą wodę/budną wodę

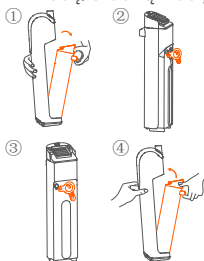


- Naciśnij przycisk odblokowania zbiornika na brudną wodę, aby wyjąć zbiornik na czystą/budną wodę;
- Otwórz korek do napełniania wodą i wlej czystą wodę (poniżej 60°C);
- Mocno zakręć korek napełniania wodą, aby upewnić się, że jest szczelnie zamknięty;
- Zainstaluj zespół zbiornika na czystą/budną wodę z powrotem do korpusu urządzenia, aż usłyszysz dźwięk "klik", co oznacza, że instalacja zakończyła się sukcesem.

• Rozpoczęcie pracy

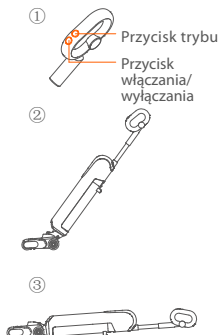

- Bateria zainstalowana w urządzeniu zawiera materiały szkodliwe dla środowiska. Podczas utylizacji urządzenia, należy wyciągnąć baterię;
- Przed wyjęciem baterii, urządzenie musi być wyłączone;
- Proszę bezpiecznie i odpowiedzialnie zutylizować zużyte baterie i nie wrzucać ich do ognia, wody ani gleby;
- Jeśli zużyta bateria przecieka i wejdzie w kontakt ze skórą lub odzieżą, proszę przepłukać ją czystą wodą, aby uniknąć podrażnień skóry i niezwłocznie udać się do lekarza.

• Opróżnianie zbiornika na brudną wodę

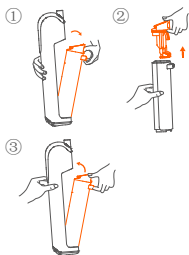

- Naciśnij przycisk odblokowania zbiornika na brudną wodę i wyjmij zbiornik na brudną wodę;
- Jedną ręką trzymaj zbiornik na brudną wodę, a drugą ręką wyciągnij koszyk odpływowy w górę;
- Po opróżnieniu zbiornika, zainstaluj koszyk odpływowy z powrotem do korpusu urządzenia.


• Wymiana pręta dezodoryzującego



- Gdy zajdzie potrzeba wymiany pręta dezodoryzującego, najpierw należy go wytrzeć. Chwyc pręt dezodoryzujący mocno w rękę i pociągnij w dół, aby go usunąć. Podczas ponownej instalacji chwyc pręt dezodoryzujący mocno w rękę i wciśnij go do góry, aż usłyszysz dźwięk "klik", co oznacza, że został poprawnie zainstalowany.
- Pręt dezodoryzujący jest wymiennym komponentem. Jeśli przypadkowo się zsunie podczas regularnego użytkowania, można go ponownie zainstalować zgodnie z powyższą metodą.

⚠ Uwaga: Pręt dezodoryzujący ma określoną żywotność, zaleca się wymianę co 3-5 miesięcy.

• Ładowanie



- Po użyciu urządzenia, włóż je do inteligentnej bazy;
- Najpierw włóż urządzenie do inteligentnej bazy, a następnie włóż wtyczkę bazy do gniazdka. Podczas procesu ładowania, proszę trzymać urządzenie w pozycji pionowej i blisko ściany, aby uniknąć potknięć i innych urazów. Po zakończeniu ładowania, wyjmij wtyczkę i schowaj ją.


⚠ Ostrzeżenie:

Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, proszę co 3 miesiące używać inteligentnej bazy do ładowania akumulatora przez 3 godziny (nie jest wymagane pełne naładowanie), aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora.

• Wskaźniki świetlne


Podczas używania	W stanie roboczym		Ekran wyświetla: wskaźnik mocy, tryb czyszczenia, tryb sterylizacji, komunikat o błędzie
			Domyślnym trybem po włączeniu urządzenia jest tryb inteligentny, a wskaźnik trybu inteligentnego jest włączony.
			W trybie inteligentnym, naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć się na tryb Turbo, a wskaźnik trybu Turbo zapali się.
			W trybie Turbo, naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć się na tryb suchego ssania, a wskaźnik trybu suchego ssania zapali się.
Podczas używania	W stanie roboczym		Gdy pojawi się komunikat głosowy „Niski poziom baterii, proszę naładować”, wskaźnik baterii miga na czerwono. Gdy wskaźnik baterii miga na czerwono, proszę kontynuować ładowanie. Gdy wskaźnik baterii zmieni kolor z czerwonego na zielony, można rozpocząć proces samooczyszczania.
			Światło trybu sterylizacji zapamiętuje ostatni stan, w którym zostało wyłączone.
			Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, gdy urządzenie jest włączone, aby je wyłączyć. Wszystkie światła na wyświetlaczu zgasną.
	Powiadomienie o zbiorniku na brudną wodę		Gdy zbiornik na brudną wodę jest pełny, włącza się migający wskaźnik zbiornika na brudną wodę, a ekran wyłącza się po 3 minutach braku działania.
			Gdy filtr HEPA w zbiorniku na brudną wodę jest brakujący, włącza się migający wskaźnik zbiornika na brudną wodę, a ekran wyłącza się po 3 minutach braku działania.
			Gdy szczotka wałka jest zablokowana, migający wskaźnik szczotki wałka sygnalizuje problem, a ekran wyłącza się po 3 minutach braku działania.
			Podczas normalnego użytkowania, gdy brakuje wody w zbiorniku na czystą wodę, migający wskaźnik niedoboru wody zapali się, a ekran wyłączy się po 3 minutach braku działania.
Podczas czyszczenia i samoczyszczenia	Ładowanie		Wyświetlane jest procentowe naładowanie akumulatora, każda kratka oznacza około 20% naładowania.
	Powiadomienie o zbiorniku na brudną wodę		Gdy zbiornik na brudną wodę jest pełny, migający wskaźnik zbiornika na brudną wodę zapali się, a ekran wyłączy się po 8 minutach braku działania.
			Gdy filtr HEPA w zbiorniku na brudną wodę jest brakujący, migający wskaźnik zbiornika na brudną wodę zapali się, a ekran wyłączy się po 8 minutach braku działania.
	Powiadomienie o niedoborze wody		Podczas procesu samoczyszczenia, gdy brakuje wody w zbiorniku na czystą wodę, migający wskaźnik niedoboru wody zapali się, a ekran wyłączy się po 8 minutach braku działania.

• Czyszczenie obudowy

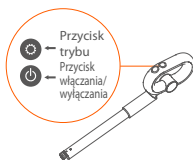


- Przed czyszczeniem, proszę upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Proszę przetrzeć obudowę urządzenia wodą lub neutralnym detergentem. Należy dobrze wykręcić ściereczkę przed czyszczeniem. Nie należy dopuścić do tego, by woda dostała się do wnętrza urządzenia.

• Czyszczenie zbiornika na brudną wodę

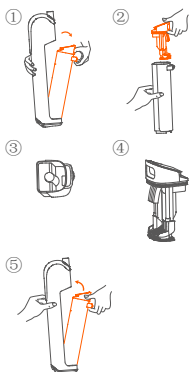


- Gdy zespół zbiornika na brudną wodę jest pełny lub gdy urządzenie zostało wyłączone i zaprzestano jego używania, proszę wyjąć zespół zbiornika na brudną wodę;
- Opróżnić brudną wodę ze zbiornika i użyć czystej wody oraz narzędzi czyszczących do umycia zbiornika na brudną wodę;
- Wyczyścić koszyk odpływowy oraz filtr HEPA;
- Po wyschnięciu pokrywy koszyka odpływowego i filtra HEPA, proszę zamontować je z powrotem w urządzeniu.

• Czyszczenie czujnika brudnej wody

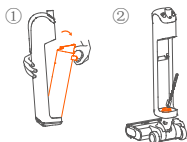


- Gdy czujnik jest zatkany lub gdy urządzenie zostało wyłączone i zaprzestano jego używania, proszę wyjąć zespół zbiornika na brudną wodę;
- Proszę użyć dostarczonego narzędzia czyszczącego i czystej wody, aby oczyścić rury odpływowe i filtr HEPA;
- Po zakończeniu czyszczenia, proszę zamontować czyszczone elementy z powrotem do zbiornika na brudną wodę.

• Samoczyszczenie

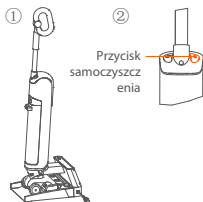

- Po użyciu, proszę umieścić urządzenie z powrotem w inteligentnej bazie;
- Naciśnij przycisk samoczyszczenia, a urządzenie rozpocznie proces samoczyszczenia; po zakończeniu czyszczenia szczotki wałka, urządzenie przechodzi w tryb suszenia.
- Czas trwania trybu suszenia to ≤ 60 minut. Jeśli wyjmiesz urządzenie podczas suszenia, suszenie zostanie zatrzymane, a urządzenie będzie mogło być używane normalnie;
- Po zakończeniu samoczyszczenia, proszę wyczyścić zbiornik na brudną wodę.

• Czyszczenie portu ssącego wody

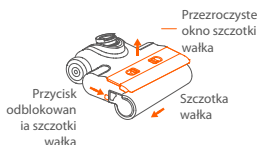


- Po zdjęciu przezroczystego okna szczotki wałka, naciśnij przycisk odblokowania szczotki wałka i pociągnij szczotkę wałka w kierunku strzałki;
- Oplucz port ssący wodą;
- Po zakończeniu czyszczenia, ponownie zainstaluj szczotkę wałka i przezroczyste okno szczotki wałka w urządzeniu.

⚠ Uwaga:

Proszę regularnie usuwać zanieczyszczenia ze szczotki wałka, wyciągnąć szczotkę wałka i użyć narzędzi czyszczących do usunięcia śmieci ze szczotki wałka, aby uniknąć wpływu na efektywność czyszczenia.

• Czyszczenie inteligentnej bazy

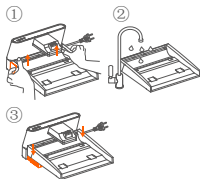

- Chwyc uchwyty po lewej i prawej stronie i unieś tacę, aby ją usunąć;
- Oplucz tacę czystą wodą i wytrzyj do czysta;
- Najpierw umieść dolną część tacy wokół słupa ładującego, przesun ją w kierunku strzałki na dole, a następnie połóż tacę płasko.

⚠ Uwaga:

- Części urządzenia powyżej logo urządzenia oraz stacja bazowa zawierają komponenty elektryczne, które nie mogą być zanurzone w wodzie ani płukane.
- Części urządzenia poniżej logo urządzenia, szczotka podłogowa oraz taca stacji bazowej mogą być bezpośrednio płukane, ale nie mogą być zanurzone.

Nazwa produktu	Bezprzewodowy odkurzacz na mokro i sucho	Napięcie nominalne	22.2V $\equiv$
		Moc nominalna	230W
Model	D100	Napięcie ładowania	26.5V $\equiv$

Nazwa produktu	Inteligentna baza	Moc nominalna	180W
		Napięcie wejściowe	220-240V 50/60Hz
		Napięcie wyjściowe	26.5V $\equiv$ 0.6A

Zgodność z krajowymi normami:

GB 4706.1-2005; GB 4706.7-2014; GB 4343.1-2018; GB 17625.1-2022

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Proszę sprawdzić następujące punkty przed oddaniem urządzenia do naprawy.


Awaria	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Niska bateria	Naładuj baterię przed użyciem
Słabe ssanie	Zatkany wylot lub rura	Sprawdź, czy wylot lub rura są zablokowane, i wyczyść je
	Zabrudzony filtr HEPA	Wyczyść komponenty HEPA
Brak wody z dyszy	Brak wody w zbiorniku na wodę czystą	Uzupełnij wodę
	Opaska uszczelniająca wylotu wody opadła	Przełącz urządzenie do serwisu do naprawy
	Uszkodzenie pompy wody	Przełącz urządzenie do serwisu do naprawy
	Zatkany wąż	Przełącz urządzenie do serwisu do naprawy
Produkt nie ładuje się	Wtyczka ładowarki nie jest prawidłowo podłączona	Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona
	Urządzenie nie jest całkowicie umieszczone w stacji ładującej	Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo ustawione
	Zły kontakt między głowicą ładowania a stacją ładującą	Sprawdź, czy głowica ładowania urządzenia jest prawidłowo podłączona do stacji ładującej
Wskaźnik pełnego zbiornika na wodę świeci	Zbiornik na wodę pełny	Opróżnij zbiornik na wodę
	Brak filtra HEPA	Zainstaluj filtr HEPA i zbiornik na wodę

Nagle zmiany mocy podczas rozładowywania produktu	Problemy z akumulatorem	Dokonaj przynajmniej 3 pełnych cykli ładowania i rozładowywania
Brak możliwości samoczyszczenia	Bateria jest zbyt rozładowana	Naładuj baterię przed użyciem
Brak alarmu, gdy zbiornik na wodę jest pełny	Elektroda wykrywająca wodę zanieczyszczoną jest brudna	Wyczyść elektrodę wykrywającą wodę w zbiorniku na wodę i przetrzyj ją
Lampka sterylizacji wodą elektrolityczną się nie świeci	Sterylizacja wodą elektrolityczną nie jest włączona	Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu, aby przełączyć na sterylizację wodą elektrolityczną

Jeśli występują inne usterki lub wymagane są specjalne narzędzia, należy udać się do wyznaczonego centrum serwisowego w celu naprawy i wymiany.

VIII

Schemat obwodu

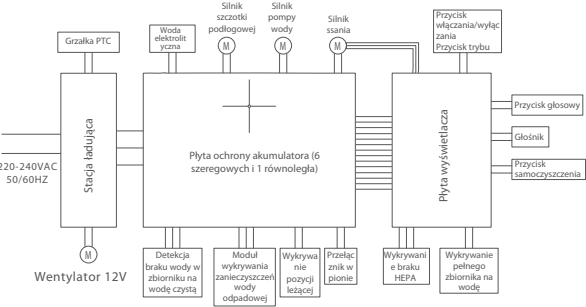

IX

Nazwa i zawartość substancji niebezpiecznych

Nazwa części	Substancje niebezpieczne					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Chrom (Cd)	Chrom sześciowartościowy (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane etery difenylowe (PBDE)
Części plastikowe	○	○	○	○	○	○
Części metalowe	○	○	○	○	○	○

Części silnika	X	☐	☐	☐	☐	☐
Części pompy wodnej	X	☐	☐	☐	☐	☐
Części PCB	X	☐	☐	☐	☐	☐
Bateria	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ten formularz został przygotowany zgodnie z przepisami SJ/11364:

O: Oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznych w każdym jednorodnym materiale tej części jest poniżej dopuszczalnych limitów określonych w GB/T26572.

X: Oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznej w co najmniej jednym jednorodnym materiale tej części przekracza dopuszczalne limity określone w GB/T26572.

Uwaga: Wśród komponentów oznaczonych „X” niektóre substancje niebezpieczne, które przekraczają normy, są wynikiem ograniczeń technicznych branży i tymczasowej niemożności zastąpienia lub zmniejszenia ich zawartości.

UWANT

Suzhou jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Miejsce pochodzenia: Suzhou, Jiangsu Province
Adres: Room 1518, Building B, Kaiping Business Center, No. 11666, East Taihu Avenue,
East Taihu Ecological Tourism Resort (Taihu New Town), Wujiang District, Suzhou, China