

SPITZBERGEN

Lodówka

10045918 10045930



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszych instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4

Opis urządzenia 7

Instalacja i ustawienia 8

Zmiana kierunku otwierania drzwi 10

Obsługa 12

Konserwacja i utrzymanie 15

Rozwiązywanie problemów 17

Instrukcja utylizacji 18

Producent 18

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10045918, 10045930
Zasilanie	220–240 V – 50 Hz
Objętość	90 L

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dzieci i osób wrażliwych

- Urządzenie mogą używać dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą napełniać lodówkę jedzeniem i wyjmować z niej jedzenie.
- Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja sprzętu mogą być wykonywane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i pod nadzorem.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ryzyko uduszenia!
- Podczas użycia urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, odciąć przewód zasilający i zdjąć drzwiczki. Zapobiegnie to zranieniu się bawiących się dzieci, uderzeniu się przez nie o urządzenie lub zatrząsnięciu się w jego wnętrzu.
- Jeśli to urządzenie zastępuje starszy model wyposażony w sprężynowy zamek i zatrzask w drzwiach lub pokrywie, przed jego użyciem należy unieszkodliwić sprężynowy zamek i zatrzask. Zapobiega to zamknięciu i uduszeniu się dzieci.

Ogólne instrukcje

- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub we wbudowanej szafce powinny być wolne od przeszkód.
- Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania.
- Chronić przed uszkodzeniem obwodów chłodzenia.
- Wewnątrz lodówki nie należy używać innych urządzeń elektrycznych, takich jak kostkarki do lodu, chyba że zostały one zatwierdzone przez producenta.
- Jeśli w środku znajduje się żarówka, nie należy jej dotykać. Jeśli pozostanie włączona przez dłuższy czas, może się bardzo nagrzać. Żarówka dostarczona z tym urządzeniem jest specjalna i powinna być używana wyłącznie z tym urządzeniem. Ta żarówka nie jest przeznaczona do oświetlania pomieszczeń domowych. Nie należy używać urządzenia bez żarówki.
- Podczas ustawiania urządzenia należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający nie został przyciśnięty ani uszkodzony.
- Nie przechowuj w tym urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z gazem palnym.
- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
- Unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu w pobliżu urządzenia.
- Dokładnie i regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- Nie jest bezpieczne zmienianie specyfikacji lub modyfikowanie tego produktu w jakikolwiek sposób. Jakikolwiek uszkodzenie kabla może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.

- Wszystkie elementy elektryczne, takie jak wtyczka, przewód zasilający i kompresor, mogą być wymieniane wyłącznie przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel serwisowy.
- Przewodu zasilającego nie wolno przedłużać innym przewodem.
- Upewnij się, że wtyczka sieciowa nie jest zgnieciona ani uszkodzona. Pęknięta lub uszkodzona wtyczka zasilająca może się przegrzać i spowodować pożar.
- Upewnij się, że zawsze masz dostęp do wtyczki zasilania urządzenia.
- Nie należy ciągnąć za przewód zasilający.
- Jeśli gniazdo jest luźne, nie należy podłączać przewodu zasilającego. Ryzyko porażenia prądem.
- Ta lodówka wymaga standardowego gniazdka elektrycznego 220-240 V AC, 50 Hz z uziemieniem.
- Produkt jest ciężki. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia.
- Nie dotykaj komory zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi rękami, ponieważ może to spowodować odmrożenia lub oparzenia.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych środowiskach. Na przykład:
 - Kuchnie na zapleczech sklepów, biur i innych miejsc pracy
 - Hotele, motele i inne miejsca zakwaterowania
 - Domy gościnne itp.
 - catering i podobne zastosowania w handlu detalicznym

Ten produkt zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), naturalny gaz, który jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Mimo, że jest łatwopalny, nie uszkadza warstwy ozonowej i nie nasila efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego powoduje nieco wyższy poziom hałasu urządzenia. Poza hałasem sprężarki słychać także przepływ czynnika chłodniczego po układzie. Jest to nieuniknione i nie ma negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Należy uważać, aby podczas transportu nie uszkodzić obwodu chłodzącego. Wyciek czynnika chłodniczego może podrażnić oczy.

Instrukcje dotyczące codziennego użytkowania

- Nie wkładać gorących potraw do urządzenia.
- Nie należy umieszczać żywności bezpośrednio przy tylnej ścianie.
- Po rozmrożeniu nie wolno ponownie zamrażać mrożonej żywności.
- Pakowaną żywność mrożoną należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta tej żywności.
- Nie umieszczać napojów gazowanych w komorze zamrażarki, ponieważ ciśnienie może spowodować ich eksplozję i uszkodzenie urządzenia.
- Otwieraj drzwi lodówki jak najrzadziej.
- Nie pozostawiaj otwartych drzwi na zbyt długo.
- Nie ustawiaj termostatu na zbyt niską temperaturę.
- Aby zmniejszyć zużycie energii, należy pozostawić w urządzeniu wszystkie elementy wyposażenia, takie jak szuflady, półki lub tacki.

Uwagi dotyczące czyszczenia i konserwacji

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub naprawy należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Nie czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami. Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania lodu z urządzenia. Użyj plastikowego skrobaka.
- Wszystkie rodzaje zadań wymaganych do konserwacji urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub personel.



OSTRZEŻENIE

Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na lewy symbol znajdujący się z tyłu lub na kompresorze urządzenia. Ten symbol ostrzega przed ogniem. W układzie chłodzenia i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy trzymać je z dala od źródeł ognia.

Klimatyczna klasa użytkowania


Informacje na temat zakresu klimatycznego urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej. Wskazuje, przy jakiej temperaturze otoczenia (tj. temperaturze pomieszczenia, w którym działa urządzenie) urządzenie działa optymalnie (prawidłowo).

SN	Niska	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach od 10 °C do 32 °C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach od 16 °C do 32 °C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach od 16 °C do 38 °C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach od 16 °C do 43 °C.

Uwaga: Ze względu na graniczne wartości zakresu temperatur otoczenia dla klas klimatycznych, do których przeznaczone jest urządzenie chłodnicze, oraz na fakt, że temperatury wewnętrzne mogą być zależne od takich czynników jak: umiejscowienie urządzenia, temperatura otoczenia czy częstotliwość otwierania drzwi, ustawienia elementów regulujących temperaturę mogą wymagać dostosowania w celu uwzględnienia tych czynników.

OPIS URZĄDZENIA

produkt: 10045918, 10045930

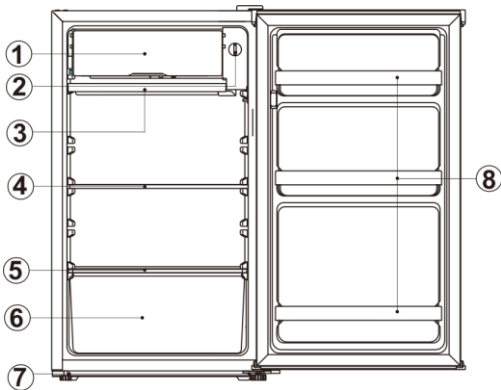

nr.	Opis
1	Drzwi
2	Termostat
3	Miska
4	Półka
5	Obudowa
6	Pojemnik na warzywa
7	Regulowane nogi
8	Plastikowe uchwyty

INSTALACJA I KONFIGURACJA

Przed pierwszym użyciem

- Wybierając lokalizację dla lodówki/zamrażarki, upewnij się, że podłoga jest równa i solidna, a pomieszczenie dobrze wentylowane.
- Nie należy umieszczać lodówki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenka, bojler lub grzejnik.
- Nie należy umieszczać lodówki w budynku gospodarczym lub solarium, gdzie będzie narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Jeśli umieszczasz lodówkę w dobudówce, takiej jak garaż lub inna przybudówka, upewnij się, że nie stoi ona nad wilgotnym podłożem – w przeciwnym razie na obudowie lodówki może tworzyć się kondensacja.
- Podczas pracy lodówka emituje ciepło do otoczenia. Dlatego należy zapewnić co najmniej 30 mm wolnej przestrzeni z góry, ponad 100 mm po obu bokach oraz ponad 50 mm z tyłu lodówki.
- Czyszczenie przed pierwszym użyciem: Wnętrze lodówki przetrzyj delikatnym roztworem sody oczyszczonej. Następnie opłukaj ciepłą wodą przy użyciu wilgotnej gąbki lub szmatki. Przed włożeniem do lodówki należy umyć kosze i półki w ciepłej wodzie z mydłem i całkowicie je wysuszyć. Zewnętrzną część lodówki można wyczyścić za pomocą pasty z woskiem. Części elektryczne lodówki można przecierać wyłącznie suchą szmatką.
- Przed podłączeniem upewnij się, że masz gniazdko kompatybilne z wtyczką dostarczoną z lodówką.
- Nie włączać lodówki przed upływem czterech godzin od jej przeniesienia. Płyn chłodzący potrzebuje czasu, aby osiąść. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone, przed ponownym włączeniem odczekaj 30 minut, aby czynnik chłodniczy mógł się ustabilizować.
- Przed umieszczeniem żywności w lodówce włącz urządzenie i odczekaj 24 godziny, aby upewnić się, że działa prawidłowo i osiągnie odpowiednią temperaturę.

Wymiary w mm

W	D	H	A	B	°C	E	F
470	447	831	800	874	130±5	50	100

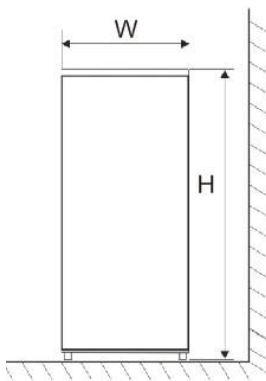


Fig. 1


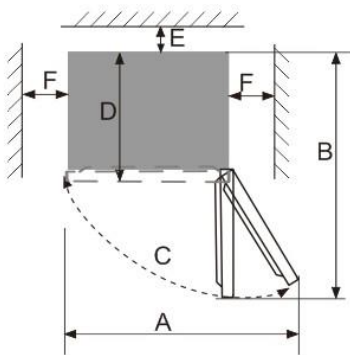


Fig. 2

Uwaga: Ilustracje 1 i 2 mają charakter poglądowy.

Wypoziomowanie lodówki


Jeżeli lodówka nie jest wypoziomowana, może to mieć wpływ na wyrównanie drzwi i uszczelki, co może spowodować nieprawidłowe działanie lodówki. Po ustawieniu lodówki w ostatecznym położeniu należy wyregulować nóżki poziomujące z przodu, obracając je.

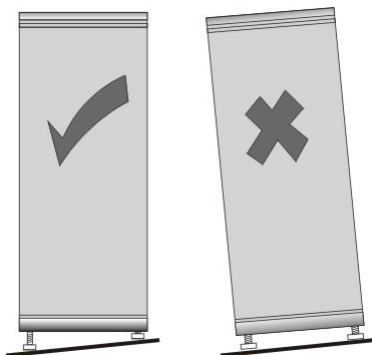

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI

1. Upewnij się, że lodówka jest odłączona.

2. Zdejmij osłonę zawiasu i górny zawias z prawego górnego rogu obudowy. Zdejmij pokrywę otworu na śrubę z lewego górnego rogu obudowy.

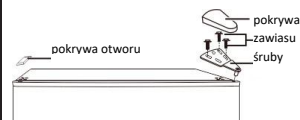


3. Zdejmij drzwi komory chłodziarki z szafki.


4. Odkręć śruby mocujące dolny zawias po prawej stronie obudowy, a następnie zdejmij zawias. Zdejmij regulowaną nóżkę z lewej strony.




5. Zdejmij regulowaną stopkę z dolnego wału zawiasu i usuń podkładkę i nakrętkę.

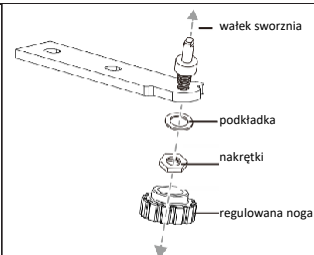


6. Obróć dolny zawias o 180°.

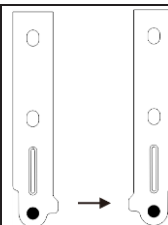


7. Włóż podkładkę i nakrętkę do otworu na wałek sworznia, a następnie włóż regulowaną stopkę.

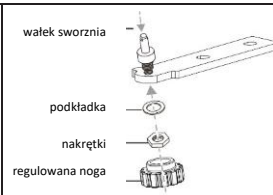

8. Zamontuj dolny zawias po lewej stronie szafki. Zamontuj regulowaną nóżkę po prawej stronie.

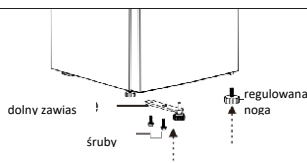


9. Odkręć śrubę mocującą ogranicznik drzwi znajdujący się w prawym dolnym rogu drzwi komory chłodniczej, następnie usuń ogranicznik i zamontuj go w lewym dolnym rogu.

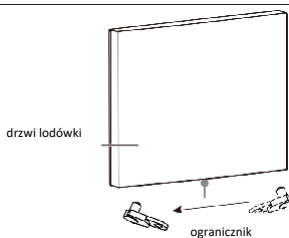


10. Zamontuj drzwi komory chłodzącej

11. Przesuń obudowę drzwi z prawego górnego rogu drzwi lodówki do lewego górnego rogu drzwi. Następnie przesuń lewą osłonę otworu na prawą stronę.

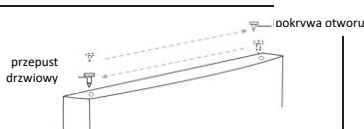


12. Przymocuj górny zawias do lewego górnego narożnika obudowy za pomocą trzech wcześniej odkręconych śrub. Przed dokręceniem śrub górnych zawiasów upewnij się, że górna część drzwi jest wypoziomowana względem obudowy oraz że gumowa uszczelka zapewnia dobre uszczelnienie.

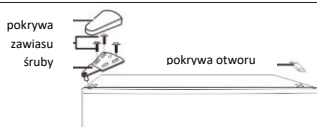

OBSŁUGA

Regulator temperatury

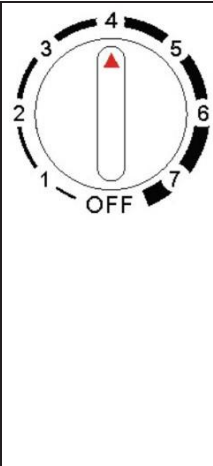	Temperaturę urządzenia można regulować obracając pokrętkę termostatu. Termostat można ustawić w zakresie od 1 do 7. • 1 to najcieplejsze ustawienie. • 7 to najfajniejsze ustawienie. • Aby wyłączyć funkcję chłodzenia, ustaw pokrętkę w położeniu OFF. • W normalnych warunkach pracy (wiosną i jesienią) zaleca się ustawienie temperatury na 4. • Latem, kiedy temperatura otoczenia jest wysoka, zaleca się ustawienie temperatury na 3–4, aby utrzymać temperaturę chłodziarki i zamrażarki oraz skrócić czas ciągłej pracy lodówki; a zimą, gdy temperatura otoczenia jest niska, zaleca się ustawienie temperatury na 5-6, aby uniknąć częstego uruchamiania/zatrzymywania lodówki.
---	---

Uwaga: Temperatury mogą się różnić ze względu na cykle pracy sprężarki i warunki zewnętrzne.

Pierwsza operacja

- Podłącz urządzenie do gniazdka i obróć pokrętkę termostatu na pozycję „4”.
- Otwórz drzwi 30 minut później i jeśli temperatura wewnątrz lodówki znacznie spadnie, oznacza to, że system chłodzenia działa prawidłowo. Jeśli lodówka działa przez jakiś czas, regulator temperatury automatycznie dostosowuje temperaturę po otwarciu drzwi.

Przechowywanie żywności

- Ugotowane jedzenie można włożyć do lodówki, aby pozostało świeże po ostygnięciu do temperatury pokojowej. W zestawie znajdują się tacki na jajka i butelki na jajka, masło, mleko, napoje butelkowane itp.
- Żywność powinna być przechowywana w wystarczającej przestrzeni i z odpowiednim odstępem.
- Żywność, która ma być przechowywana, powinna być owinięta w czystą folię plastikową lub spożywczy papier do pakowania, a następnie rozłożona na kilku ramkach, aby zapobiec zanieczyszczeniu i utracie mieszaniny wody i zapachu.
- Przed przechowywaniem należy schłodzić gorącą żywność do temperatury pokojowej, w przeciwnym razie wzrośnie zużycie energii i może powstać szron.
- Gotowane mięso powinno być zawsze przechowywane na półce nad surowym mięsem, aby zapobiec zakażeniu.
- Surowe mięso lub ryby przechowuj w naczyniu o odpowiednich rozmiarach, aby zapobiec rozlaniu się płynów po wnętrzu lodówki.

- Pozostaw przestrzeń wokół produktów spożywczych, aby umożliwić cyrkulację zimnego powietrza wewnątrz lodówki i zapewnić odpowiednie chłodzenie wszystkich jej części. Aby zapobiec przenoszeniu się aromatów i wysychaniu, żywność należy zawijać lub przykrywać oddzielnie. Owoce i warzywa nie muszą być pakowane.
- Przed włożeniem do lodówki pozostaw wcześniej ugotowane jedzenie do ostygnięcia. Pomoże to zapobiec wzrostowi temperatury wewnętrznej lodówki.
- Aby zapobiec ucieczce zimnego powietrza, spróbuj ograniczyć częstotliwość otwierania drzwi. Po powrocie z zakupów zorganizuj produkty spożywcze przed włożeniem ich do lodówki, zanim otworzysz drzwi. Otwieraj drzwi tylko w celu włożenia lub wyjęcia jedzenia.

Miejsca przechowywania

Chłodna strefa


To jest miejsce do przechowywania żywności, która dłużej zachowa świeżość, jeśli będzie trzymana w chłodnym miejscu:

- Mleko, jajka, jogurty, soki owocowe, twarde sery, takie jak cheddar, otwarte słoiki i butelki z dressingami do sałatek, sosy i dżemy, tłuszcze takie jak masło, margaryna, niskotłuszczowe pasty do smarowania, tłuszcze do gotowania oraz smalec.

Najchłodniejszy obszar

Tutaj należy przechowywać żywność, którą trzeba trzymać w chłodzie, aby była bezpieczna dla zdrowia.

- Surowa i niegotowana żywność powinna być zawsze zapakowana.
- Gotowe, schłodzone posiłki, np. dania gotowe, pasztety mięsne, sery miękkie.
- Wstępnie ugotowane mięso, np. szynka
- Pakowane sałatki (w tym pakowane mieszane zielone sałatki, ryż, sałatka ziemniaczana itp.)
- Desery, np. fromage frais, domowe posiłki i resztki jedzenia lub ciasta z kremem.

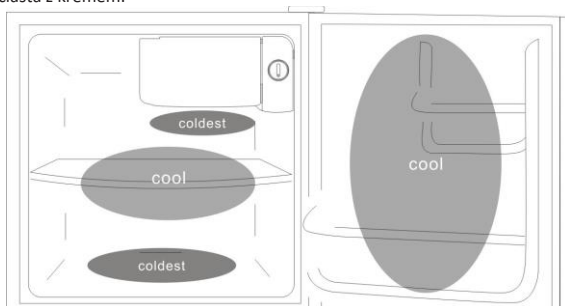

Uwagi:

- Surowe mięso, drób i ryby należy zawsze pakować i przechowywać na dolnej półce.
- Nie zostawiaj jedzenia zbyt długo. Zapobiega to kapaniu na inne produkty spożywcze lub ich kontaktowi.

- W lodówce nie należy przechowywać łatwopalnych gazów ani cieczy.
- Informacje na temat zalecanego okresu przechowywania znajdują się na opakowaniu żywności.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Lodówkę należy ustawić w najchłodniejszym miejscu pomieszczenia, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i urządzeń emitujących ciepło. Nie należy umieszczać lodówki w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak kuchenka, piekarnik lub zmywarka.
- Nie zostawiaj otwartych drzwi dłużej niż to konieczne i nie wkładaj gorącej żywności do lodówki.
- Ułóż zawartość lodówki w taki sposób, aby ograniczyć liczbę otwierania drzwi. Wyjmij tyle rzeczy, ile potrzebujesz na raz i zamknij drzwi tak szybko, jak to możliwe.
- Prawidłowo zamykaj drzwi lodówki, aby zapobiec zwiększonemu zużyciu energii oraz nadmiernemu gromadzeniu się lodu i/lub kondensacji wewnątrz.
- Stała cyrkulacja zimnego powietrza utrzymuje równomierną temperaturę wewnątrz lodówki. Z tego powodu ważne jest prawidłowe rozprowadzenie żywności, aby ułatwić przepływ powietrza.
- Przykryj żywność i wytrzyj ją do sucha przed włożeniem do lodówki. Zmniejsza to ryzyko kondensacji wilgoci.
- Podczas dłuższej nieobecności (np. kilkutygodniowej nieobecności) zaleca się odłączenie lodówki od zasilania, usunięcie z niej całej żywności i wyczyszczenie jej. Drzwi powinny być lekko otwarte, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Nie będzie to miało wpływu na działanie lodówki po jej ponownym podłączeniu.
- Podczas krótkiej nieobecności (np. krótkie wakacje) można pozostawić włączoną lodówkę. Należy jednak pamiętać, że podczas nieobecności mogą wystąpić dłuższe przerwy w dostawie prądu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie wnętrza urządzenia

- Rozmrażanie urządzenia.
- Wyczyść wnętrze lodówki roztworem sody oczyszczonej o niskim stężeniu.
- Następnie umyj ciepłą wodą za pomocą wilgotnej gąbki lub ściereczki i wytrzyj do sucha.
- Koszyki umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu i upewnij się, że są całkowicie suche przed ich ponownym włożeniem do lodówki.

czyszczenie zewnętrznej strony urządzenia

- Do czyszczenia zewnętrznej części lodówki należy używać standardowego, nieściernego środka czyszczącego rozcieńczonego w ciepłej wodzie.
- Kratkę skraplacza z tyłu lodówki i sąsiadujące elementy można poodkurzać miękką szczotką.
- Do czyszczenia żadnej części lodówki nie używaj środków ściernych, druciaków ani rozpuszczalników.

Miejsce użytkowania

- Nie należy umieszczać lodówki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenka, bojler lub grzejnik. Unikaj również bezpośredniego światła słonecznego w budynkach gospodarczych lub ogrodach zimowych.

Wypoziomowanie lodówki

- Upewnij się, że lodówka stoi w poziomie.
- Użyj obrotowych nóg poziomujących z przodu.
- Jeśli lodówka nie jest wypoziomowana, może to wpłynąć na prawidłowe ustawienie drzwi i uszczelki magnetycznej, a urządzenie może nie działać prawidłowo.
- Nie włączaj lodówki przez 4 godziny po przeniesieniu jej w nowe miejsce. Zapewni to czas na ustabilizowanie się płynu chłodzącego.
- Nie zakrywaj ani nie blokuj otworów wentylacyjnych lub kratk urządzenia.

Tryb wakacyjny

- Najpierw wyłącz lodówkę, a następnie odłącz ją od gniazdka.
- Usuń całą żywność i wyczyść lodówkę.
- Pozostaw drzwi lekko otwarte, aby zapobiec możliwej kondensacji, pleśni i nieprzyjemnym zapachom.
- Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu dzieci. Lodówka nie powinna być dostępna dla dzieci.
- Jeśli przerwa w użytkowaniu przekracza trzech tygodni, pozostaw lodówkę włączoną.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy, należy usunąć wszystkie produkty spożywcze i odłączyć przewód zasilający. Dokładnie wyczyść i osusz wnętrze. Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni, drzwi powinny być lekko uchylone: w razie potrzeby należy je zablokować lub zdjąć.

Konserwacja

- Ten produkt powinien być naprawiany przez autoryzowanego technika i należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Pod żadnym pozorem nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia.
- Naprawy wykonywane przez osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do obrażeń ciała lub poważnych usterek. Skontaktuj się ze sklepem, w którym dokonano zakupu.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania, usuń z niego całą żywność i dokładnie wyczyść, pozostawiając drzwiczki uchylone, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
- Jeśli chcesz zmienić ustawienie, przestaw je na pozycję  „wyłączone”. Pokrętko można prosto zdemontować.

Wymiana oświetlenia

- Lodówka jest oświetlona światłem LED, które charakteryzuje się niskim zużyciem energii i długą żywotnością.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy skontaktować się z personelem posprzedażowym i wezwać serwisanta.
- Żarówki LED powinny być wymieniane wyłącznie przez personel posprzedażowy.
- Rodzaj światła: Oświetlenie wewnętrzne.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Nie jest podłączone do sieci elektrycznej. Podłącz urządzenie ponownie
	Może to spowodować przepalenie wyłączników lub bezpieczników. Otwórz drzwi i sprawdź czy świeci światło.
	Brak zasilania lub awaria zasilania. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do zasilania
	Sprawdź, czy lodówka nie została zainstalowana w miejscu takim jak balkon, garaż, schowek lub inne pomieszczenie, w którym temperatura otoczenia spada poniżej 10 °C. Lodówkę należy zainstalować w osłoniętym miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi powyżej 10°C. Jeśli lodówka jest zainstalowana w miejscu, w którym temperatura jest zbyt niska, wewnętrzny system chłodzenia może nie działać prawidłowo.
Nienormalny hałas	Urządzenie nie jest w poziomie. Wyreguluj regulowane nóżki lodówki.
	Lodówka dotyka ściany. Odsuń ją od ściany.
Niska wydajność chłodzenia	Gorące jedzenie lub zbyt dużo jedzenia w lodówce. Do lodówki wkładaj tylko żywność o temperaturze pokojowej.
	Drzwi są otwierane zbyt często. Nie otwieraj drzwi częściej niż to konieczne.
	Coś utknęło w uszczelce drzwi. Usuń przeszkodę i zamknij drzwi.
	Lodówka jest umieszczona w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu kuchenki lub piekarnika.
	Przenieś lodówkę z dala od źródła ciepła.
	Sprawdź, czy lodówka jest dobrze wentylowana. Zwiększ odstęp od ścian, aby zapewnić lepszą wentylację.
	Sprawdź, czy nie została ustawiona zbyt wysoka temperatura. Ustaw odpowiednią temperaturę.
Zapach wewnątrz	Sprawdź lodówkę pod kątem zepsutej żywności. Wyrzuć zepsutą żywność.
	Sprawdź, czy lodówka wymaga czyszczenia. Wyczyść lodówkę.
	Żywność o silnym aromacie nie została odpowiednio zapakowana. Odpowiednio zapakuj aromatyczną żywność.



Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą rozwiązać problemu, nie demontuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Naprawy wykonywane przez niedoświadczoną osobę mogą spowodować obrażenia ciała lub poważne usterki. Ten produkt powinien być naprawiany przez autoryzowanego technika i należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go oddać w punkcie zbiórki i urządzeniach elektronicznych. Pozbywając się tego produktu zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi skutkami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2016 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein

Adres dostawcy: Dział Obsługi Klienta, Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE

Identyfikatory modelu 10045918

Rodzaj urządzenia chłodniczego:

Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	Nie	Typ:	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:	Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary całkowite (w milimetrach)	Wysokość 831	Objętość całkowita (dm ³ lub l)	90
	Szerokość 474		
	Głębokość 447		
EEl	100	Klasa efektywności energetycznej	E
Emisja hałasu akustycznego w powietrzu (dB(A) re 1 pW)	39	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/a)	85	Klasa klimatyczna:	umiarkowany, subtropikalny
Minimalna temperatura otoczenia (°C), dla której odpowiednie jest urządzenie chłodzące	16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	38
Ustawienie zimowe	Nie		

Parametry przegródki:

Parametry komory i ich wartości					
Rodzaj komory	Rodzaj komory	Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Wydajność zamrażania (kg / 24h)	Typ rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A, rozmrażanie ręczne = M)
Komora do chłodzenia	Nie	-	-	-	-

Przechowywanie wina	Nie	-	-	-	-
Lodówka na wino	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Tak	90,0	4	-	M
Schładzania	Nie	-	-	-	-
0-gwiazdkowa lub produkcja lodu	Nie	-	-	-	-
1-gwiazdka	Nie	-	-	-	-
2-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
3-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
4-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
2 gwiazdki sekcja	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła:			LED		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny czas trwania gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej dostawcy, na której można znaleźć informacje zawarte w punkcie 4 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.electronic-star.pl/					

Model wprowadzony na rynek unijny od 01.02.2024



Numer rejestracyjny EPREL: 1860738 <https://eprel.ec.europa.eu/gr/1860738>

Dostawca: Chal-Tec GmbH (upoważniony przedstawiciel)

Obsługa klienta:

Nazwa: Strona internetowa obsługi klienta: <https://www.electronic-star.sk/info/impressum/>

E-mail: info@electronic-star.de

Telefon: +49303001385500

Adres:

Wallstraße 16
10179 Berlin
Niemcy

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2016 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein

Adres dostawcy: Dział Obsługi Klienta, Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE

Identyfikatory modelu: 10045930

Rodzaj urządzenia chłodniczego:

Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	Nie	Typ:	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:	Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak

Ogólne parametry produktu:

Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary całkowite (w milimetrach)	Wysokość	831	Objętość całkowita (dm ³ lub l)	90
	Szerokość	474		
	Głębokość	447		
EEI		100	Klasa efektywności energetycznej	E
Emisja hałasu akustycznego w powietrzu (dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/a)		85	Klasa klimatyczna:	umiarkowany, subtropikalny
Minimalna temperatura otoczenia (°C), dla której odpowiednie jest urządzenie chłodzące		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	38
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry przegródki:

Parametry komory i ich wartości					
Rodzaj komory		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Wydajność zamrażania (kg / 24h)	Typ rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A, rozmrażanie ręczne = M)
Komora do chłodzenia	Nie	-	-	-	-

Przechowywanie wina	Nie	-	-	-	-
Lodówka na wino	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Tak	90,0	4	-	M
Schładzania	Nie	-	-	-	-
0-gwiazdkowa lub produkcja lodu	Nie	-	-	-	-
1-gwiazdka	Nie	-	-	-	-
2-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
3-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
4-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
2 gwiazdki sekcja	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła:			LED		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny czas trwania gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej dostawcy, na której można znaleźć informacje zawarte w punkcie 4 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: https://www.electronic-star.pl/					

Model wprowadzony na rynek unijny od 1. 2. 2024



Numer rejestracyjny EPREL: 1860751

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1860751>

Dostawca: Chal-Tec GmbH (autoryzowany przedstawiciel)

Obsługa klienta:

Strona internetowa:
<https://www.electronic-star.pl/Info/Impressum/>

Email: j_nfo@electronic-star.de

Telefon: +49303001385500

Adres:

Wallstraße 16
10179 Berlin
Niemcy



KLARSTEIN