



Odkurzacz przemysłowy

10007543

KLARSTEIN

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu.

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad i uwag określonych w niniejszej instrukcji obsługi.

Spis treści

Dane techniczne	2
Instrukcje dot. bezpieczeństwa	2
Opis produktu	3
Obsługa	4
Czyszczenie i konserwacja	4
Utylizacja urządzenia	5
Deklaracja zgodności	5

Dane techniczne

Numer produktu	10007543
Zasilanie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1400 W
Pojemność	30 l
Waga	6,6 kg

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, a następnie zachować ją do ewentualnego przyszłego wykorzystania.


- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie w gniazdku elektrycznym odpowiada specyfikacji podanej na tabliczce znamionowej.
- Nie używać urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się materiały/substancje łatwopalne lub wybuchowe, ponieważ iskry z silnika mogą spowodować pożar.
- Nie zatykać wlotu powietrza, ponieważ może to spowodować wzrost temperatury i uszkodzenie silnika.
- Nie zasysać przedmiotów oraz substancji łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak palące się papierosy, benzyna itp.
- Nie zasysać materiałów, które mogą zatkać filtr, np. proszek wapniowy, gips i proszek grafitowy, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie silnika.
- Nie przewracać urządzenia, ponieważ woda może się przedostać do silnika i spowodować jego uszkodzenie.
- **Uwaga:** Jeśli z wylotu powietrza wycieka woda, nie przechylać urządzenia podczas naprawy, ponieważ może się ona przedostać do silnika i spowodować jego uszkodzenie.
- Po użyciu wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Chronić urządzenie przed bezpośrednim światłem słonecznym i wysokimi temperaturami, ponieważ plastik mógłby ulec deformacji.
- Nie należy ciągnąć i skręcać węża, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie zanurzać pokrywy w wodzie ani myć jej wodą, ponieważ woda przedostanie się do części elektrycznych i może spowodować obrażenia ciała. Czyszczenie pokrywy: Zanurz ściereczkę w wodzie i wyżyłaj ją do sucha. Delikatnie wytrzyj brudną pokrywę.

Zabezpieczenie

- Zabezpieczenie zostanie automatycznie aktywowane, gdy pojemnik jest pełny. W tym momencie moc ssania zostaje obniżona i urządzenie emituje dźwięk, który informuje o tym, że silnik pracuje na wysokich obrotach.
- W takim razie należy natychmiast wyłączyć odkurzacz, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i opróżnić pojemnik. Następnie można ponownie włączyć urządzenie.


- Po przewróceniu urządzenia, zabezpieczenie zostanie automatycznie aktywowane. Urządzenie należy przywrócić do pierwotnego położenia (pozycja pionowa), a następnie sprawdzić, czy woda nie przedostała się do silnika. Pozostawić urządzenie do wyschnięcia i ponownie włączyć.
- Jeśli zabezpieczenie jest aktywne i silnik nadal pracuje, może dojść do uszkodzenia silnika i spowodowania pożaru. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć urządzenie i wytrzeć wodę lub opróżnić pojemnik. Dopiero potem można ponownie włączyć urządzenie.

Opis produktu

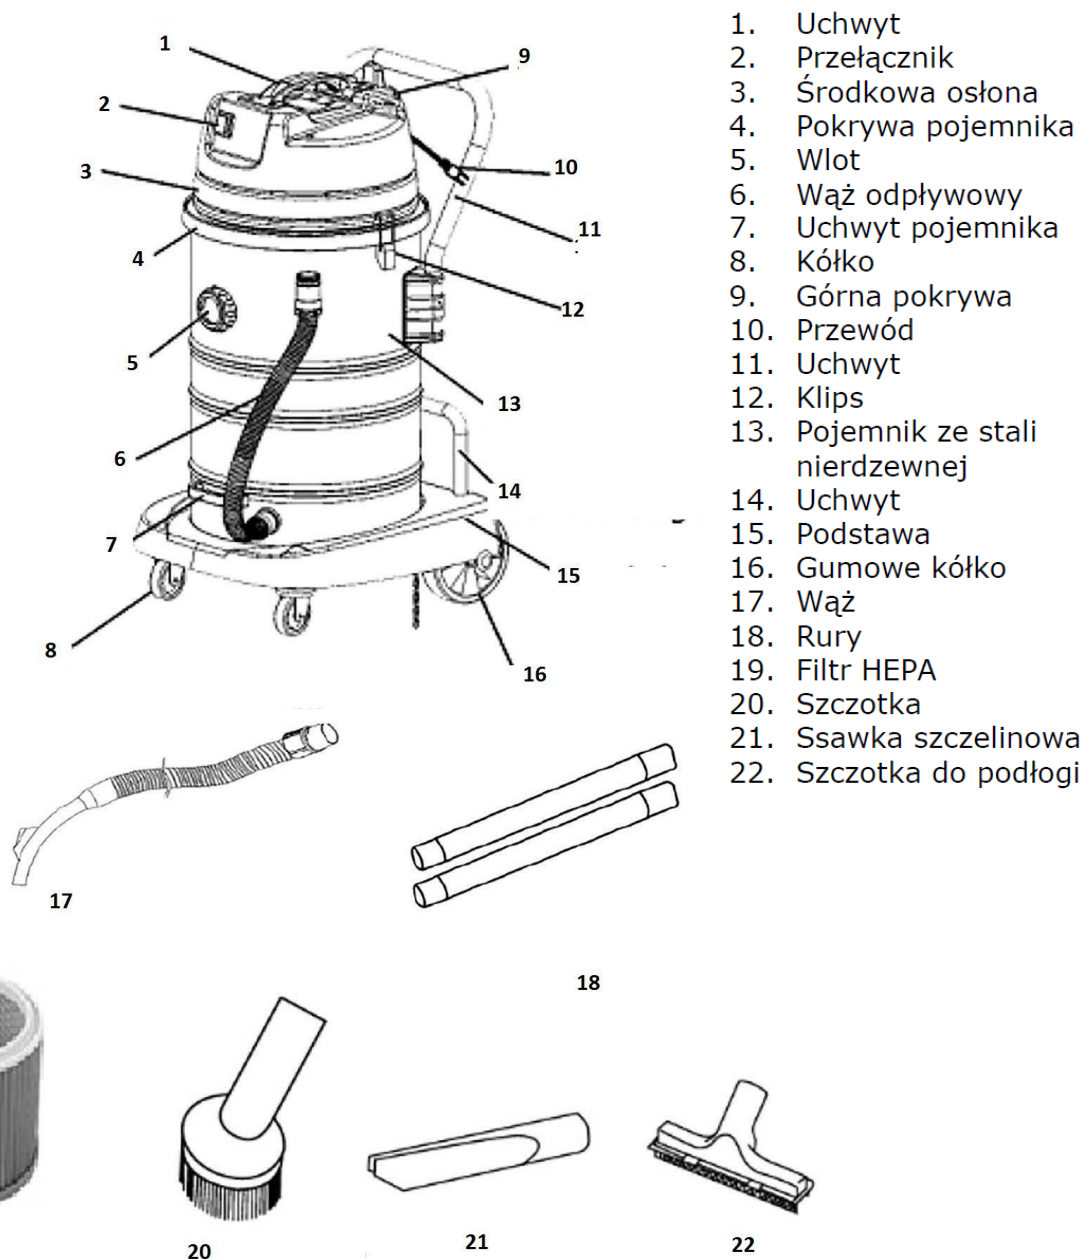


Obsługa

Instalacja i demontaż

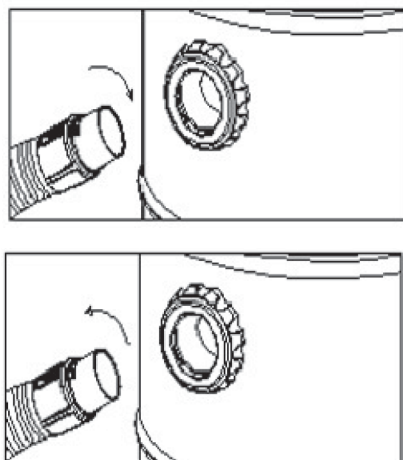


1. Włóż koniec węża do wlotu i obróć go, jak pokazano na obrazku. Naciśnij przycisk zwalniający na wężu, obróć go i odłącz wąż od urządzenia.

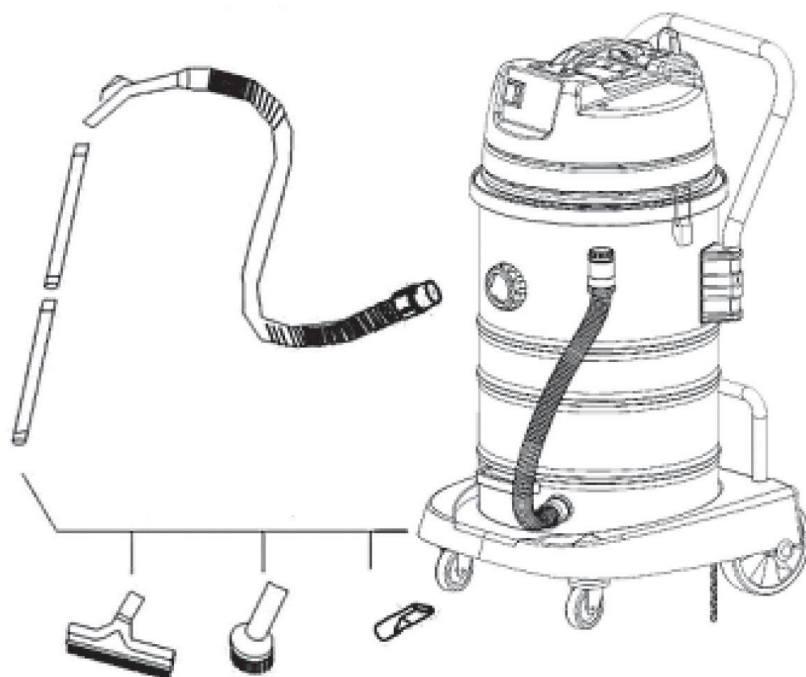


2. Jeśli chcesz korzystać z funkcji dmuchawy, włóż wąż do otworu w górnej pokrywie, jak pokazano na obrazku.

Akcesoria

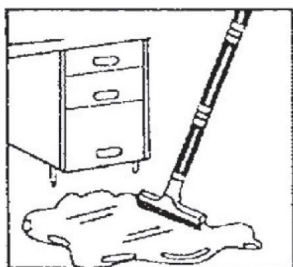


Szczotka podłogowa

- do czyszczenia na mokro oraz do czyszczenia podłóg, dywanów itp.

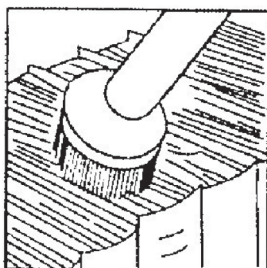


Szczotka

- do czyszczenia okien, stołów itp.

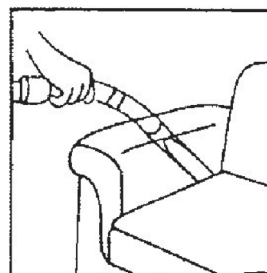

Ssawka szczelinowa

- do czyszczenia szczelin, kątów itp.


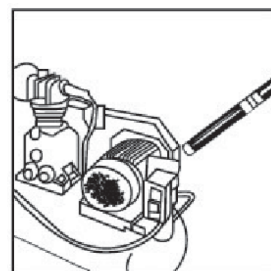


Funkcja dmuchawy


- do czyszczenia szczelin urządzenia.

Zaczynamy

Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Ustaw przełącznik w odpowiednim położeniu, urządzenie zacznie pracować. Przepływ powietrza można regulować, przesuwając element odsłaniający otwór w rurze odkurzacza.

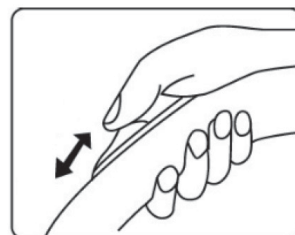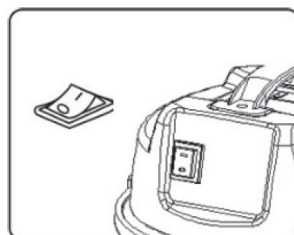

Funkcja dmuchawy

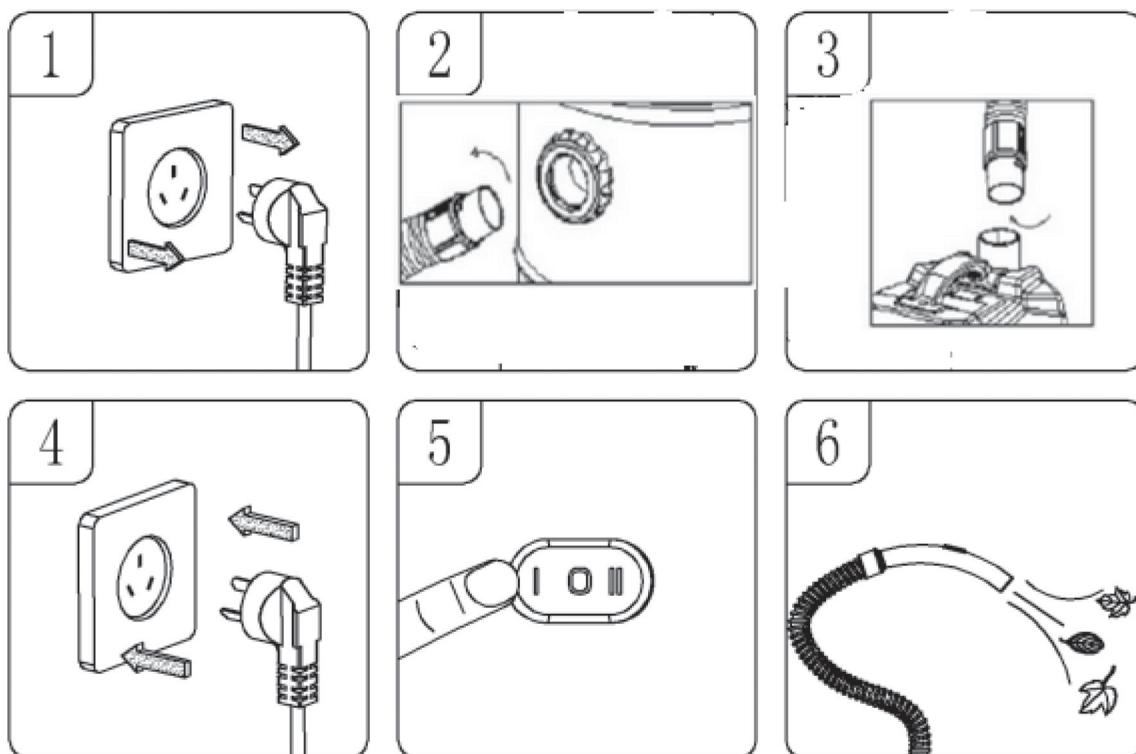

Ważne wskazówki

- Przed uruchomieniem funkcji należy założyć okulary ochronne.
- Następnie usunąć zabrudzenia z kółek i pokrywy.
- Należy również założyć maskę przeciwpyłową, aby zapobiec wdychaniu pyłu i kurzu.

Utylizacja urządzenia



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Na podstawie powyższej dyrektywy należy oddać urządzenie w wyznaczonych miejscach punktu zbiórki, recyklingu i likwidacji odpadów i sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Deklaracja zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy



Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/UE (EMV)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)