



INSTRUKCJA OBSŁUGI

APARAT NATYCHMIASTOWY DLA DZIECI



Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Budowa aparatu

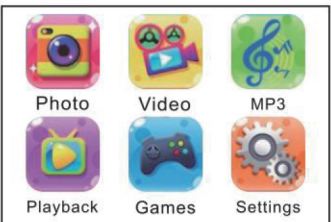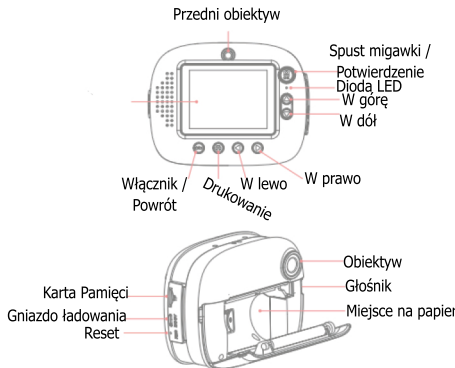

- Zdjęcia
- Nagrywanie
- MP3
- Odtwarzanie
- Gry
- Ustawienia

Przedstawienie funkcji

Włączenie i wyłączenie aparatu

Przytrzymaj włącznik, aby uruchomić aparat, niebieska lampka będzie sygnalizowała jego pracę. Przytrzymaj włącznik ponownie, aby wyłączyć urządzenie, lampka zgaśnie.

Cofnięcie

Wciśnij włącznik, aby cofnąć się w menu.

Drukowanie

Metoda 1:

Drukowanie po zrobieniu zdjęcia: Będąc w trybie zdjęcia wciśnij przycisk drukowania. Na ekranie pojawi się ikonka, a zdjęcia będą drukowane od razu po ich zrobieniu.

Metoda 2:

Wciśnij przycisk drukowania podczas przeglądania zrobionych wcześniej zdjęć i potwierdź drukowanie.

Uwaga! W ustawieniach wybierz jakość i tryb druku, które najbardziej odpowiadają Twoim potrzebom.

Jeśli drukowanie nie działa, upewnij się, że papier jest włożony poprawnie.

- Zwróć uwagę na stronę, którą wkładasz papier.
- Po zamknięciu pokrywy upewnij się, że z urządzenia wystaje około 3 cm papieru.

Tryb zdjęć

Włóż kartę SD w gniazdo, aby móc przechowywać zdjęcia i filmy. Wciśnij spust migawki, aby wykonać zdjęcie. Wciśnij strzałkę w górę, aby przewijać dostępne nakładki i filtry. Wciśnij strzałkę w dół, aby włączyć samowyzwalacz lub zdjęcia w serii. Przytrzymaj strzałkę w górę, aby przybliżyć, lub strzałkę w dół, aby oddalić.

Wciśnij przycisk drukowania, aby włączyć lub wyłączyć drukowanie po zrobieniu zdjęcia.

Tryb nagrywania

Za pomocą strzałki w górę lub w dół możesz wybierać filtry i nakładki. Wciśnij spust migawki, aby rozpocząć nagrywanie. Wciśnij przycisk włącznika, aby uruchomić menu.

Tryb MP3

Będąc w trybie MP3 wciśnij spust migawki, aby uruchomić odtwarzacz. Muzykę należy umieścić na karcie SD w folderze MP3, którą następnie włożysz o urządzenia. Urządzenie obsługuje jedynie format MP3. Wciśnij włącznik, aby uruchomić menu.

Tryb odtwarzania

Wciśnij strzałkę w lewo lub w prawo, aby przewijać zrobione wcześniej zdjęcia filmy. Wciśnij strzałkę w dół, aby usunąć zdjęcie. Następnie wybierz, czy chcesz usunąć obecne, czy wszystkie i potwierdź spustem migawki. Wciśnij przycisk drukowania podczas wyświetlania zdjęcia, aby rozpocząć drukowanie. Filmy zapisywane są w formacie AVI, a zdjęcia w formacie JPG.

Tryb gier

Wybierz grę za pomocą strzałek i wciśnij spust migawki, aby rozpocząć. Wciśnij włącznik, aby wyłączyć grę i wrócić do menu.



Za pomocą strzałek w prawo i w lewo możesz przewijać opcje. Wciśnij spust migawki, aby je rozwinąć lub potwierdzić. Wciśnij włącznik, aby wyjść z menu.



Korzystając ze strzałek w górę i w dół możesz zmieniać głośność urządzenia.



W ustawieniach daty i godziny możesz przełączać strzałkami w prawo i w lewo pomiędzy rokiem, miesiącem, dniem i godziną, a za pomocą strzałek w górę i w dół możesz wybrać odpowiednią wartość.

Podłączenie z komputerem

Podłączenie z włożoną kartą SD Upewnij się, że aparat rozpoznaje kartę SD i podłącz urządzenie przewodem USB do gniazda USB komputera. Na ekranie zostanie wyświetlona ikonka karty SD oznaczająca, że komputer nawiązał połączenie z urządzeniem i uzyskał dostęp do karty pamięci. Po pierwszym podłączeniu zainstaluje wymagane sterowniki. Na karcie automatycznie zostaną utworzone 3 foldery.

- VIDEO** - Przechowywane będą tu wykonane nagrania.
- PHOTO** - Przechowywane będą tu wykonane zdjęcia.
- MP3** - Tu należy umieścić muzykę do odtworzenia.

Podłączenie bez karty SD Na ekranie zostanie wyświetlona ikonka informująca o możliwości wykorzystania aparatu jako kamery internetowej.

Dodatkowe informacje

- Ładowanie** Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej bezpiecznej wartości, urządzenie wyłączy się automatycznie. Należy korzystać z ładowarki spełniającej wymagania (5V 1000mA). Podczas ładowania świecić się będzie czerwona lampka, a po jego zakończeniu – niebieska.
- Resetowanie** Jeśli pod czas korzystania z urządzenia występują jakiegokolwiek nieprawidłowości, aparat zawiesza się lub na zdjęciach pojawiają się artefakty należy zresetować urządzenie. Przycisk możesz wcisnąć wykorzystując na przykład spinacz do papieru lub igłę.
- Tryb oszczędzania energii** Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższą chwilę, przejdzie ono automatycznie w tryb uśpienia. Należy je włączyć przytrzymując włącznik.
- Podłączenie przez USB**
 - Bez karty: Podłącz USB > Włącz aparat > Będzie działać jako kamera internetowa.
 - Z kartą SD: Włóż kartę > Podłącz USB > Włącz aparat > Będziesz mógł odczytać pliki na karcie.

UWAGA!
1. Należy korzystać jedynie z kart pamięci klasy 10, o maksymalnej pojemności do 32 GB w formacie FAT 32.
2. Nie należy odłączać przewodu USB ani karty SD podczas przesyłanie plików na komputer.
3. Nie należy korzystać z urządzenie w trakcie trwania ładowania. Podczas ładowania powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Jeśli występują problemu z drukowaniem, sprawdź stan i poprawność montażu papieru.

KX3573_1 Aparat natychmiastowy dla dzieci miś
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

