

[Manualslib.com](#) - Uprozczone instrukcje

[Instrukcje](#) / [Marki](#) / [Instrukcje TOMZON](#) / [Drony](#) / [A23](#) / [Instrukcja obsługi](#) / PDF

# INSTRUKCJA OBSŁUGI TOMZON A23



## Dostępne języki



## Spis treści

[Przypomnienie o bezpieczeństwie](#)

[Opis produktu](#)

[Zdalne sterowanie](#)

[Szybki start](#)

[Start i lądowanie](#)

[Zatrzymanie awaryjne](#)

[Tryb bezgłowy](#)

[Dostrajanie](#)


[Tryb obrotu](#)

[Alarm niskiego poziomu baterii](#)

[Specyfikacja](#)

[Specyfikacje](#)

# TOMZON

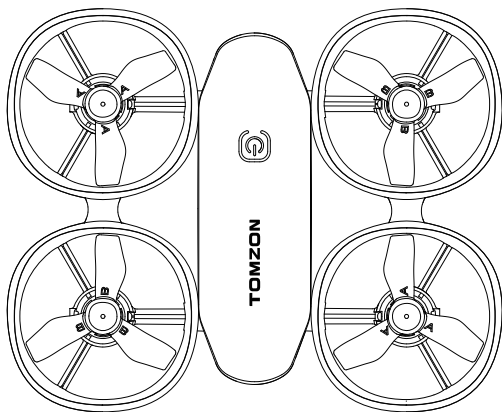

## A23

### Instrukcja obsługi

Adres e-mail: [support@tomzontoy.com](mailto:support@tomzontoy.com)

Strona internetowa: [www.tomzontoy.com](http://www.tomzontoy.com)

FB: [www.facebook.com/tomzonofficial](https://www.facebook.com/tomzonofficial)

[support.de@tomzontoy.com](mailto:support.de@tomzontoy.com)

[support.fr@tomzontoy.com](mailto:support.fr@tomzontoy.com)

[support.uk@tomzontoy.com](mailto:support.uk@tomzontoy.com)

[support.it@tomzontoy.com](mailto:support.it@tomzontoy.com)

[support.es@tomzontoy.com](mailto:support.es@tomzontoy.com)


[support.jp@tomzontoy.com](mailto:support.jp@tomzontoy.com)

# Katalog

**PL** Instrukcja obsługi ----- 01 - 11

**DE** Podręcznik użytkownika ----- 12 - 22

## Lista rzeczy do spakowania



|                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Warkot</p>         |  <p>Zdalne sterowanie</p>  |  <p>Bateria</p>            |
|  <p>Śmigło (A / B)</p> |  <p>Kabel ładujący USB</p> |  <p>Instrukcja obsługi</p> |

## Przypomnienie o bezpieczeństwie

1. Zabrania się używania dronów wszelkiego rodzaju w promieniu 5000 m od środka pasa startowego lotniska, ze względu na wymagania dotyczące środowiska elektromagnetycznego dla radiostacji lotniczej. Zabrania się używania dronów i pilotów zdalnego sterowania, jeśli instrukcje dotyczące sterowania radiowego zostaną wydane przez odpowiednie organy państwowe.
2. Prosimy o używanie drona w pomieszczeniach lub na zewnątrz w ciepłą, słoneczną i bezwietrzną pogodę. Zabrania się używania drona w wysokich i niskich temperaturach, przy silnym wietrze, burzy i innych niekorzystnych warunkach pogodowych.
3. Podczas korzystania z drona wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń należy zachować bezpieczną odległość od ludzi, zwierząt domowych, przewodów i innych przeszkód. Aby uniknąć wypadków, dron powinien znajdować się w zasięgu wzroku.
4. Po uruchomieniu drona nie dotykaj części takich jak koła zębate i śmigła, aby uniknąć obrażeń.

# Opis produktu


## Warkot

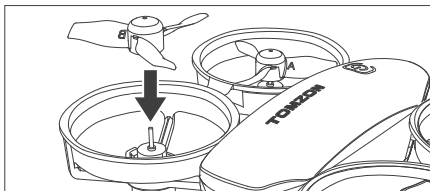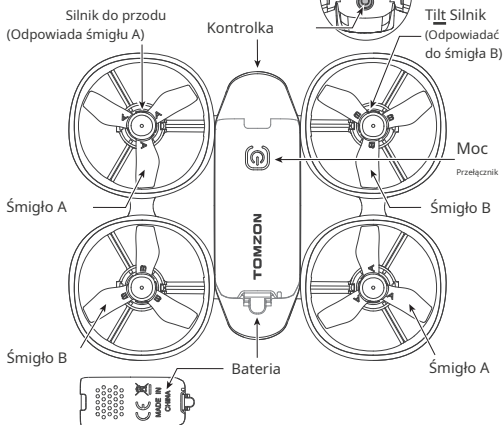

### Porady:

Samolot ma dwa rodzaje śmigieł („A” i „B”) oznaczone literami A i B. Podczas wymiany śmigła należy dopasować oznaczenie „A” lub „B”.

## Zdalne sterowanie

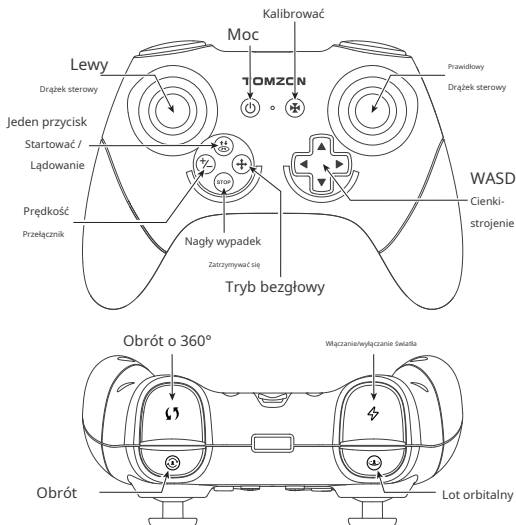

### Porady:

Dron obsługuje dwa tryby sterowania: Tryb 1 i 2.

**Tryb 1:** Użyj lewego joysticka, aby dron latał w górę/w dół i obracał się

lewo / prawo; użyj prawego joysticka, aby poruszać dronem w górę / w dół / w lewo / w prawo.

**Tryb 2:** Użyj lewego joysticka, aby obracać się do przodu / do tyłu / w lewo / w prawo; użyj prawy joystick, aby dron latał w górę / w dół / w lewo / w prawo.


### Notatka:

Tryb 1 jest ustawieniem domyślnym. Naciśnij przycisk „Ustaw prędkość” i włącz pilota, aby przełączyć się na Tryb 2. Weźmy na przykład Tryb 1, aby zapoznać się z metodą sterowania dronem.

## Bateria


### Montaż i ładowanie akumulatora

1. Umieścić akumulator w dronie i zapnij go tak, jak pokazano na poniższym obrazku:

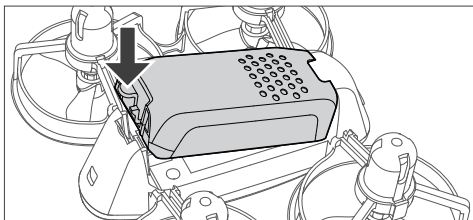

2. Naładuj akumulator tak, jak pokazano na poniższym rysunku:

Wskaźnik ładowarki USB świeci na czerwono podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania wskaźnik gaśnie.

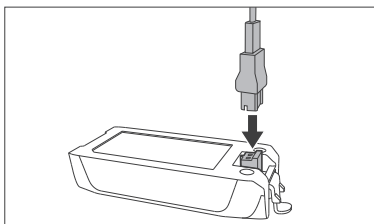


#### Notatka:

1. Do ładowania należy używać oryginalnej ładowarki. Nie należy używać innych ładowarek.
2. Trzymaj akumulator z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i grzejników elektrycznych. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia lub wybuchu.
3. Jeśli produkt nie był używany przez dłuższy czas, należy ładować go dwa razy w miesiącu, aby utrzymać baterię w dobrym stanie.
4. Aby uniknąć pożaru, nie ładuj akumulatora na dywanach ani innych materiałach łatwopalnych.

## Montaż baterii w pilocie

1. Otwórz pokrywę baterii pilota zdalnego sterowania i włóż 3 baterie AAA (nie znajdującą się w opakowaniu), jak pokazano na poniższym rysunku:

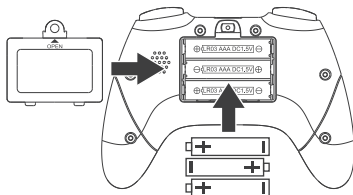


### Porady:

1. Przed lotem upewnij się, że baterie drona i pilota są w pełni naładowane. W przeciwnym razie dron nie wystartuje z powodu niskiego poziomu naładowania baterii.
2. Nie zaleca się jednoczesnego używania baterii kwasowych i alkalicznych. Należy wyjąć baterie, gdy dron nie jest długo użytkowany.

## Szybki start

### Dopasowanie częstotliwości

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na górnej pokrywie, aby włączyć drona. Wskaźnik zacznie migać. Następnie umieść drona na poziomym podłożu.
2. Włącz pilota, a on automatycznie sparuje drona. Parowanie zakończy się, gdy pilot wyda sygnał dźwiękowy. W tym momencie kontrolki pilota i drona będą się świecić.

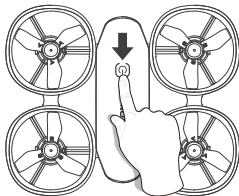

Krok 1




Krok 2



## Kalibrowanie

Naciskać "  " (przycisk kalibracji), aby rozpocząć kalibrację. Zapali się kontrolka miga szybko podczas kalibracji, a po jej zakończeniu kontrolka świeci się stale.


Jeśli dron upadnie, należy go ponownie skalibrować (położyć drona na poziomym podłożu podczas kalibracji).

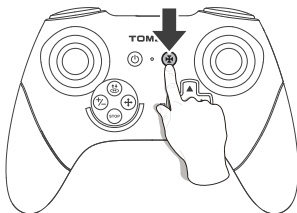

## Start i lądowanie

### Metoda 1

Jak pokazano na poniższym obrazku, naciśnij „  ” (start/lądowanie jednym przyciskiem) aby wystartować (gdy dron startuje, naciśnij ten przycisk, aby wylądować).

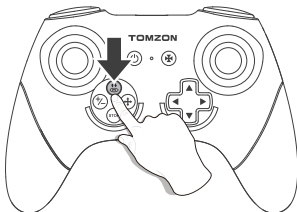

## Metoda 2

Jak pokazano na poniższym obrazku, naciśnij oba joysticks jednocześnie, aby odblokować drona, a następnie pchnij lewy joystick do góry, aby wystartować (po starcie naciśnij prawy joystick w dół, aby wylądować).



## Zatrzymanie awaryjne

W nagłych wypadkach naciśnij i przytrzymaj **"ZATRZYMYWAĆ SIĘ"**. Naciśnięcie przycisku na 1 sekundę spowoduje, że dron przestanie działać i spadnie.

**Porady:**


**Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia, silnik należy zatrzymywać wyłącznie w nagłych wypadkach.**

## Lot

Uwaga: Weźmy na przykład tryb 1 pilota.


### Wysoka prędkość i obrót

Użyj „**lewy joystick**” do kontrolowania wysokości i obrotu drona podczas lotu.

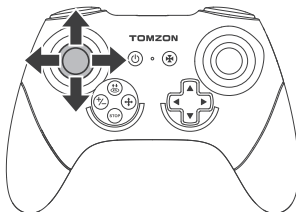


## Przód / Tył, Lewo / Prawo

Używać „prawy joystick” do sterowania kierunkiem lewo/prawo podczas lotu.

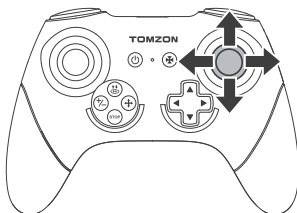

## Tryb bezgłowy

Dron leci w ustalonym kierunku i nie zmienia go, jak pokazano na poniższym rysunku:

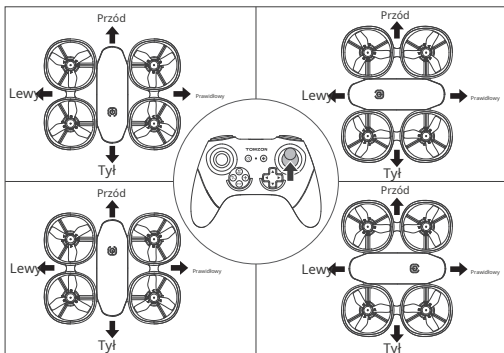


### Porady:

Domyślnie ustawiony jest tryb czołowy. Aby przełączyć ➡ (tryb bezgłowy) się na tryb bezgłowy, naciśnij przycisk „ ”.

## Dostrajanie

Jeśli dron jest przechylony w określonym kierunku zamiast osiągnąć stan stabilny, po starcie naciśnij przycisk dokładnego dostrajania, aby zmienić kierunek lotu na przeciwny, aby osiągnąć stan stabilny.

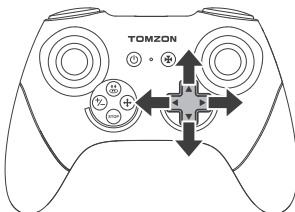

## Lot akrobacyjny

### Obrót 3D

**Krok 1:** Naciśnąć "  " (przycisk obrotu), aby wejść w tryb obrotu i


Pilot zdalnego sterowania wydaje ciągły sygnał dźwiękowy.

**Krok 2:** Przesuń prawy joystick w górę, a dron natychmiast wystartuje.

obraca się do przodu o 360°.

**Porady:**

Aby dron obrócił się w drugą stronę, w kroku 2 przesunij prawy joystick w drugą stronę.

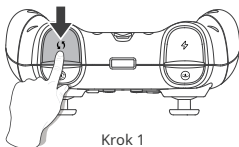


Krok 1



Krok 2


## Tryb obrotu

Jak pokazano na poniższym obrazku, naciśnij przycisk „” (przycisk obrotu) do Włącz/wyłącz tryb obrotu, a pilot wyda sygnał dźwiękowy. W tym trybie dron obraca się ze stałą prędkością.

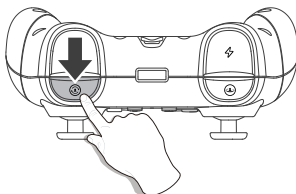

## Tryb lotu orbitalnego

Jak pokazano na poniższym obrazku, naciśnij krótko „” (przycisk lotu orbitalnego) do Włącz/wyłącz tryb lotu orbitalnego, a pilot wyda dźwięk „bip”. W tym trybie dron leci po orbicie kołowej.

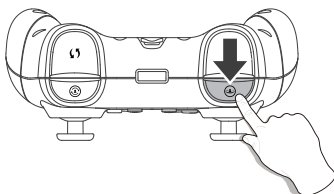


### Porady:

1. W tym trybie można sterować wyłącznie ruchem drona w górę i w dół.
2. Dron automatycznie wychodzi z tego trybu po naciśnięciu prawego joysticka.

## Tryb rzucania

Dron może wystartować automatycznie po ręcznym rzucie. Podłącz drona do pilota i skalibruj go, a następnie chwyć go w dłoń i wyrzuć w powietrze. Jak pokazano na poniższym obrazku:

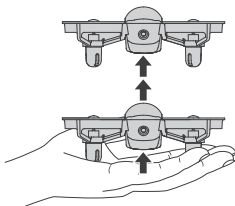

### Bezpieczeństwo

#### Alarm niskiego poziomu baterii

Gdy napięcie spadnie poniżej 3,5 V, wskaźnik drona zacznie powoli migać na czerwono, a pilot wyda sygnał dźwiękowy. Dron wyląduje automatycznie po rozładowaniu akumulatora. Zachowaj ostrożność podczas lotu, aby nie uszkodzić akumulatora.

#### Alarm niskiego sygnału

Gdy dron straci połączenie z pilotem, wyląduje automatycznie, a pilot wyda sygnał dźwiękowy. Upewnij się, że dron znajduje się w zasięgu wzroku.

## Specyfikacja

| Warkot                                    |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Masa startowa                             | 31g            |
| Częstotliwość pracy                       | 2.4G           |
| Maksymalna odległość<br>Zdalne sterowanie | 30 min         |
| Bateria                                   | 3,85 V 380 mAh |
| Pracujący<br>Temperatura                  | 0-40°          |

| Zdalne sterowanie             |               |
|-------------------------------|---------------|
| Pracujący<br>Częstotliwość    | 2.4G          |
| Bateria<br>Zdalny<br>Kontrola | 3 baterie AAA |

## Lista rzeczy do spakowania



|                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Drohne</p>         |  <p>Fernsteuerung</p> |  <p>Baterie</p>                |
|  <p>Śmigło (A / B)</p> |  <p>Kabel USB</p>     |  <p>Podręcznik użytkownika</p> |

## Erinnerung an die Sicherheit

1. Um die Anforderungen an die elektromagnetische Umgebung des Flugfunks zu gewährleisten, ist die Verwendung aller Arten von Drohnen in einem Radius von 5000 m und im Bereich des Mittelpunkts der Flughafenlandebahn verboten. Während des Zeitraums der von den zuständigen staatlichen Behörden erlassenen Funksteuerungsanordnungen sind alle Fernsteuerungsmodelle und Drohnen nach Bedarf zu stoppen.
2. Fliegen Sie bitte drinnen oder draußen bei Warmem, Sonnigem und Windstillem Wetter. Das Fliegen bei schlechten Wetterbedingungen wie übermäßiger Hitze, Kälte, starkem Wind und starkem Regen usw. jest zakazane.
3. Um Unfälle zu vermeiden, fliegen Sie bitte drinnen oder draußen im Freien, halten Sie einen sicheren Abstand zu Menschen, Haustieren, Stromleitungen und anderen Hindernissen und lassen Sie die Drohne nicht außer Sichtweite.
4. Bitte berühren Sie nach dem Start nicht die hochtourig rotierenden Zahnräder, Propeller und andere Teile der Drohne, um die Strangulationsgefahr zu vermeiden.

# Widok produktu

## Drohne

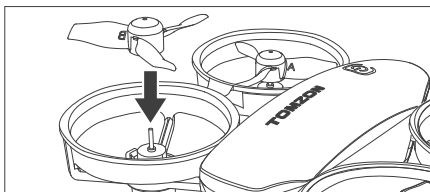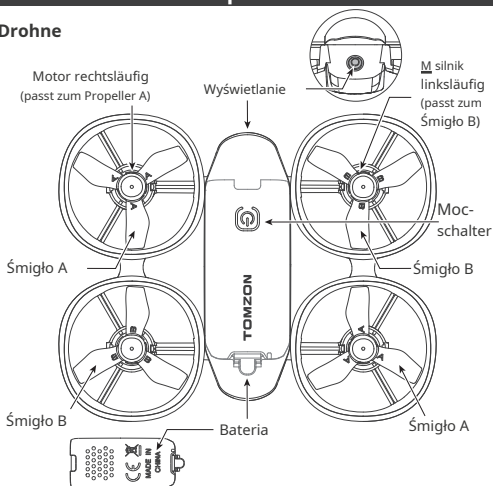


Wskazówka:

Die Drohne hat zwei Propellertypen („A“ i „B“). Die Zeichen A und B sind auf den Propellern aufgedruckt. Wenn Sie den Propeller austauschen, achten Sie bitte auf entsprechende „A“- lub „B“-Zeichen.



## Fernbedienung

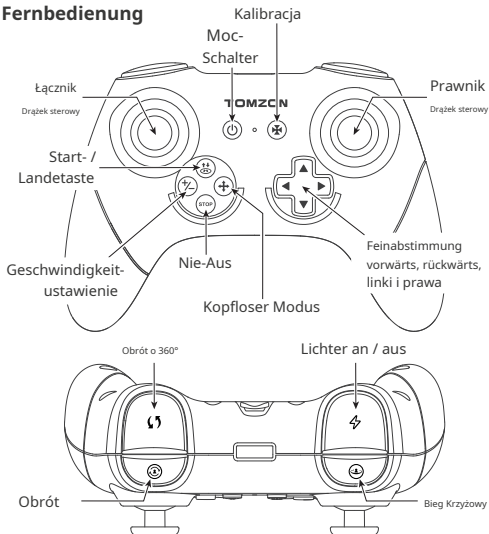

Wskazówka:

Die Drohne unterstützt zwei Steuerungsmodi, Modus 1 i Modus 2.

**Tryb 1:** Der linke Joystick steuert den Aufstieg / Abstieg und die Linki / Rechts-Drehung der Drohne; Der rechte Joystick steuert den Vorwärts / Rückwärts- und Links / Rechts-Flug.

**Tryb 2:** Der linke Joystick steuert Vorwärts / Rückwärts-Flug und Linki / Rechts-Drehung; Der rechte Joystick steuert den Aufstieg / Abstieg und Links / Rechts-Flug der Drohne.


### Przedstaw!

Modus 1 is die Standardeinstellung. Um den Steuerungsmodus auf Modus 2 umzuschalten, drücken Sie bitte die Taste-Geschwindigkeitseinstellung und gleichzeitig schalten Sie die Fernbedienung ein. Im Folgenden sind Hinweise für die Steuerung der Drohne im Modus 1 als Beispiel.


## Batterie

### Instalacja i Aufladen der Batterie der Drohne

1. Setzen Sie die Batterie in die Drohne ein und drücken Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt ein.

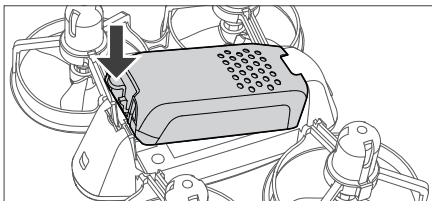

2. Laden Sie die Batterie wie in der Abbildung gezeigt auf. Das rote Licht des USB-Ladegeräts leuchtet während des Ladevorgangs. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet sich die Ladeanzeige aus.

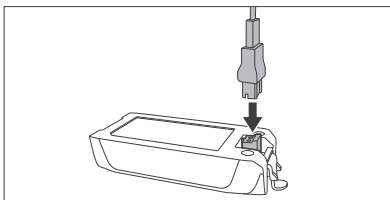


#### Przedstaw!

1. Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur das Original-Ladegerät. Andere Ladegeräte sind verweigert.
2. Bitte stellen Sie die Batterie nicht in Hochtemperaturumgebung, wie z. B. offenen Flammen oder elektrischen Heizgeräten, da er Dadurch beschädigt werden oder explodieren kann.
3. Wenn das Produkt für lange Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es bitte alle 2 Monate auf, um die Batterie aktiv zu halten.
4. Laden Sie die Batterie nicht auf Teppichen, brennbaren Gegenständen usw. auf, um den Brand zu vermeiden.

## Einsetzen der Fernbedienungs-batterie

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung wie in Abb. gezeigt und legen Sie 3 AAA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte Ihre eigenen Batterien bereitstellen).

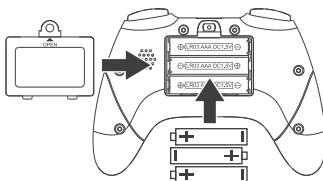


Wskazówki:

1. Stellen Sie bitte vor dem Flug sicher, dass die Batterien der Drohne und der Fernbedienung vollständig aufgeladen sind, da die Drohne bei niedrigem Batteriestand nicht starten kann.
2. Es wird nicht empfohlen, Trockenbatterien mit Säure- und Alkalibatterien gemischt zu verwenden; Bitte die Batterie herauszunehmen wenn sie lange Zeit nicht benutzt wird.


## Schnellstart

### Frekwencja

1. Halten Sie die obere Power-taste der Abdeckung lang gedrückt, um die Drohne einzuschalten, und die Drohnenanzeige Blinkt. Stellen Sie die Drohne dann auf eine ebene Fläche.
2. Schalten Sie die Fernbedienung ein und sie wird automatisch mit der Drohne gekoppelt. Wenn die Fernbedienung einen Piepton gibt, ist die Kopplung erfolgreich. Zu diesem Zeitpunkt leuchten die Anzeigeleuchten der Fernbedienung der Drohne dauernd.

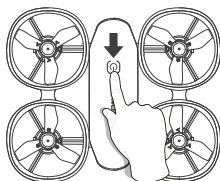

Krok 1

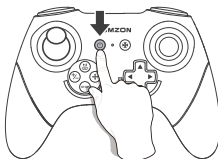


Krok 2

## Kalibracja

Drücken Sie die "  " (Kalibrierungstaste), um die Kalibrierung der Drohne zu starten. Die Drohnenanzeige Blinkt während des Kalibrierungsvorgangs schnell und bleibt leuchtend, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist.


Wenn die Drohne abstürzt, kalibrieren Sie sie bitte neu (die Drohne sollte während der Kalibrierung auf einer Horizontalen Fläche stehen).

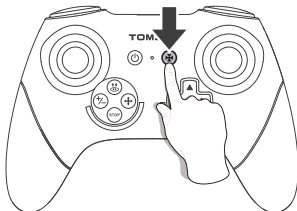

## Starten und Landen

### Metoda 1

Drücken Sie "  " (Start- / Landetaste), um wie w Abb. zu starten. Zum Landen drücken Sie nach dem Start die Taste nochmal.

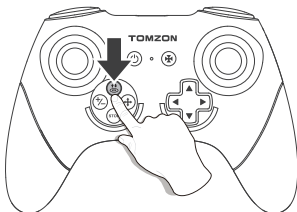

## Metoda 2

Wie im Bild gezeigt, ziehen Sie die beiden Joysticks gleichzeitig 45° nach innen unten, um die Drohne zu entsperren, und ziehen Sie dann den linken Joystick nach oben, um abzuheben (nach dem Start drücken Sie den linken Joystick nach unten, um zu landen).



Wycofaj się



Starten / Landen

## Nie-Aus

Im Notfall halten Sie die **"ZATRZYMYWAĆ SIĘ"**-Ssmakuj 1 Sekunde lang gedrückt, um die Drohne zu stoppen und die Drohne stürzt ab.

Wskazówka:


**Verwenden Sie den Notstopp nur im Notfall, um das Risiko von Schäden oder Verletzungen zu verringern.**

## Flug

Wskazówka: Fernbedienungsmodus 1 jako Beispiel.


### Höhe und Drehen

Während des Fluges steuern Sie mit dem **"link joystick"** die Höhe und die Drehrichtung.

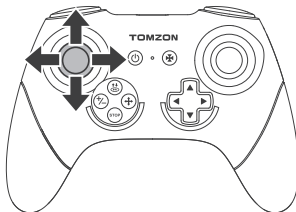


## Vorwärts- und Rückwärtsflug, Links- und Rechtsflug

Mit dem "rechten Joystick" steuern Sie die Drohne vorwärts, rückwärts, nachlinks oder rechts.

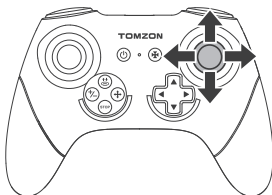

## Kopflöser Modus

Der kopflöser Modus bedeutet, dass die Bewegungsrichtung der Drohne während des Flugs festgelegt ist und sich nicht mit der Richtung des Drohnenkopfs ändert, wie in Abb. dargestellt.

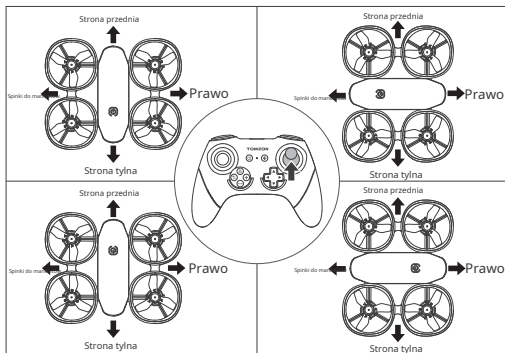


Wskazówka:

Die Standardeinstellung ist der Kopfmodus. Wenn Sie in den kopflösern Modus wechseln möchten, drücken Sie bitte" (Kopflöser-Modus-Taste).



## Feineinstellung

Wenn die Drohne nach dem Start von einer bestimmten Richtung abweicht, anstatt einen relativ stabilen Zustand zu erreichen, bitte drücken Sie die Trimm Taste in der entgegengesetzte Flugrichtung, um stabilen Zustand zu erreichen.

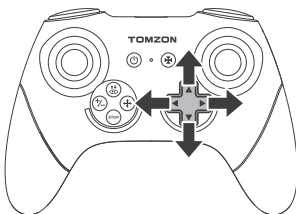

## Kunstflug


Przerzucanie 3D

**Krok 1:** Drücken Sie die "  " (Flip-Taste), um den Flip-Modus zu aktivieren, in dem die Fernbedienung immer piept.

**Krok 2:** Ziehen Sie den rechten Joystick nach vorne und die Drohne dreht sich sofort um 360° nach vorne.


Wskazówka:

Wenn Sie sich in andere Richtung drehen möchten, Ziehen Sie in Schritt 2 den rechten Joystick in die andere Richtung.

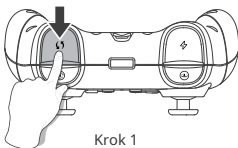


## Tryb rotacji

Drücken Sie kurz " 

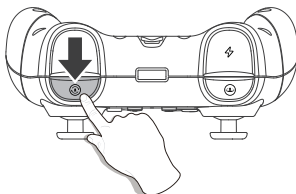

## Tryb ruchu krzyżowego

Drücken Sie kurz " 

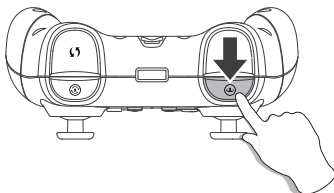


### Wskazówki:

1. In diesem Modus können Sie nur den Aufstieg und Abstieg steuern.
2. Wenn Sie den rechten Joystick ziehen, verlässt die Drohne diesen Modus automatisch.



## Werfen

Die Drohne unterstützt den automatischen Induktionsstart nach dem manuellen Werfen. Bitte nach der Verbindung mit Fernbedienung und Kalibrierung nehmen Sie die Drohne in die Hand und dann in die Luft werfen, wie in der Abb. gezeigt.

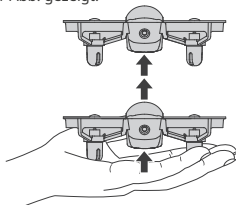

## Bezpieczeństwo

### Alarm bei schwacher Batterie

Das Anzeigelicht wird rot und migat langsam, wenn die Spannung unter 3.5V fällt i die Fernbedienung gibt "Tick"-Töne von sich. Die Drohne landet automatisch bei leerer Batterie.

### Alarm bei niedrigem Signal

Wenn die Drohne die Verbindung zur Fernsteuerung verliert, landet sie automatisch und die Fernsteuerung gibt "Tick"-Töne ab. Bitte fliegen Sie nicht außer Sichtweite.

## Specyfikacje

| Drohne                                |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Abfluggewicht                         | 31g            |
| Częstotliwość Betriebs                | 2.4G           |
| Maximale Reichweite der Fernbedienung | 30 min         |
| Bateria                               | 3,85 V 380 mAh |
| Temperatura Betriebs                  | 0-40°          |

| Fernbedienung              |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Częstotliwość Betriebs     | 2.4G                            |
| Batterie der Fernbedienung | 3*baterie AAA (nicht enthalten) |

# TOMZON

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                   | A23                                                                                                  |
| Producent               | Shenzhen Deepsea Excellence Technology Co., Ltd.                                                     |
| Adres                   | 5. piętro, budynek 7, Hongfa High-tech Park, Keji 4th Road, Shiyan Street, dzielnica Baoan, Shenzhen |
| Informacje o baterii    | 3,85 V 380 mAh                                                                                       |
| Napięcie/prąd ładowania | 5V <del>4</del> A                                                                                    |
| Identyfikator FCC       | 2AYUO-A21                                                                                            |

EC REP 1: Podobnie jak Sun GmbH.Planckstr.59, 45147 Essen, Niemcy

REP 2 WE: DST Co., Ltd.Piąte piętro 3 Gower Street, Londyn, WC1E 6HA, Wielka Brytania

Wersja 01.22.08

## OSTROŻNOŚĆ

Ta zabawka jest zalecana dla dzieci w wieku 14 lat i starszych. Aby zapewnić dziecku bezpieczną i przyjemną zabawę, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

- Trzymaj oczy, twarz, palce i włosy z dala od łopaty wirnika, łopaty ogonowej i podwozia, ponieważ obracają się one z bardzo dużą prędkością podczas lotu samolotu.
- Zaleca się, aby podczas użytkowania statku powietrznego nadzór sprawowała osoba dorosła.

## OSTRZEŻENIE



**NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ**  
Tylko odpowiedzialne  
osoby nadzorują

Ostrzeżenie:Produkt powinien być używany wyłącznie przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 14 lat. Dzieci poniżej 14 lat wymagają nadzoru osoby dorosłej.


Uwaga:Dieses Produkt ist für die Erwachsene und die Kinder ab 14 Jahren. Die Kinder unter 14 Jahren müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Ostrzeżenie:Ce produit est destiné aux Adultes et aux enfants de plus de 14 ans. Les enfants de moins de 14 ans doivent être surveillés par des Adultes.

Avvertimento:To prodotto jest przeznaczone dla wszystkich dorosłych i dzieci przez 14 lat. I bambini di età inferiore ai 14 anni devono essere sorvegliati da un Adulto.

Reklama:Este Producto es para Adultos y Niños Mayores de 14 años. Los niños menores de 14 años deben ser supervisados por Adultos.

警告: この製品は、大人と14歳以上の子供には使用対象です。14 歳の監視が必要です。



WYPRODUKOWANO W CHINACH