



Elton

DAB Radio

10041319 10041320

www.auna-multimedia.com

auna

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Jakakolwiek awaria spowodowana zignorowaniem wskazówek i ostrzeżeń podanych w instrukcji obsługi nie podlega naszej gwarancji ani odpowiedzialności. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Dane techniczne	2
Wskazówki bezpieczeństwa	3
Przegląd produktów	6
Zaczynamy o	9
Podstawowe operacje	10
Operacja FM	11
Obsługa radia DAB	11
Obsługa CD - MP3 / USB	12
Funkcja BT	14
Nagrywanie USB	14
Obsługa wejścia AUX IN	16
Obsługa MUTE/EQ	16
Obsługa telefonu	16
Ustawienia	16
Instrukcje dotyczące utylizacji	18
Deklaracja zgodności	18

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10041319, 10041320
Zasilanie	100-240 V~ 50/60 Hz
odtwarzacz CD Obsługiwane formaty dysków	CD/MP3/WMA
Radio FM Częstotliwości Liczba zaprogramowanych stacji radiowych	87.5-108 MHz 20
DAB Radio Częstotliwości Liczba zaprogramowanych stacji radiowych	174.928-239.200 MHz 20
BT	
Zakres częstotliwości BT	2402 GHz - 2480 MHz
Moc transmisji BT	>6 dBm

OBJAŚNIENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH

	OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ	
ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM I INNYCH POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA, NIGDY NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁON Z URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI NADAJĄCYCH SIĘ DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. UŻYWAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU SERWISOWEGO.		
OSTRZEŻENIE. ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ TEGO PRODUKTU NA DZIAŁANIE WODY, DESZCZU LUB WILGOCI.		

	Trójkąt piorunujący i jego następujące wyjaśnienie: Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanych niebezpiecznych napięć w obudowie produktu, które mogą mieć wystarczającą wielkość, aby stwarzać ryzyko porażenia prądem.
	Trójkąt z wykrzyknikiem i następującym wyjaśnieniem: UWAGA: Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisu) w literaturze dołączonej do tego produktu.

 NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE, GDY JEST OTWARTY, A BLOKOWANIE NIE POWIODŁO SIĘ LUB ZOSTAŁO WYŁĄCZONE. UNIKAJ Z BEZPOŚREDNIEJ EKSPOZYCJI NA PROMIENIE LASEROWE.	Bezpieczeństwo laserowe Urządzenie to wykorzystuje optyczny system laserowy w mechanizmie CD, który jest wyposażony we wbudowane urządzenia zabezpieczające. Nie należy podejmować prób demontażu urządzenia, lecz skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym. Ekspozycja na tę niewidzialną wiązkę laserową może być szkodliwa dla ludzkiego oka.
--	--

To jest produkt laserowy KLASY 1. Używanie elementów sterujących innych niż określone w niniejszym dokumencie może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



POZOR

Ryzyko zranienia! Nie słuchaj muzyki z nadmierną głośnością, ponieważ może to prowadzić do utraty słuchu.

- To urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną, rozumiejącą związane z tym ryzyko.
- Do komory na płyty CD należy wkładać wyłącznie płyty CD.
- Nigdy nie otwieraj pokrywy urządzenia. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- W celu naprawy należy skonsultować się z wykwalifikowanym personelem. Urządzenie nie zawiera komponentów sprzętowych obsługiwanych przez użytkownika.
- Niewłaściwa obsługa może spowodować uszkodzenie urządzenia, a tym samym utratę gwarancji.

Podłączenie zasilania

- Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza. Użycie jakiegokolwiek innego adaptera spowoduje utratę gwarancji i/lub nieodwracalne uszkodzenie sprzętu.
- Podczas burzy należy odłączyć urządzenie od głównego źródła zasilania.
- Przed odłączeniem przewodu zasilającego należy wyłączyć zasilanie.
- Jeśli używasz listwy zasilającej z wieloma gniazdami lub wtyczki jako rozdzielacza, upewnij się, że wtyczki są zawsze dostępne i gotowe do użycia.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do otwartego ognia i nie próbuj otwierać ich zewnętrznego opakowania.
- Baterie są szkodliwe w przypadku połknięcia i dlatego powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Jeśli uważasz, że połknąłś baterie lub dostały się one do jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.

Wentylacja

- Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych, nawiewów powietrza ani otworów urządzenia żadnymi przedmiotami, takimi jak dywan, tkanina itp.

- Jeśli urządzenie jest używane przez dłuższy czas, jego spód może się nagrzewać. To jest normalne.

Umieszczenie

- Upewnij się, że urządzenie stoi na równej i stabilnej powierzchni.
- Nie należy umieszczać urządzenia w odległości większej niż 1,4 metra (4,5 stopy) od najbliższego gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że przewód zasilający i przewody głośnikowe nie stwarzają zagrożenia potknięciem.
- Urządzenie należy umieścić w odległości co najmniej 1 metra od innych urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń.
- Upewnij się, że urządzenie ma wystarczająco dużo miejsca, aby prawidłowo ustawić antenę.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio na antycznych lub polerowanych powierzchniach.

Uwagi dotyczące lasera



OSTRZEŻENIE


Nebezpečenstvo poranenia!

Nigdy nie dotykaj ani nie patrz bezpośrednio w soczewkę optyczną w kieszeni CD.

- To urządzenie jest produktem laserowym klasy 1
- Użycie elementów sterujących nieokreślonych w instrukcji obsługi lub nieautoryzowana modyfikacja urządzenia może spowodować szkodliwe uwolnienie promieniowania laserowego.



PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Przedni panel

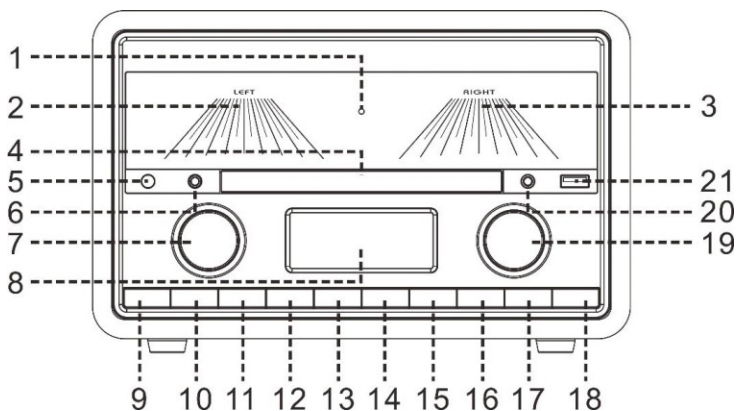

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1 Wyświetlacz LCD | 12 Przycisk TRYB ODTWARZANIA |
| 2 Miernik VU | 13 Przycisk pamięci |
| 3 Miernik VU | 14 Przycisk //SCAN |
| 4 Drzwiczki CD | 15 przycisk INFO// |
| 5 Zdalny czujnik | 16 Przycisk ustawienia wstępnego |
| 6 Gniazdo słuchawkowe | 17 Przycisk menu |
| 7 Kontrola głośności | 18 Przycisk OTWÓRZ/ZAMKNIJ |
| 8 Wyświetlacz LCD | 19 Sterowanie SCROLL / SELECT |
| 9 Przycisk zasilania/funkcji | 20 Gniazdo AUX-IN |
| 10 przycisk EQ | 21 Gniazdo USB |
| 11 Przycisk RECORD | |


Panel tylny

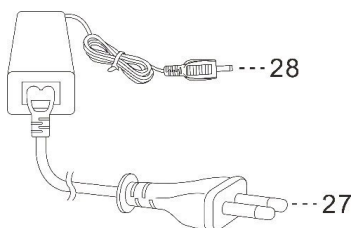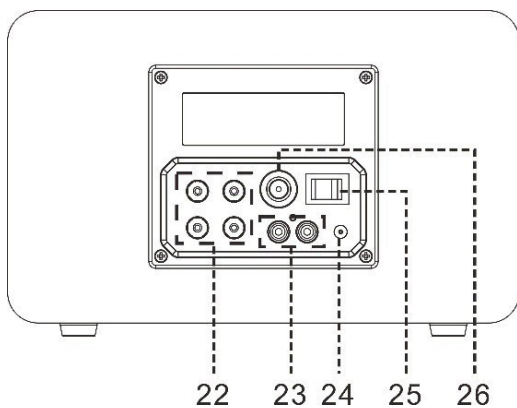

- 22 Kabel głośnikowy
- 23 Gniazdo wejścia liniowego
- 24 Gniazdo DC
- 25 Włącznik/wyłącznik

- 26 Gniazdo antenowe
- 27 Wtyczka zasilacza sieciowego
- 28 Wtyczka prądu stałego

Zdalne sterowanie

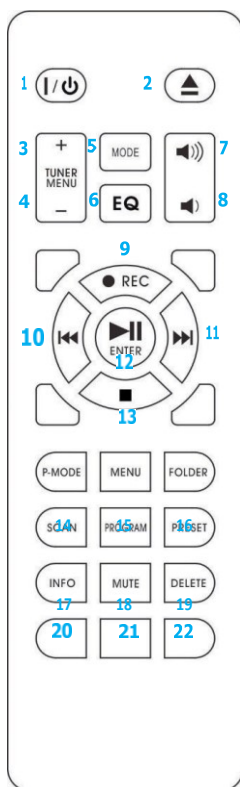

Przyciski

- 1 Zasilanie włącz / wyłącz
- 2 Otwarte zamknięte
- 3 SELECT do przodu / Tuner +
- 4 SELECT backward / Tuner -
- 5 Funkcja MODE
- 6 Ustawienia dźwięku korektora
- 7 VOL + Głośność +
- 8 VOL + Głośność +
- 9 Zapis
- 10 Ścieżka do tyłu
- 11 Śledzenie do przodu
- 12 Przycisk odtwarzania/wstrzymania Enter
- 13 STOP
- 14 P.MODE - powtarzanie / wybór losowy
- 15 MENU
- 16 FOLDER
- 17 SKANOWAĆ
- 18 PROGRAM
- 19 Ustawienie wstępne
- 20 Informacje INFO
- 21 PRZYZISZYĆ
- 22 USUŃ

UWAGA: Wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania pełnią te same funkcje, co przyciski na urządzeniu.

ZACZYNAMY

Zasilacz AC/DC

Podłącz jeden koniec odłączanego przewodu zasilającego do gniazda zasilacza AC, a drugi koniec do gniazda sieciowego. Podłącz wtyczkę DC (28) do gniazda DC-In (24).


Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania, strona przechodzi w tryb czuwania. Zegar jest wyświetlany i miga jako " 00:00 ".

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "STANDBY/MODE " (9), aby włączyć urządzenie. Jeśli wyświetlacz LCD (8) świeci się, oznacza to, że zasilanie jest prawidłowe. Teraz system jest gotowy do odtwarzania muzyki.

Podłącz dostarczony kabel FM do gniazda antenowego (26) z tyłu urządzenia.

Zacisk przewodu głośnikowego

1. Odkręć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Zdejmij pokrywę, aby uzyskać dostęp do środkowego otworu.
3. Włóż odpowiedni dodatni (+) przewód głośnikowy (w kolorze czerwonym) do środkowego otworu na zacisku śrubowym z czerwonym paskiem. A Włóż odpowiedni ujemny (-) przewód głośnikowy (czarny) do środkowego otworu zacisku śrubowego z czarnym paskiem.
4. Załóż z powrotem górne pokrywę
5. Przekręć nakrętki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić i przytrzymać przewód głośnikowy na miejscu.

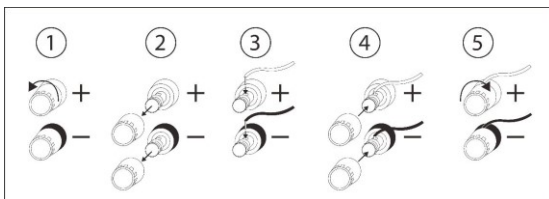


Instalacja baterii pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania wymaga 2 suchych baterii AAA.

Przytrzymaj i ściśnij zapięcie kciukiem w kierunku zgodnym ze strzałką na obrazku i wyjmij komorę baterii, przesuwając palec wskazujący do siebie.

Wyjmij komorę baterii z pilota zdalnego sterowania. Zainstaluj 2 baterie AAA w komorze z biegunowością dodatnią skierowaną do góry i lekko wciśnij komorę baterii do pilota. Nie szkodzi, jeśli raz usłyszysz kliknięcie.

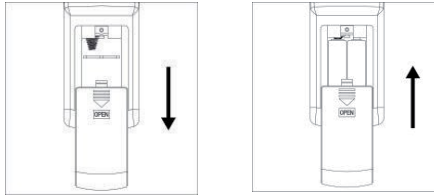

PODSTAWOWE OPERACJE

Zasilanie włącz / wyłącz

Naciśnij przycisk "POWER / FUNCTION", aby przejść do trybu pracy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "POWER / FUNCTION", aby wyłączyć urządzenie w trybie czuwania.

Wybór trybów

Naciśnij kilkakrotnie przycisk "POWER / FUNCTION" na urządzeniu lub przycisk "MODE" na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączać między trybami.

Ustawienie głośności

Obróć pokrętko "VOL" na urządzeniu lub naciśnij przyciski "VOL -/+" na pilocie, aby zmniejszyć/zwiększyć głośność. Całkowita głośność wynosi 39 poziomów i wyświetla Vol min - Vol max.

Zarządzanie energią ERP

Jeśli nikt nie naciśnie i nie przytrzyma przycisku POWER w celu wyłączenia urządzenia po zakończeniu odtwarzania, urządzenie wyłączy się automatycznie po około 10 minutach. Naciśnij przycisk „POWER / FUNCTION” na urządzeniu lub przycisk „ ” na pilocie, aby wybudzić urządzenie z trybu czuwania.

działanie FMA

1. Włącz system i ustaw niski poziom głośności. Naciśnij przycisk „MODE”, aby przejść do trybu FM.
2. Podłącz antenę FM/DAB do gniazda 75 omów z tyłu urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk "SCAN", aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie do przodu. Obróć pokrętkę "SCROLL" lub naciśnij przyciski "SELECT forward" lub "SELECT backward" na pilocie zdalnego sterowania, aby znaleźć żądaną stację radiową.
3. Jeśli dostroisz się do słabszej stacji FM, odbiór automatycznie przełączy się na mono. Tryb Stereo lub Mono można zmienić, naciskając przycisk "SELECT" na urządzeniu lub "ENTER" na pilocie zdalnego sterowania.
4. W trybie pracy FM naciśnij przycisk "INFO", a na ekranie zostaną wyświetlone następujące informacje: Auto(stereo/mono), Tekst radiowy, Typ programu, Siła sygnału, Godzina/Data i Częstotliwość.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Strong stations only" (Tylko stacje o silnym sygnale), wyszukiwanie FM zatrzyma się tylko na stacjach o silnym sygnale.

Działanie DAB+


1. Podłącz antenę FM/DAB z tyłu urządzenia, a urządzenie automatycznie wyszuka stacje DAB, dopóki nie odbierze stacji DAB.
2. Włącz system i ustaw niski poziom głośności. Naciśnij przycisk „MODE”, aby przejść do trybu DAB.
3. Obracając pokrętkę "SCROLL" można ręcznie wybierać stacje DAB. Wybierz żądaną stację DAB i naciśnij przycisk "ENTER", aby potwierdzić odtwarzanie. Jeśli dostroisz się do stacji stereo DAB, na ekranie pojawi się "stereo".
4. W trybie odtwarzania DAB naciśnij przycisk "INFO" na urządzeniu głównym, aby wyświetlić informacje o odtwarzanej stacji DAB, tj. Typ programu, informacje o pliku, transponder, szybkość transmisji audio, siła sygnału, godzina/data, informacje DLS.

Ręczne strojenie DAB

1. Włącz system i naciśnij przycisk „MODE”, aby przejść do trybu DAB.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "SELECT", a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Manual tune".
3. Obróć pokrętkę "SCROLL", aby wybrać transponder, a następnie naciśnij przycisk "ENTER", aby potwierdzić nasłuchiwanie.

Funkcja pamięci w trybie DAB/FM


1. W trybie odtwarzania DAB/FM wybierz żądaną stację radiową. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "PRESET" przez 2 sekundy, wyświetlacz zacznie migać "Empty P1". Następnie obróć pokrętkę "SCROLL", aby wybrać żądaną zaprogramowaną stację.
2. Naciśnij ponownie przycisk "PRESET", aby potwierdzić, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Preset 1 Stored" i "END".
3. Powtórz kroki 1-2 powyżej, aby zaprogramować 20 żądanych stacji DAB lub 20 stacji FM.
4. Naciśnij przycisk "PRESET" jeden raz, aby odtworzyć zapisane utwory. Obróć pokrętkę "SELECT", aby wybrać zapisane utwory.



OBSŁUGA CD - MP3 / USB

Pielegnacja płyt kompaktowych

Aby wyjąć dysk z opakowania, naciśnij środek opakowania i wyjmij dysk, ostrożnie trzymając za krawędź. Odciski palców i kurz należy ostrożnie zetrzeć z powierzchni nagranych płyt miękką ściereczką. W przeciwieństwie do konwencjonalnych płyt, dyski kompaktowe nie mają rowków, które zatrzymują kurz i mikroskopijne zabrudzenia, więc delikatne przetarcie miękką ściereczką powinno usunąć większość cząstek. Wycierać w linii prostej od wewnętrznej do zewnętrznej strony dysku. Małe cząsteczki kurzu i lekkie plamy nie mają wpływu na jakość reprodukcji.

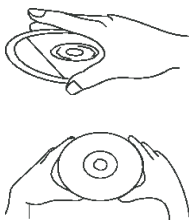

Uwaga: W trybie CD lub USB obowiązują te same procedury obsługi.

Odtwarzanie płyt CD lub USB

1. Naciśnij przycisk "Power" na panelu przednim i ustaw niski poziom głośności.
2. Naciśnij przycisk "Power/Function" na urządzeniu lub przycisk "MODE" na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do trybu CD lub USB.
3. CD: Naciśnij przycisk "OPEN" na drzwiczkach CD, aby otworzyć drzwiczki CD. Umieść płytę CD w szufladzie stroną do zadrukowania do góry, a następnie zamknij drzwiczki CD. Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego utworu.
USB: Ostrożnie włóż napęd USB do gniazda USB.
Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego utworu.
4. Naciśnij przycisk „PLAY/PAUSE”, aby wstrzymać odtwarzanie. Czas na torze zacznie migać. Naciśnij ponownie przycisk „PLAY/PAUSE”, aby wznowić odtwarzanie.
5. Naciśnij przycisk „STOP”, aby zatrzymać odtwarzanie.

POMIJANIE UTWORÓW I SZYBKIE WYSZUKIWANIE UTWORÓW W TRYBIE CD/USB

1. Podczas odtwarzania CD/USB naciśnij „/F-F” (Tracks Forward  lub „/F.R” (ścieżki do tyłu), aby wielokrotnie przechodzić do wyższych lub niższych ścieżek. Odtwarzanie płyty rozpocznie się od wybranej ścieżki.
2. Naciśnij i przytrzymaj „/F.F” lub „/F.R”, aby szybko przeszukać utwór do przodu lub do tyłu w celu znalezienia określonego fragmentu. Odtwarzacz będzie wyszukiwać do przodu lub do tyłu z dużą prędkością. Zwolnij po usłyszeniużądanego fragmentu, odtwarzanie zostanie wznowione normalnie od tego momentu.
3. Aby wybrać następny folder (album), obróć pokrętkę "SCROLL" na urządzeniu lub naciśnij przycisk "FOLDER" na pilocie zdalnego sterowania.

Funkcja REPEAT i RANDOM

Naciśnij przycisk "PLAY-MODE" na urządzeniu lub przycisk "P-MODE" na pilocie, aby wybrać tryb powtarzania:

Rep1: odtwarza aktualnie odtwarzany utwór

Rep2: odtwarza aktualnie odtwarzany folder (tylko MP3-CD lub USB)

RepA: odtwarza całą płytę CD lub USB

Rand: Tryb odtwarzania losowego

UWAGA: Jeśli na płycie nie zostanie wykryty żaden plik MP3, oznacza to, że na płycie nie ma żadnego folderu. Funkcja powtarzania ALBUM nie jest dostępna podczas odtwarzania płyty CD

Funkcja pamięci w trybie CD/MP3

1. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk "MEMORY" na urządzeniu lub przycisk "PROGRAM" na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść do trybu PROGRAM, ' Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "MEM" "P01 T 01" .
2. Naciśnij przycisk "UP/F.F." lub "DN/F.R.", aby wybrać żądany, a następnie naciśnij przycisk "MEMORY" lub "PROGRAM", aby potwierdzić.
3. Aby kontynuować programowanie, powtórz kroki 1 i 2.

Uwaga: Można zapisać łącznie 20 utworów MP3 i 20 utworów CD. po przekroczeniu 20 utworów MP3 lub 20 utworów CD na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "FULL".

4. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby odtworzyć zapisane ścieżki, naciśnij przycisk „/F-F” lub „/F.R”, aby wybrać ścieżkę w zapisanej sekwencji.
5. Naciśnij dwukrotnie przycisk "STOP", aby wyjść z trybu programowania. Cały program zapisany w pamięci zostanie anulowany.

FUNKCJA BT

1. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk "FUNCTION", aby wybrać tryb BT.
2. Na wyświetlaczu LCD (2) pojawi się komunikat [BT disconnected].
3. Wybierz identyfikator BT oznaczony „ELTON” z urządzenia przenośnego (smartfon, tablet...), a następnie potwierdź połączenie.
4. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat [BT connected].
5. Teraz możesz przysyłać muzykę do MH-355 i sterować wszystkimi operacjami tylko z urządzenia mobilnego.

Nagrywanie USB

NAGRYWANIE NA CD/MP3

Nagrywanie pojedynczej ścieżki:

1. Podłącz dysk USB do gniazda USB.
2. W trybie odtwarzania płyty CD/MP3 żądanej ścieżki naciśnij przycisk "RECORD" jeden raz, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Check", a następnie "REC USB".
3. Naciśnij ponownie przycisk "RECORD", aby wyświetlić "REC One". Następnie naciśnij przycisk "RECORD", aby potwierdzić wybór nagrywania odtwarzanego utworu.

Nagrywanie całej płyty:

1. Podłącz dysk USB do gniazda USB.
2. W trybie zatrzymania CD/MP3 naciśnij raz przycisk „RECORD”, na wyświetlaczu pojawi się „Check”, a następnie „REC USB”.
3. Naciśnij ponownie przycisk „RECORD”, wyświetli się „REC All”. Następnie naciśnij przycisk "RECORD", aby potwierdzić nagranie wszystkich ścieżek.

Nagrywanie BT

1. Podłącz dysk USB do gniazda USB.
2. W trybie odtwarzania BT naciśnij raz przycisk „RECORD”, a na wyświetlaczu pojawi się „Check”, a następnie „REC USB”. "USB" miga.
3. Naciśnij ponownie przycisk "RECORD", aby potwierdzić. na wyświetlaczu zacznie migać "REC USB", a urządzenie rozpocznie nagrywanie.

AUX PODCZAS NAGRYWANIA

1. Podłącz dysk USB do gniazda USB.
2. W trybie odtwarzania AUX-IN naciśnij raz przycisk „RECORD”, a na wyświetlaczu pojawi się „Check”, a następnie „REC USB”. "USB" miga.
3. Naciśnij ponownie przycisk "RECORD", aby potwierdzić. Na wyświetlaczu zacznie migać "REC USB", a urządzenie rozpocznie nagrywanie.

Nagrywanie DAB+/FM

1. Podłącz dysk USB do gniazda USB.
2. W trybie odtwarzania DAB+/FM naciśnij raz przycisk „RECORD”, a na wyświetlaczu pojawi się „Check”, a następnie „REC USB”. "USB" miga.
3. Naciśnij ponownie przycisk „RECORD”, aby potwierdzić wybór nagrywania odtwarzanej stacji DAB+/FM. Na wyświetlaczu zacznie migać „REC USB” i urządzenie rozpocznie nagrywanie.

Uwagi:

- Naciskając przycisk "INFO" na pilocie zdalnego sterowania podczas korzystania z funkcji Bluetooth/Aux, można wybrać szybkość bitową nagrywania w zakresie 32 - 256 kHz. Naciśnij przycisk „/F-F” (ścieżki do przodu) lub „/F.R” (Tracks Backwards), aby wybrać żadaną szybkość transmisji i ponownie naciśnij przycisk „INFO”, aby potwierdzić wybór.
- Częstotliwość bitowa nagrywania DAB/FM jest wstępnie ustawiona na 128 kHz.
- Nie jest możliwa zmiana szybkości bitowej nagrywania dla płyt CD/MP3.

Usuwanie nagrania USB Usuwanie jednej ścieżki:

1. W trybie zatrzymania USB naciśnij raz przycisk "DELETE" na pilocie zdalnego sterowania, na wyświetlaczu pojawi się "DEL-T001" .
2. Naciśnij „/F-F-F" lub „/F.R", wybierz żądany plik który chcesz usunąć.
3. Naciśnij ponownie przycisk "DELETE", a na wyświetlaczu pojawi się "Yes" i zacznie migać "No", naciśnij „/F-F-F" i wybierz "Yes".
4. Naciśnij ponownie przycisk „USUŃ”, aby potwierdzić.

Usuń wszystkie ścieżki:

1. W trybie zatrzymania USB naciśnij i przytrzymaj przycisk „DELETE” na pilocie przez kilka sekund, na wyświetlaczu pojawi się „DEL-A”
2. Naciśnij ponownie przycisk „DELETE”, a na wyświetlaczu pojawi się „Yes” i zacznie migać „No”, naciśnij „UP/F.F” i wybierz „Yes”
3. Naciśnij ponownie przycisk „USUŃ”, aby potwierdzić. Wszystkie pliki na USB zostaną usunięte.

AUX W DZIAŁANIU

Naciśnij przycisk "MODE", aby wybrać tryb AUX. Podłącz kabel audio (brak w zestawie) do odpowiedniego gniazda "AUX IN" w urządzeniu. Rozpocznij odtwarzanie podłączonego urządzenia, a w urządzeniu będzie słyszalny dźwięk.

DZIAŁANIE WYCISZENIA/WYRÓWNIANIA

Podczas trybu odtwarzania naciśnij przycisk "MUTE" na pilocie zdalnego sterowania jeden raz, dźwięk nie będzie słyszalny z głośników, a na wyświetlaczu pojawi się "MUTE"; naciśnij przycisk "MUTE" lub przycisk "VOL +/-" lub "EQ", aby anulować funkcję wyciszenia, a dźwięk będzie ponownie słyszalny z głośników. W trybie odtwarzania naciśnij przycisk "EQ", aby wybrać różne efekty dźwiękowe spośród "POP/ CLASSIC/ ROCK/ JAZZ/ FLAT".

Uwaga: Aby wyjść z trybu "EQ", naciśnij przycisk i wybierz opcję "FLAT".

OBSŁUGA TELEFONÓW

Podczas normalnej pracy podłącz przewód słuchawkowy (brak w zestawie) do odpowiedniego gniazda "PHONES" w urządzeniu. Teraz możesz usłyszeć dźwięk wyeksportowany do słuchawek.

Uwaga: Podczas korzystania z funkcji PHONES dźwignię głośności należy ustawić niżej. Aby uniknąć możliwego uszkodzenia słuchu, nie słuchaj przez długi czas przy wysokim poziomie głośności.

USTAWIENIA

USTAWIENIA JĘZYKA

W trybie odtwarzania FM lub DAB naciśnij przycisk "MENU", a następnie naciśnij przycisk "SELECT BACK" lub "SELECT FORWARD", aby wybrać opcję "Language" i naciśnij przycisk "SCROLL", aby potwierdzić wprowadzenie ustawienia "LANGUAGE". Do wyboru są opcje "English - Deutsch".

Godzina i data

1. Przełączanie urządzenia w tryb czuwania
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "MENU" na pilocie zdalnego sterowania lub "MENU/PLAY- PAUSE" na urządzeniu, "24 HR" będzie migać na wyświetlaczu.
3. Ustaw tryb "12 HR" lub "24 HR", naciskając przycisk "UP+/F-F/INFO" lub "DN-/F-R/SCAN". Naciśnij przycisk "MENU/PLAY-PAUSE", aby potwierdzić, zegar zacznie migać.
4. Aby ustawić zegar, naciśnij "F-R/SCAN" lub "F-F/INFO" 
5. Naciśnij przycisk „PLAY/MENU”, aby potwierdzić, minuty zaczną migać.
6. Naciśnij przycisk „F-R/SCAN” lub „F-F/INFO”, aby ustawić minuty. Aby potwierdzić, naciśnij ponownie przycisk "PLAY/MENU", a ustawianie czasu zostanie zakończone.

ustawienie 3-kolorowego światła

Włącz system, naciskając przycisk "Power On/Off", a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk "select". Można wybrać różne podświetlenie spośród "niebieskie/pomarańczowe/białe/kolorowa pętla/wyłączone". Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Light 1/2/3/4/Off ". Podświetlenie miernika VU (2) i tylnej obudowy zaświeci się.

Uwaga: W trybie czuwania czas jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD z bardzo słabym podświetleniem w tle.

Przywracanie ustawień fabrycznych

W trybie DAB naciśnij i przytrzymaj przycisk "INFO" na urządzeniu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Press Select Key to Reset". Naciśnij przycisk "SELECT", aby potwierdzić. na wyświetlaczu pojawi się komunikat "System Restore", wskazujący, że przywracanie ustawień fabrycznych powiodło się.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu tego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmującego się recyklingiem. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub służbami utylizacji odpadów domowych. Ten produkt zawiera baterie. Jeśli w Twoim kraju istnieją przepisy prawne dotyczące utylizacji baterii, należy ich przestrzegać, dlatego baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji baterii. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy .

Chal-Tec GmbH niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy Elton jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: use.berlin/10041209

