


RoboJet

X-One 2 / Pro

Instrukcja obsługi

User Manual

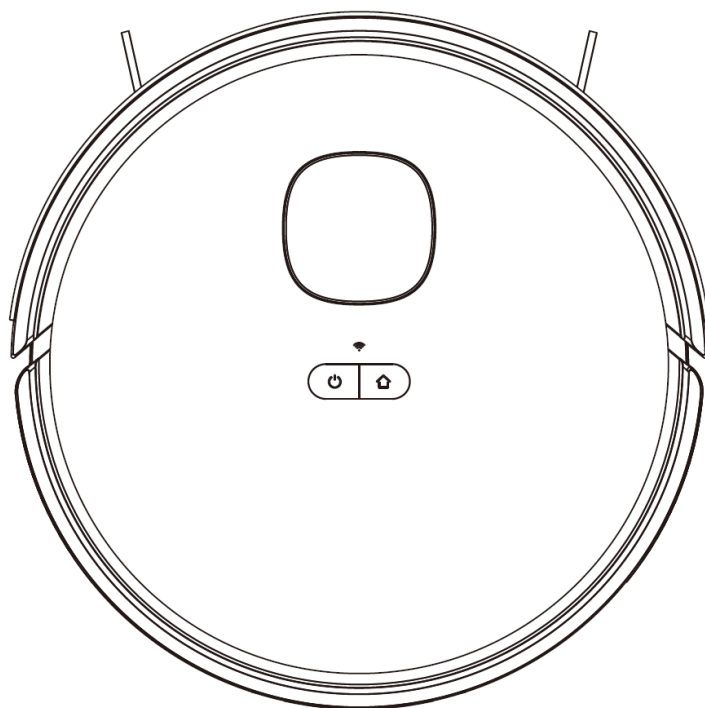

Powyższa ilustracja służy wyłącznie do celów instruktarzowych. Rzeczywisty produkt może się różnić.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji produktów bez powiadomienia.

The image above is for illustration purposes only; the actual product may differ.

Our company reserves the right to upgrade products without notice.

Spis treści

WPROWADZENIE	4
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	5
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	8
PARAMETRY TECHNICZNE	8
ZESTAW ZAWIERA	9
URZĄDZENIE OD GÓRY	10
URZĄDZENIE OD SPODU	11
OPIS AKCESORIÓW	11
STACJA OPRÓŻNIANIA (X-One 2 Pro) / STACJA DOKUJĄCA	11
POJEMNIK 2W1 HYBRYDOWY	12
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	12
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE	14
FUNKCJA MOPOWANIA	17
KONSERWACJA	18
SZCZOTKA GŁÓWNA	18
SZCZOTKI BOCZNE	19
POJEMNIK NA KURZ / FILTRY	19
CZYSZCZENIE CAŁKOWITE POJEMNIKA NA KURZ	20
AKUMULATOR	21
STACJA OPRÓŻNIAJĄCA (X-One 2 Pro)	21
APLIKACJA MOBILNA	23
ALTERNATYWNA METODA PODŁĄCZENIA (AP MODE-Hot Spot)	26
OBSŁUGA URZĄDZENIA	28
URUCHAMIANIE / WYŁĄCZANIE	28
ŁADOWANIE	29
TRYBY SPRZĄTANIA / STREFY SPRZĄTANIA	29
TRYB AUTOMATYCZNY (DOMYŚLNY)	29
SPRZĄTANIE PUNKTOWE	30
STREFY SPRZĄTANIA	31
WYZNACZANIE ZDEFINIOWANEJ STREFY (SPRZĄTANIA/ZAKAZANA)	32
USTERKI I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA	33
INTRODUCTION	37
PRODUCT CHARACTERISTICS	41

SPECIFICATIONS.....	41
SET CONTAINS.....	42
DEVICE FROM THE TOP.....	43
DEVICE FROM BELOW.....	44
ACCESSORY DESCRIPTION	44
EMPTYING STATION (X-One 2 Pro) / CHARGING STATION.....	44
2in1 HYBRID TANK	45
PRECAUTIONS.....	45
INSTALLATION AND FIRST START-UP.....	47
MOP FUNCTION	50
MAINTENANCE.....	51
MAIN BRUSH.....	51
SIDE BRUSHES	52
DUST CONTAINER / FILTERS.....	52
COMPLETE CLEANING OF THE DUST CONTAINER	53
BATTERY	54
EMPTYING STATION (X-One 2 Pro)	54
MOBILE APP.....	56
ALTERNATIVE CONNECTION METHOD (AP MODE-Hot Spot).....	59
DEVICE OPERATION	61
STARTUP / SHUTDOWN.....	61
START CLEANING / STOP WORK	62
CHARGING	62
CLEANING MODES / CLEANING ZONES	62
AUTOMATIC MODE (DEFAULT)	63
SPOT CLEANING	63
CLEANING ZONES.....	64
DESIGNATION OF A DEFINED ZONE (CLEANING/FORBIDDEN)	65
FAULTS AND HOW TO SOLVE THEM.....	67
RECOMMENDATIONS / WARNINGS.....	69
KARTA GWARANCYJNA/WARRANTY CARD.....	69
WARUNKI GWARANCJI EUROPEJSKIEJ.....	71
EUROPEAN GUARANTEE - TERMS AND CONDITIONS	72

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Proszę przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright© 2020 by RoboJet® wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, ani tłumaczona na jakikolwiek język, w jakiegokolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków bez wcześniejszej pisemnej zgody.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie loga, produkty lub nazwy firm wspomniane w niniejszej instrukcji mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub prawa autorskie należące od odpowiednich firm, użyte są one wyłącznie w celach informacyjnych.

WSPARCIE TECHNICZNE

Jeśli w razie wystąpienia problemów znalezienie ich rozwiązania w niniejszej instrukcji nie jest możliwe, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą, autoryzowanym dystrybutorem lub autoryzowanym serwisem.

ZASTRZEŻENIE

RoboJet nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu, a szczególnie nie udziela żadnych gwarancji, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Co więcej, RoboJet zastrzega sobie prawo do rewizji niniejszej publikacji i okresowych zmian jej zawartości bez ówczesnego powiadomienia o tym fakcie.

Należy stosować się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu zapoznaj się z poniższą instrukcją i przestrzegaj wszystkich wskazówek bezpieczeństwa.

Przeczytaj uważnie i zachowaj niniejszą instrukcję w celu późniejszego wykorzystania. Każde działanie niezgodne z instrukcją może spowodować uszkodzenie produktu i utratę gwarancji.

Kwestie bezpieczeństwa produktu i akcesoriów.

Ostrzeżenie

1. Nie należy demontować, naprawiać ani odnawiać produktu bez upoważnienia. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie produktu i/lub stanowić zagrożenie i/lub spowodować utratę gwarancji.
2. Nie należy używać produktu w otoczeniu stwarzającym ryzyko pożaru lub wybuchu.
3. Produkt może być używany tylko z oryginalnym zasilaczem; w przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu lub zapalić się.
4. Nie stawaj ani nie siadaj na produkcie; może to spowodować jego uszkodzenie lub przewrócenie.
5. Gdy wtyczka jest zakurzona, należy ją wytrzeć suchą ściereczką.
6. Napięcie wynosi 100-240V. Włącz prawidłowo wtyczkę do gniazdka i trzymaj z dala od dzieci.
7. Nie należy myć ani zanurzać produktu i akcesoriów w wodzie (chyba, że specyficzne zapisy instrukcji stanowią inaczej). W przeciwnym razie może dojść do zwarcia, a produkt może zostać uszkodzony.
8. Nie należy niszczyć, obciążać, podgrzewać, ciągnąć ani wyginać produktu.
9. Podczas czyszczenia należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo małych dzieci i starszych osób w domu.
10. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go na zewnątrz.
11. Unikaj kontaktu baterii z metalowymi i przewodzącymi materiałami, ponieważ może to spowodować zwarcie.

Uwaga

1. Nie należy dotykać urządzenia mokrymi dłońmi, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
2. Nie umieszczaj produktu w miejscach, z których mógłby spaść, tj. stoły, krzesła, podesty itp.
3. Produkt powinien być chroniony przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych.

4. Produktu nie powinien przebywać przez dłuższy czas w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, tj. łazience.
5. Produktu nie należy trzymać w pobliżu niedopałków, zapalniczek ani innych przedmiotów łatwopalnych.
6. Jeśli produkt nie będzie użytkowany przez dłuższy czas lub transportowany, należy wyłączyć urządzenie.
7. Aby uniknąć uszkodzenia robota należy sprawdzić przed użyciem czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do prądu.
8. Przed uruchomieniem sprzątania, usuń z podłogi wszelkie drobne przedmioty tj. szkło, materiały, kable i zasłony, które mogą wkręcić się w szczotki boczne albo mechanizm czyszczący.
9. Gdy pojemnik na kurz jest pełny, należy go opróżnić przed ponownym użyciem.
10. Nie należy używać robota do czyszczenia odpadów budowlanych.
11. Nie używaj produktu w pomieszczeniach gdzie temperatura otoczenia jest poniżej 0 i powyżej 40 stopni Celsjusza.
12. Przed wyjęciem baterii należy się upewnić czy produkt nie jest podłączony do zasilania. Baterię należy oddać do recyklingu w celu ochrony środowiska.

JAK POSTĘPOWAĆ Z AKUMULATOREM

Niebezpieczeństwo

1. Zawsze używaj oryginalnego zasilacza.
2. Zawsze używaj oryginalnego akumulatora.
3. Nie podpalaj ani nie podgrzewaj akumulatora.

Ostrzeżenie

1. Jeśli podczas ładowania zauważysz nienaturalne przegrzanie urządzenia, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
2. Jeśli produkt nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator i przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.
3. Nie należy zanurzać akumulatora w wodzie ani żadnym innym płynie, aby go nie uszkodzić.
4. Należy natychmiast przerwać użytkowanie w przypadku odbarwienia lub deformacji akumulatora.


Ostrzeżenie

1. W przypadku kontaktu elektrolitu akumulatora ze skórą lub ubraniem należy niezwłocznie przemyć je wodą.

2. Nie należy używać akumulatora w innych urządzeniach. Akumulator urządzenia jest przeznaczony tylko i wyłącznie do urządzenia, z którym został dostarczony.
3. Nie należy używać ani ładować produktu, jeśli akumulator uległ odkształceniu lub został wykryty wyciek elektrolitów.
4. Nie należy rzucać lub uderzać w akumulator, ponieważ może to spowodować wyciek, nagrzanie lub pęknięcie akumulatora.
5. Nie należy rozmontowywać akumulatora, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie, prowadząc tym samym do pożaru, wybuchu i innych zagrożeń.
6. Produkt nie może być używany przez dzieci w wieku do 8 lat i osoby o ograniczeniach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli nie są one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo lub nie zostały przez takie osoby przeszkolone i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia.
7. Produkt nie służy do zabawy.
8. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy odłączyć je od zasilania.

DEMONTAŻ AKUMULATORA

1. Za pomocą śrubokrętu odkręć dwie śrubki na pokrywie akumulatora.
2. Zdejmij pokrywę akumulatora.
3. Odłącz i wysuń akumulator.

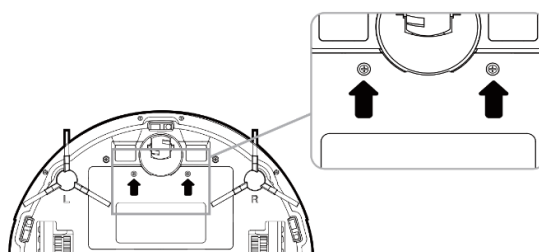

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁADOWANIA:

1. Gdy robot jest naładowany, przyciski na robocie będą świecić stałym światłem.
2. Jeśli robot nie będzie użytkowany przez dłuższy czas należy wyłączyć urządzenie poprzez przytrzymanie przycisku włączania przez 3 sekundy.
3. Po rozładowaniu akumulatora należy go jak najszybciej naładować, gdyż grozi to znacznym zmniejszeniem jego pojemności.
4. Korzystaj tylko z oryginalnego zasilacza.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE


RoboJet X-One 2

Średnica : 32 cm
Wysokość : 9.5 cm
Waga : 3.1 kg
Moc : 42 W
Akumulator : 3200 mAh, Li-ion
Napięcie akumulatora : 14.4 V DC
Napięcie ładowania: 19 V DC 0.6A
Poziom hałasu: 60-70 dB
Czas pracy: 77-150 min
Czas ładowania: 240 – 280 min


Stacja opróżniania (X-One 2 Pro)

Wymiary : 165x240x320 mm
Waga : 2.7 kg
Moc : 680 W
Napięcie wejściowe : 100-240V~50/60Hz
Moc ssąca : > 25 KPa
Pojemność : 2.5 L


ZESTAW ZAWIERA

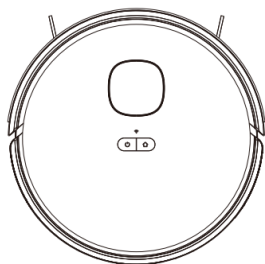


X-One 2

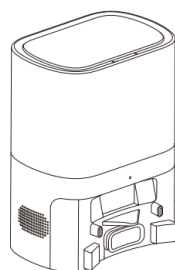


Stacja opróżniania
(X-One 2 Pro)

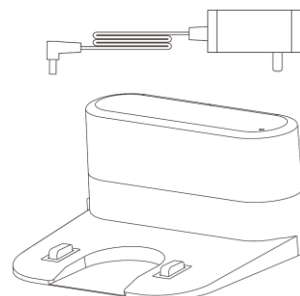

Stacja dokująca
z zasilaczem

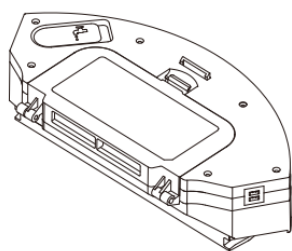

Pojemnik 2w1 Hybrydowy

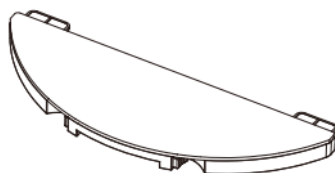


Nakładka mopująca




Szczotka do czyszczenia



Mop z mikrofibry

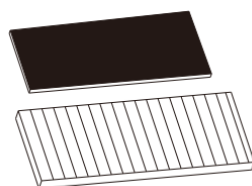


Filtr HEPA + gąbkowy

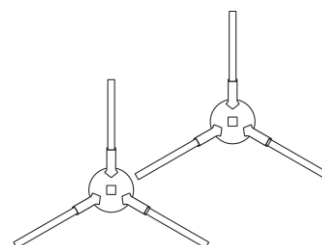

Komplet szczotek bocznych




Pilot zdalnego
sterowania

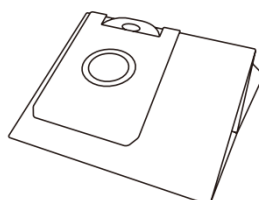

Worek na kurz
(X-One 2 Pro)


Powyższe ilustracje służą wyłącznie do celów instruktażowych.
Rzeczywisty produkt może się różnić.

URZĄDZENIE OD GÓRY

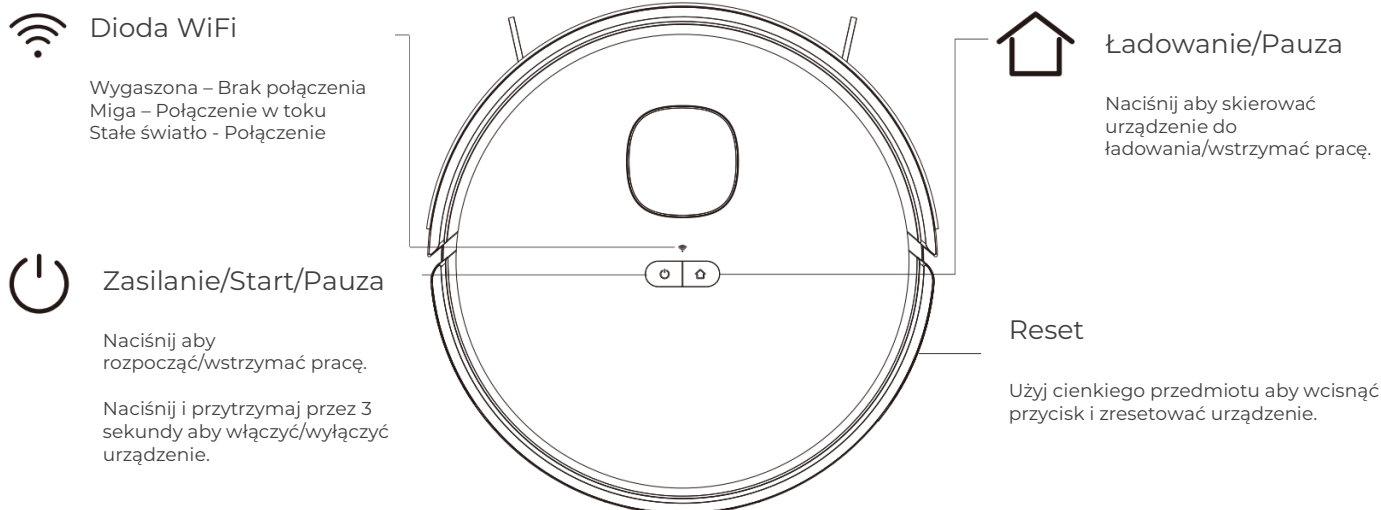


Przyciski funkcyjne

Funkcja	Sprzątanie	Do ładowania	Ładowanie	Niski poziom naładowania	W pełni naładowany	Błąd	Wstrzymany
Dioda	Niebieskie światło stałe	Niebieskie światło stałe	Niebieskie światło pulsujące	Czerwone światło migające	Niebieskie światło stałe	Czerwone światło migające	Brak podświetlenia

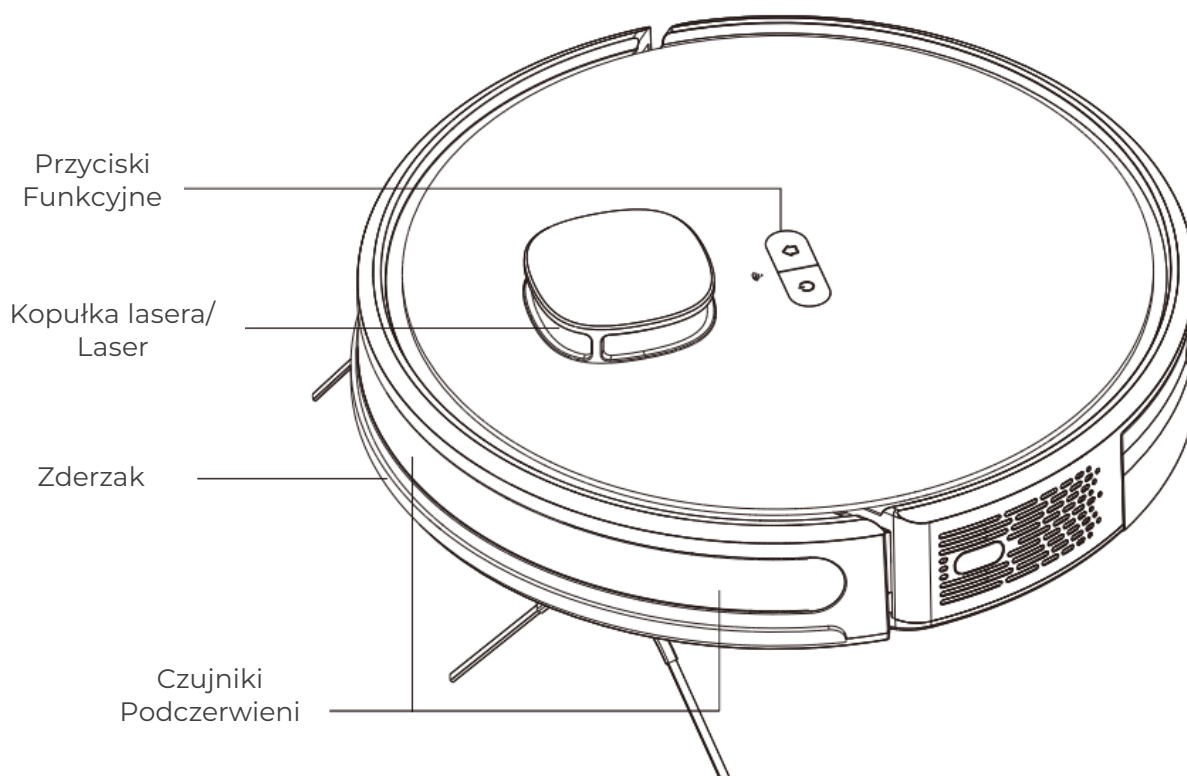


URZĄDZENIE OD SPODU

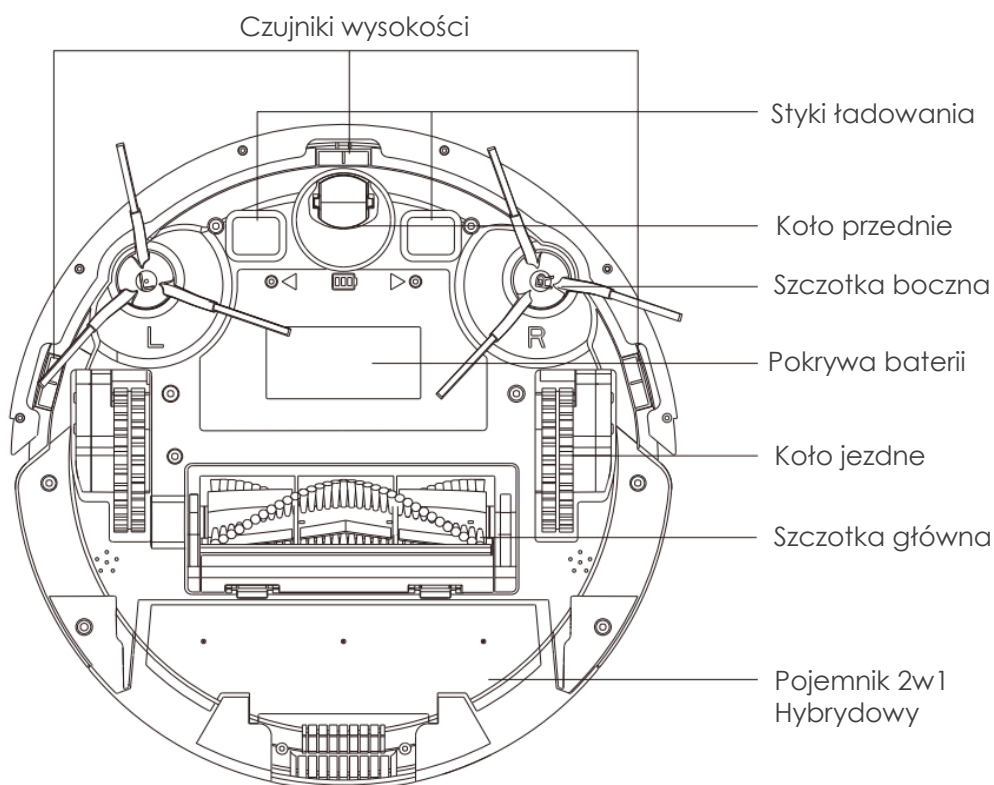


OPIS AKCESORIÓW


STACJA OPRÓŻNIANIA (**X-One 2 Pro**) / STACJA DOKUJĄCA

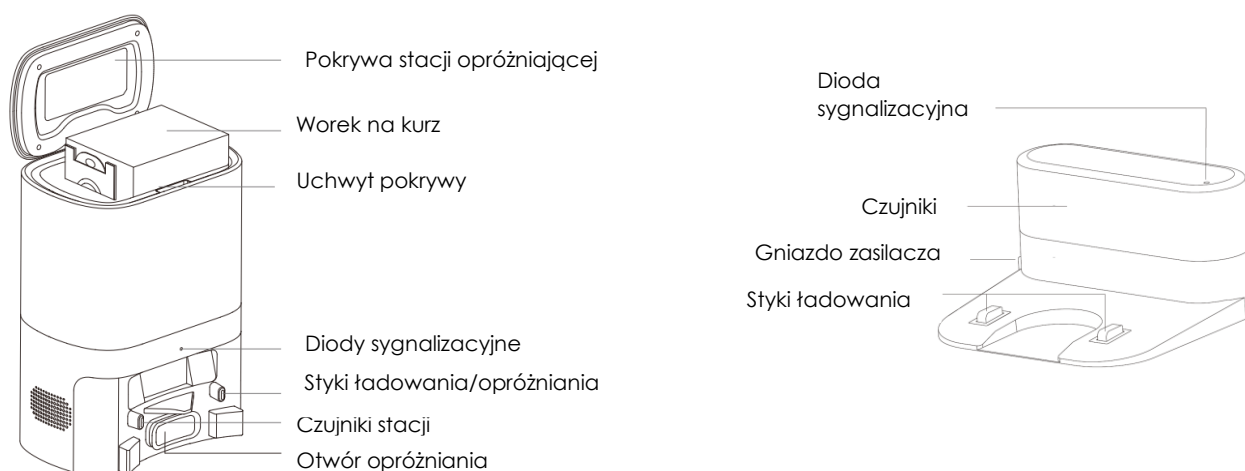

POJEMNIK 2W1 HYBRYDOWY

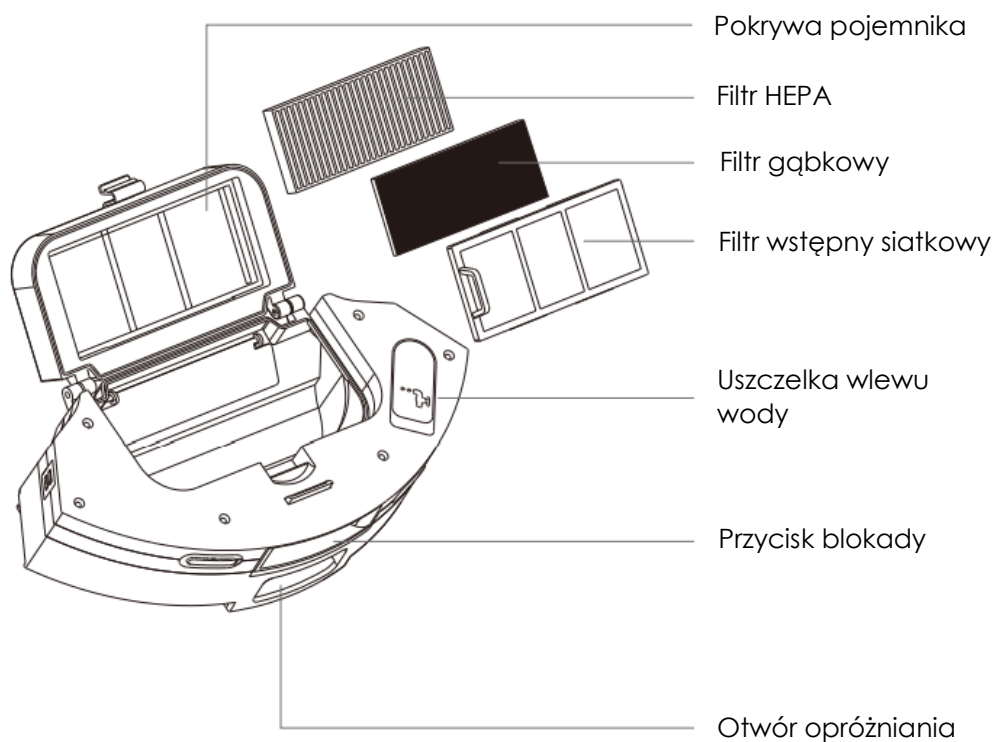


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

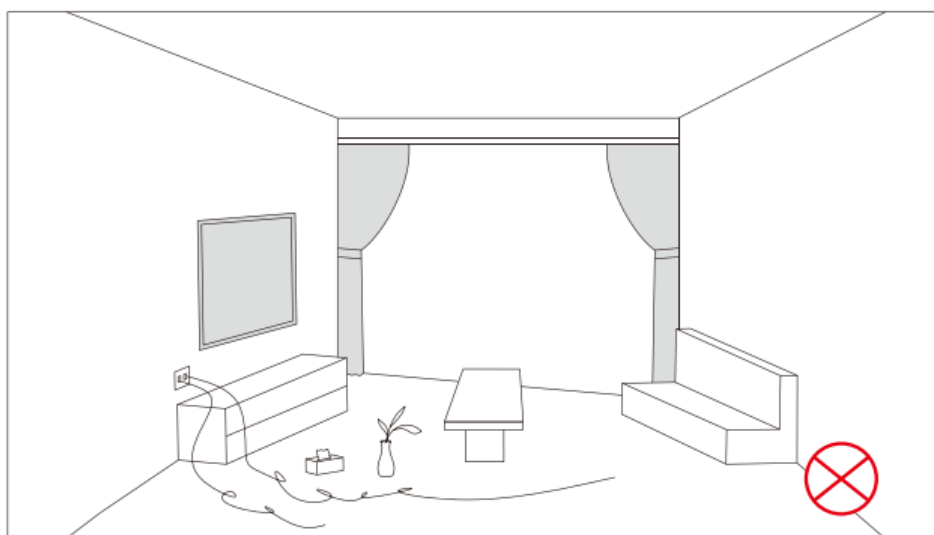


Przed każdym uruchomieniem urządzenia upewnij się, że przestrzeń sprzątania wolna jest od drobnych przedmiotów, kabli, materiałów.

Urządzenie może zaplątać się w pozostawione kable, zbyt długie firany lub zasłony, frędzle dywanu oraz może zablokować, któryś ze swoich elementów mechanicznych z powodu najechania na drobne przedmioty takie jak np. zabawki.

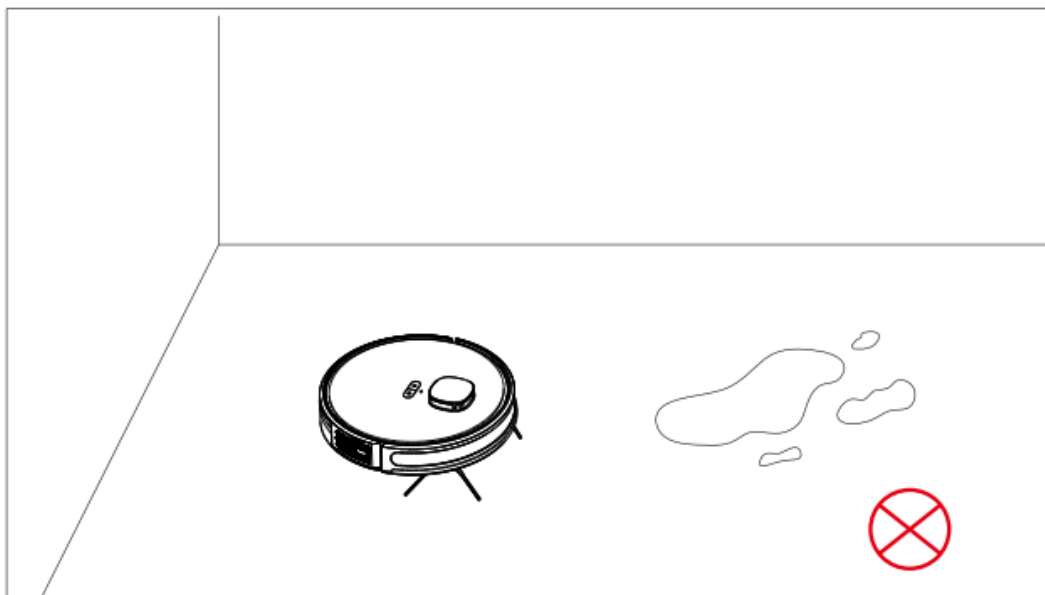


Nie używaj urządzenia do sprzątania rozlanych cieczy oraz płynów.

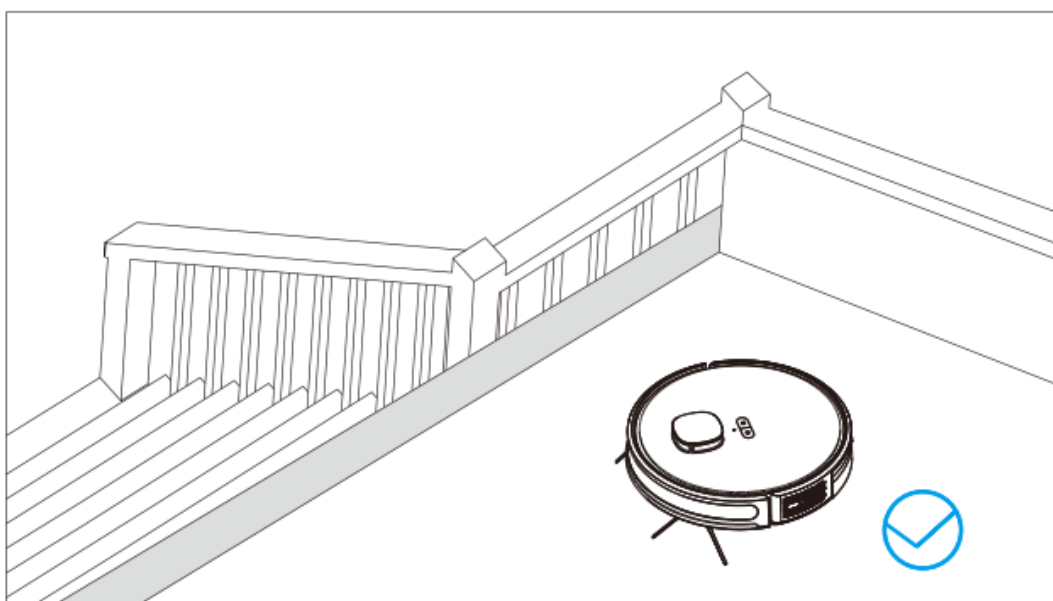


Każdy spadek w przestrzeni, w której pracuje urządzenie, zabezpiecz dodatkowo wyznaczeniem w aplikacji mobilnej, strefy zakazanej lub wirtualnej ściany.
Nie korzystanie z dodatkowego zabezpieczenia może spowodować spadek z uskoku oraz w rezultacie uszkodzenie urządzenia lub mienia.

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE


1.) Zdejmij piankowe zabezpieczenia transportowe po obu stronach urządzenia.

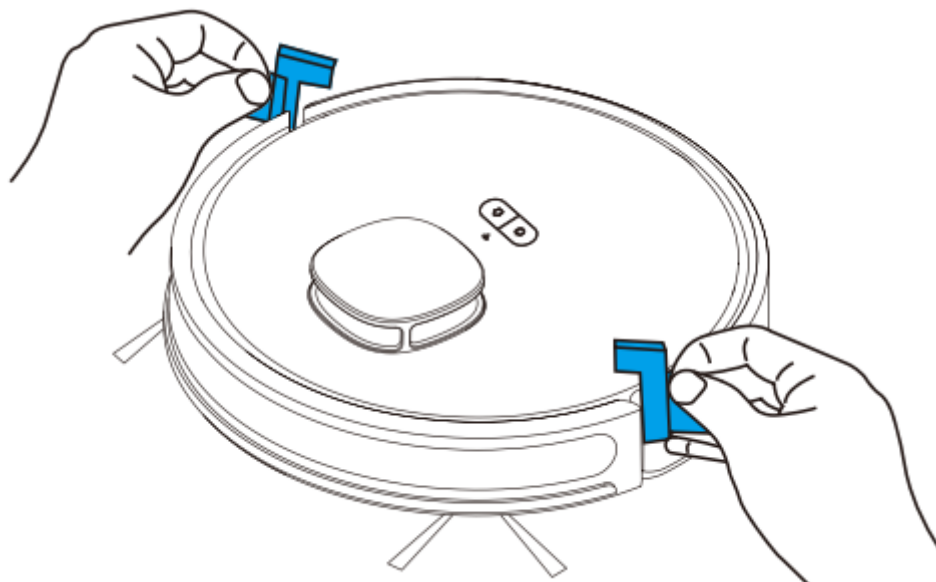


2.) Zamontuj szczotki boczne wciskając je na trzpień od spodu urządzenia.
Szczotki należy zamontować zgodnie z oznaczeniami Prawa/Lewa (L/R oraz kolorystyczne).

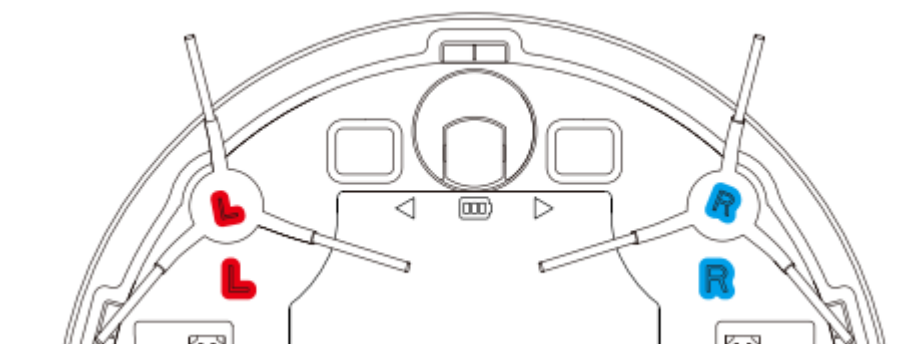

3.) Ustaw stację opróżniania/dokującą na płaskiej powierzchni tak aby jej tył przylegał do ściany. Uporządkuj przewody.

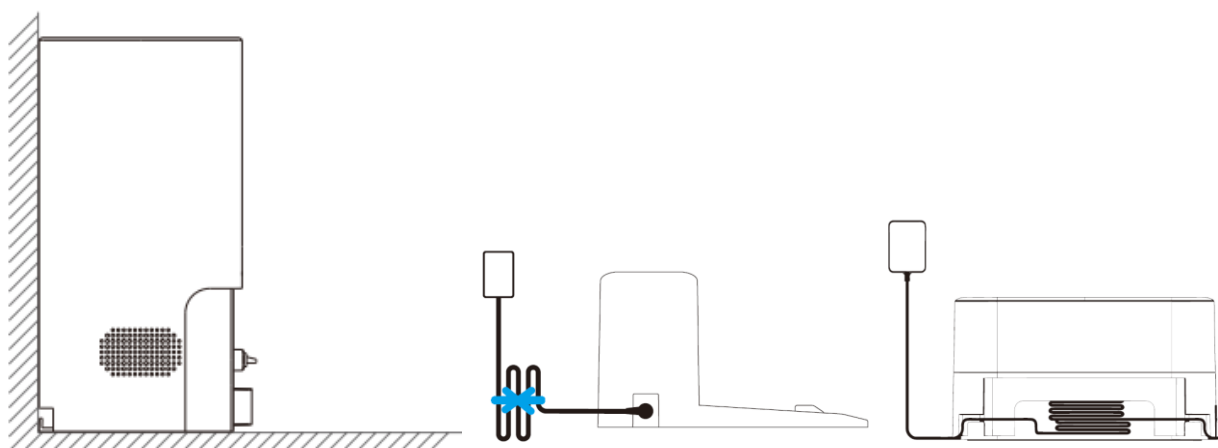

4.) Uprzątnij okolice stacji opróżniania/dokującej oraz podłącz ją do zasilania.

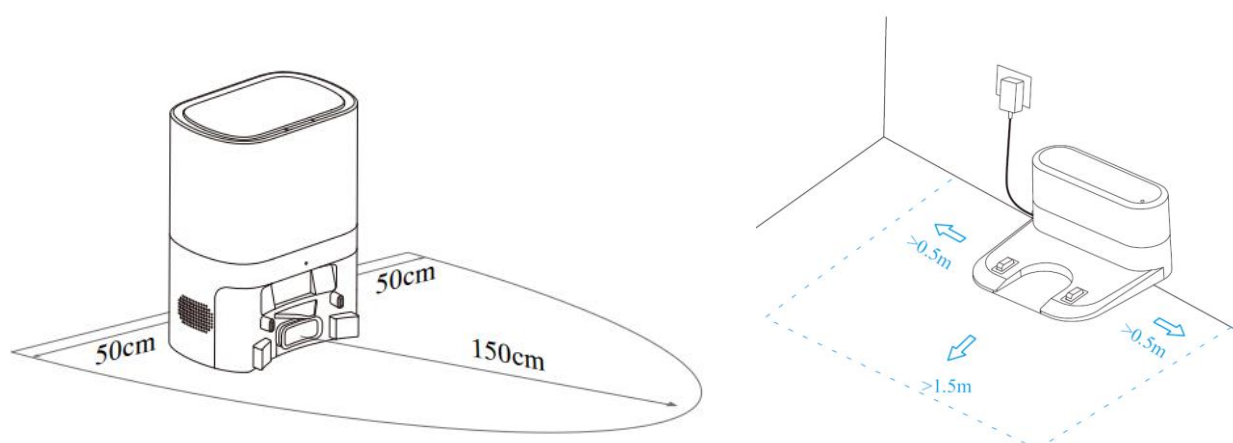


Pamiętaj:

- Jeżeli stacja zostanie przestawiona, robot może mieć problemy z jej odnalezieniem i zresetować mapę. Po ponownym uruchomieniu robota mapa zostanie odbudowana jednak mogą zostać utracone dane o wyznaczonych strefach.
- Zapewnij po 0.5 m wolnej przestrzeni z każdego boku stacji oraz 1.5m od jej przodu.
- Bezpośrednie działanie promieni słonecznych zakłóca sygnał stacji opróżniania, a urządzenie może wtedy do niej nie powrócić.


- Nie korzystaj oraz nie ustawiaj stacji na mokrej powierzchni.
- W wypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu, odłącz stację z zasilania.
- W wypadku widocznego uszkodzenia stacji lub przewodu zasilającego niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w stacji opróżniania/ładowania.
- Nie umieszczaj stacji w bliskiej odległości od źródeł silnego ciepła tj. kaloryfery, nagrzewnice, piecyki.
- Nie korzystaj ze stacji opróżniania/ładowania bez zamontowanych wszelkich niezbędnych elementów tj. worka na zanieczyszczenia.

5.) Przytrzymaj przycisk  na robocie sprzątającym przez 3 sekundy aby włączyć zasilanie urządzenia. Po uruchomieniu, wprowadź urządzenie do stacji dokującej/opróżniającej (**X-One 2 Pro**) aby rozpocząć ładowanie. Po poprawnym wprowadzeniu do stacji pojawi się komunikat głosowy potwierdzający poprawne

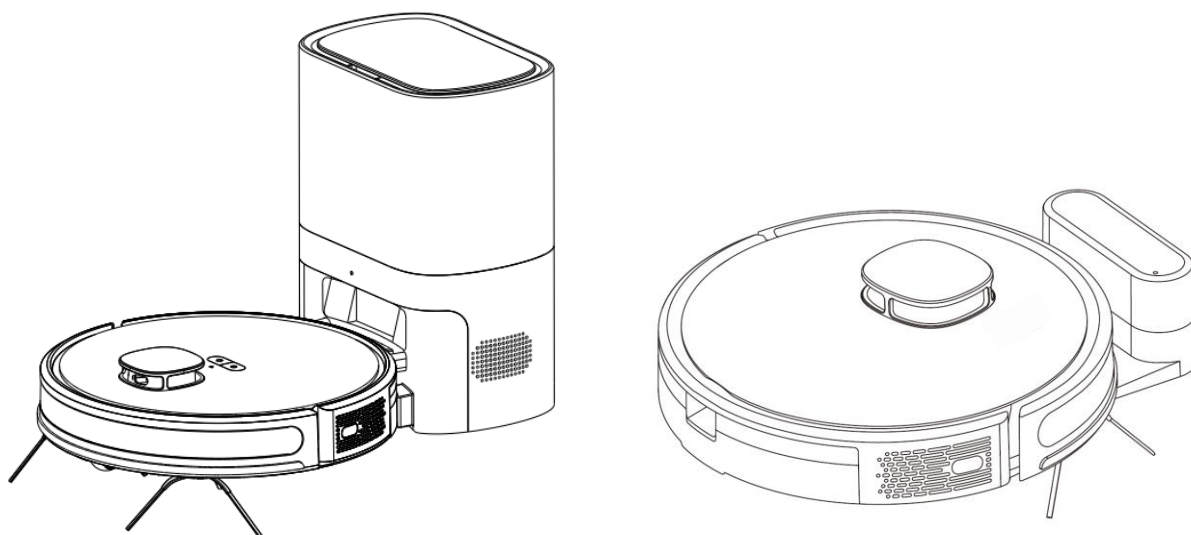


FUNKCJA MOPOWANIA


1.) Otwórz uszczelkę wlewu wody znajdującą się na górnej obudowie pojemnika.
Napełnij zbiornik wodą oraz zamknij szczelnie uszczelkę.
Nie zaleca się dodawania dużych ilości detergentów myjących.

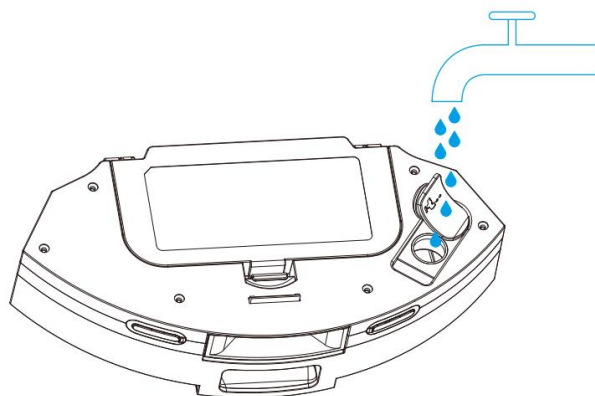

2.) Zamontuj pojemnik w urządzeniu.

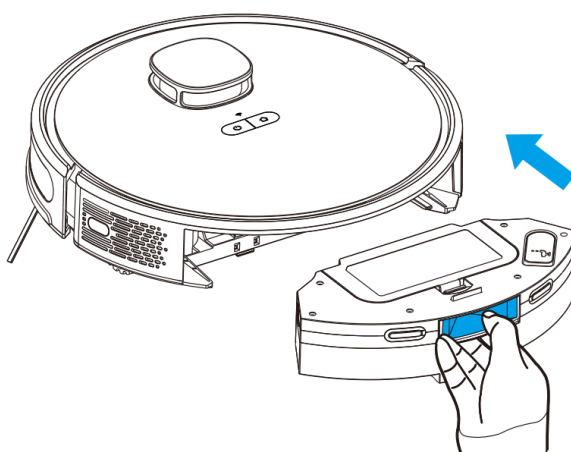


3.) Załóż mop z mikrofibry na nakładkę mopującą.

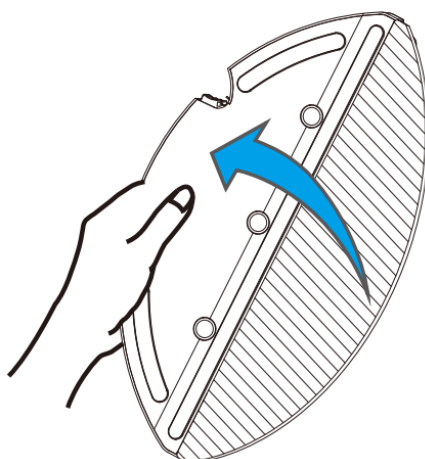

4.) Zamontuj nakładkę mopującą.


Nakładkę należy wsunąć od spodu pojemnika 2w1 Hybrydowego aż do usłyszenia wyraźnego kliknięcia.

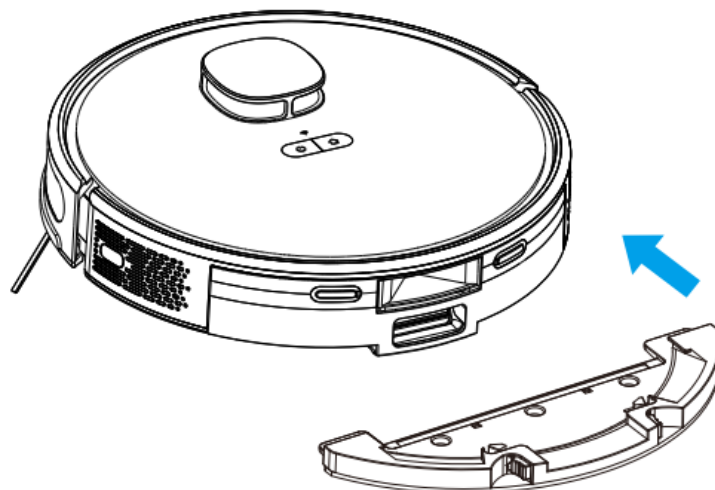

KONSERWACJA

SZCZOTKA GŁÓWNA

Odwróć urządzenie do góry nogami i ustaw na bezpiecznym podłożu. Zdejmij osłonę szczotki głównej oraz wyjmij szczotkę. Oczyszczyć szczotkę z zanieczyszczeń oraz zaplątanych rzeczy za pomocą szczotki do czyszczenia dołączonej do zestawu.

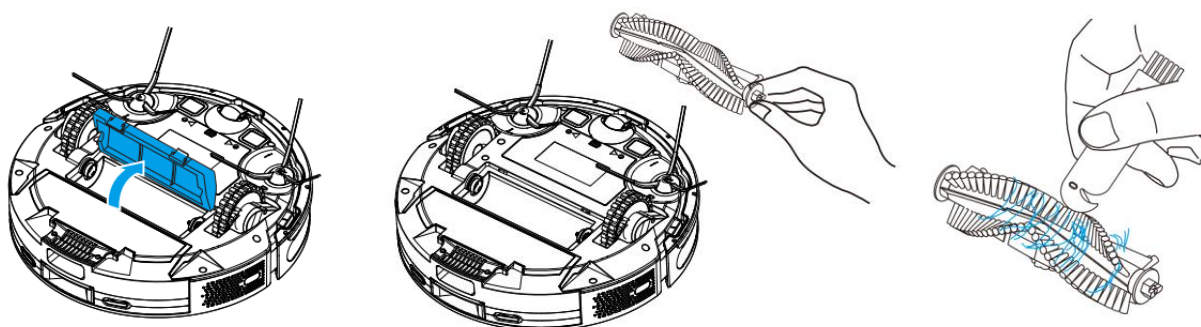


SZCZOTKI BOCZNE

Odwróć urządzenie do góry nogami i ustaw na bezpiecznym podłożu.
Zdemontuj szczotki boczne pociągając je w górę.
Wyczyść wszelkie zaplątane zanieczyszczenia zarówno na szczotkach jak i trzpieniach obrotowych.


Zamontuj szczotki ponownie zgodnie z ich oznaczeniami (L/R, kolor).

UWAGA: Zaleca się wymianę szczotek bocznych nie rzadziej niż co 3 miesiące aby zapewnić jak najwyższą dokładność sprzątania.

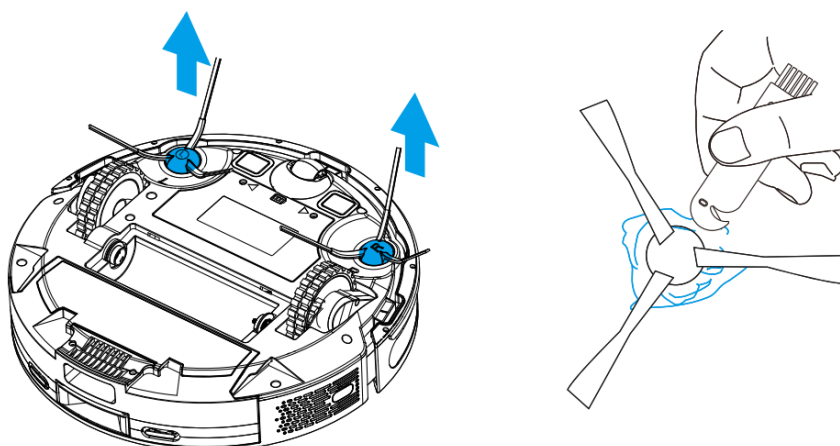

POJEMNIK NA KURZ / FILTRY

Naciśnij przycisk blokady i wyjmij pojemnik z urządzenia.
Otwórz pokrywę pojemnika i wysyp z niego wszelkie zanieczyszczenia.

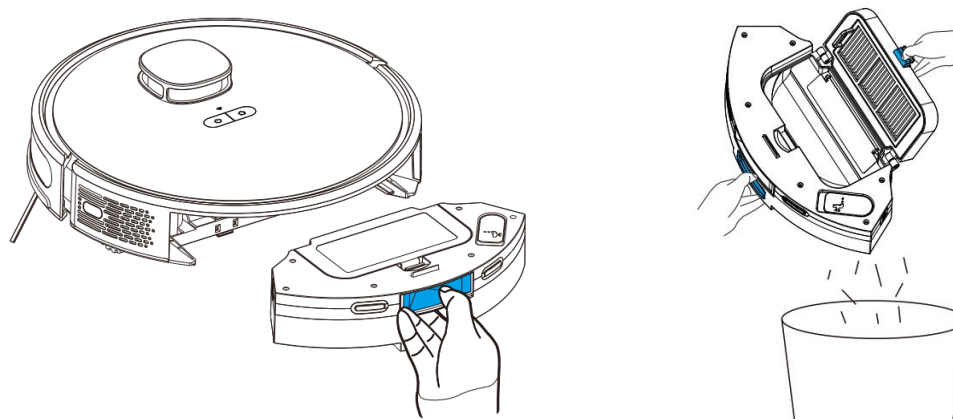

CZYSZCZENIE CAŁKOWITE POJEMNIKA NA KURZ

UWAGA :

Zaleca się przeprowadzanie całkowitego czyszczenia pojemnika a kurz nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Otwórz pokrywę pojemnika i wymontuj z niego filtr wstępny, filtr HEPA oraz filtr gąbkowy.

Filtr wstępny oraz gąbkowy przemyj dokładnie pod bieżącą wodą. (filtr HEPA jest również zmywalny i można myć go pod wodą).

Wysusz dokładnie umyte filtry i zamontuj z powrotem w pojemniku. Jedynie całkowicie suche filtry nadają się do użytku.

Wnętrze oraz obudowę zewnętrzną pojemnika na kurz czyścić należy jedynie wilgotną szmatką lub chusteczką.

Po przetarciu należy go dokładnie osuszyć przed ponownym użyciem.

UWAGA :

Zaleca się wymianę filtrów (gąbkowy + HEPA) nie rzadziej niż co 5 miesięcy.

Podczas mycia filtrów nie korzystaj z detergentów myjących.


Filtry myj jedynie w dłoniach, nie korzystając z żadnych szczotek lub gąbek.

CZUJNIKI / STYKI


Czujniki oraz styki urządzenia należy czyścić jedynie suchą szmatką lub chusteczką.

Zaleca się przeprowadzanie czyszczenia styków i czujników nie rzadziej niż raz w miesiącu.


Czujniki zderzaka/zbliżeniowe

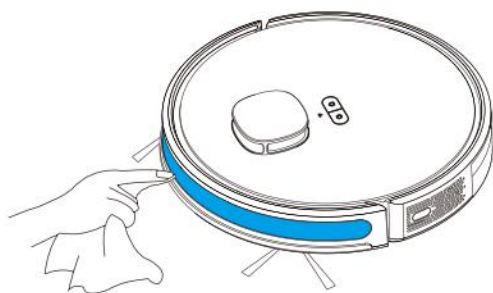


Czujniki wysokości

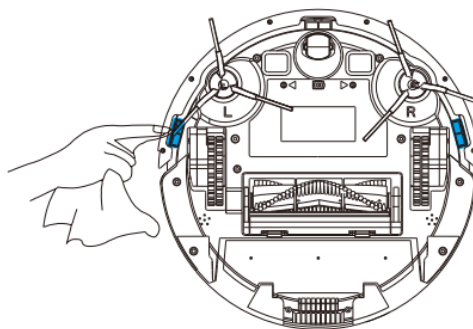


Styki ładowania

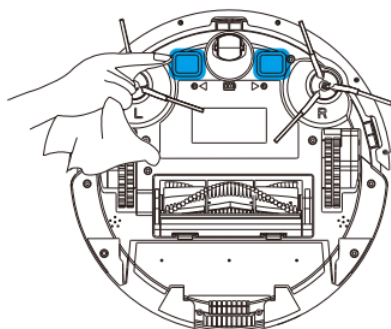

Czujniki dokowania stacji opróżniającej (X-One 2 Pro)

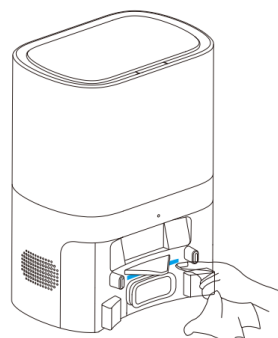

Styki ładowania oraz czujniki stacji dokującej

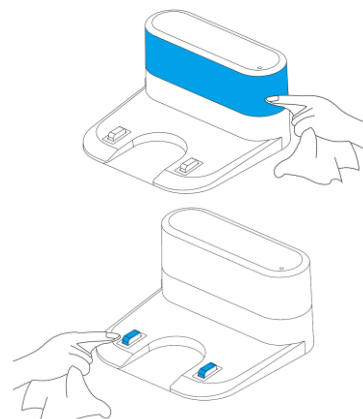

AKUMULATOR

Akumulator zainstalowany jest w jednostce centralnej robota sprzątającego.


W wypadku regularnego użytkowania zaleca się aby urządzenie cały czas miało dostęp do stacji opróżniania a w wypadku przerw w pracy – pozostawało w stacji w trybie ładowania.

Jeżeli planowana jest dłuższa przerwa w użytkowaniu urządzenia, zaleca się jego całkowite wyłączenie.


Wyłączone na dłuższy okres urządzenie zaleca się ładować co najmniej co 3 miesiące aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

STACJA OPRÓŻNIAJĄCA (X-One 2 Pro)


Wymiana worka na zanieczyszczenia

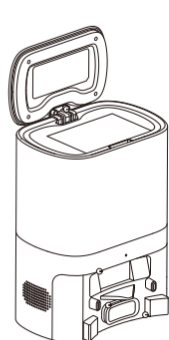
1


Odłącz stację od zasilania oraz otwórz pokrywę stacji.

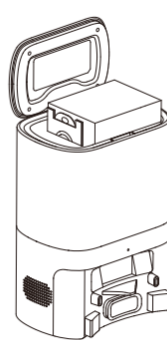
2

Pociągnij za uchwyt worka.

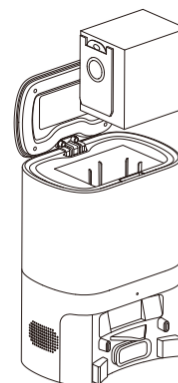

3

Wyjmij worek z stacji opróżniania.

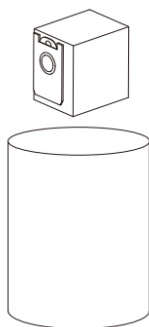


4

Wyrzuć zużyty worek.

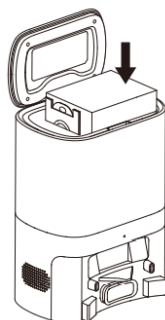

5

Zainstaluj nowy worek i upewnij się, że jego uchwyt nie jest wyciągnięty.

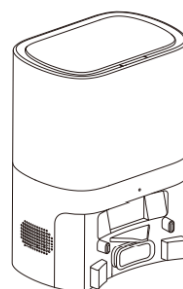

6

Po zamknięciu pokrywy pojemnika podłącz stację z powrotem do zasilania.


UWAGA:

Jeżeli dioda kontrolna stacji po wymianie worka miga w kolorze czerwonym, może oznaczać to problem z zablokowanym kanałem opróżniania.

Aby oczyścić kanał opróżniania odłącz stację od zasilania, odwróć ją do góry nogami oraz ustaw na stabilnym podłożu.

Odkręć śruby mocujące osłonę kanału i wyjmij go ze stacji.


Oczyść kanał z wszelkich zanieczyszczeń i zamontuj osłonę z powrotem.

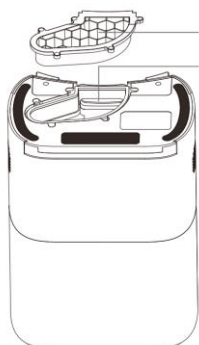

Osłona kanału opróżniania

Kanał opróżniania


PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

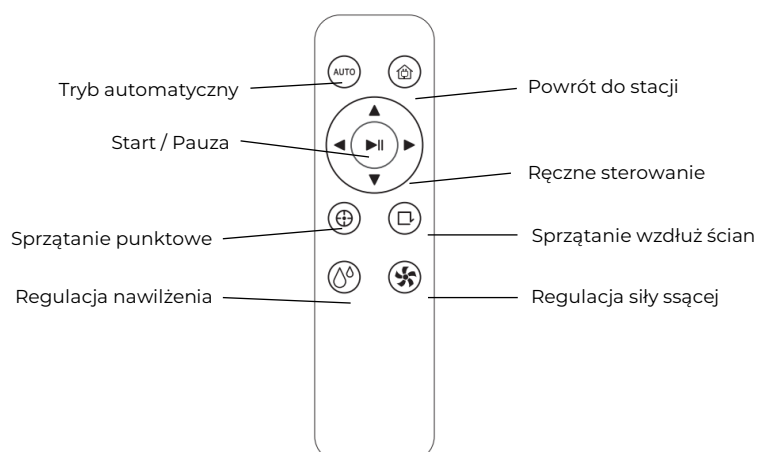

APLIKACJA MOBILNA

Pobierz oraz zainstaluj aplikację Smart Life.

Aplikacja dostępna jest do pobrania za darmo w sklepie Google Play dla urządzeń z systemem Android lub w App Store dla urządzeń z systemem iOS.

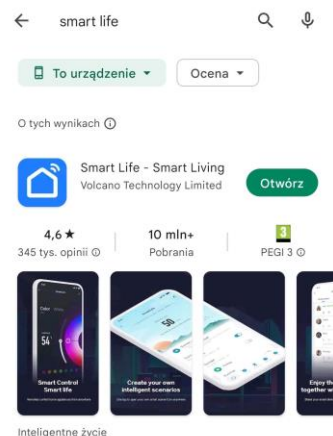

Zarejestruj nowe konto w aplikacji (jeżeli posiadasz już konto – pomiń krok i zaloguj się do aplikacji korzystając z przycisku „Mam już konto”)


Kliknij w przycisk „Zarejestruj się”

Wprowadź swój adres email, zapoznaj się z polityką prywatności oraz ją zaakceptuj.

Naciśnij przycisk „Otrzymaj kod weryfikacyjny”.

Kod zostanie dosłany na wybrany adres email i należy wprowadzić go w następnym kroku.

Wprowadź wybrane hasło do konta i zakończ rejestrację.

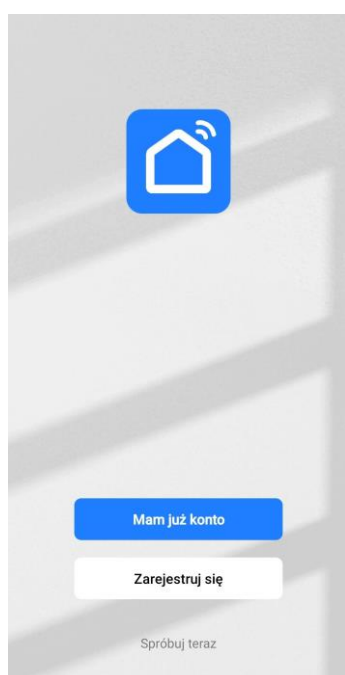

<

Zarejestruj się

Polska ▼

E-mail

☐ Zgadzam się [Polityka prywatności](#) [Umowa o świadczeniu usług](#) i [Children's Privacy Statement](#)

Otrzymaj kod weryfikacyjny

<

Wpisz kod weryfikacyjny

□ □ □ □ □ □

Kod weryfikacyjny został wysłany na Twój adres e-mail: robojet@robojet.pl Wyślij ponownie (44s)

Nie dostałeś kodu?

<

Ustaw hasło

Hasło

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

Utwórz hasło


Na ekranie głównym aplikacji kliknij w przycisk „Dodaj urządzenie” lub w „+” znajdujący się w prawym górnym rogu.

Z listy po lewej stronie wybierz zakładkę „Małe urządzenia...”.

Z listy urządzeń po lewej stronie wybierz „Auto-odkurzacz (WiFi)”



Wybierz swoją domową sieć WiFi oraz wprowadź odpowiadające jej hasło.
Potwierdź klikając w przycisk „Dalej”

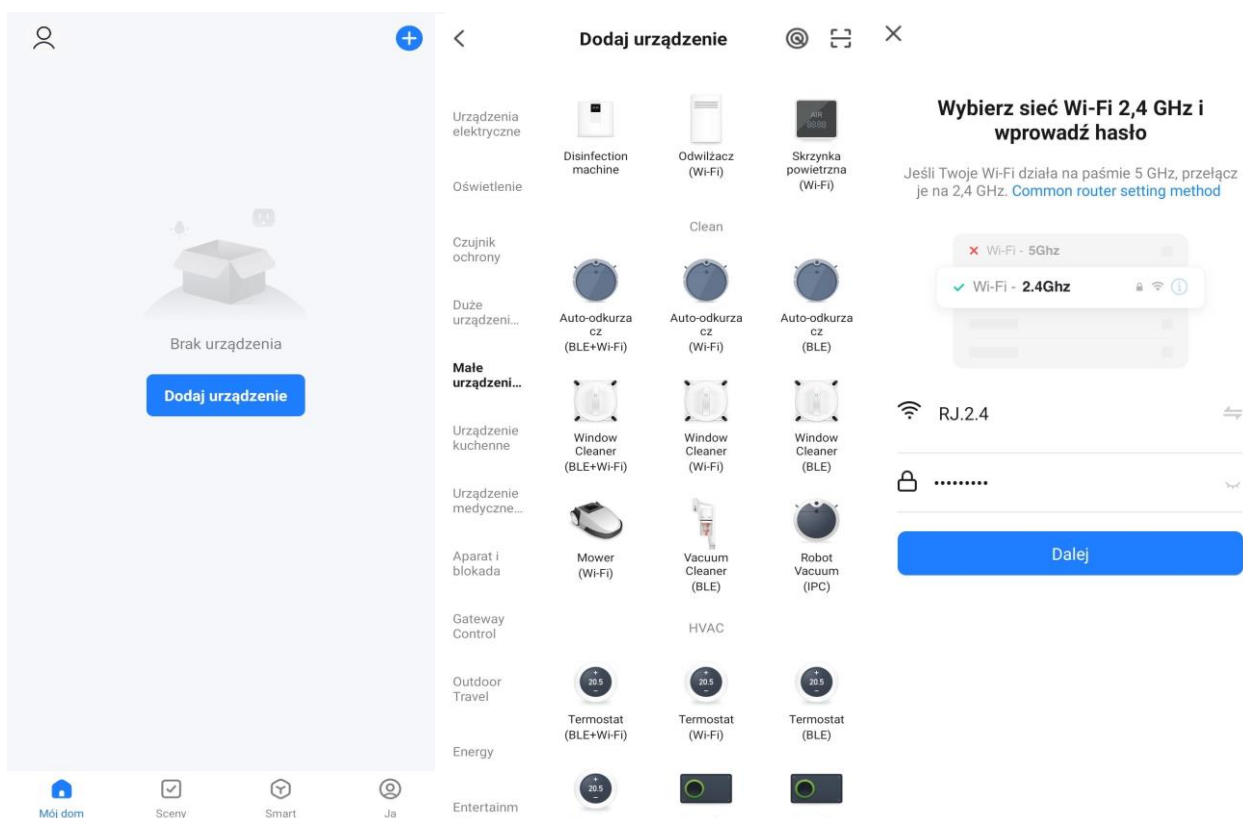

UWAGA :

Model X-One 2 Pro obsługuje jedynie połączenie za pomocą sieci WiFi o częstotliwości 2.4 GHz.

Sieć o częstotliwości 5 GHz nie jest obsługiwana a połączenie zakończy się niepowodzeniem.


W wypadku posiadania dwóch częstotliwości sieci WiFi, należy upewnić się, że każda z sieci posiada inne, różne od siebie hasła.

W wypadku problemów ze zmianą hasła lub częstotliwości sieci WiFi, należy skontaktować się z usługodawcą internetu.

Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski funkcyjne na górnej obudowie urządzenia przez około 3 sekundy aby aktywować połączenie WiFi.

Słyszalny będzie komunikat o łączeniu w trybie „EZ” (szybkie podłączenie WiFi).


Dioda kontrolna WiFi obok przycisków kontrolnych zacznie szybko migać.

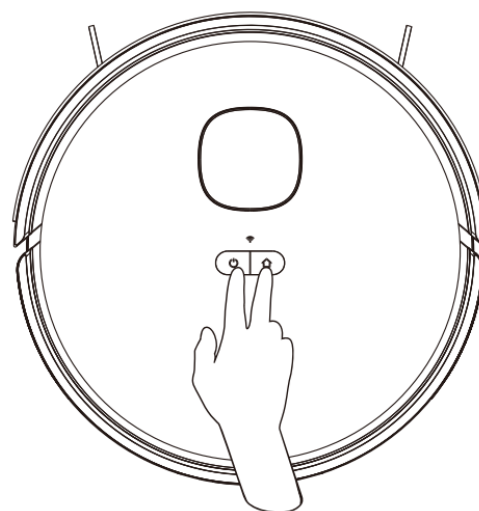

Potwierdź aktywowanie połączenia WiFi wybierając przycisk „Confirm the indicator is blinking rapidly”.

Wybierz tryb łączenia EZ (szybkie podłączenie WiFi) klikając w przycisk „EZ Mode”.


Rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie oraz podłączanie urządzenia do aplikacji.

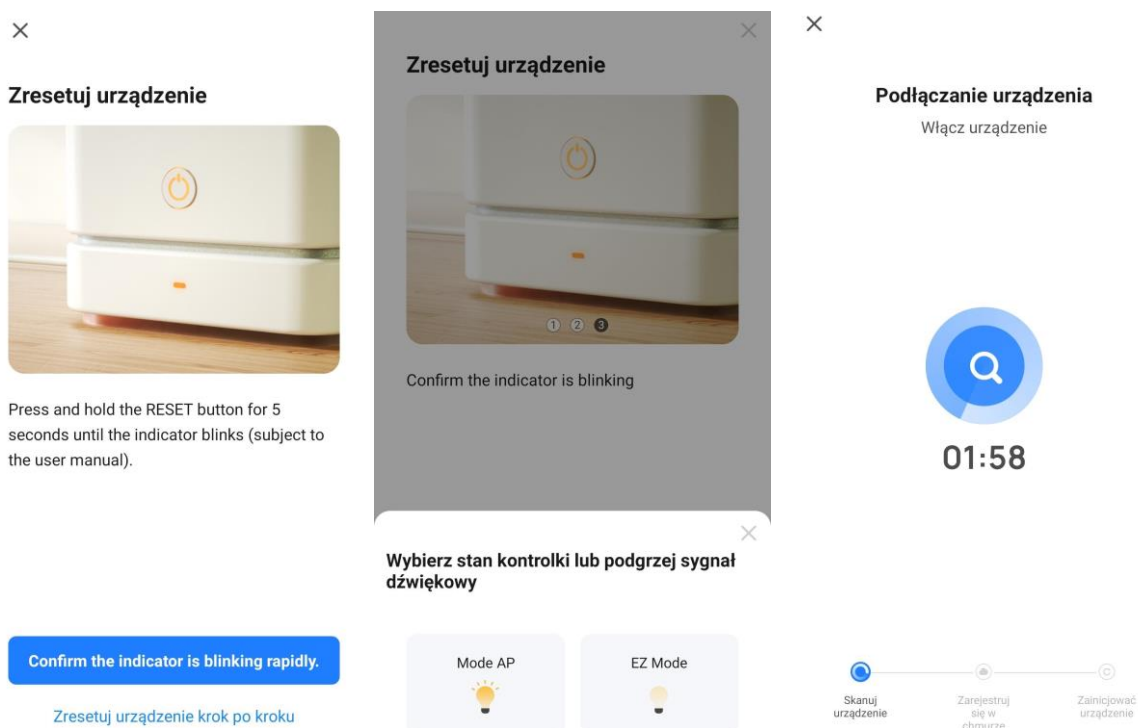



ALTERNATYWNA METODA PODŁĄCZENIA (AP MODE-Hot Spot)

Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski funkcyjne na górnej obudowie urządzenia przez około 3 sekundy aż do usłyszenia komunikatu głosowego. Ponownie naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez około 3 sekundy aż do usłyszenia kolejnego komunikatu głosowego o połączeniu w trybie AP – Hot Spot.

Dioda kontrolna WiFi obok przycisków kontrolnych zacznie wolno pulsować.

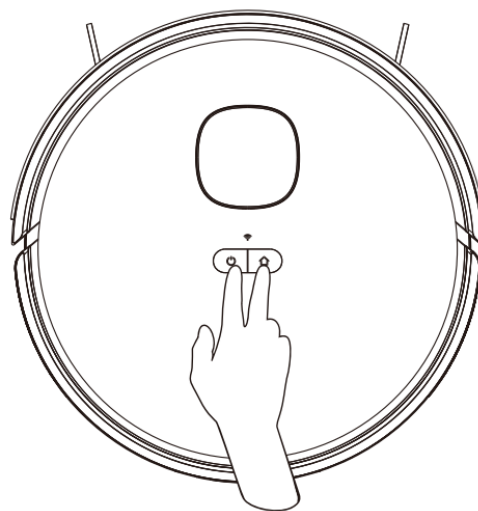

Potwierdź aktywowanie połączenia WiFi wybierając przycisk „Confirm the indicator is blinking”.
Wybierz tryb łączenia AP (Hot-Spot) klikając w przycisk „Mode AP”.

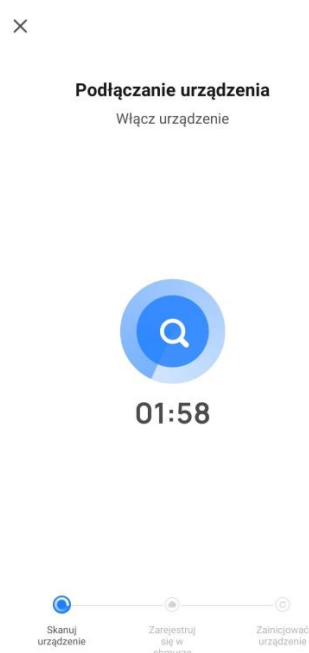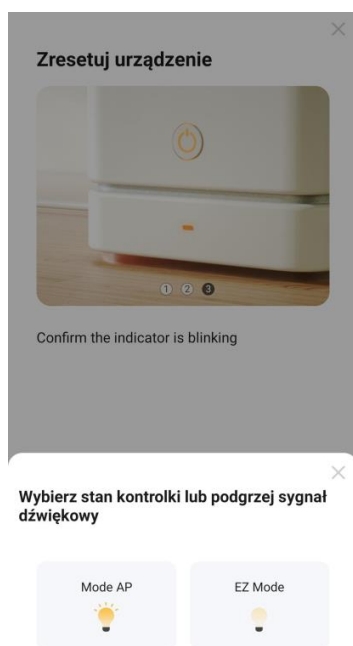


Kliknij w przycisk „Połącz teraz”.

Nastąpi przekierowanie na ekran wyboru sieci WiFi.

Znajdź na liście i połącz się z siecią o nazwie „SmartLife-xxx”.

Po poprawnym połączeniu powrót do aplikacji mobilnej (cofnij o jeden krok).

Po powrocie do aplikacji nastąpi automatyczne łączenie urządzenia z aplikacją.

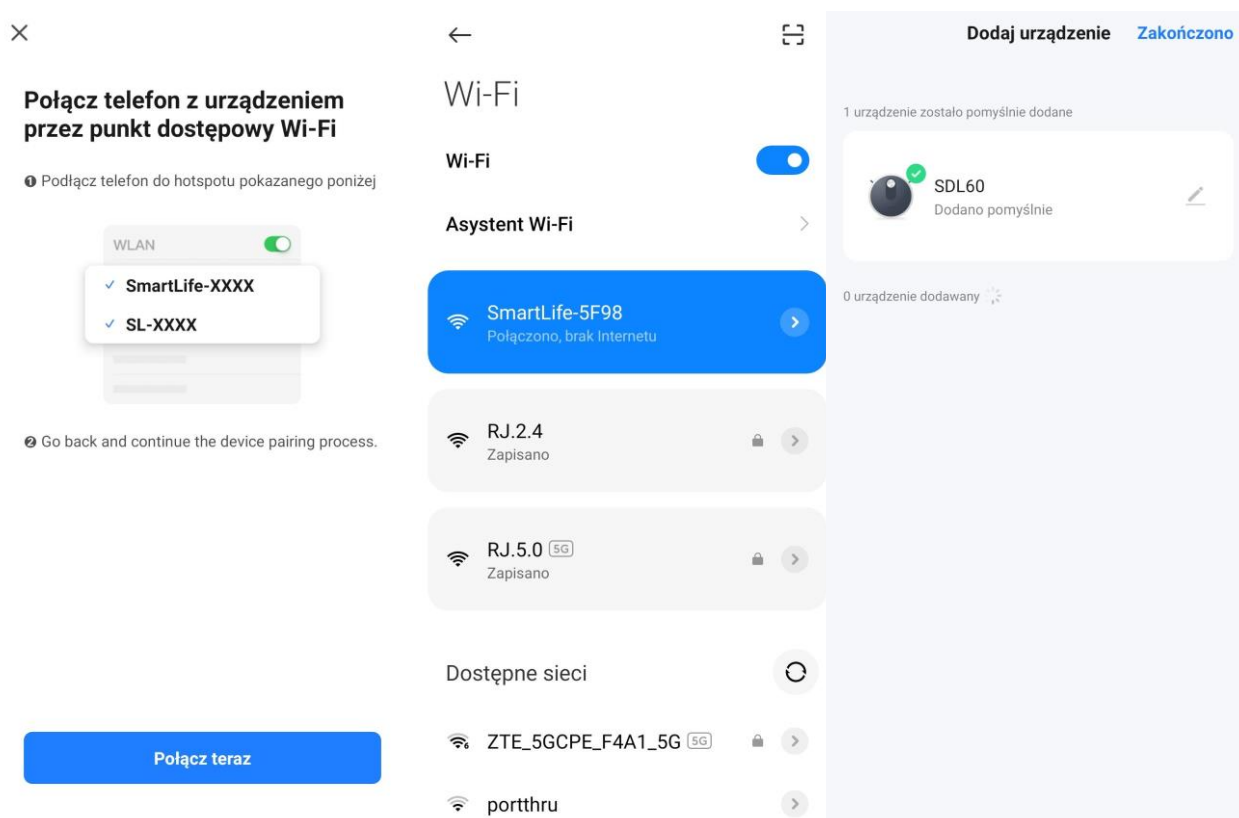

Po przeprowadzeniu poprawnego połączenia kliknij w przycisk „Zakończono” a następnie na ekranie głównym wybierz nowo dodane urządzenie aby przejść do jego interfejsu kontrolnego.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

URUCHAMIANIE / WYŁĄCZANIE

Aby włączyć zasilanie urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk  na jego górnej obudowie przez około 3 sekundy.

Gdy przyciski zaświecą się w niebieskim kolorze i pojawi się komunikat głosowy – urządzenie jest gotowe do pracy.

Naciśnij i przystrzymaj przez 3 sekundy przycisk  ponownie aby wyłączyć urządzenie.

Pojawi się komunikat głosowy o wyłączaniu a podświetlenie przycisków funkcyjnych zgaśnie.

UWAGA :

Urządzenie nie może być wyłączane podczas pobytu w stacji i ładowania.

ROZPOCZĘCIE SPRZĄTANIA / WSTRZYMANIE PRACY

Po uruchomieniu naciśnij przycisk  na górnej obudowie , lub użyj aplikacji mobilnej aby rozpocząć sprzątanie automatyczne, całej dostępnej powierzchni.

Podczas pierwszego sprzątania w trybie automatycznym, urządzenie zeskanuje i stworzy mapę całej dostępnej powierzchni.

Mapa zostanie zapisana w aplikacji mobilnej jak i w pamięci urządzenia.

PAMIĘTAJ :

- Urządzenia nie należy używać do zbierania rozlanych cieczy.
- Urządzenie nie rozpocznie pracy jeżeli poziom naładowania akumulatora wynosi mniej niż 15%.
- Jeżeli poziom akumulatora spadnie poniżej 15% podczas pracy urządzenia – powróci ono automatycznie do stacji dokującej aby się naładować.
- Przed każdym uruchomieniem uprzątnij wszelkie luźno leżące przeszkody takie jak kable lub zabawki.

ŁADOWANIE

Urządzenie po każdym zakończonym sprzątaniu lub w wypadku wyładowania akumulatora podczas pracy, automatycznie powróci do stacji w celu ponownego naładowania.

Aby skierować urządzenie do stacji w dowolnej chwili naciśnij przycisk na jego górnej obudowie lub skorzystaj z aplikacji mobilnej.

UWAGA :


Jeżeli urządzenie nie znajdzie stacji w sposób automatyczny, powróci do miejsca w którym zleciliśmy powrót do stacji.
W takim wypadku wprowadź urządzenie ręcznie do stacji.

TRYBY SPRZĄTANIA / STREFY SPRZĄTANIA

TRYB AUTOMATYCZNY (DOMYŚLNY)

Robot sprzątający skanuje dostępną powierzchnię jednocześnie tworząc mapę.

Następnie zgodnie z algorytmem dzieli dostępną przestrzeń na sekcje sprzątania.

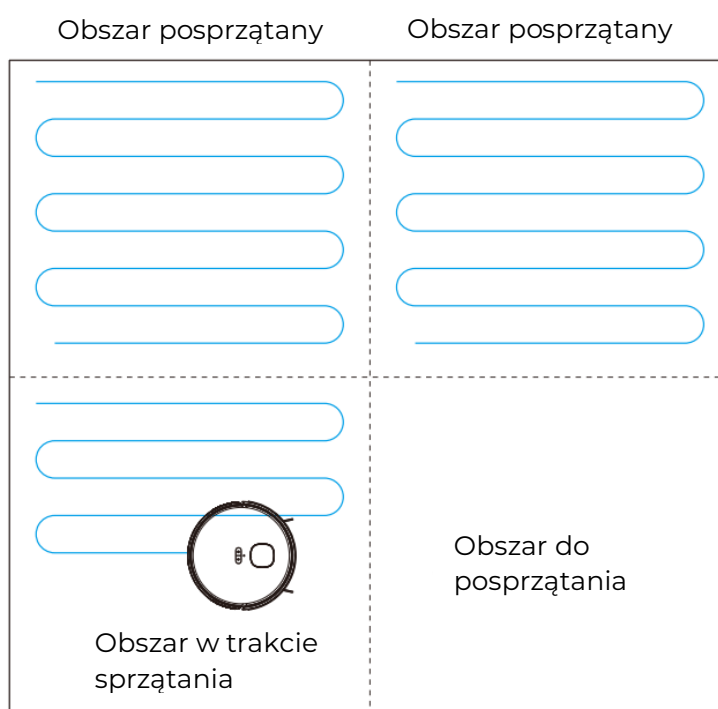

UWAGA :

Nie przenoś urządzenia podczas jego pracy.

W wypadku przeniesienia, zawsze odstaw je w miejsce podjęcia przed wznowieniem pracy.

Urządzenie przeniesione może nie rozpoznać otoczenia i zacznie tworzyć nową mapę oraz może mieć problemy z powrotem do stacji.

SPRZATANIE PUNKTOWE


Użyj aplikacji mobilnej aby wyznaczyć sprzątanie punktowe.

Po wyborze sprzątania punktowego wyznacz na stworzonej mapie przestrzeń, którą urządzenie będzie miało za zadanie posprzątać.

Potwierdź zadanie w aplikacji mobilnej.

Robot uda się w wyznaczone miejsce i rozpocznie sprzątanie powierzchni o wymiarach 1.6m x 1.6m.

Po zakończonym zadaniu robot powróci do stacji lub do miejsca, z którego wyruszył.

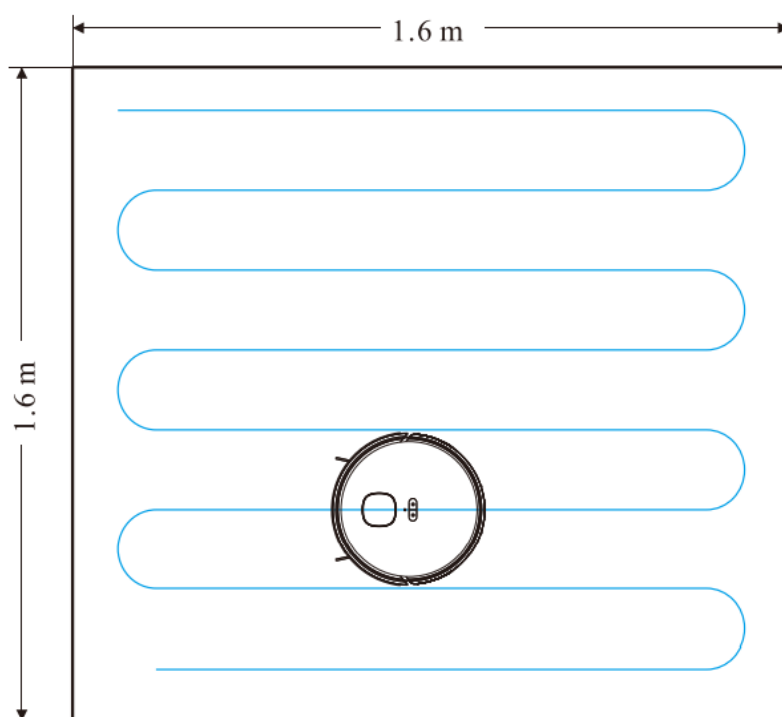


UWAGA :

Aby skorzystać z funkcji sprzątania punktowego urządzenie powinno mieć w pełni stworzoną mapę aby uniknąć błędów w nawigacji.

STREFY SPRZĄTANIA

X-One 2 Pro w sposób inteligentny, automatycznie dzieli stworzoną mapę na strefy sprzątania.

Aplikacja mobilna daje możliwość edycji stworzonych domyślnie stref oraz planowania pracy urządzenia za ich pośrednictwem.

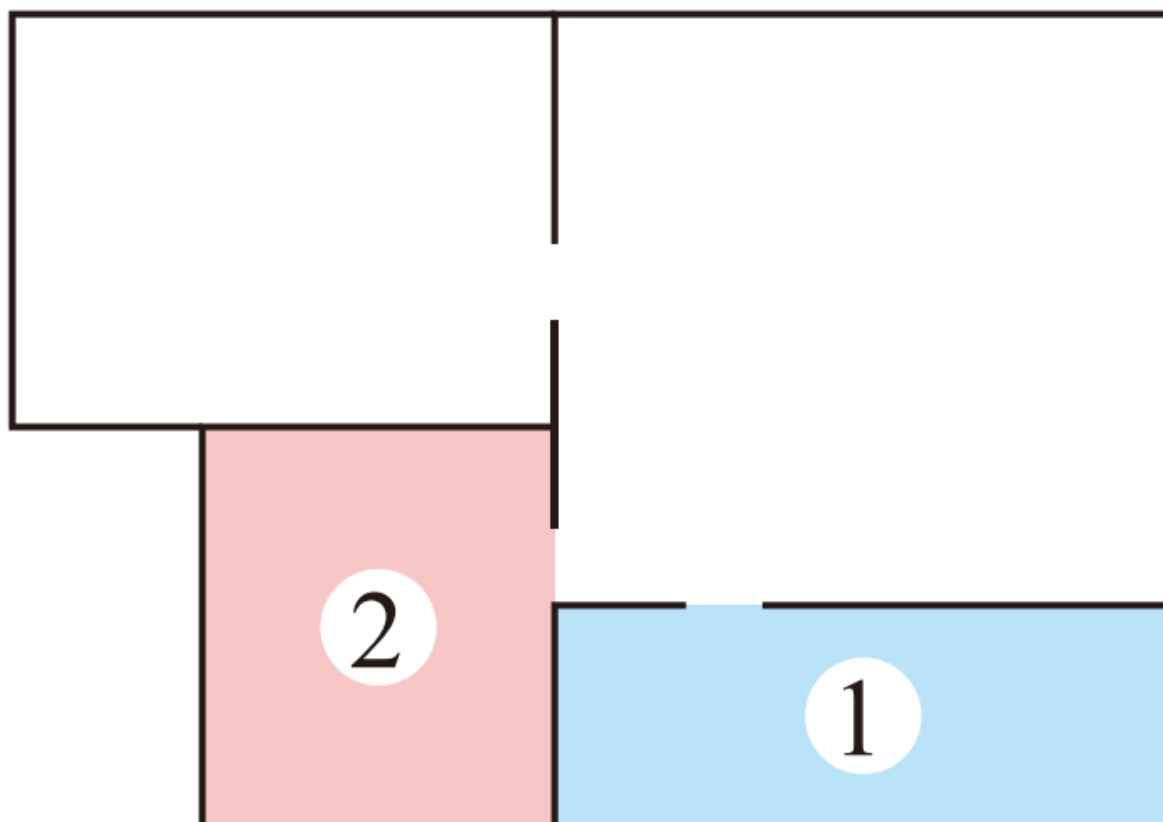

PAMIĘTAJ :

Aplikacja mobilna daje możliwość edycji stref pod kątem :

- zmiany nazwy strefy
- dzielenia, łączenia powstałych stref oraz ich resetu
- ustawienia kolejności
- ustawień mocy ssącej, nawilżenia mopowania, powtórzeń sprzątania

WYZNACZANIE ZDEFINIOWANEJ STREFY (SPRZĄTANIA/ZAKAZANA)

Strefa sprzątania.

Za pomocą strefy sprzątania możemy wyznaczyć jednorazową strefę o dowolnym rozmiarze oraz umieścić ją w dowolnym miejscu na mapie. Po wyznaczeniu strefy i jej potwierdzeniu robot uda się we wskazane miejsce aby je posprzątać.

Po zakończonym sprzątaniu, powróci do stacji a strefa zniknie.

Strefa zakazana


W aplikacji mobilnej mamy możliwość wyznaczenia dwóch rodzajów stref zakazanych :

- **Strefa zakazana mopowania oraz odkurzania**

Urządzenie ominie wyznaczoną strefę przy każdym kolejnym uruchomieniu niezależnie od wybranego trybu.

- **Strefa zakazana mopowania**

Urządzenie ominie wyznaczoną strefę jedynie w trybie mopowania. Tryb odkurzania nie zostanie ograniczony.

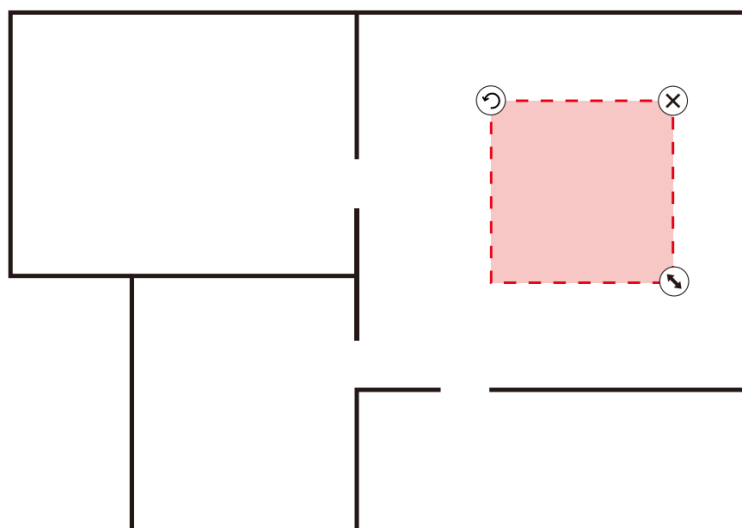

UWAGA :

Strefy zakazane nie mogą być wyznaczone w zbyt bliskiej okolicy stacji. Może to spowodować problem ze startem lub powrotem do stacji robota sprzątające.

USTERKI I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA

Robot większość błędów przekazuje w formie komunikatów głosowych. Poniższa tabela prezentuje dodatkowe sposoby rozwiązywania podstawowych problemów.

Opis błędu	Rozwiązania
Robot nie może się uruchomić	• W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, umieść robota na stacji opróżniania/ładowującej i wyrównaj go na elektrodach ładowania zderzakiem w stronę stacji. Robot powinien się uruchomić automatycznie (jeśli robot jest całkowicie rozładowany, można go uruchomić po krótkim ładowaniu). • Robota można używać tylko temperaturze 0-40 °C. W temperaturze niższej lub wyższej robot może się nie uruchamiać.
Nie można naładować robota	• Odsuń robota od stacji opróżniania/ładowania i sprawdź, czy świeci się wskaźnik na stacji. Sprawdź czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone. • Wyczyść dokładnie elektrody ładowania na stacji oraz robocie jednocześnie przesuwając szczotki boczne, aby nie utrudniały połączenia.
Robot nie wraca do stacji	Robot jest zbyt daleko od stacji, umieść robota w pobliżu podstawy stacji i wykonaj ponowną próbę.
Dziwne zachowanie robota	Wyłącz i zrestartuj robota przyciskiem znajdującym się pod pojemnikiem na kurz.
Dziwne dźwięki podczas pracy	Szczotka główna, szczotka boczna lub koło mogą być zablokowane przez ciała obce, należy wyłączyć robota i usunąć elementy blokujące podzespoły robota.
Spadła wydajność robota lub wypada kurz	• Pojemnik na kurz jest pełny i należy go wyczyścić. • Filtry są brudne lub zużyte. Należy je wyczyścić lub wymienić. • Główna szczotka jest zablokowana przez ciała obce. Należy je usunąć.
Robot nie łączy się z siecią WiFi	• Sygnał WiFi jest słaby. Upewnij się, że robot jest w zasięgu sygnału WiFi.

	• WiFi jest nieprawidłowo podłączone, zresetuj WiFi, pobierz najnowszą aplikację i spróbuj ponownie podłączyć robota. • Hasło zostało wprowadzone nieprawidłowo. • Router pracuje w częstotliwości 5Ghz. Robot może pracować tylko w częstotliwości 2,4Ghz. Jeśli router jest dwuzakresowy należy zmienić hasło do sieci 2,4Ghz i połączyć z nią robota.
Robot nie uruchamia się w zaprogramowanym czasie	Sprzątanie wg. harmonogramu może się rozpocząć tylko wtedy, gdy poziom naładowania baterii jest większy niż 30%. Należy doładować robota.
Czy robot zużywa energię, jeśli jest w stacji ?	Robot nawet w stacji pobiera nieznaczne ilości energii, aby zapewnić jak najlepszą wydajność baterii.
Czy robot musi ładować się 16 godzin przez 3 pierwsze cykle ładowania?	Bateria litowa może być używana natychmiast po naładowaniu i nie ma efektu tzw. pamięci.
Zablokowany laser/lidar	Przedmuchaj okolice kopułki lasera (najlepiej sprężonym powietrze) Używając palca, zakręć kilkakrotnie laserem znajdującym się pod kopułką lasera.

WAŻNE:

Jeśli powyższe metody nie przyniosą zamierzonego efektu należy wykonać całkowity reset urządzenia. Reset można wykonać w następujący sposób :

Drobnym, cienkim przedmiotem naciśnij pojedynczo przycisk RESET znajdujący się z boku obudowy robota sprzątającego.

Jeśli powyższe metody nie przyniosą zamierzonego efektu proszę zrestartować urządzenie poprzez wyjęcie baterii na 120 min i ponowne jej włożenie.

Jeśli robot nadal nie pracuje prawidłowo prosimy o bezpośredni kontakt z RoboJet poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.robojet.pl

Niniejszym RoboJet oświadcza, że to urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą UE o urządzeniach radiowych 2014/53/UE i dyrektywą RoHS 2011/65/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej: www.robojet.pl



Sprzęt do transmisji danych działający w paśmie ISM 2,4 GHz. Pasma 2,4 GHz jest ograniczone od 2400 MHz do 2483,5 MHz z maksymalną mocą wyjściową EIRP wynoszącą 17,3 dBm (53,70 mW) przy 2412 MHz.



Ten symbol na produkcie oznacza, że nie wolno go wyrzucać razem z niesortowanymi zwykłymi odpadami komunalnymi. Użytkownik końcowy ponosi odpowiedzialność za utylizację zużytego urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska, jak niżej:

- (1) zwrócenie go do dystrybutora/sprzedawcy, u którego zakupiono produkt; lub
- (2) pozostawienie go w wyznaczonym punkcie zbiórki takich odpadów.

Prawidłowa utylizacja tego produktu pozwoli zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby powstać w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji lub znalezienia najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki należy skontaktować się z miejscowymi instytucjami. W przypadku nieprawidłowej utylizacji tych odpadów mogą obowiązywać kary, zgodnie z prawem krajowym.

ENGLISH

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our product.

Please read the manual carefully before using the device.

COPYRIGHTS

Copyright© 2020 by RoboJet® all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, or translated into any language, in any form or by any means without prior written permission.

TRADEMARK SIGNS

All logos, products or company names mentioned in this manual may be registered trademarks or copyrights belonging to their respective companies, they are used for informational purposes only.

TECHNICAL SUPPORT

If, in case of problems, it is not possible to find a solution in this manual, contact your local dealer, authorized distributor or authorized service center.

DISCLAIMER

RoboJet makes no representations or warranties of any kind, express or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranty, merchantability or fitness for a particular purpose. Furthermore, RoboJet reserves the right to revise this publication and periodically change its contents without notice at that time.

Please follow the instructions contained in this manual.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the product, read the following instructions and follow all safety instructions.

Read this manual carefully and keep it for future reference. Any action not in accordance with the instructions may damage the product and void the warranty.

Product and accessory safety issues.

Warning

1. Do not disassemble, repair or refurbish the product without authorization. Failure to do so may damage the product and/or pose a hazard and/or void the warranty.
2. Do not use the product in an environment that poses a risk of fire or explosion.
3. The product can only be used with the original power supply; otherwise the product may be damaged or catch fire.
4. Do not stand or sit on the product; this may cause damage or tip it over.
5. When the plug is dusty, wipe it with a dry cloth.
6. The voltage is 100-240V. Plug the plug into the outlet properly and keep away from children.
7. Do not wash or immerse the product and accessories in water (unless specifically stated otherwise in the instructions). Failure to do so may result in a short circuit and the product may be damaged.
8. Do not damage, load, heat, pull or bend the product.
9. When cleaning, pay attention to the safety of young children and elderly people in the house.
10. The product is intended for home use only. Do not use it outdoors.
11. Avoid contact between the battery and metal and conductive materials, as this may cause a short circuit.

Warning

1. Do not touch the device with wet hands, as this may cause electric shock.
2. Do not place the product in places from which it could fall, i.e. tables, chairs, platforms, etc.
3. Product should be protected from prolonged exposure to sunlight.
4. Product should not stay for a long time in rooms with increased humidity, i.e. the bathroom.
5. Product should not be kept near cigarette butts, lighters or other flammable objects.

6. If the product will not be used for a long time or transported, turn off the device.
7. To avoid damage to the robot, check that the power supply is properly plugged in before use.
8. Before starting cleaning, remove from the floor any small objects, i.e. glass, fabrics, cables and curtains, which may screw into the side brushes or the cleaning mechanism.
9. When the dust container is full, empty it before using it again.
10. Do not use the robot to clean up construction waste.
11. Do not use the product in rooms where the ambient temperature is below 0 and above 40 degrees Celsius.
12. Before removing the battery, make sure that the product is not connected to the power supply. Please recycle the battery to protect the environment.

HOW TO HANDLE THE BATTERY

Warning

1. Always use the original power adapter.
2. Always use the original battery.
3. Do not set fire to or heat the battery.

Warning

1. If you notice unnatural overheating of the device while charging, stop using it immediately.
2. If the product will not be used for a long time, remove the battery and store it in a cool and dry place to prolong its life.
3. Do not immerse the battery in water or any other liquid to avoid damaging it.
4. Stop using immediately if the battery becomes discolored or deformed.


Ostrzeżenie

1. If battery electrolyte comes into contact with skin or clothing, immediately flush with water.
2. Do not use the battery in other devices. The device's rechargeable battery is intended only for the device it came with.
3. Do not use or charge the product if the battery has become deformed or electrolyte leakage has been detected.
4. Do not throw or hit the battery, as this may cause the battery to leak, heat up or rupture.
5. Do not disassemble the battery, as this may damage it, thus leading to fire, explosion and other hazards.

6. The product shall not be used by children under 8 years of age and persons with motor, sensory or mental limitations or lack of experience or knowledge if they are not supervised by persons responsible for their safety or have not been trained by such persons and understand the dangers of using the device.
7. The product is not for play.
8. Before cleaning or maintenance of the device, unplug it from the power supply.

BATTERY REMOVAL

1. Use a screwdriver to remove the two screws on the battery cover.
2. Remove the battery cover.
3. Disconnect and eject the battery.

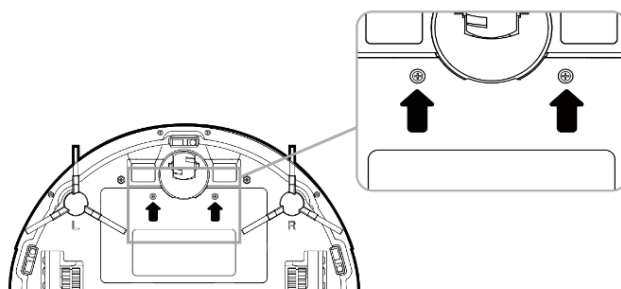

CHARGING INFORMATION:

1. When the robot is charged, the buttons on the robot will glow with a steady light.
2. If the robot will not be used for a long time, turn off the device by holding down the power button for 3 seconds.
3. Once the battery is discharged, it should be recharged as soon as possible, as it risks significantly reducing its capacity.
4. Use only the original power adapter.

PRODUCT CHARACTERISTICS

SPECIFICATIONS


RoboJet X-One 2

Diameter : 32 cm
Height : 9.5 cm
Weight : 3.1 kg
Power : 42 W
Battery : 3200 mAh, Li-ion
Battery voltage : 14.4 V DC
Charging voltage : 19 V DC 0.6A
Noise level : 60-70 dB
Work time : 77-150 min
Charging time : 240 – 280 min


Emptying station (X-One 2 Pro)

Dimensions : 165x240x320 mm
Weight : 2.7 kg
Power : 680 W
Input : 100-240V~50/60Hz
Suction power : > 25 KPa
Capacity : 2.5 L

SET CONTAINS

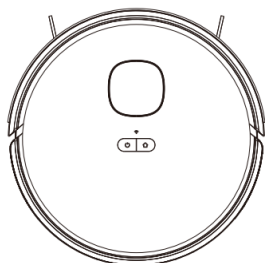


X-One 2

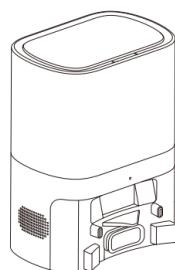


Emptying station


(X-One 2 Pro)

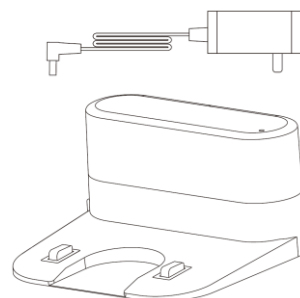

Charging Station
with adapter

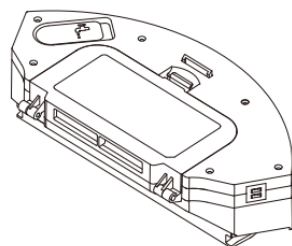

2in1 Hybrid Tank

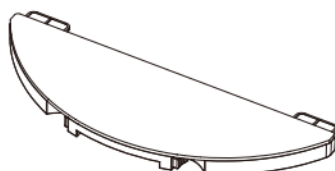


Mopping bracket




Cleaning tool



Mop pad

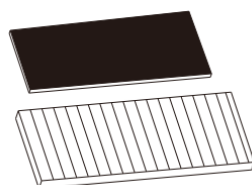


HEPA + Sponge Filters

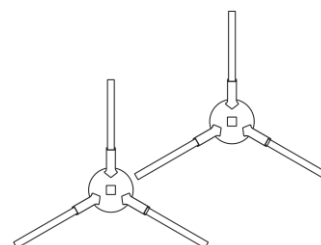

Side Brushes



Remote

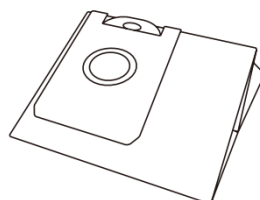


Dust Bag
(X-One 2 Pro)

The above illustrations are for instructional purposes only.


The actual product may vary.

DEVICE FROM THE TOP

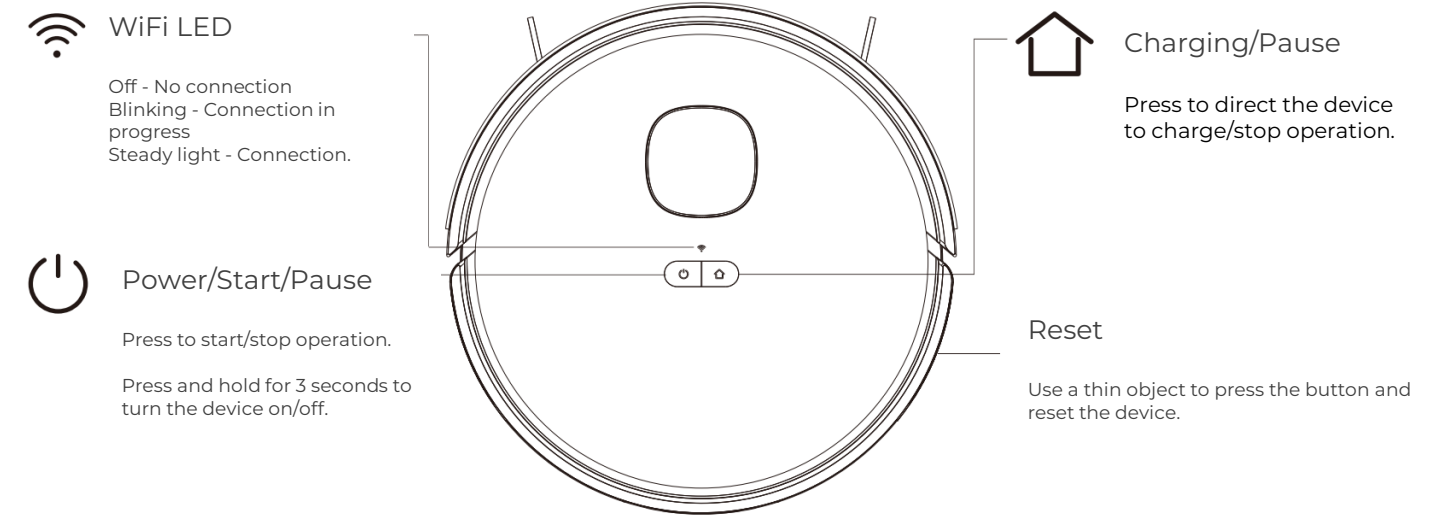


Function buttons

Function	Cleaning	To Charge	Charging	Low battery level	Fully charged	Error	Standby
LED	Blue solid light	Blue solid light	Blue pulsating light	Red flashing light	Blue solid light	Red flashing light	No backlighting

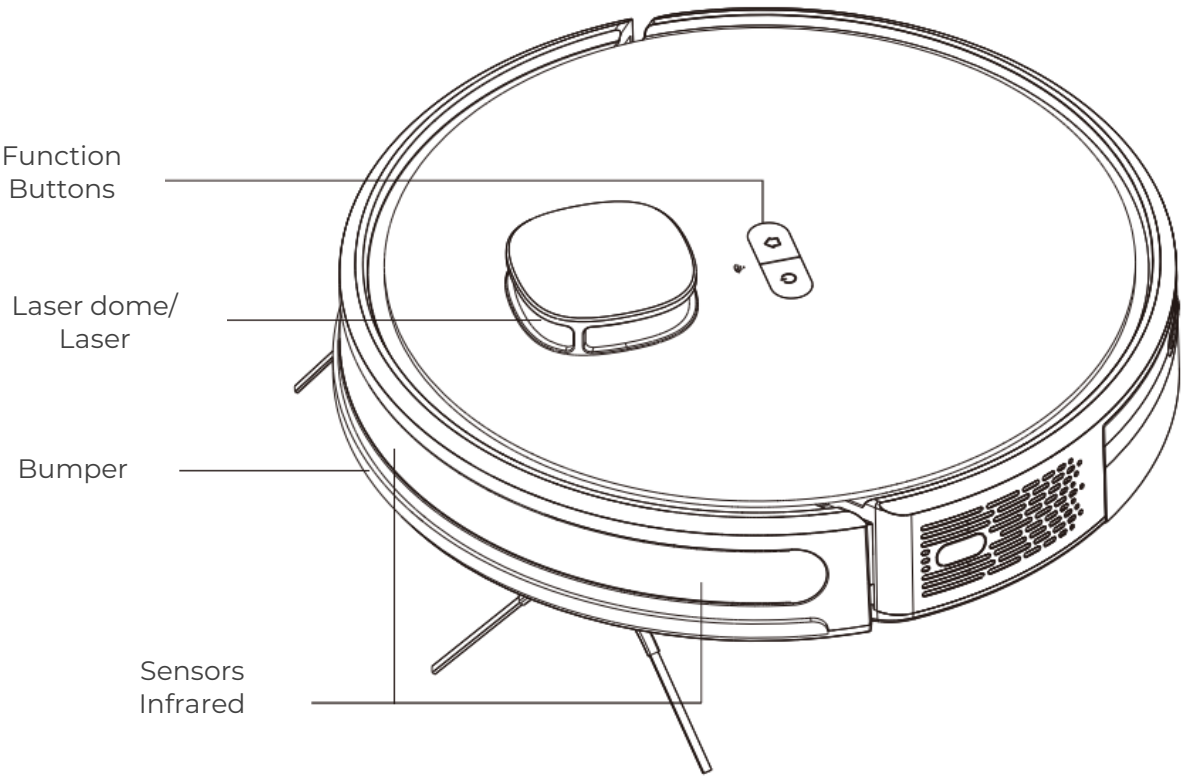


DEVICE FROM BELOW

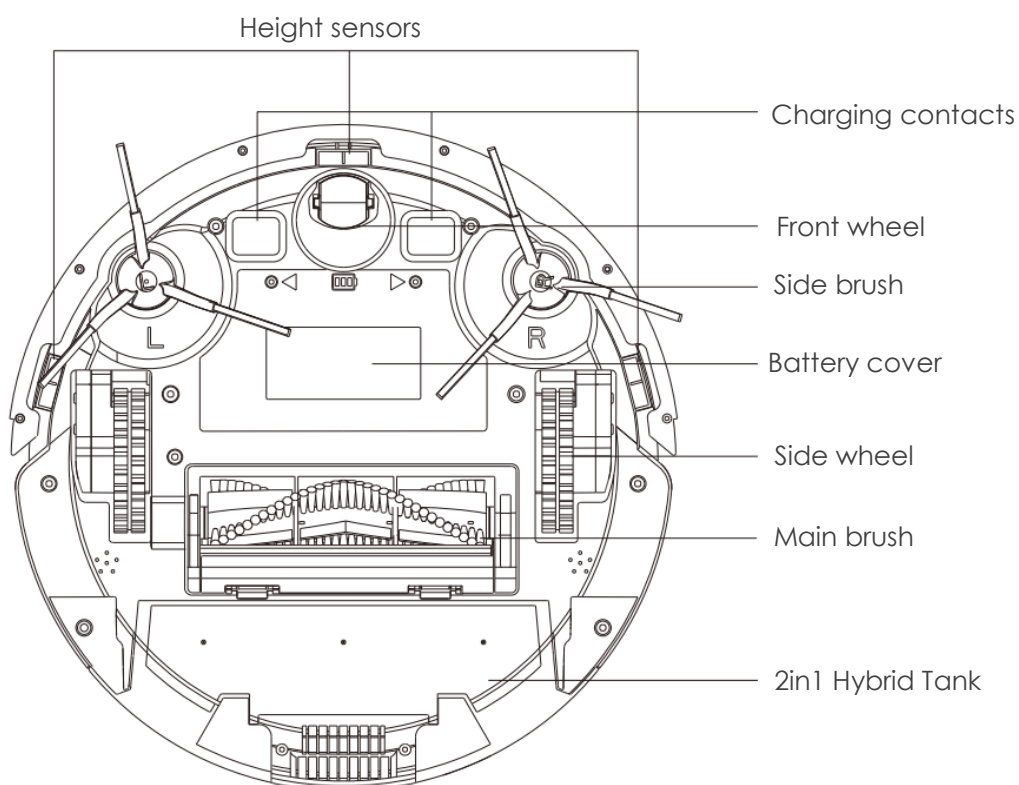


ACCESSORY DESCRIPTION


EMPTYING STATION (**X-One 2 Pro**) / CHARGING STATION

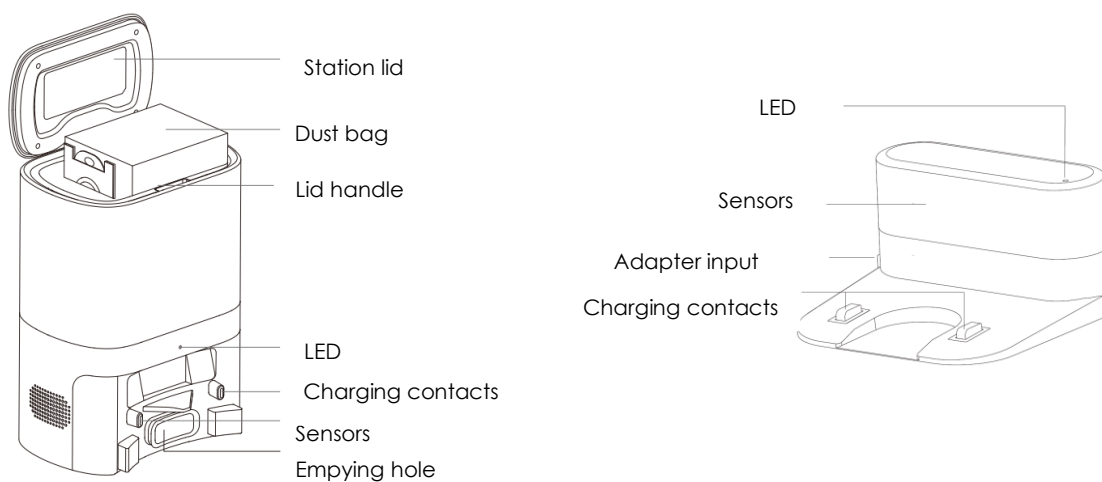

2in1 HYBRID TANK

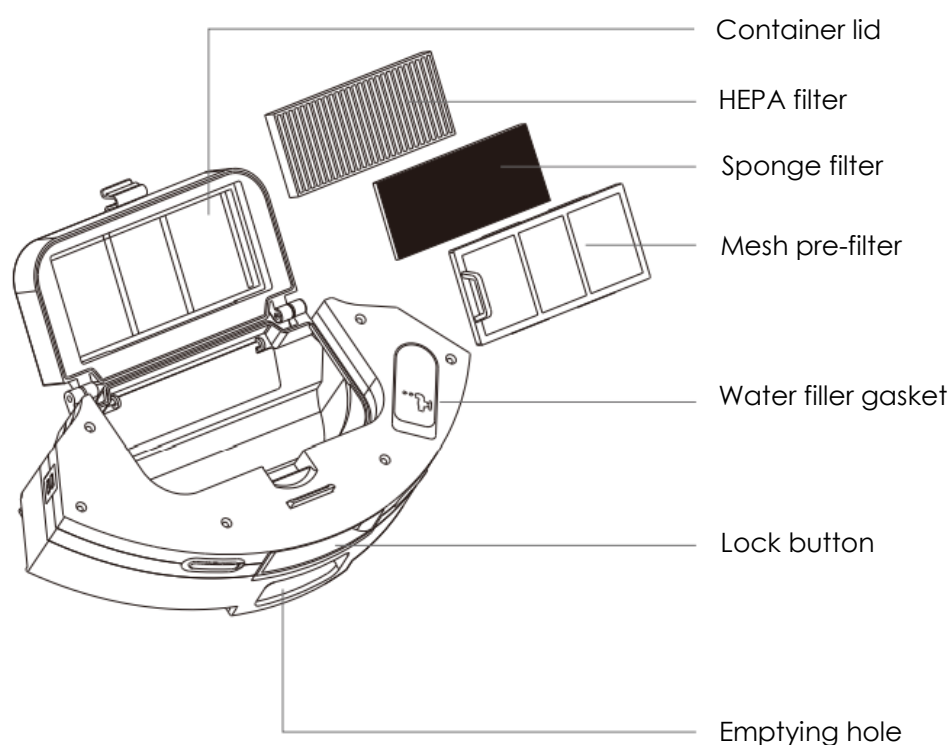


PRECAUTIONS

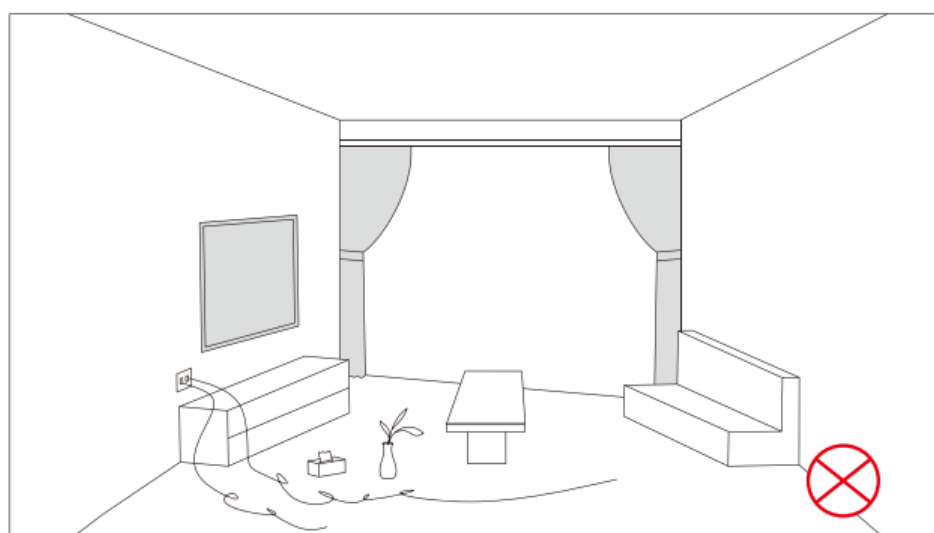


Before starting the device each time, make sure that the cleaning space is free of small objects, cables, materials.

The device may become entangled in cables left behind, curtains or drapes that are too long, carpet tassels, and may block any of its mechanical components due to running over small objects such as toys.

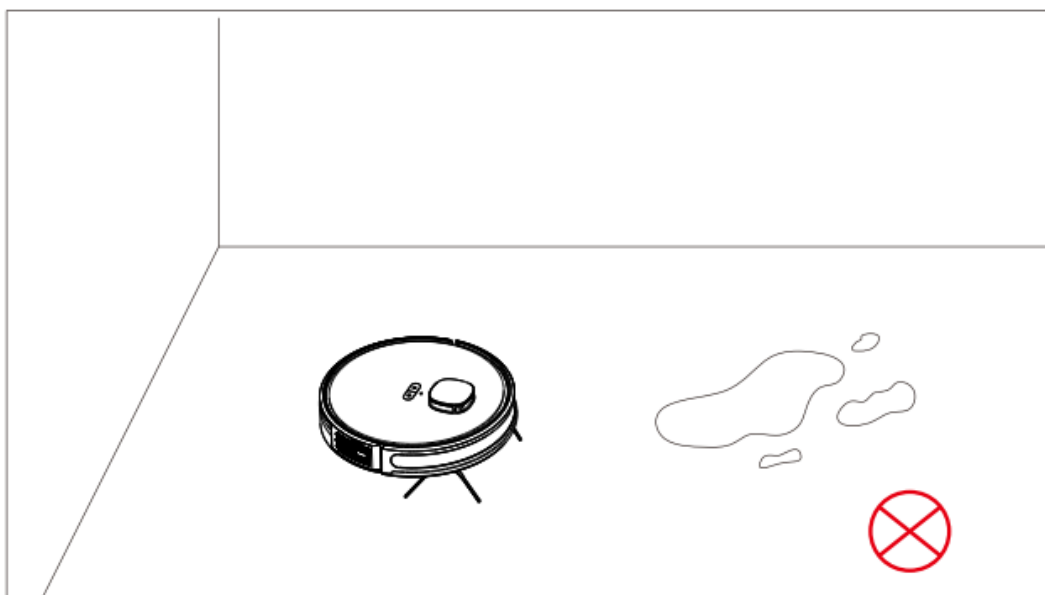

Do not use the device to clean up spills and liquids.

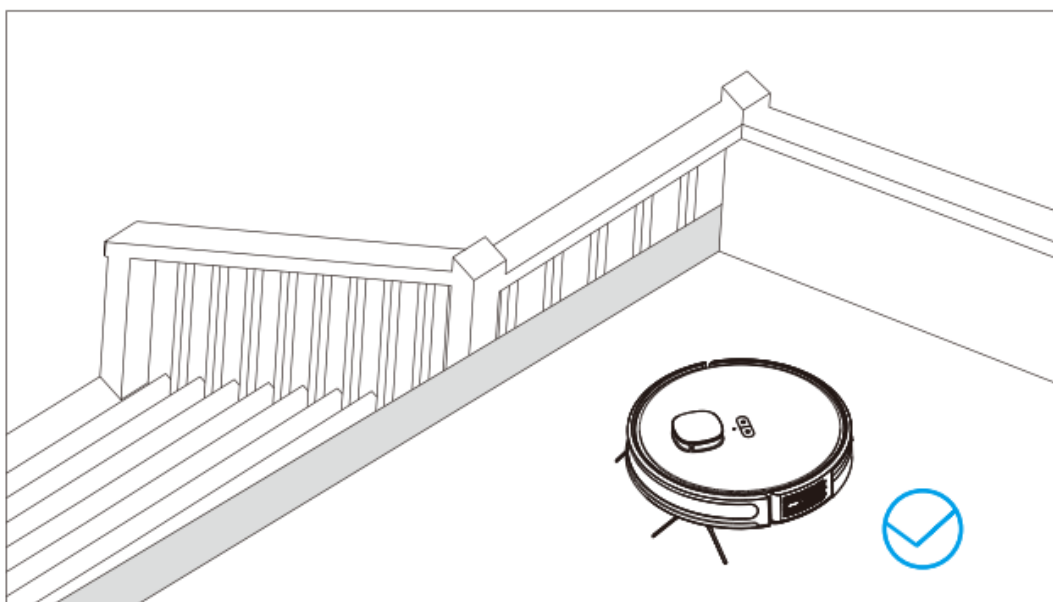


Any fall in the space in which the device operates, protect additionally by designating in the mobile application, a forbidden zone or virtual wall.


Failure to use additional protection may result in a fall from the fault and consequent damage to the device or property.

INSTALLATION AND FIRST START-UP


1.) Remove the foam transport protections on both sides of the device.

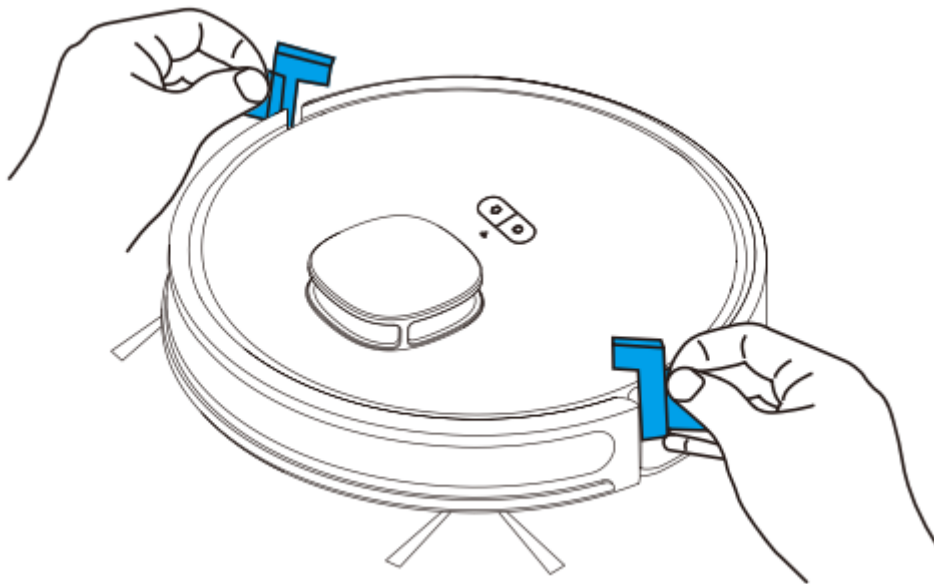


2.) Install the side brushes by pressing them onto the pins on the underside of the machine.
3. Install the brushes according to the Right/Left markings (L/R and color).

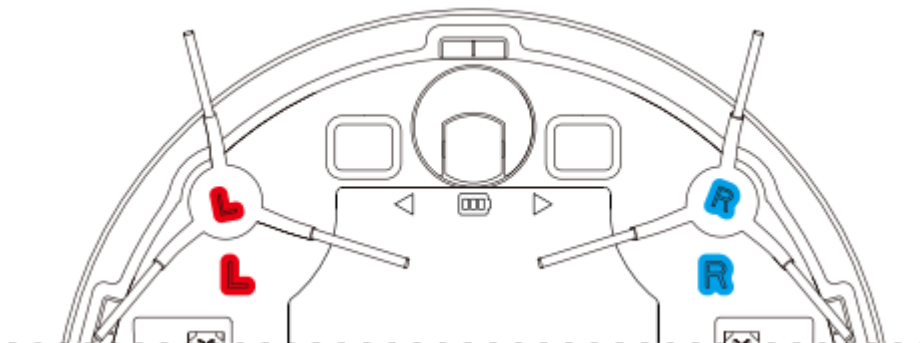

4.) Place the emptying/docking station on a flat surface so that its back is against the wall. Tidy cables.

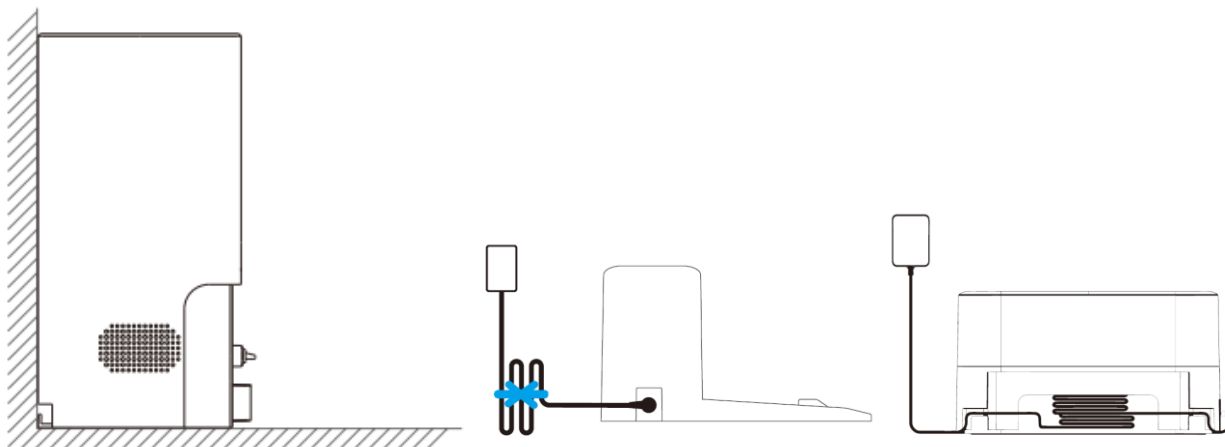

5.) Clean up the area around the emptying/docking station and connect it to the power supply.

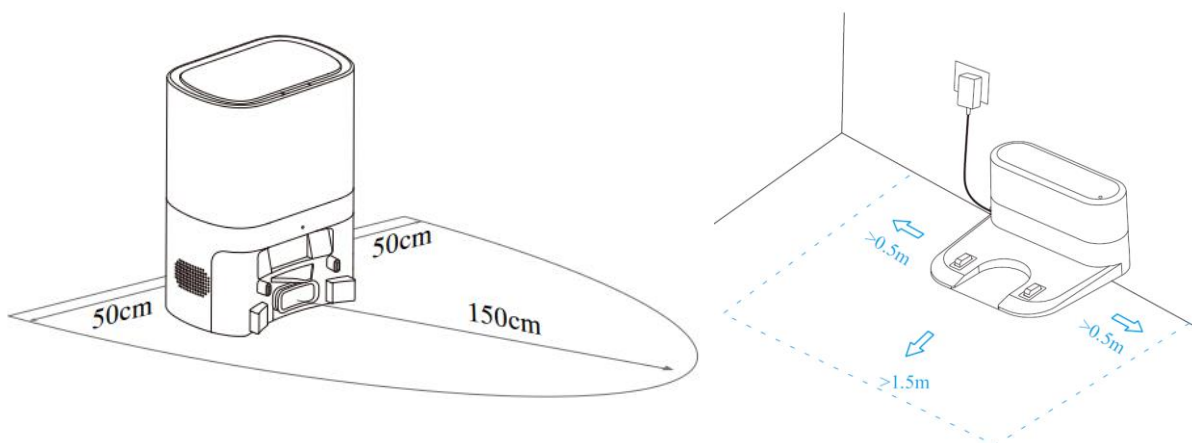


Remember:

- If the station is rearranged, the robot may have trouble finding it and reset the map. When the robot is restarted, the map will be rebuilt, however, data on designated zones may be lost.
- Provide 0.5m clearance on each side of the station and 1.5m from the front of the station.
- Direct sunlight interferes with the signal of the emptying/docking station, and the device may then fail to return to it.
- Do not use and do not place the station on a wet surface.


- In case of a prolonged break in use, disconnect the station from the power supply.
- In case of apparent damage to the station or power cord, immediately contact an authorized service center.
- Do not place any objects in the emptying/charging station.
- Do not place the station in close proximity to sources of strong heat, i.e. radiators, heaters, stoves.
- Do not use the emptying/charging station without all necessary components installed, i.e., the dirt bag, adapter.

1.) Hold the button  on the cleaning robot for 3 seconds to power on the device.
2. After powering up, insert the device into the emptying/docking station to start charging.
3. Once it is correctly inserted into the station, a voice message will appear to confirm that it is charging correctly.

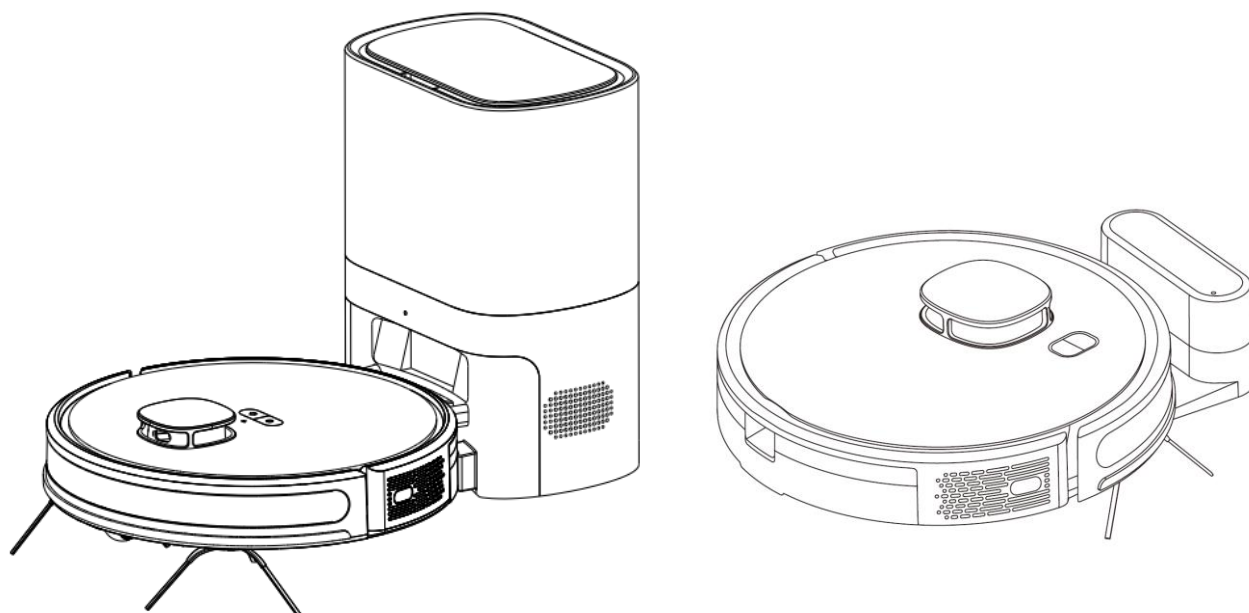


MOP FUNCTION


Open the water filler seal located on the top housing of the container.
Fill the container with water and close the seal tightly.
It is not recommended to add large amounts of washing detergents.

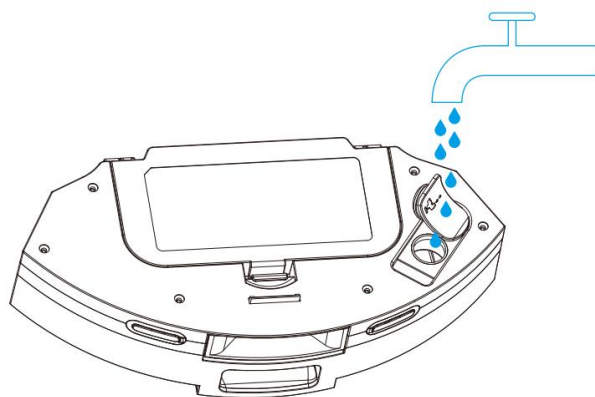


1.) Install the container in the device.

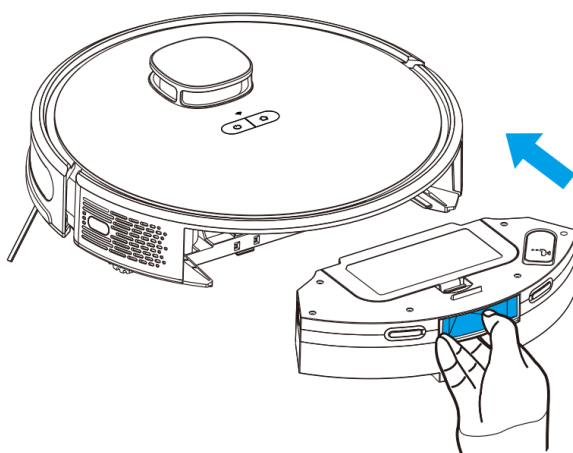

2.) Attach the microfiber mop to the mop pad.

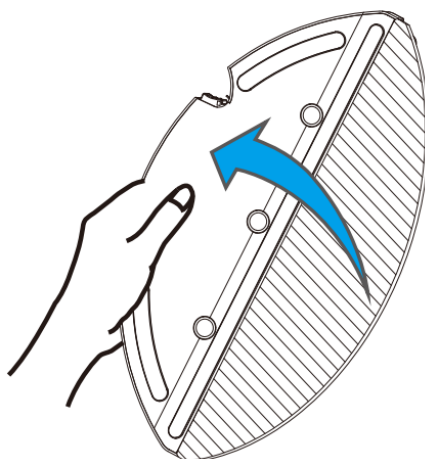

3.) Install the mopping pad. Insert the cap from the bottom of the 2-in-1 Hybrid container until you hear a distinct click.

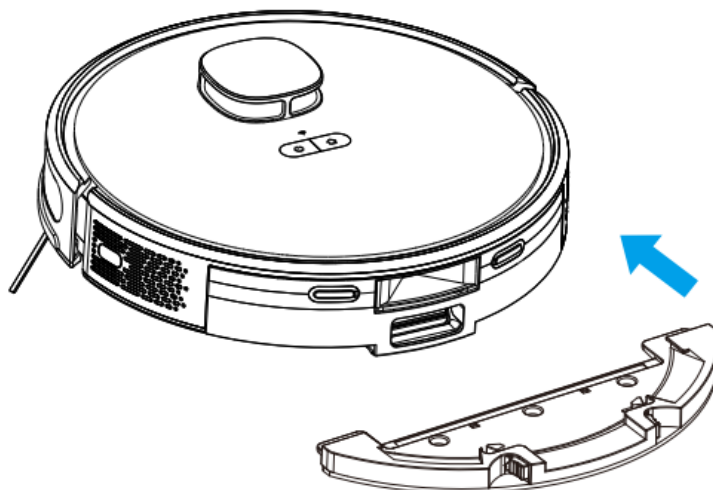


MAINTENANCE

MAIN BRUSH

Turn the device upside down and place it on a safe surface.

Remove the main brush cover and remove the brush.

Clean the brush of dirt and entanglements with the cleaning brush included in the kit.

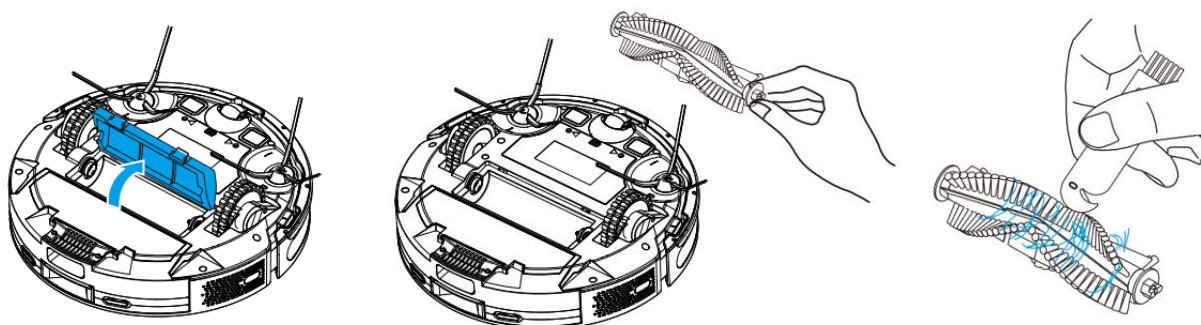


SIDE BRUSHES

Turn the device upside down and place it on a safe surface.
Remove the side brushes by pulling them upward.

Clean any entangled debris on both the brushes and the pivot arbors.


Reinstall the brushes according to their markings (L/R, color).

NOTE : It is recommended to replace the side brushes no less than every 3 months to ensure the highest possible cleaning accuracy.

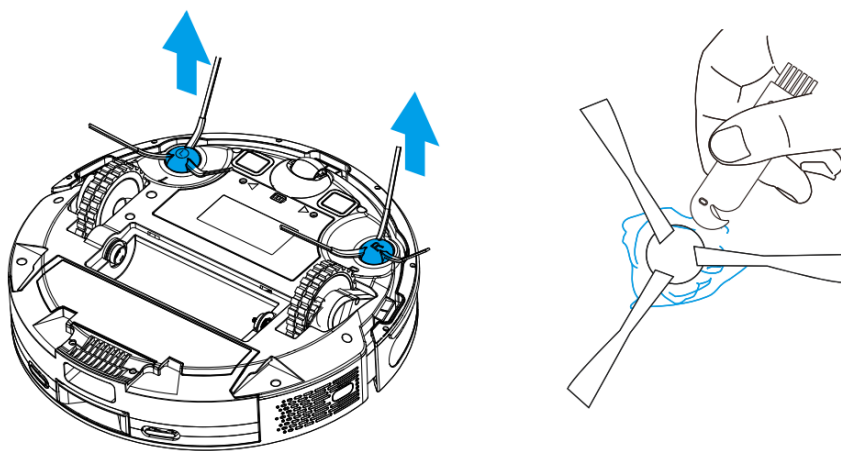

DUST CONTAINER / FILTERS

Press the lock button and remove the container from the device.
Open the lid of the container and pour out any dirt from it.

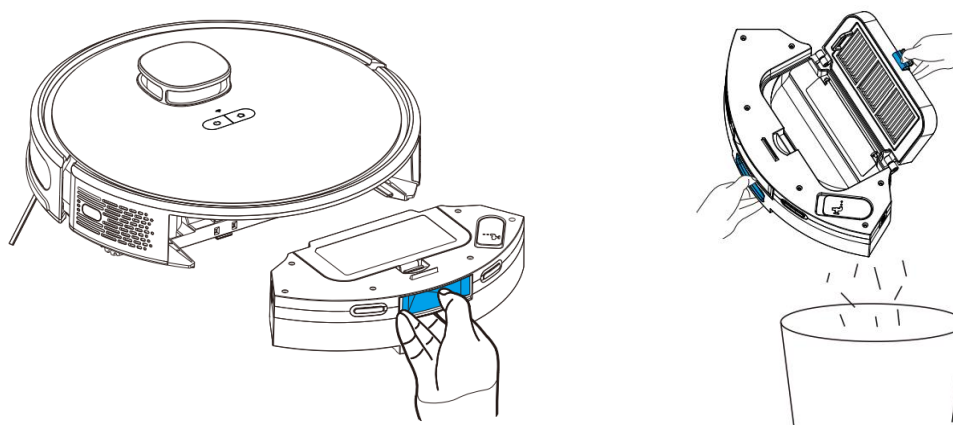

COMPLETE CLEANING OF THE DUST CONTAINER

UWAGA :

It is recommended to carry out a complete cleaning of the container and dust not less than once a week.

Open the container lid and remove the pre-filter, HEPA filter and sponge filter from the container.

Wash the pre-filter and sponge filter thoroughly under running water (HEPA filter is also washable and can be washed in water).

Dry the thoroughly washed filters and install them back into the container.

Only completely dry filters are suitable for use.

Clean the inside and the outer casing of the dust container only with a damp cloth or tissue.

After wiping, dry it thoroughly before using it again.

NOTE :

It is recommended to replace the filters (sponge + HEPA) at least every 5 months.

When washing the filters, do not use washing detergents.


Wash the filters only in your hands, do not use any brushes or sponges.

SENSORS / CONTACTS


Clean the sensors and contacts of the device only with a dry cloth or tissue.

It is recommended to carry out cleaning of contacts and sensors at least once a month.


Bumper/proximity sensors

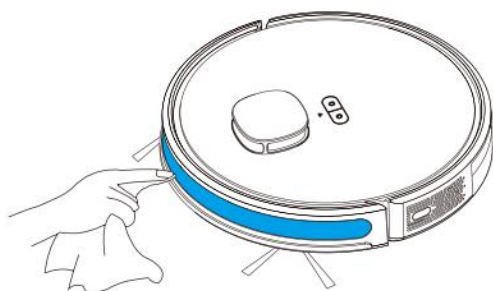


Height sensors

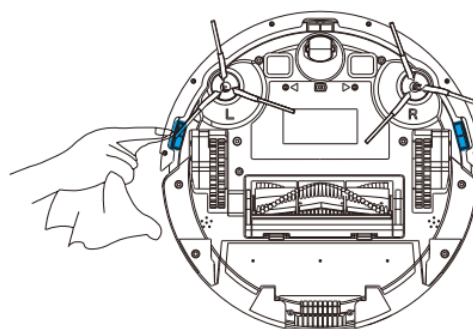


Charging contacts

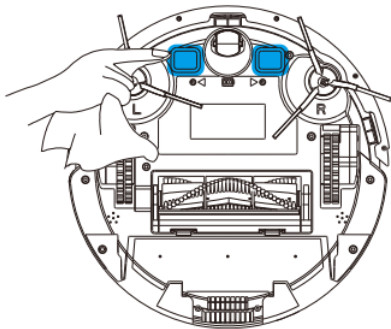

Empty station docking sensors

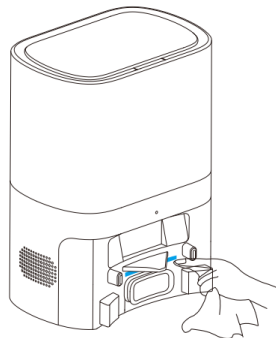

Charging contacts and docking sensors

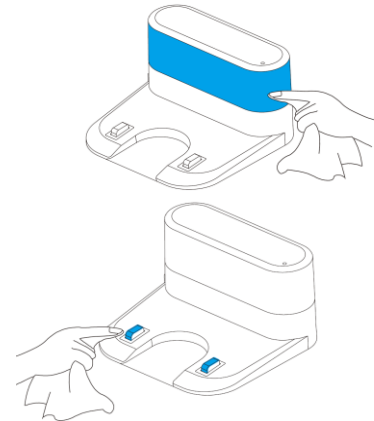

BATTERY

The battery is installed in the central unit of the cleaning robot.

In case of regular use it is recommended that the device has access to the emptying station at all times, and in case of interruption of work - to remain in the station in charging mode.

If the device is to be used for a longer period of time, it is recommended to turn it off completely.


If the device is turned off for a longer period of time, it is recommended to recharge it at least every 3 months to avoid damage to the battery.

EMPTYING STATION (X-One 2 Pro)


Replacing the dust bag



Disconnect the station from the power supply and open the station cover.

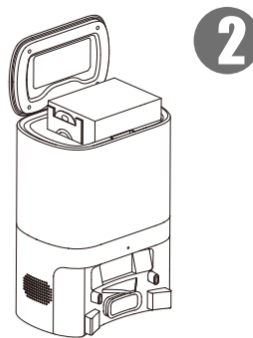


Pull the handle of the bag.

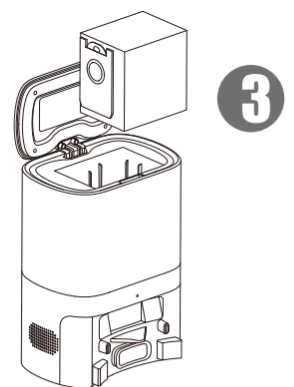


Remove the bag from the emptying station.

k

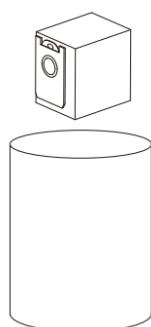


Discard the used bag.

4

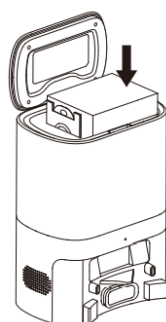

Install a new bag and make sure its handle is not pulled out.

5

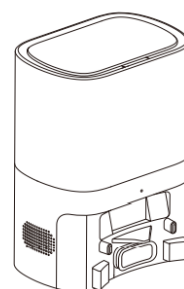

After closing the lid of the container, connect the station back to the power supply.

6


NOTE :

If the station indicator light flashes red after replacing the bag, it may indicate a problem with a blocked emptying channel.

To clean the emptying channel, disconnect the station from the power supply, turn it upside down and place it on a stable surface.


Loosen the screws securing the duct cover and remove it from the station.

Clean the channel of any debris and install the cover back in place.

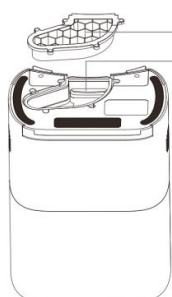

Cover for the emptying channel
Emptying channel


REMOTE

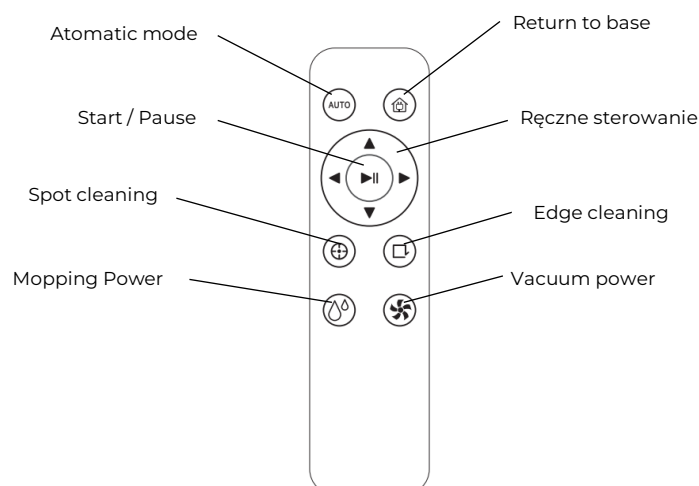

MOBILE APP

Download and install the Smart Life app.

The app is available to download for free from the Google Play store for Android devices or from the App Store for iOS devices.

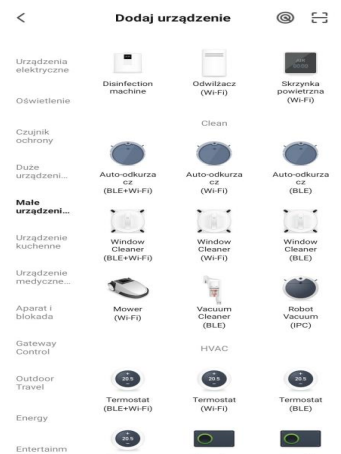

Register a new account in the application (if you already have an account - skip the step and log into the application using the "I already have an account" button)



Click on the "Register" button

Enter your email address, read and accept the privacy policy.

Press the "Get verification code" button.

The code will be sent to your selected email address and you should enter it in the next step.


Enter your chosen account password and complete the registration.

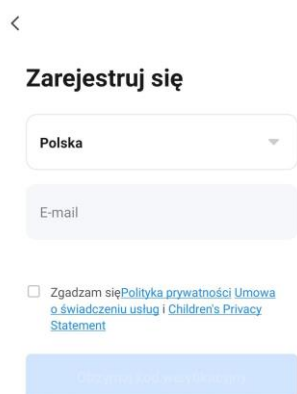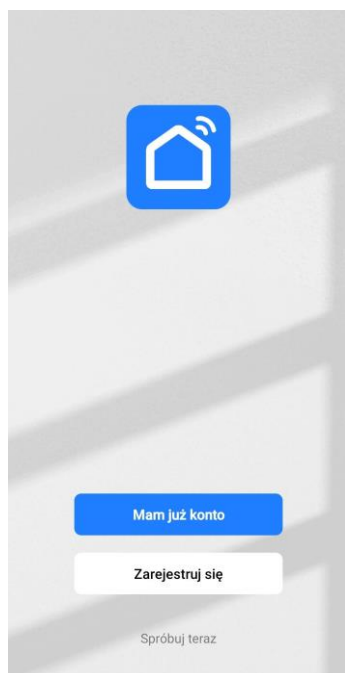

On the main screen of the application, click on the "Add Device" button or the "+" in the upper right corner.


From the list on the left, select the "Small devices..." tab.

From the list of devices on the left, select "Auto Vacuum Cleaner (WiFi)".



Select your home WiFi network and enter the corresponding password.

Confirm by clicking on the "Next" button.

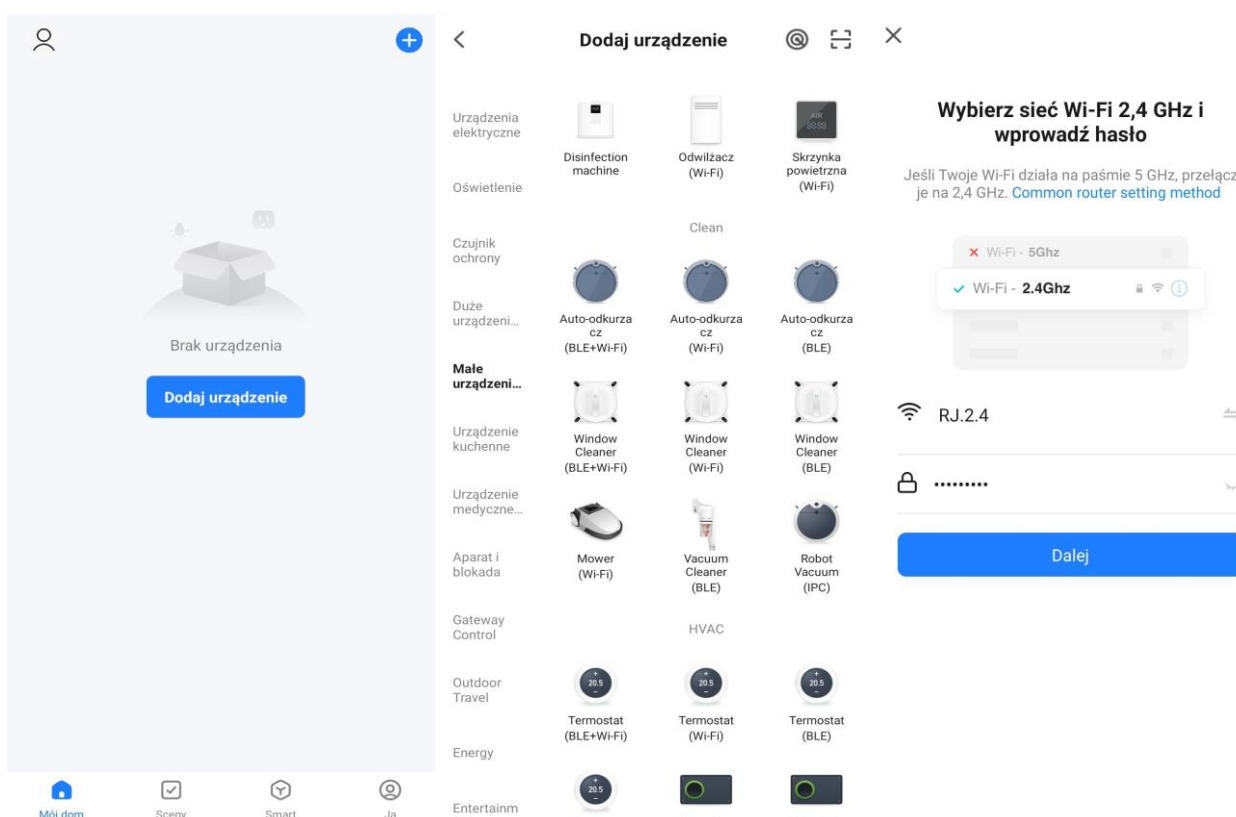

NOTE :

The X-One 2 Pro only supports connection via a 2.4 GHz WiFi network.

The 5 GHz network is not supported and the connection will fail.


If you have two WiFi network frequencies, make sure that each network has different passwords.

If you have problems changing your password or WiFi network frequency, contact your Internet service provider.

Press and hold both function buttons on the top case of the device for about 3 seconds to activate WiFi connection.

You will hear the connection message in "EZ" mode (fast WiFi connection).


The WiFi indicator light next to the control buttons will start flashing rapidly.

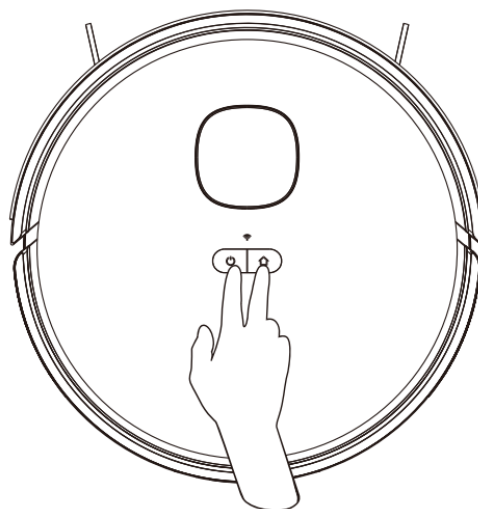

Confirm WiFi connection activation by selecting the "Confirm the indicator is blinking rapidly" button.

Select the EZ connection mode (fast WiFi connection) by clicking on the "EZ Mode" button.

The automatic search and connection of the device to the application will begin.

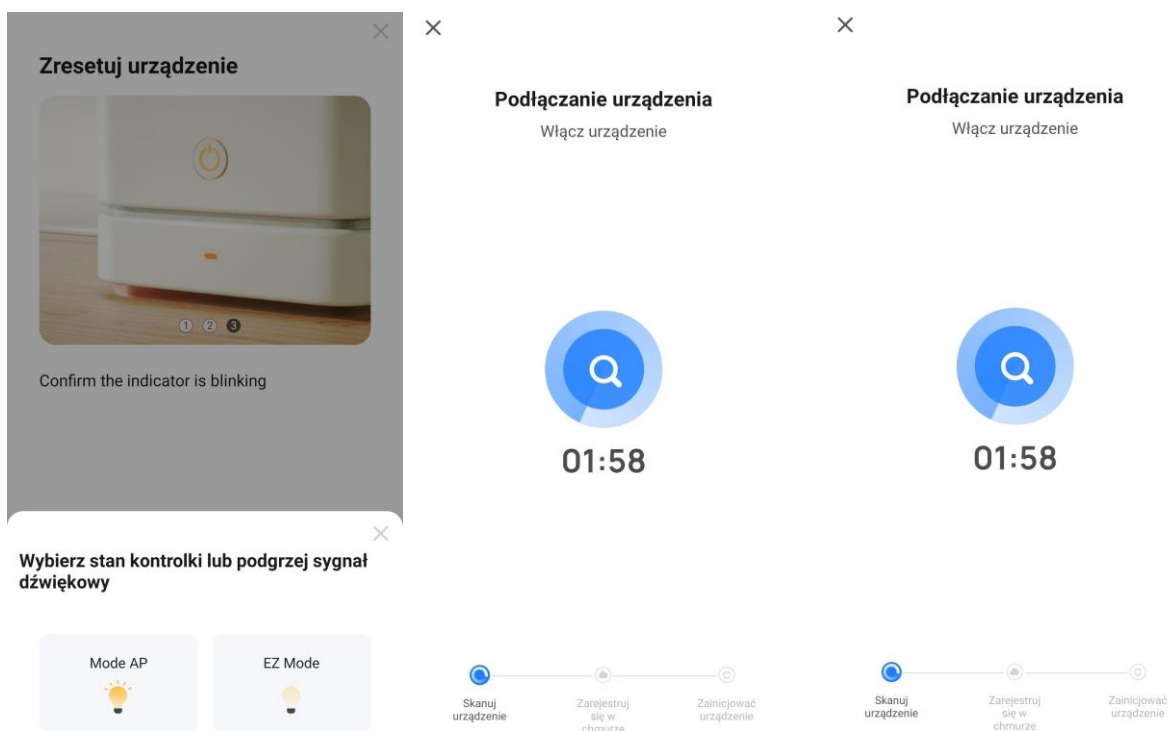


ALTERNATIVE CONNECTION METHOD (AP MODE-Hot Spot).

Press and hold both function buttons on the top case of the device for about 3 seconds until you hear a voice message.


Press and hold both buttons again for about 3 seconds until you hear another voice prompt for AP - Hot Spot mode connection.

The WiFi indicator light next to the control buttons will begin to flash slowly.

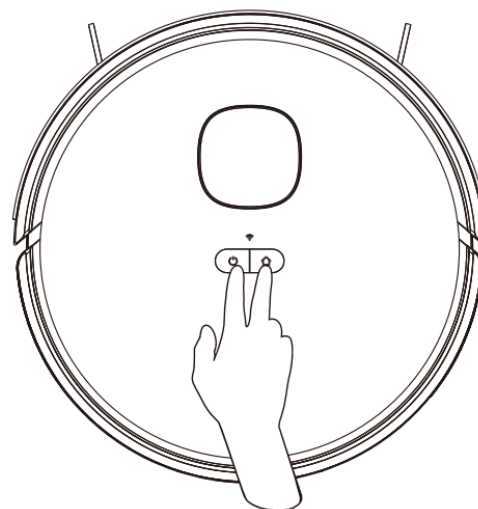


Confirm WiFi connection activation by selecting the "Confirm the indicator is blinking rapidly" button.

Select the AP connection mode (Hot-Spot) by clicking on the "Mode AP" button.

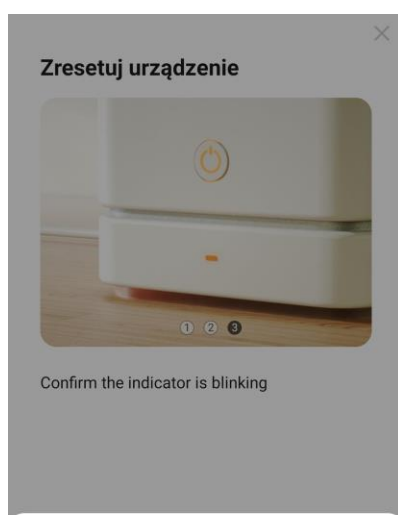

Wybierz stan kontrolki lub podgrzej sygnał dźwiękowy




Click on the "Connect Now" button.

You will be redirected to the WiFi network selection screen.

Find in the list and connect to the network named "SmartLife-xxx".

After connecting correctly, return to the mobile app (go back one step).

When you return to the app, the device will automatically connect to the app.

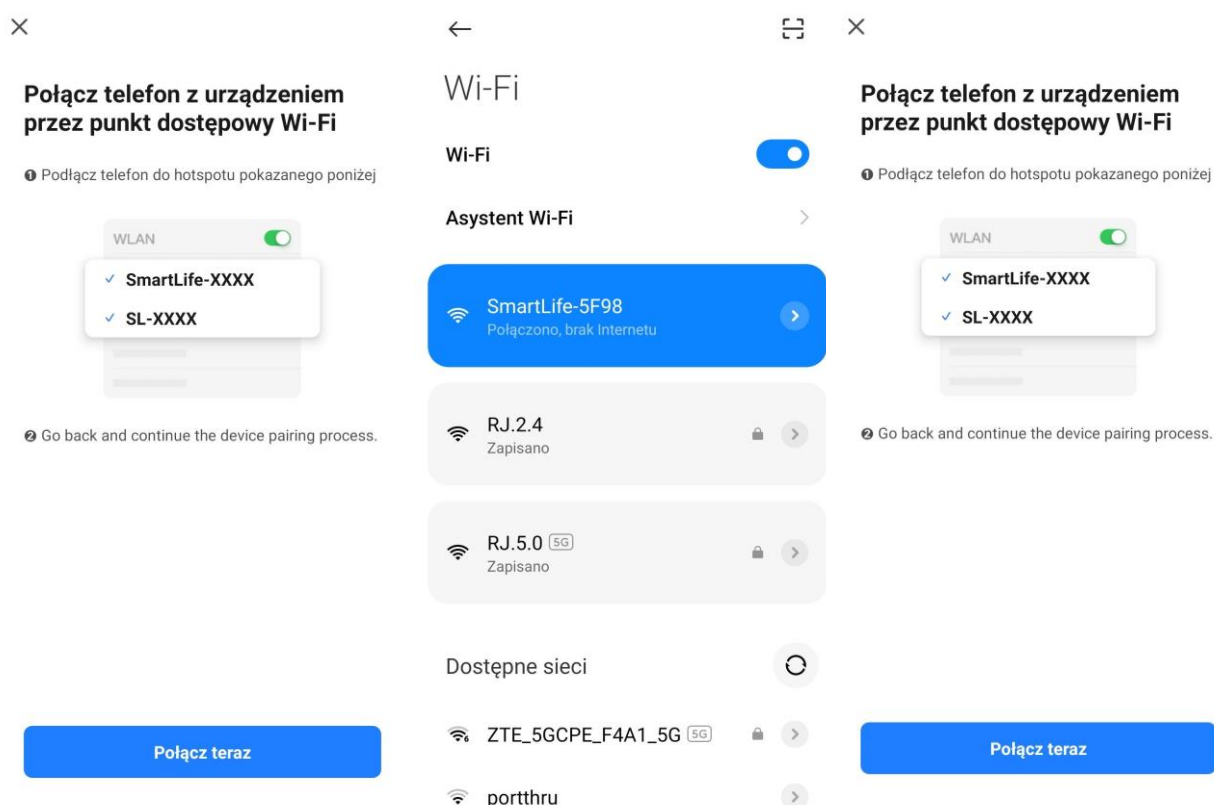

Once the correct connection has been made, click on the "Completed" button and then on the main screen select the newly added device to access its control interface.

DEVICE OPERATION

STARTUP / SHUTDOWN

To turn on the power of the device press and hold the  button on its top case for about 3 seconds.

When the buttons light up in blue and a voice message appears - the device is ready for operation.

Press and hold the  button again for 3 seconds to turn off the device.

A voice prompt to turn off will appear and the backlight of the function buttons will turn off.

CAUTION :

The device must not be turned off while in the station and charging.

START CLEANING / STOP WORK

After startup, press the  button on the top case , or use the mobile app to start cleaning automatically, the entire available area.

During the first cleaning in automatic mode, the device will scan and create a map of the entire available area.

The map will be saved in the mobile app as well as in the device's memory.

REMEMBER :

- The device should not be used to collect spilled liquids.
- The device will not start if the battery level is less than 15%.
- If the battery level drops below 15% while the device is running - it will automatically return to the docking station to recharge.
- Clean up any loose obstacles such as cables or toys before each startup.

CHARGING

The device will automatically return to the station for recharging after each completed cleaning or if the battery is discharged during operation.

To direct the device to the station at any time, press the button on its top housing or use the mobile app.

NOTE :


If the device does not find the station automatically, it will return to the place where you ordered it to return to the station.

In this case, enter the device manually to the station.

CLEANING MODES / CLEANING ZONES

AUTOMATIC MODE (DEFAULT)

The cleaning robot scans the available space while creating a map. It then divides the available space into cleaning sections according to an algorithm.

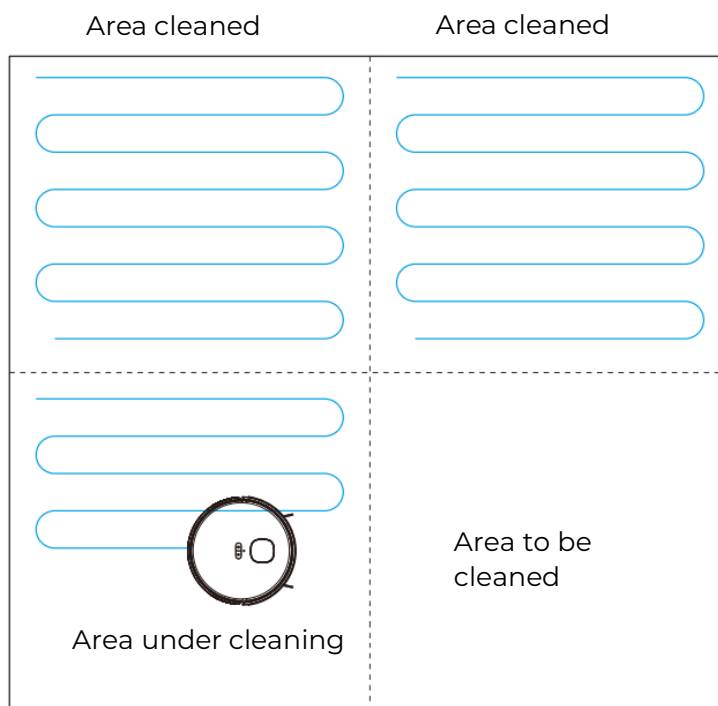

NOTE :

Do not move the device while it is in operation.

In case of relocation, always put it back to the place where it was taken before resuming work.

A relocated device may not recognize its surroundings and will start creating a new map and may have problems returning to the station.

SPOT CLEANING

RoboJet


Use the mobile app to designate spot cleaning.

After selecting spot cleaning, designate on the created map the space that the device will be tasked to clean.

Confirm the task in the mobile app.

The robot will go to the designated place and start cleaning a 1.6m x 1.6m area.

After completing the task, the robot will return to the station or to the place from which it set off

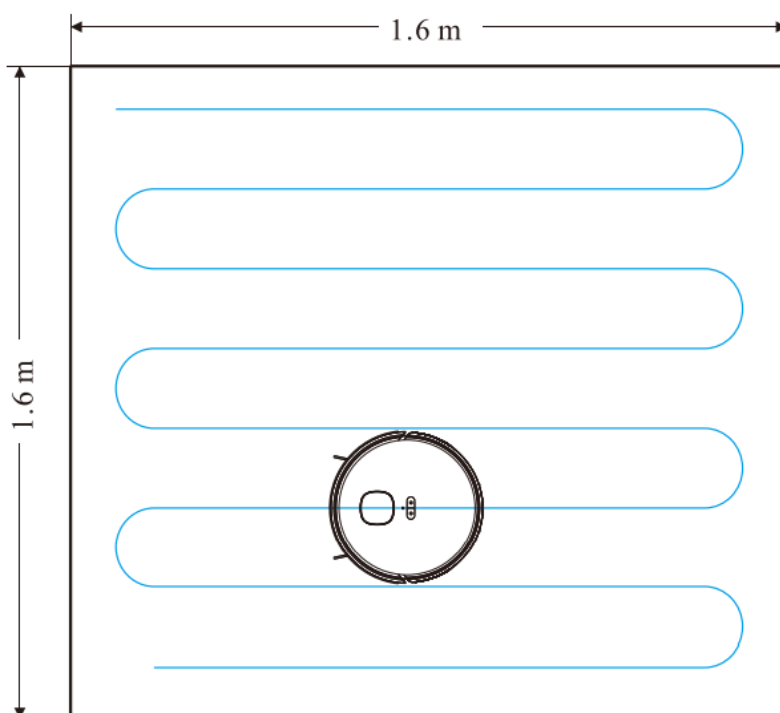


NOTE :

To use the spot cleaning function, the device should have a fully created map to avoid navigation errors.

CLEANING ZONES

X-One 2 Pro intelligently, automatically divides the created map into cleaning zones.

The mobile app gives you the ability to edit the zones created by default and schedule the device through them.

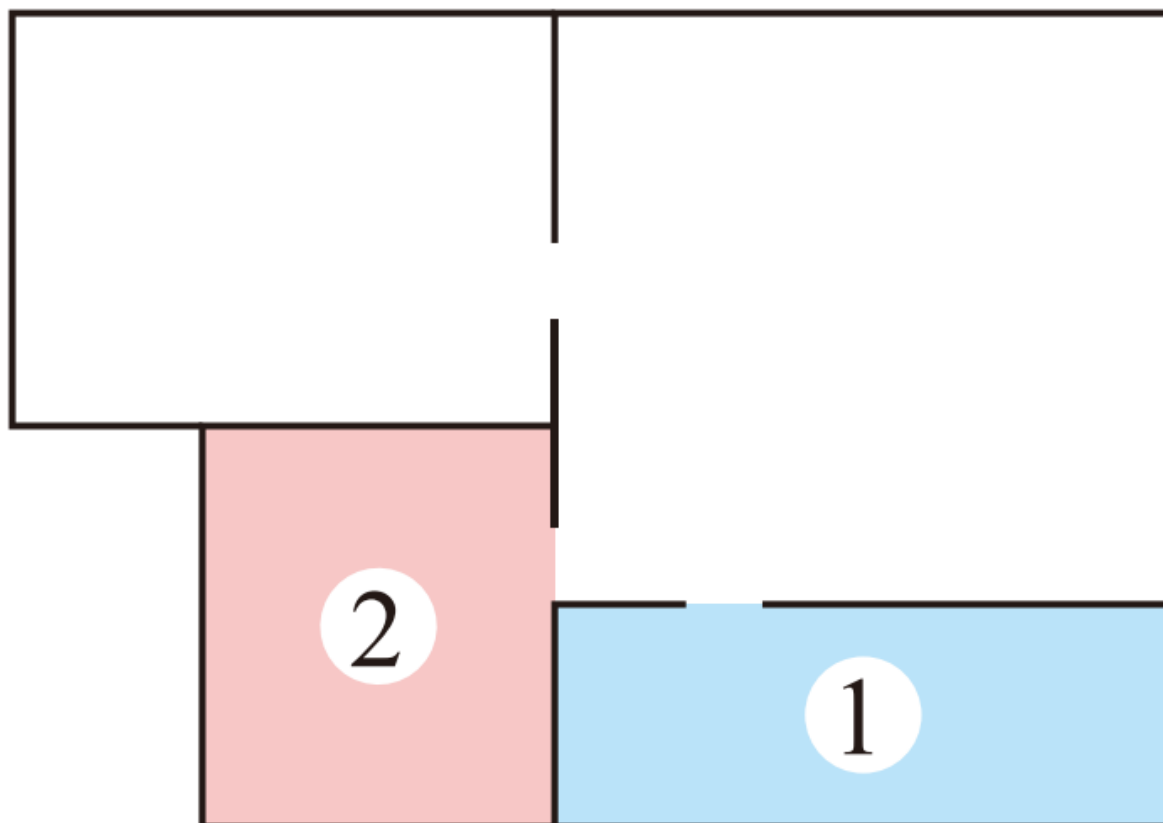

NOTE :

The mobile app gives you the ability to edit zones in terms of :

- changing the name of the zone
- splitting, merging the resulting zones and resetting them
- setting the order
- settings of suction power, mopping wetness, cleaning repetitions

DESIGNATION OF A DEFINED ZONE (CLEANING/FORBIDDEN)

Cleaning Zone.

With the cleaning zone, we can designate a one-time zone of any size and place it anywhere on the map.

After designating the zone and confirming it, the robot will go to the designated place to clean it.

After it finishes cleaning, it will return to the station and the zone will disappear.

Prohibited zone

In the mobile application we have the possibility to designate two types of forbidden zones :


- Forbidden zone of mopping and vacuuming

The device will bypass the designated zone each time it starts up regardless of the selected mode.

- Forbidden zone for mopping

The device will bypass the designated zone only in mopping mode.

The vacuuming mode will not be restricted.

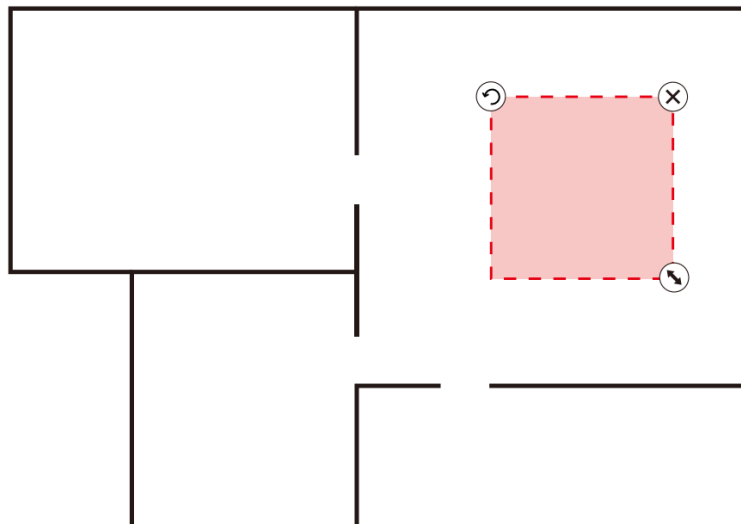

NOTE :

Prohibited zones must not be designated too close to the station. This may cause a problem with the takeoff or return to the cleaning robot station.

FAULTS AND HOW TO SOLVE THEM

The robot communicates most errors in the form of voice messages. The following table shows additional ways to solve basic problems.

Error description	Solutions
Robot can't start	- If the battery charge is low, place the robot on the emptying/charging station and align it on the charging electrodes with the bumper towards the station. The robot should start automatically (if the robot is completely discharged, it can be started after a short charge).
Unable to charge the robot	- Move the robot away from the emptying/charging station and check that the indicator on the station is lit. Check that all wires are properly connected. - Clean the charging electrodes on the station and the robot thoroughly while moving the side brushes so that they do not obstruct the connection.
The robot is not returning to the station	The robot is too far from the station, place the robot near the base of the station and retry.
Strange behavior of the robot	Turn off and restart the robot with the button located under the dust container.
Strange sounds during operation	The main brush, side brush or wheel may be blocked by foreign objects, turn off the robot and remove the items blocking the robot components.
The robot's performance has decreased or dust is falling out	- The dust container is full and needs to be cleaned. - The filters are dirty or worn out. They need to be cleaned or replaced. - The main brush is blocked by foreign objects. They should be removed.
Robot fails to connect to WiFi network	- WiFi signal is weak. Make sure the robot is in range of the WiFi signal. - WiFi is incorrectly connected, reset WiFi, download the latest app and try connecting the robot again. - The password has been entered incorrectly. Router pracuje w częstotliwości 5Ghz.

	The robot can only operate in the 2.4Ghz frequency. If the router is dual-band, change the password to the 2.4Ghz network and connect the robot to it.
Robot does not start at programmed time	Cleaning according to the schedule can start only when the battery level is more than 30%. It is necessary to recharge the robot.
Does the robot consume energy if it is in the station ?	The robot even in the station consumes negligible amounts of energy to ensure the best possible battery performance.
Does the robot need to charge for 16 hours for the first 3 charging cycles?	The lithium battery can be used immediately after charging and has no so-called memory effect.
Locked laser/lidar	Blow out the area around the laser dome (preferably with compressed air) Using your finger, spin the laser located under the laser dome several times.

IMPORTANT :

If the above methods do not have the desired effect, perform a complete reset of the device. The reset can be performed as follows :

Using a fine, thin object, press the RESET button located on the side of the cleaning robot housing one by one.

If the above methods do not have the desired effect please reboot the device by removing the battery for 120 minutes and reinserting it.

If the robot still does not work properly, please contact RoboJet directly through the contact form located at www.robojet.pl

RECOMMENDATIONS / WARNINGS

- RoboJet X-One 2 Pro is designed for use only on flat indoor surfaces. Do not use the device outdoors (such as terrace, balcony) and on elevations (such as sofa, table, countertop).
- The device is not designed for use in conditions above 40°C and below 0°C.
- The cleaning robot is not suitable for vacuuming carpets with very long pile. Using the device on these types of surfaces may cause blockage or damage to the device.
- Do not lift the device by the laser dome on its top housing.
- Do not use the mop function on carpets and rugs.
- It is not recommended to charge the device with the container filled with water.

KARTA GWARANCYJNA/WARRANTY CARD

W RoboJet kładziemy bardzo duży nacisk na ochronę środowiska i poprawę stanu naszej planety.

Dlatego też, w celu zmniejszenia zużycia papieru, zaprzestaliśmy drukowania naszych kart gwarancyjnych w formie papierowej.

Karty te nie są obecnie wymagane do korzystania z usług gwarancyjnych.

Podstawą gwarancji producenta jest dowód zakupu wystawiony w momencie zakupu urządzenia, czyli faktura lub paragon. Może być on również przedstawiony w formie elektronicznej.

At RoboJet, we place a very high priority on protecting the environment and improving our planet.

Therefore, in order to reduce paper consumption, we have discontinued printing our warranty cards in paper form.

These cards are now not required for warranty service.

The manufacturer's warranty is based on the proof of purchase issued at the time of purchase of the device, i.e. an invoice or receipt. It can also be presented in electronic form.

RoboJet hereby declares that this radio device complies with the EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at: www.robojet.pl



Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band. The 2.4 GHz band is limited from 2400 MHz to 2483.5 MHz with a maximum output EIRP of 17.3 dBm (53.70 mW) at 2412 MHz.



This symbol on the product means that it must not be disposed of with unsorted ordinary municipal waste. It is the responsibility of the end user to dispose of the used device in an environmentally friendly manner as follows:

- (1) returning it to the distributor/vendor from which the product was purchased; or.
- (2) leaving it at a designated collection point for such waste.

Proper disposal of this product will save valuable resources and prevent potential negative effects on human health and the environment that could arise from improper waste handling. For more information or to find the nearest designated collection point, please contact your local institutions. Penalties may apply for improper disposal of this waste, in accordance with national law.

WARUNKI GWARANCJI EUROPEJSKIEJ

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana na wszystkie produkty firmy RoboJet.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie sprzętu eksploatowanego w indywidualnym gospodarstwie domowym na terytorium Europy i jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu sprzętu.
3. Niniejsza gwarancja może być zrealizowana tylko i wyłącznie poprzez autoryzowany serwis gwarancyjny RoboJet. Listę autoryzowanych serwisów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej RoboJet.
4. Okres gwarancji dla osób fizycznych wynosi:
 - 24 miesiące od daty zakupu na jednostkę główną;
 - 12 miesięcy na baterię;
5. Okres gwarancji dla przedsiębiorców (zakup z podaniem Numeru Identyfikacji Podatkowej wynosi:
 - 12 miesięcy od daty zakupu na jednostkę główną;
 - 6 miesięcy na baterię;
6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 13.
7. Wady sprzętu podlegają zgłoszeniu poprzez stosowny formularz kontaktowy („Reklamacja-zgłoszenie”) na lokalnej stronie internetowej RoboJet.
8. Zgłoszenie wady sprzętu powinno zawierać:
 - imię, nazwisko, telefon (lub telefony kontaktowe), mail, oraz adres Użytkownika (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania);
 - datę zakupu, model,
 - opis usterki w działaniu sprzętu objętego gwarancją.
9. Prawidłowo przeprowadzone zgłoszenie zostanie Użytkownikowi potwierdzone na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
10. Naprawa zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie jednak nieprzekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu.
11. Sprzęt powinien być dostarczony na adres Gwaranta w oryginalnym opakowaniu (karton zabezpieczający urządzenie wraz z wypełniaczami oraz akcesoriami, w przeciwnym wypadku za każde uszkodzenie mechaniczne odpowiada klient.
12. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna, osoba fizyczna, ale nie przedsiębiorca, ma prawo do zwrotu kosztów przesyłki w wysokości równej najniższej kwocie zapewniającej bezpieczne przesłanie towaru. W sprawie zwrotu kosztów przesyłki prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.roboset.pl. Płatności są realizowane w formie przelewu bankowego na konto klienta.
13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz kosztami przesyłki.
14. Gwarancja nie obejmuje:
 - materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtrów, szczotek, kółek, nakładek czyszczących, linek zabezpieczających, itd.;
 - jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
 - roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
 - uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, przepięć, itp.
 - wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu;
15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.
16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku stwierdzenia wilgoci na podzespołach elektronicznych urządzenia, zerwania plomb, naklejki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych urządzenia.
17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.
18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
19. Odpowiedzialnością klienta jest przed naprawą zarchiwizowanie i przetrzymywanie kopii zapasowych programów komputerowych oraz danych oraz powtórne ich wprowadzenie po wykonaniu naprawy.
20. RoboJet nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek innych roszczeń, (w tym m.in. z tytułu utraty nośnika zapisu, utraty danych itp.), które nie zostały wymienione w niniejszej gwarancji
21. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.
22. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą sprzętu i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
23. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.
24. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami – na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz 121) – strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

EUROPEAN GUARANTEE - TERMS AND CONDITIONS

1. This guarantee applies to all RoboJet products.
2. This guarantee applies only to products used for purposes unrelated to professional or commercial activity on the territory of Europe, and is valid only with the proof of purchase.
3. This guarantee can only be used through service points authorized by RoboJet. A list of authorized service points can be found on the official RoboJet website.
4. For natural persons, the guarantee is valid for:
 - 24 months from the date of purchase of the main unit.
 - 12 months for batteries.
5. For businesses (purchase using a Tax ID), the guarantee is valid for:
 - 12 months from the date of purchase of the main unit.
 - 6 months for batteries.
6. The guarantee includes free repair of purchased products aimed at removing physical defects that have appeared during the guarantee period, subject to point 13.
7. Product defects must be claimed through the appropriate contact form ("Claim-notification") on the RoboJet website.
8. The claim notification should contain:
 - Name, surname, telephone number(s), email address, and User address (city, postal code, and street address).
 - Date of purchase, model.
 - Description of defects.
9. Properly submitted claim forms will be confirmed at the email address provided thereon by the User.
10. Repairs will be made as soon as possible, no later than 21 business days from the date on which the product was received by the service. In case replacement parts must be imported from abroad, the above deadline may be extended.
11. The product(s) should be delivered to the address of the Guarantor in the original packaging (box with all accessories and filling material - otherwise the customer shall be responsible for all mechanical damage).
12. If the claim is justified, natural persons - not businesses - have the right to a refund of shipping costs equal the lowest amount required for safe shipping of the goods. For refunds of shipping costs, please contact us through the contact form on www.robojet.tech. Refund payments are made by bank transfer to the bank account of the customer.
13. In case a claim is not justified (a claim against goods in proper condition or goods damaged by fault of the customer), the person filing the claim will be charged the costs of shipping and inspection of the goods.
14. The Guarantee does not cover:
 - Consumables such as filters, brushes, wheels, cleaning pads, security cables, etc.
 - Any unintended use of the goods.
 - Claims against technical parameters, if they comply with those provided by the manufacturer in the user instructions or other legislative documents.
 - Damage occurring as a result of external factors, such as mechanical factors, atmospheric phenomena, pollution, water damage, overvoltage, etc.
 - Faulty operation due to installation of unauthorized software on the device.
15. In case a repair covered by the guarantee requires replacement of parts, the replaced part shall become the property of the Guarantor. Replacement parts may be of another brand with equivalent technical parameters.
16. The Buyer shall lose his or her right to the guarantee in case of seals that have been broken, serial numbers that have been tampered with, or in case the service of the manufacturer notices unauthorized repairs or changes to the construction of the device.
17. The Guarantor may decline to honor the timely provision of warranty services in the case of unforeseen circumstances of force majeure, such as natural disasters, civil unrest, etc.
18. The Guarantor shall not be responsible for damage or loss occurring as a result of the user's inability to use the device while being serviced.
19. Customers are responsible for saving and storing backup copies of computer programs and data, as well as their re-installment after repair.
20. RoboJet shall bear no liability for claims not listed in this guarantee (including loss of data storage devices, data, etc.).
21. This guarantee does not cover the right of the Buyer to claim reimbursement for losses related to defects of the device.
22. The legal relationship between the Buyer and the Guarantor shall be regulated solely by the provisions of this guarantee. Further claims for compensation shall be dismissed unless they result from mandatory provisions of the law.
23. This guarantee is a supplement to the rights of the Buyer towards the Seller. This guarantee does not exclude, limit, or suspend the rights of the Buyer resulting from the laws in a given country.
24. In case of sale of goods in trade between entrepreneurs - pursuant to Article 558 §1 of the Act of 23 April 1964 - Civil Code (Journal of Laws of 2014, item 121) - the parties exclude the Seller's liability under warranty.

www.robojet.pl