



Miejsce instalacji

1. Sprawdź siłę sygnału kamery (tylko kamera Wi-Fi)

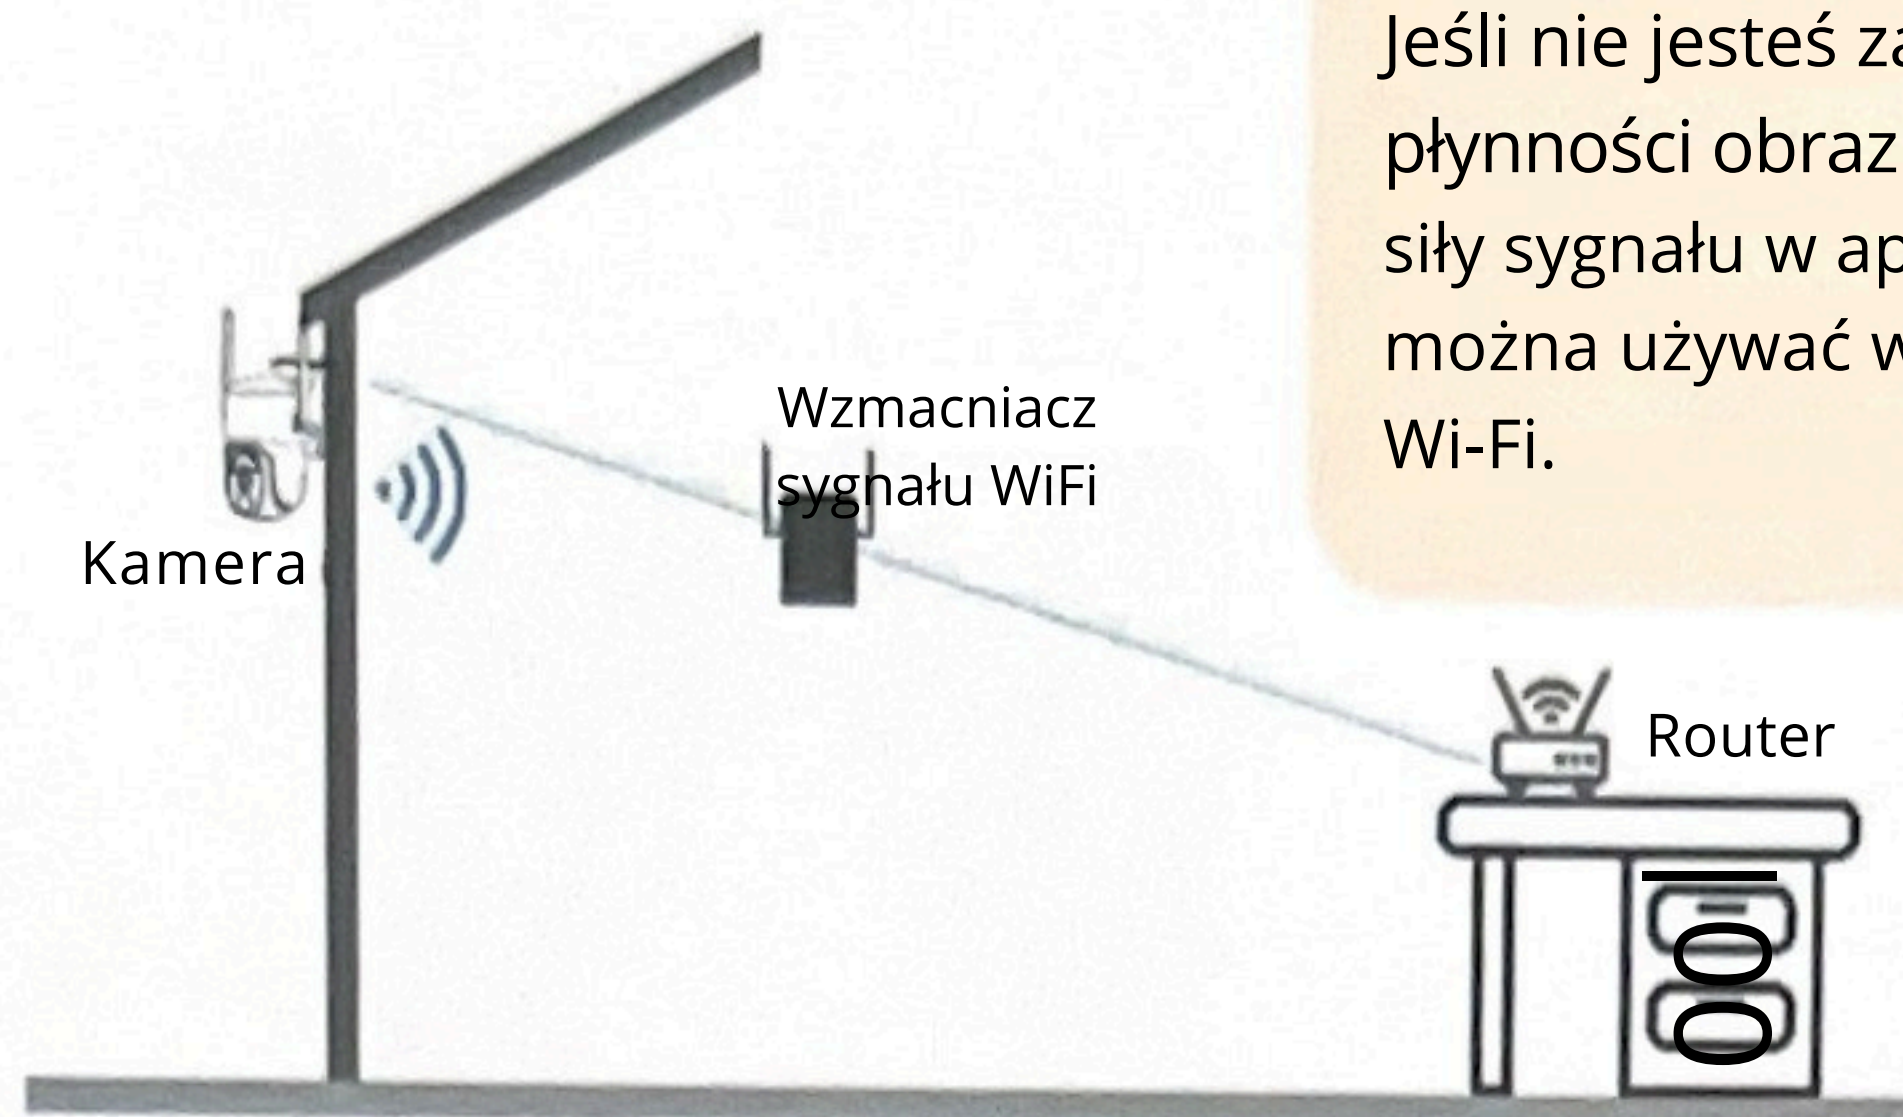

Jeśli nie jesteś zadowolony z płynności obrazu wideo lub siły sygnału w aplikacji, można używać wzmacniacza sygnału Wi-Fi.

2. Zalecana wysokość montażu kamery

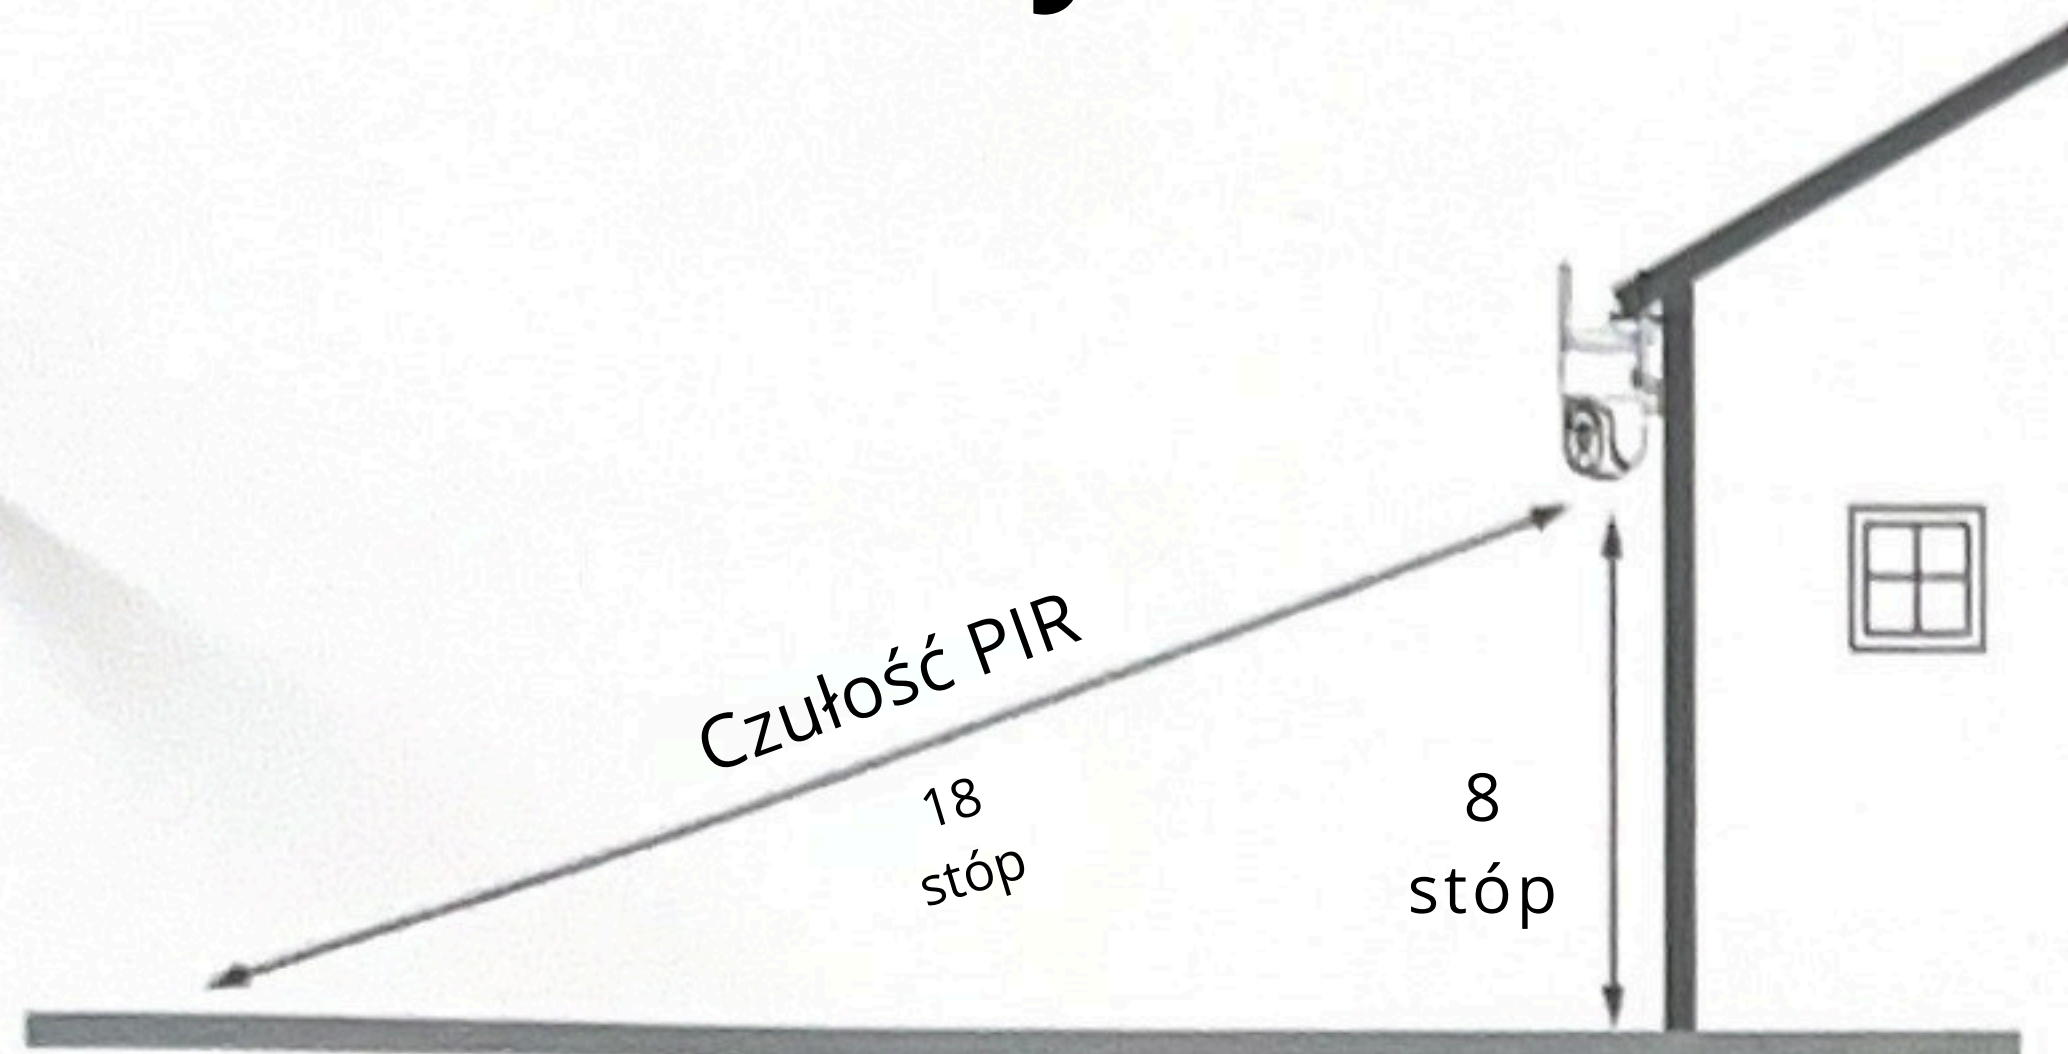


Zalecamy zainstalowanie kamery około 8 stóp wysokości. Możesz regulować kąt Twoja kamera zgodnie z podglądem na żywo telefon komórkowy, aby umożliwić korzystanie z aparatu wykrywa szerszy obszar i rejestruje więcej ruchu zdarzenia wykrywania.

Jeśli Twoja kamera otrzymuje liczne nieoczekiwane alerty o ruchu


- 1) Dostosuj kąt montażu kamery nieco w dół, aby skupić obszar ruchu.
- 2) Zmień czułość czujnika PIR na niską, aby zmniejszyć czułość czujnika PIR.
- 3) Nie instaluj kamery w pobliżu krzaków, krzewy, trawy i liście drzew wpadające do Zasięg PIR.

Dostosuj kąt kamery

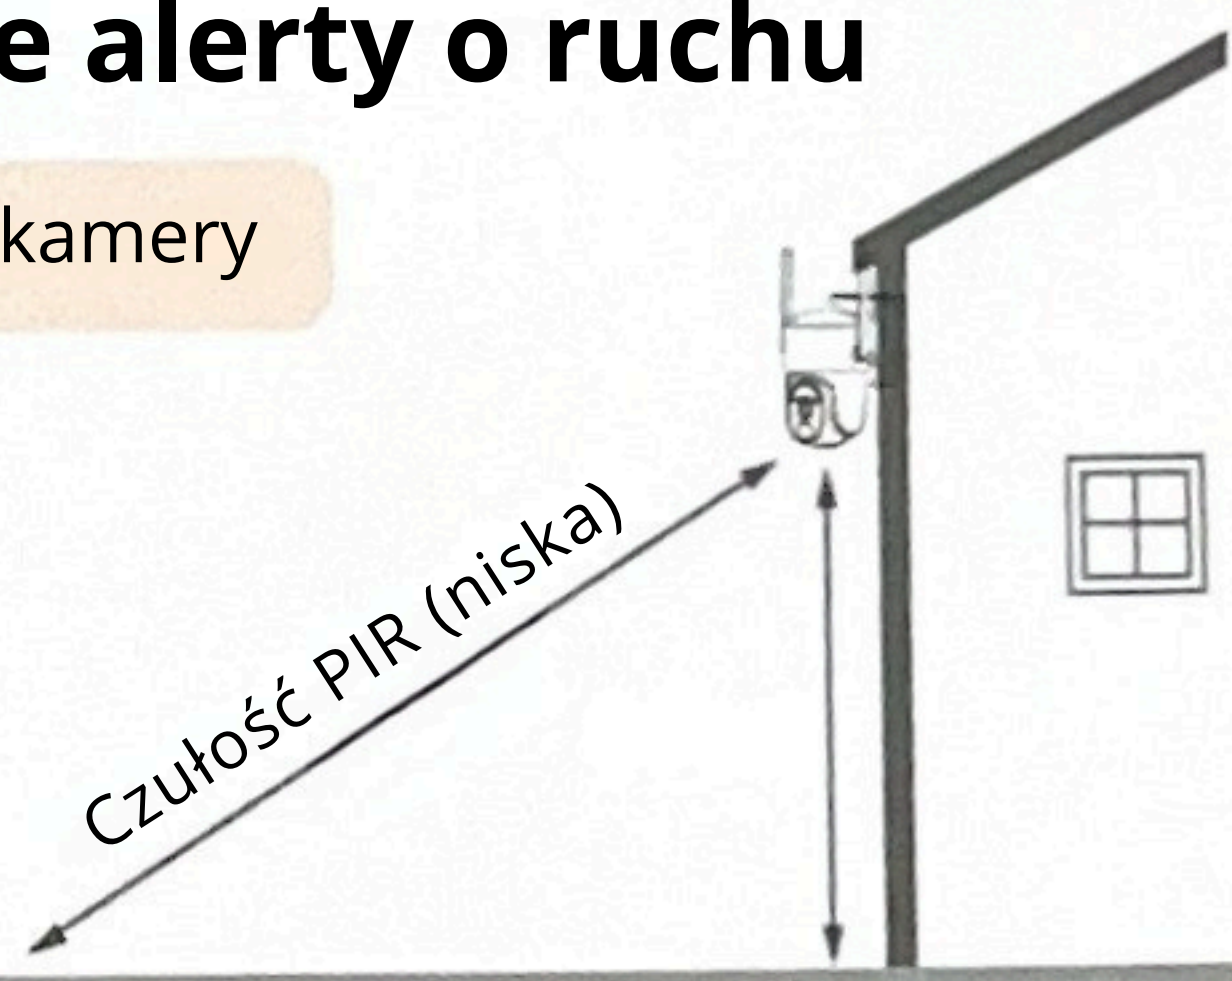

Miejsce instalacji paneli słonecznych

Proszę zwrócić uwagę na lokalizację instalacji solarnej panel, nie posiada liści, okapów i innych obiektów do pokrycia. Upewnij się, że panele słoneczne są bezpośrednio wystawione na działanie promieni słonecznych przez długi czas.

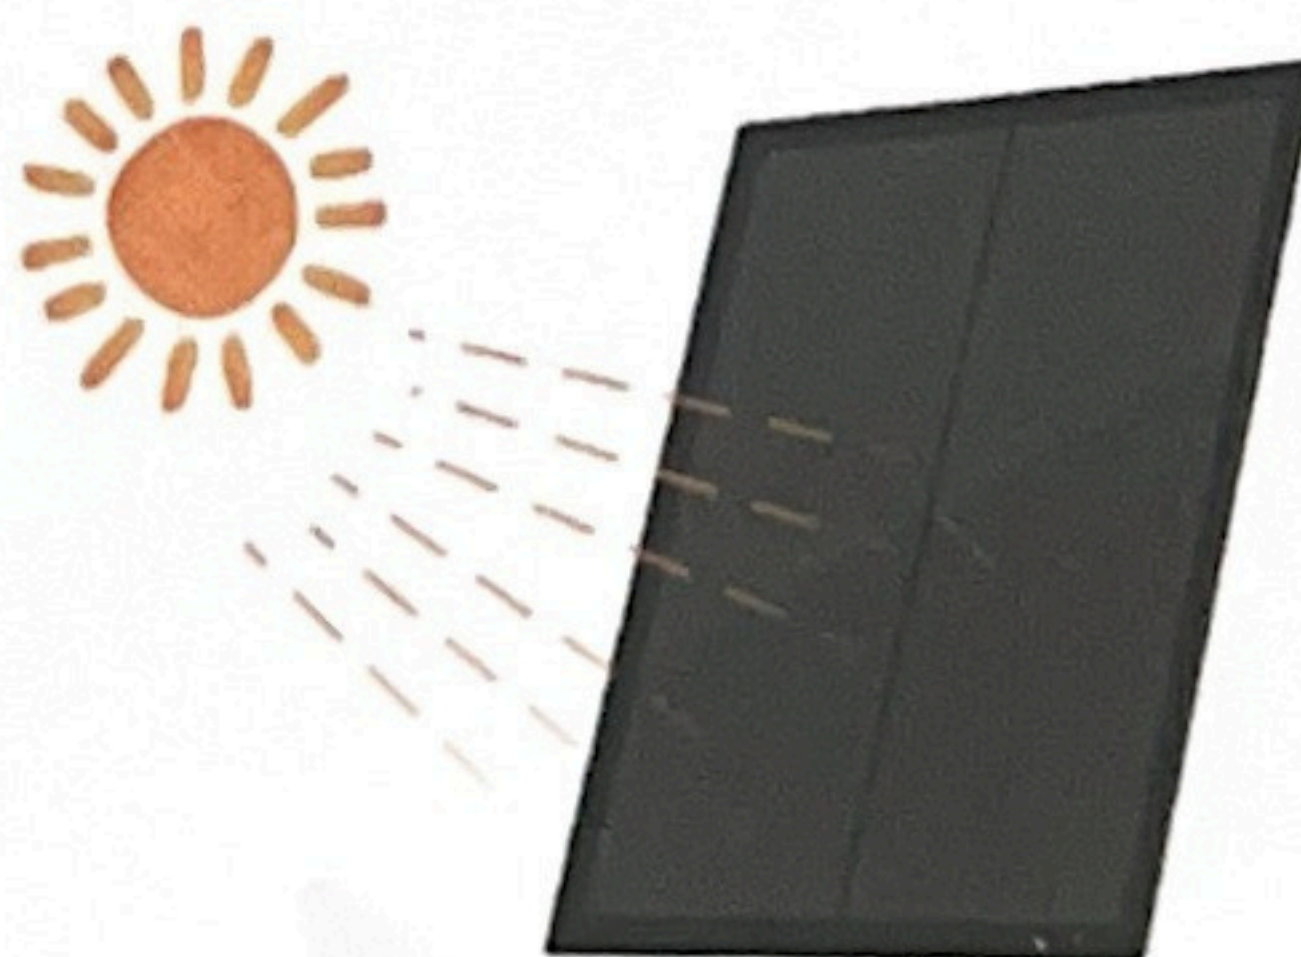

Rejestracja i logowanie do aplikacji

1. Pobierz aplikację

Aby pobrać aplikację „Ubox”, znajdź ją w sklepie Google Play lub App Store





Aplikacja Ubox.

2. Zarejestruj konto

Otwórz aplikację, kliknij „zarejestruj”, wybierz swój kraj i wprowadź swój adres e-mail,

Ustaw hasło dla swojego konta.

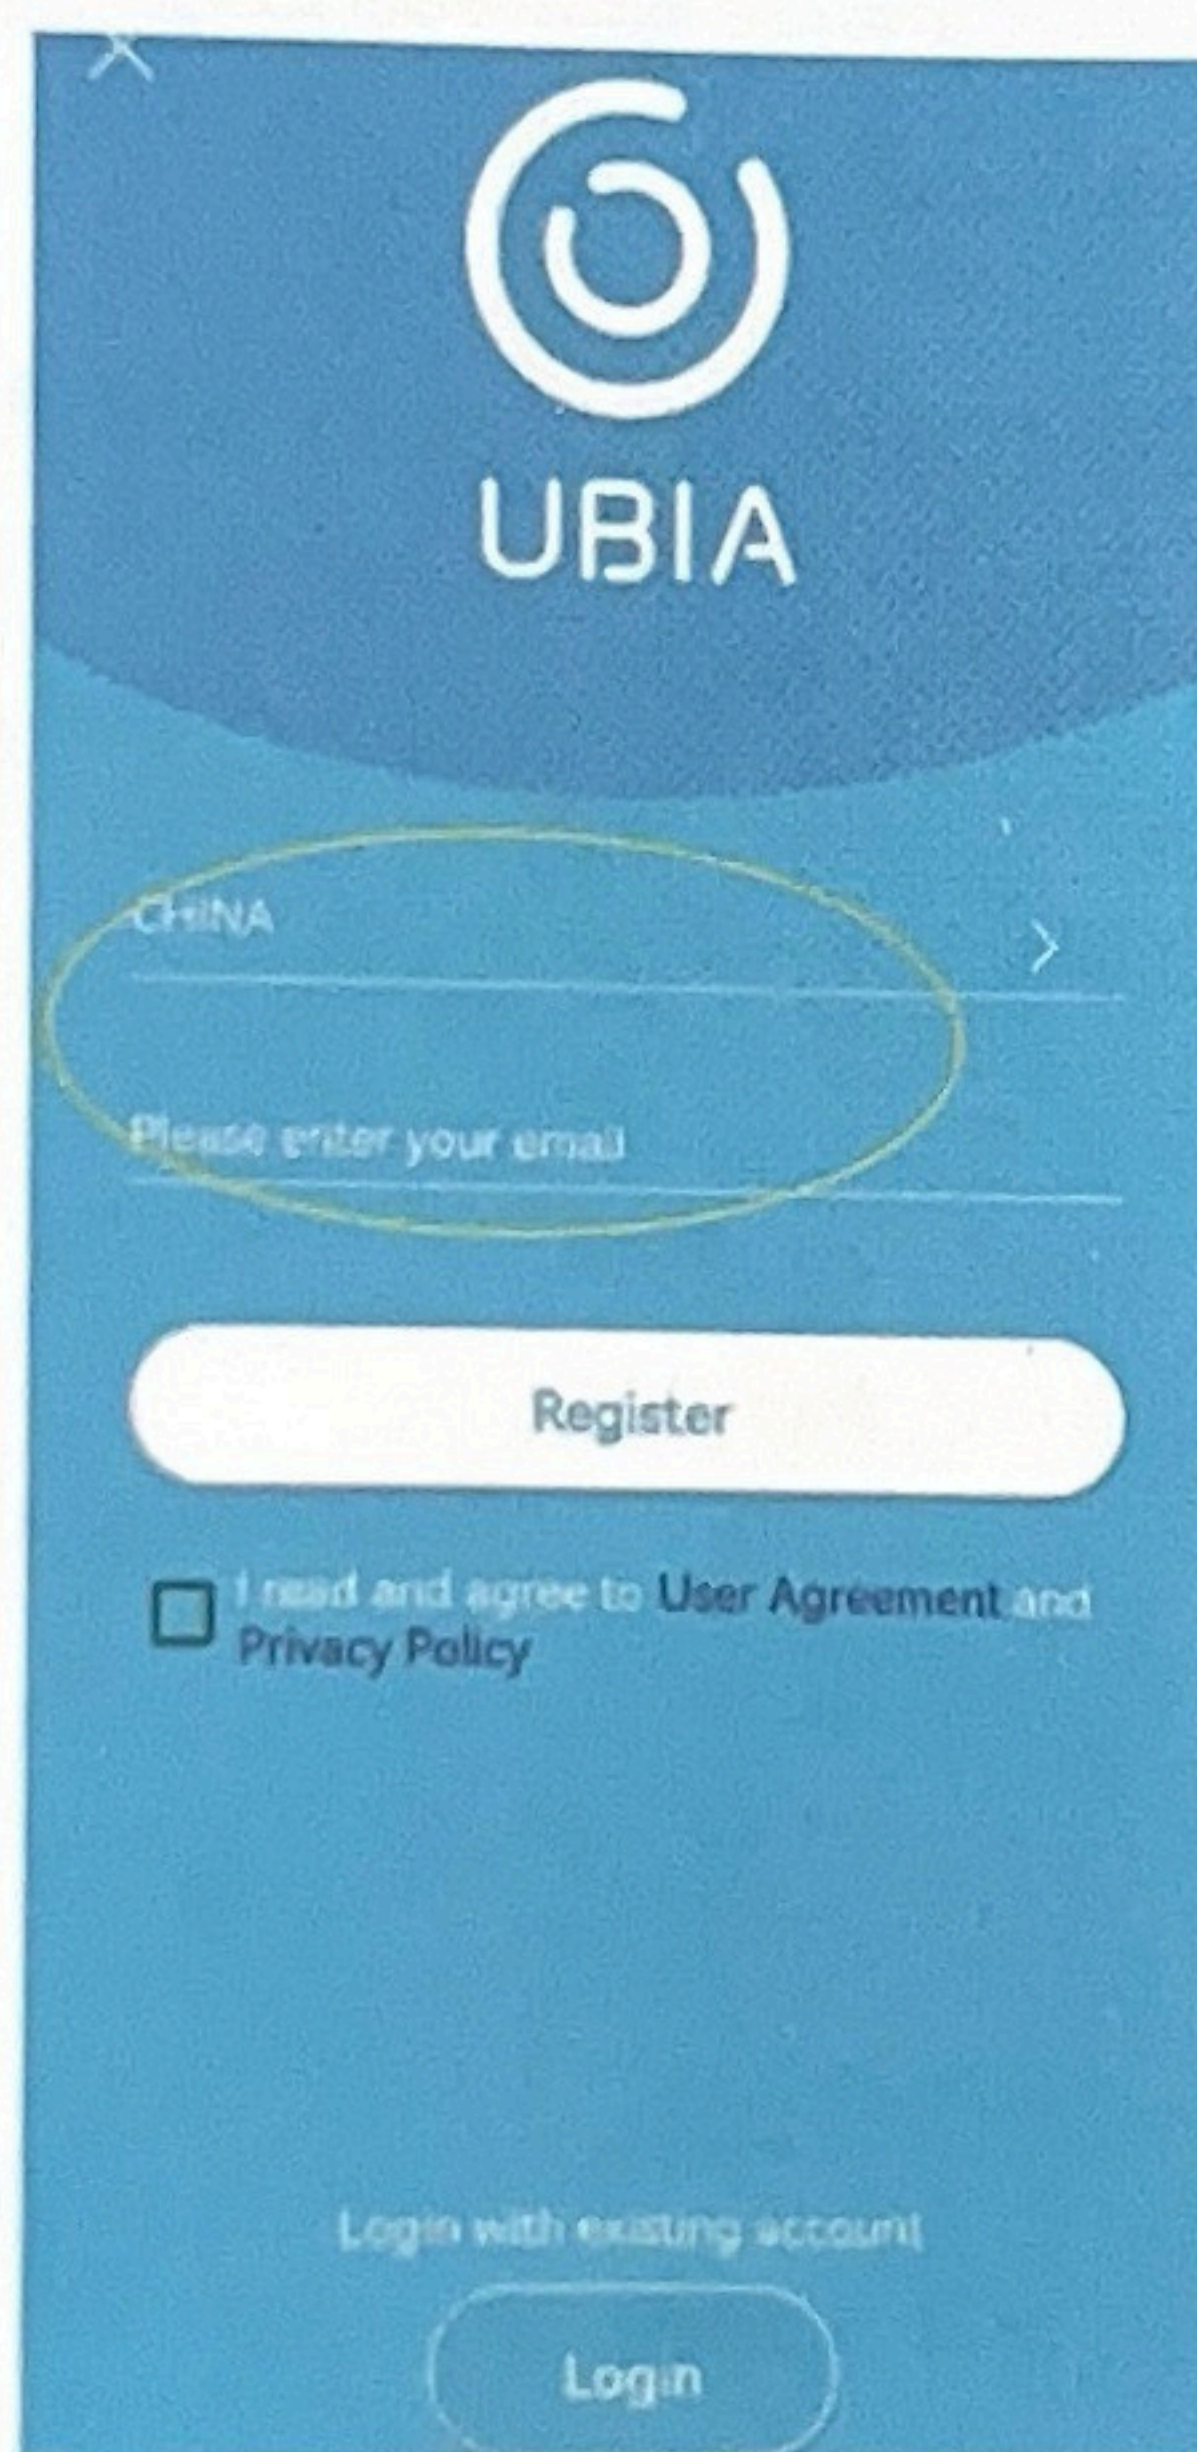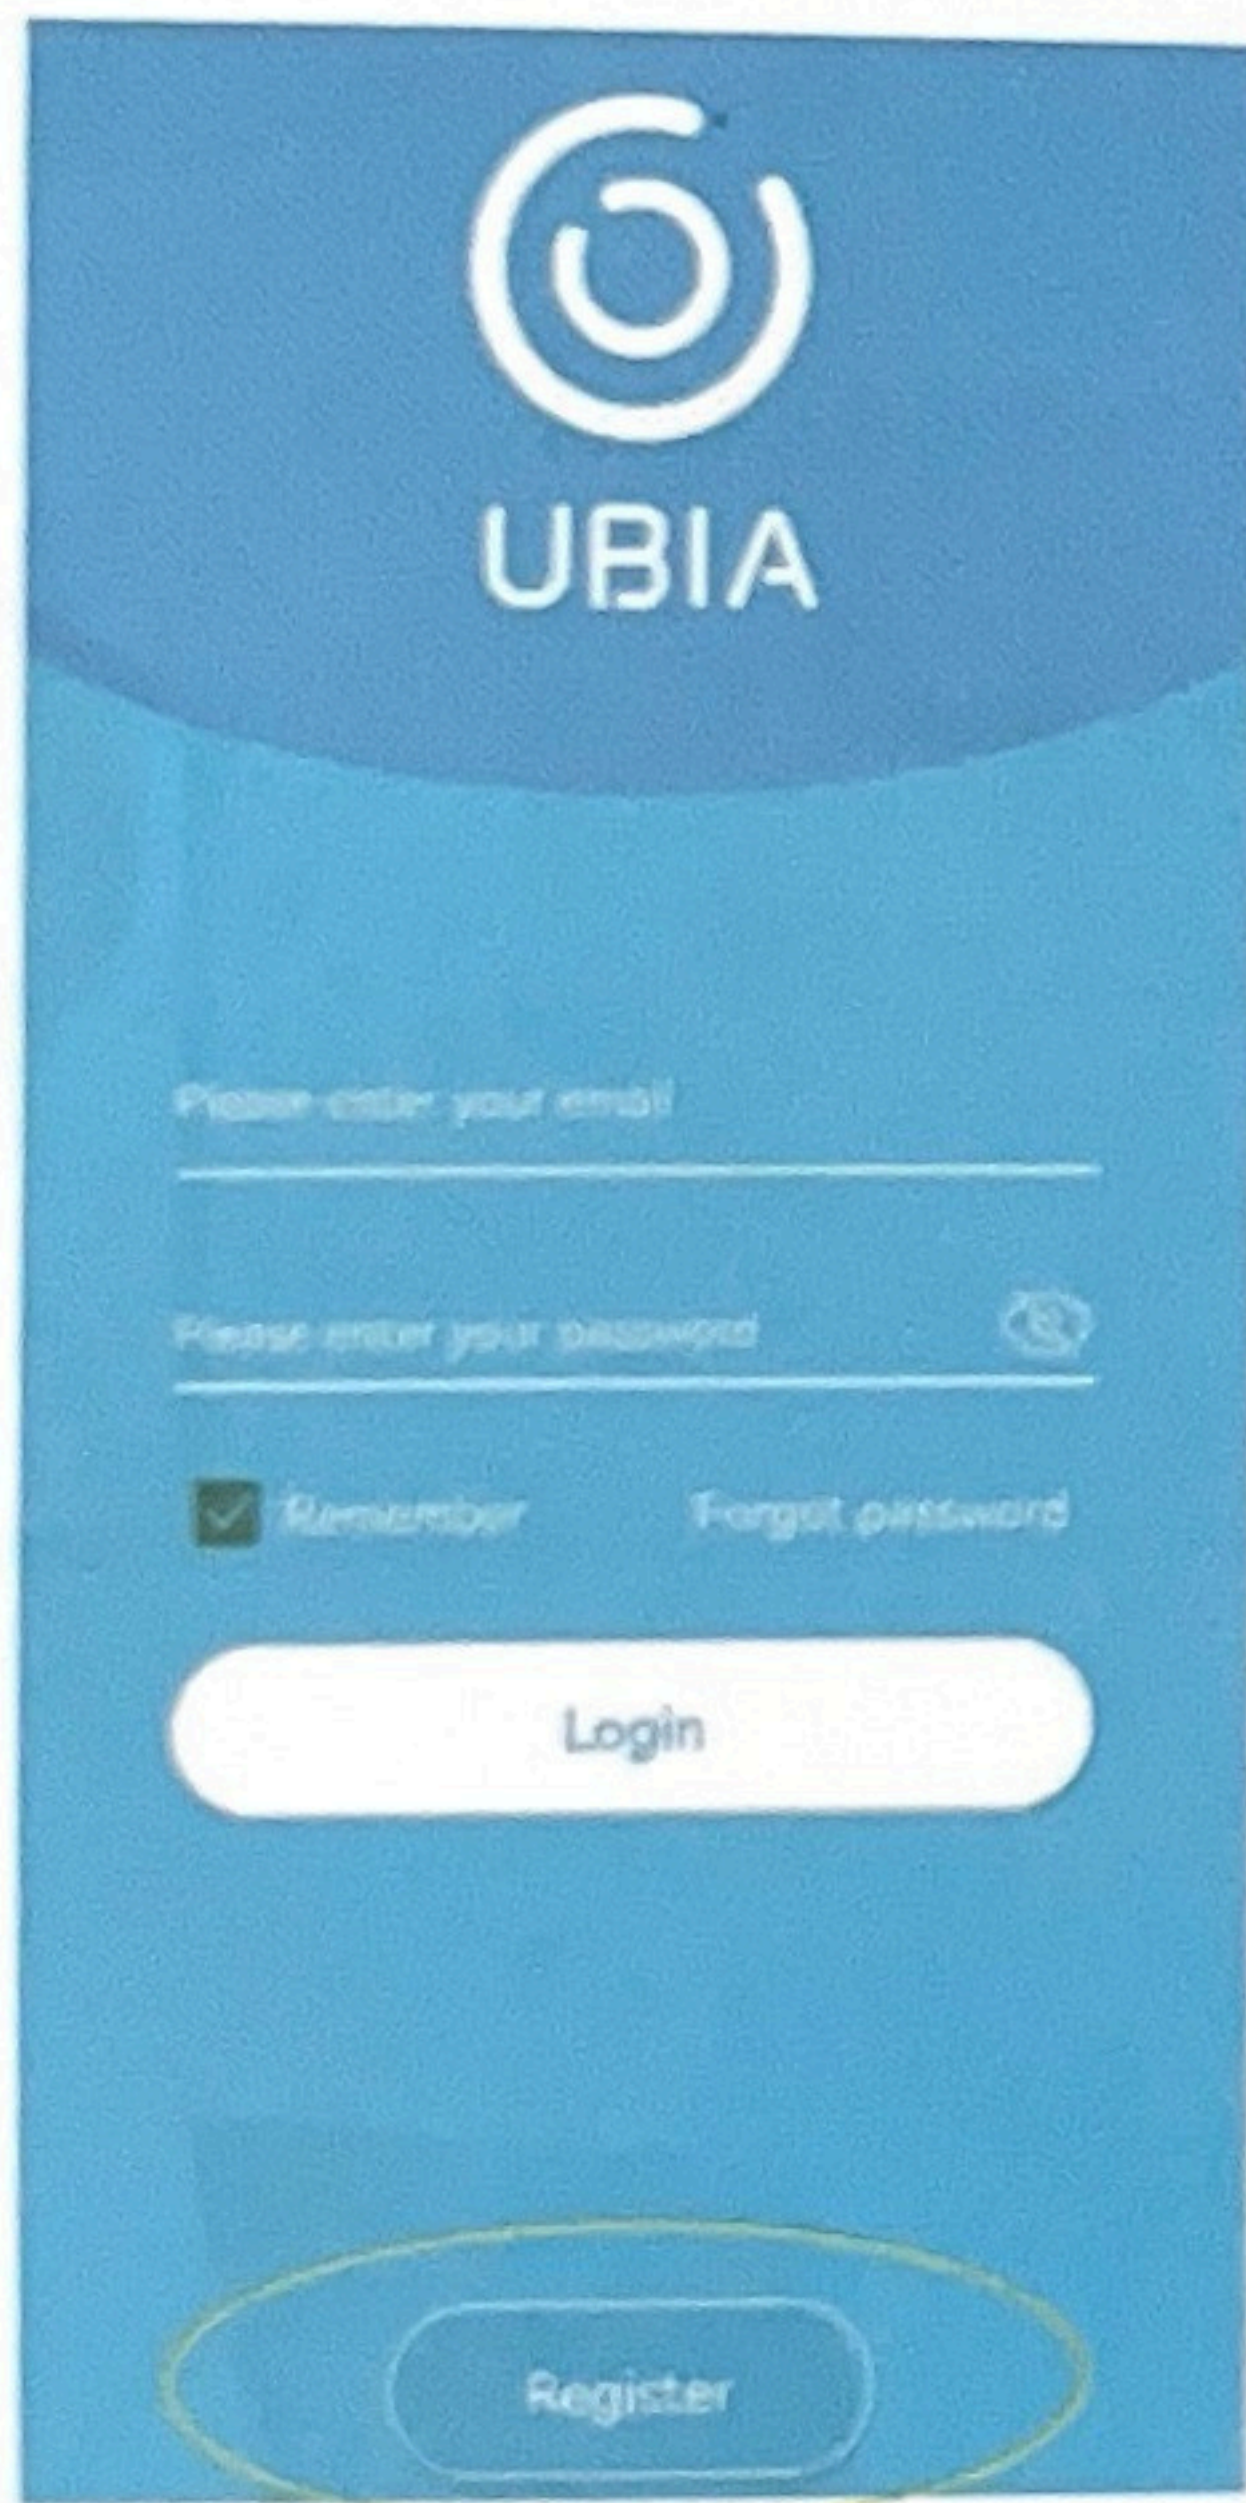

Kroki połączenia aplikacji dla kamer 4G


Przygotowując kamerę, upewnij się, że karta SIM 4G
j sygnał jest silny i w okresie ważności.

1. Środki ostrożności przed podłączeniem kamery przez aplikację

1.) Włóż kartę SIM. Jeśli chcesz użyć karty pamięci do przechowywania wideo, można najpierw włożyć kartę pamięci.

2.) Otwórz przełącznik aparatu.

3.) Następnie usłyszysz dźwięk „Camera is ready to begin pairing”, dioda LED kamery mignie raz na czerwono, a następnie mignie na niebiesko. (Jeśli nie słyszysz dźwięku monitu, naciśnij przycisk resetowania, aby zresetować urządzenie.

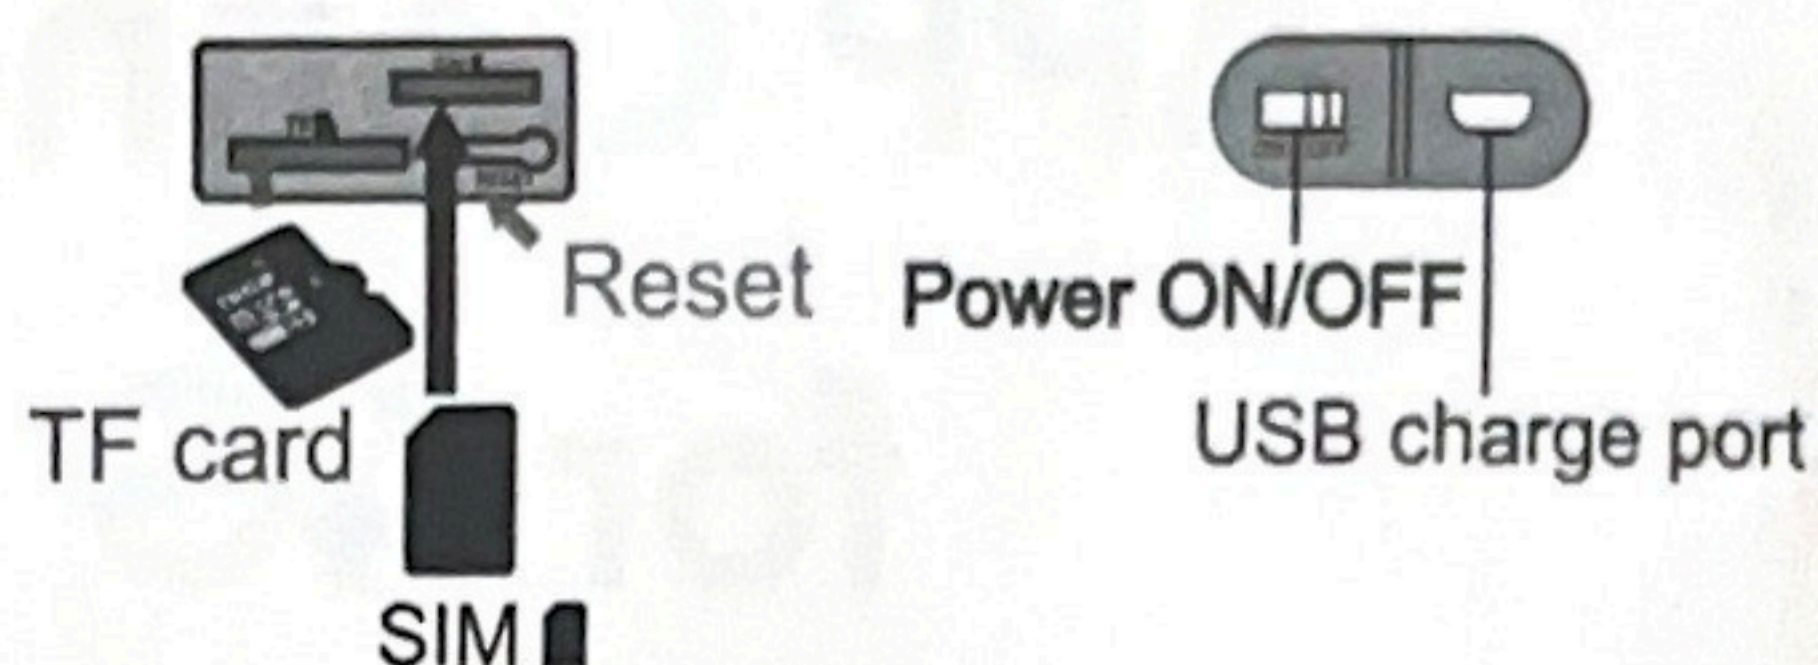



2. Metoda połączenia Bluetooth

Ta metoda połączenia ma zastosowanie wyłącznie w przypadku aparatów obsługujących połączenie Bluetooth.

1) Włącz funkcję Bluetooth w swoim telefonie.



2) Otwórz aplikację, kliknij „Dodaj urządzenie”, następnie wybierz „Ustaw urządzenie 4G”, odczekaj kilka minut

Po upływie kilku sekund aplikacja wykryje kamerę. Kliknij OK.

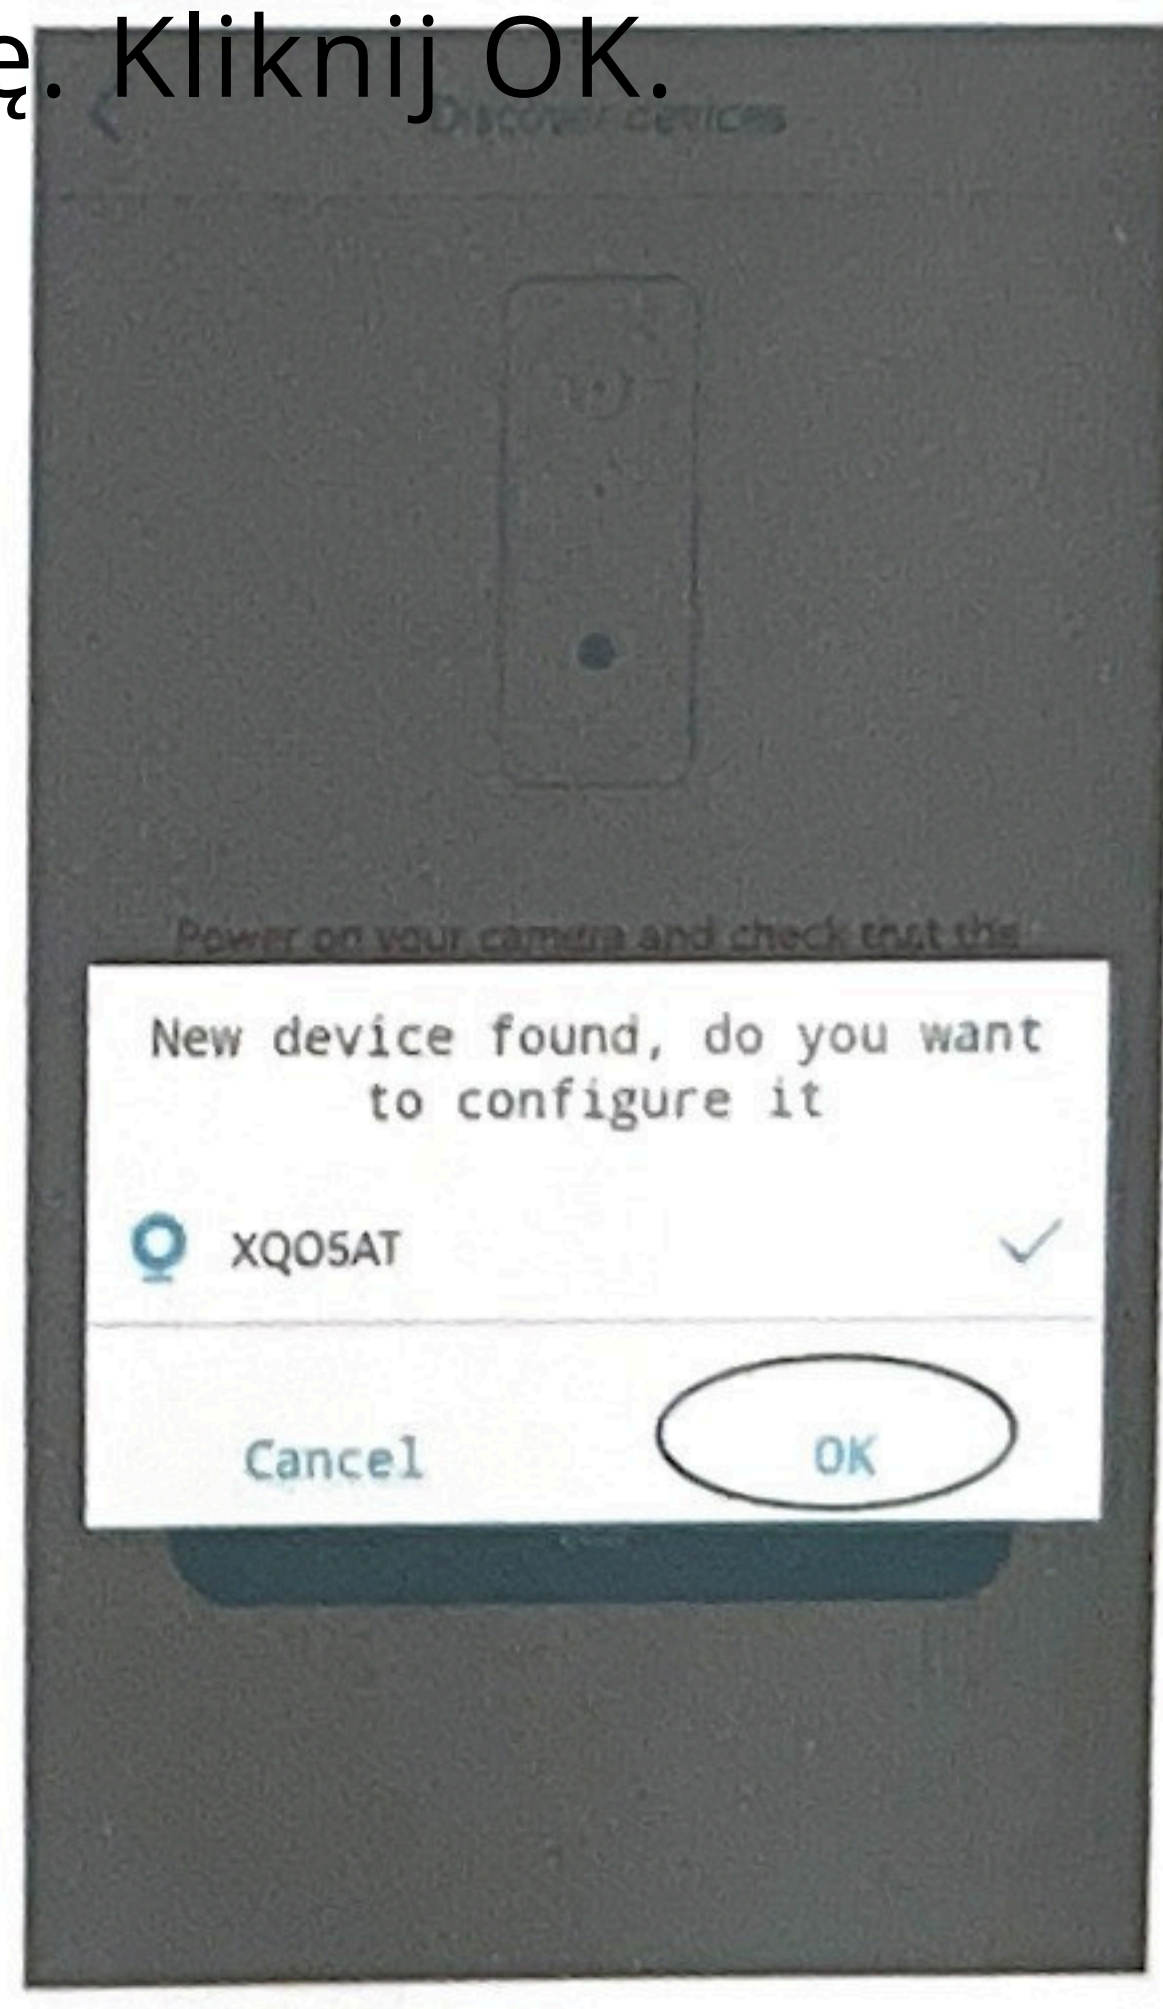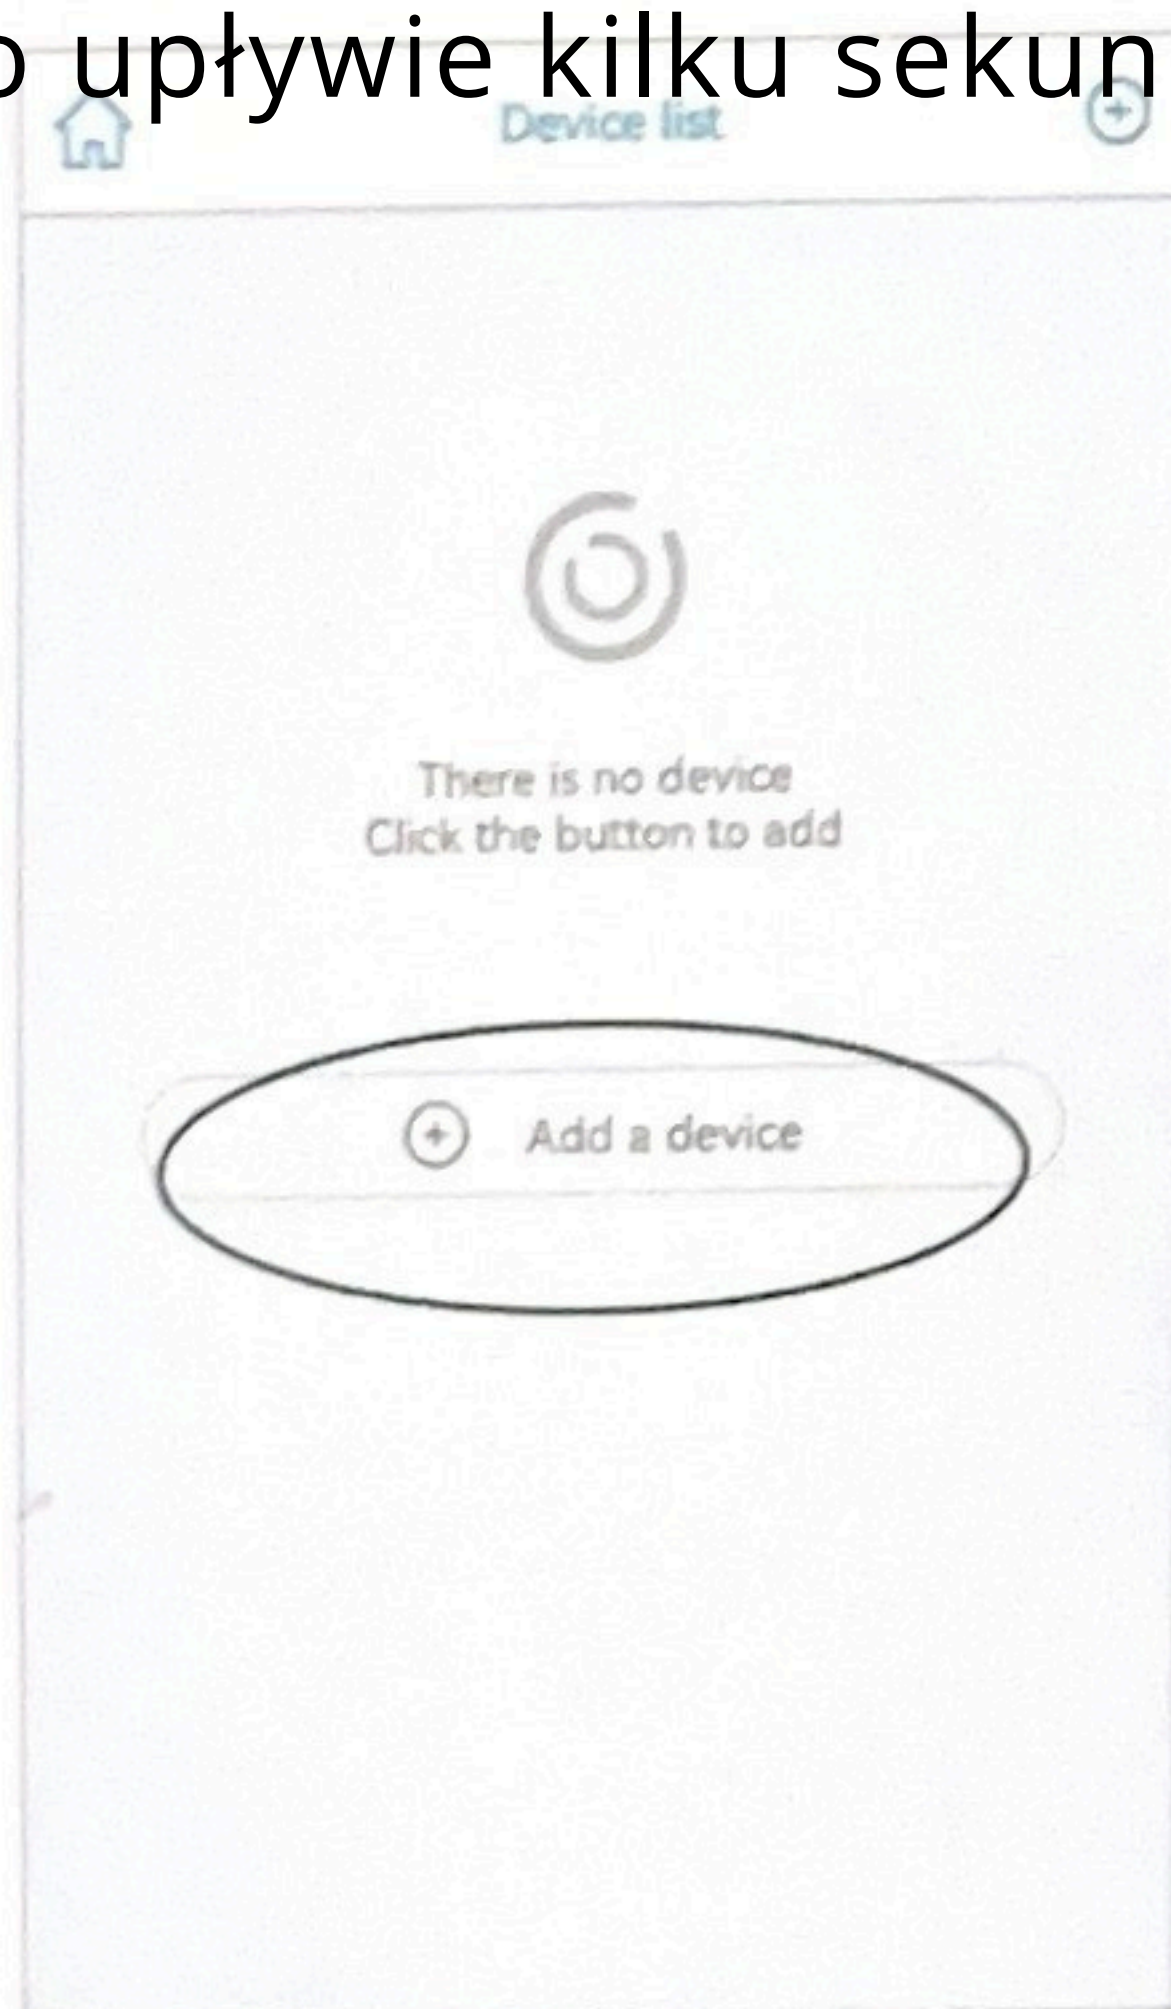




Kroki połączenia aplikacji dla kamer 4G

3) Wybierz nazwę kamery i kliknij „Dalej”. Połączenie pomyślne.

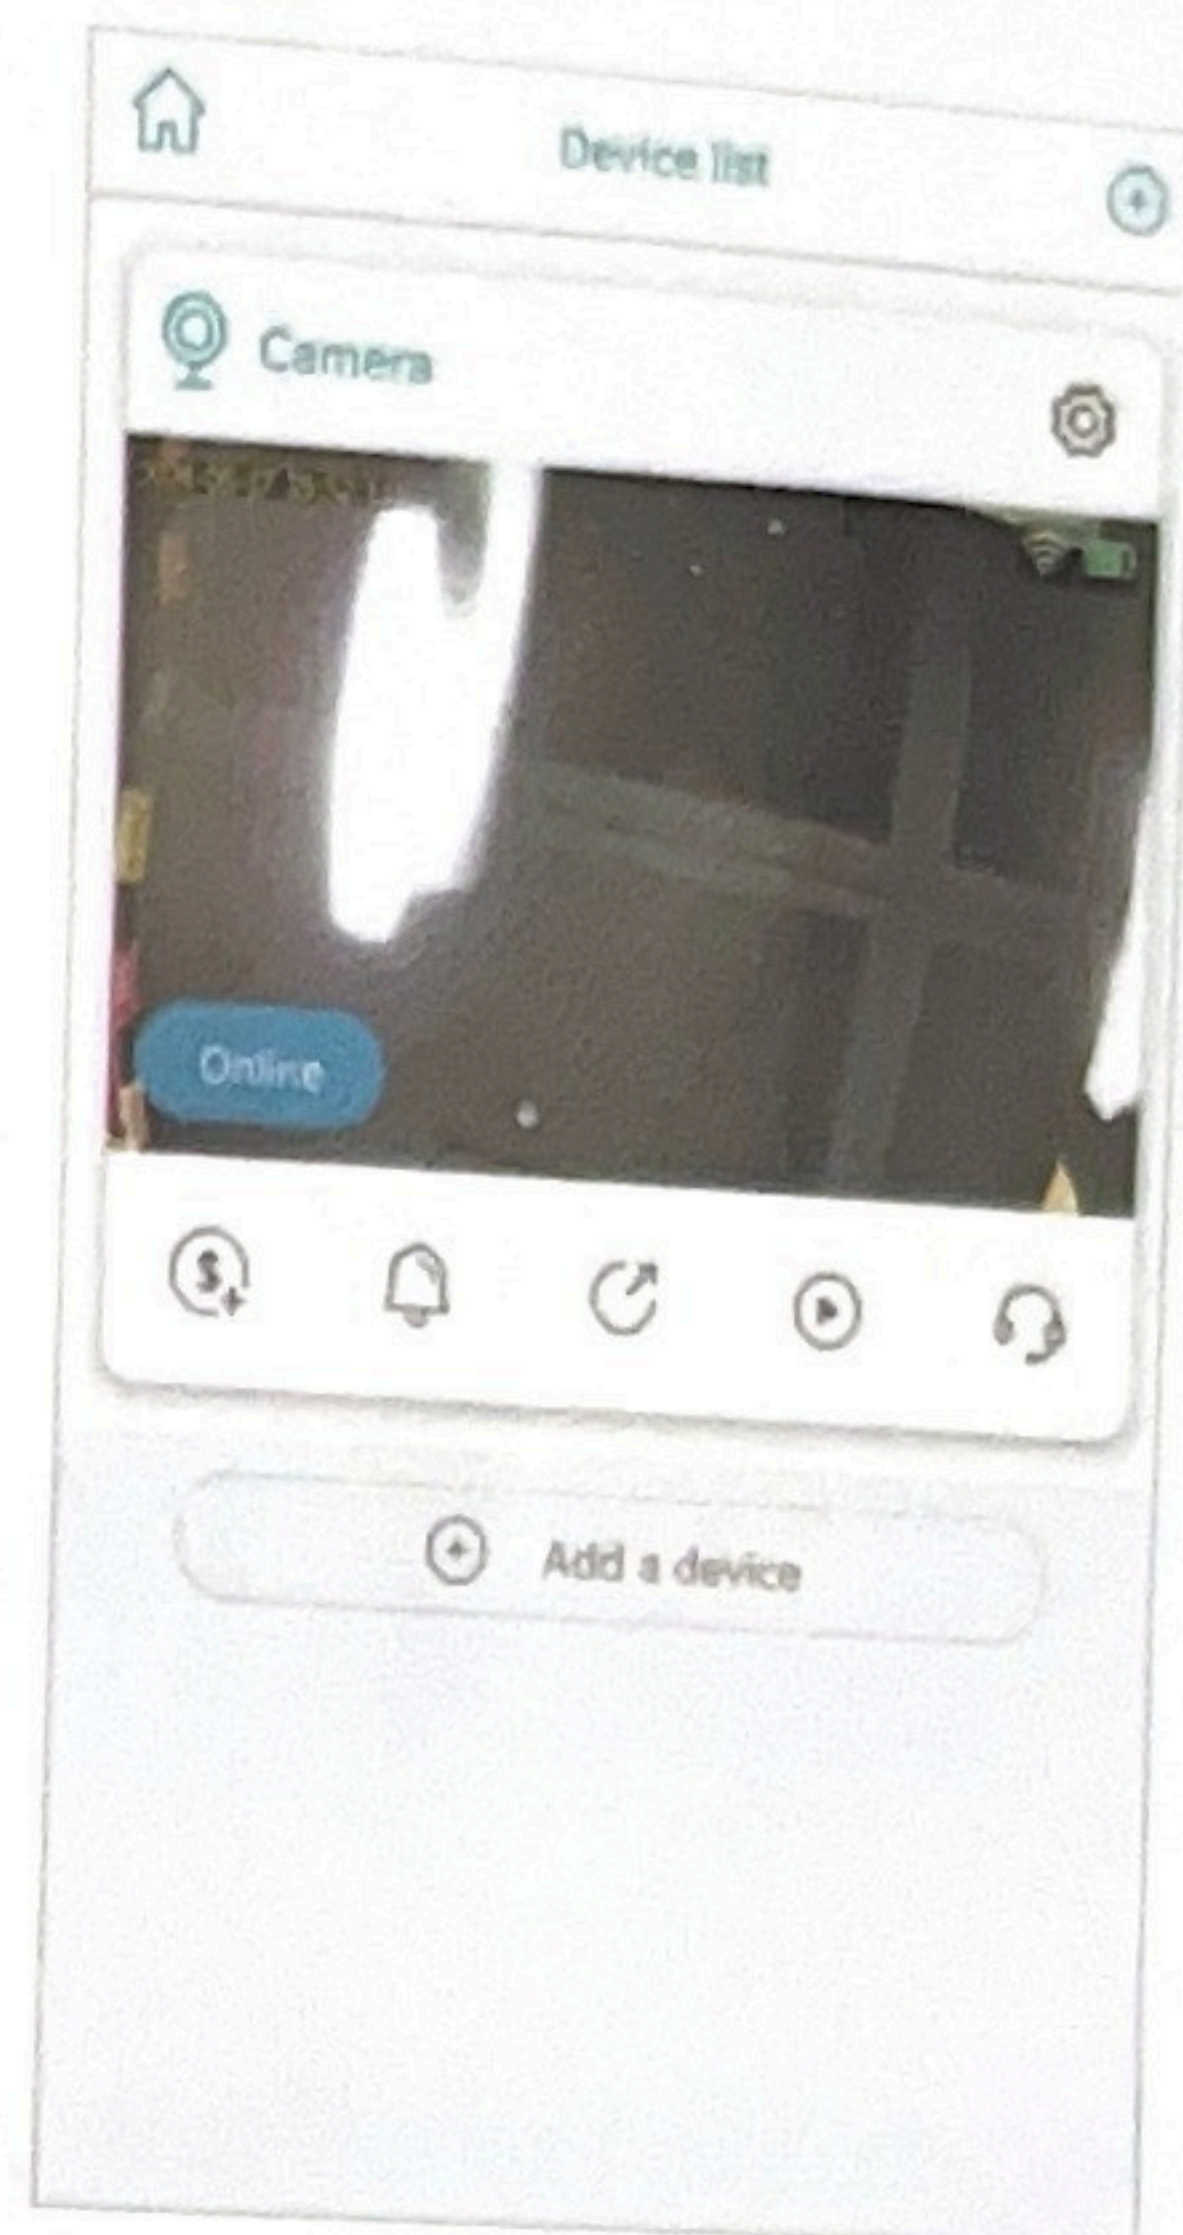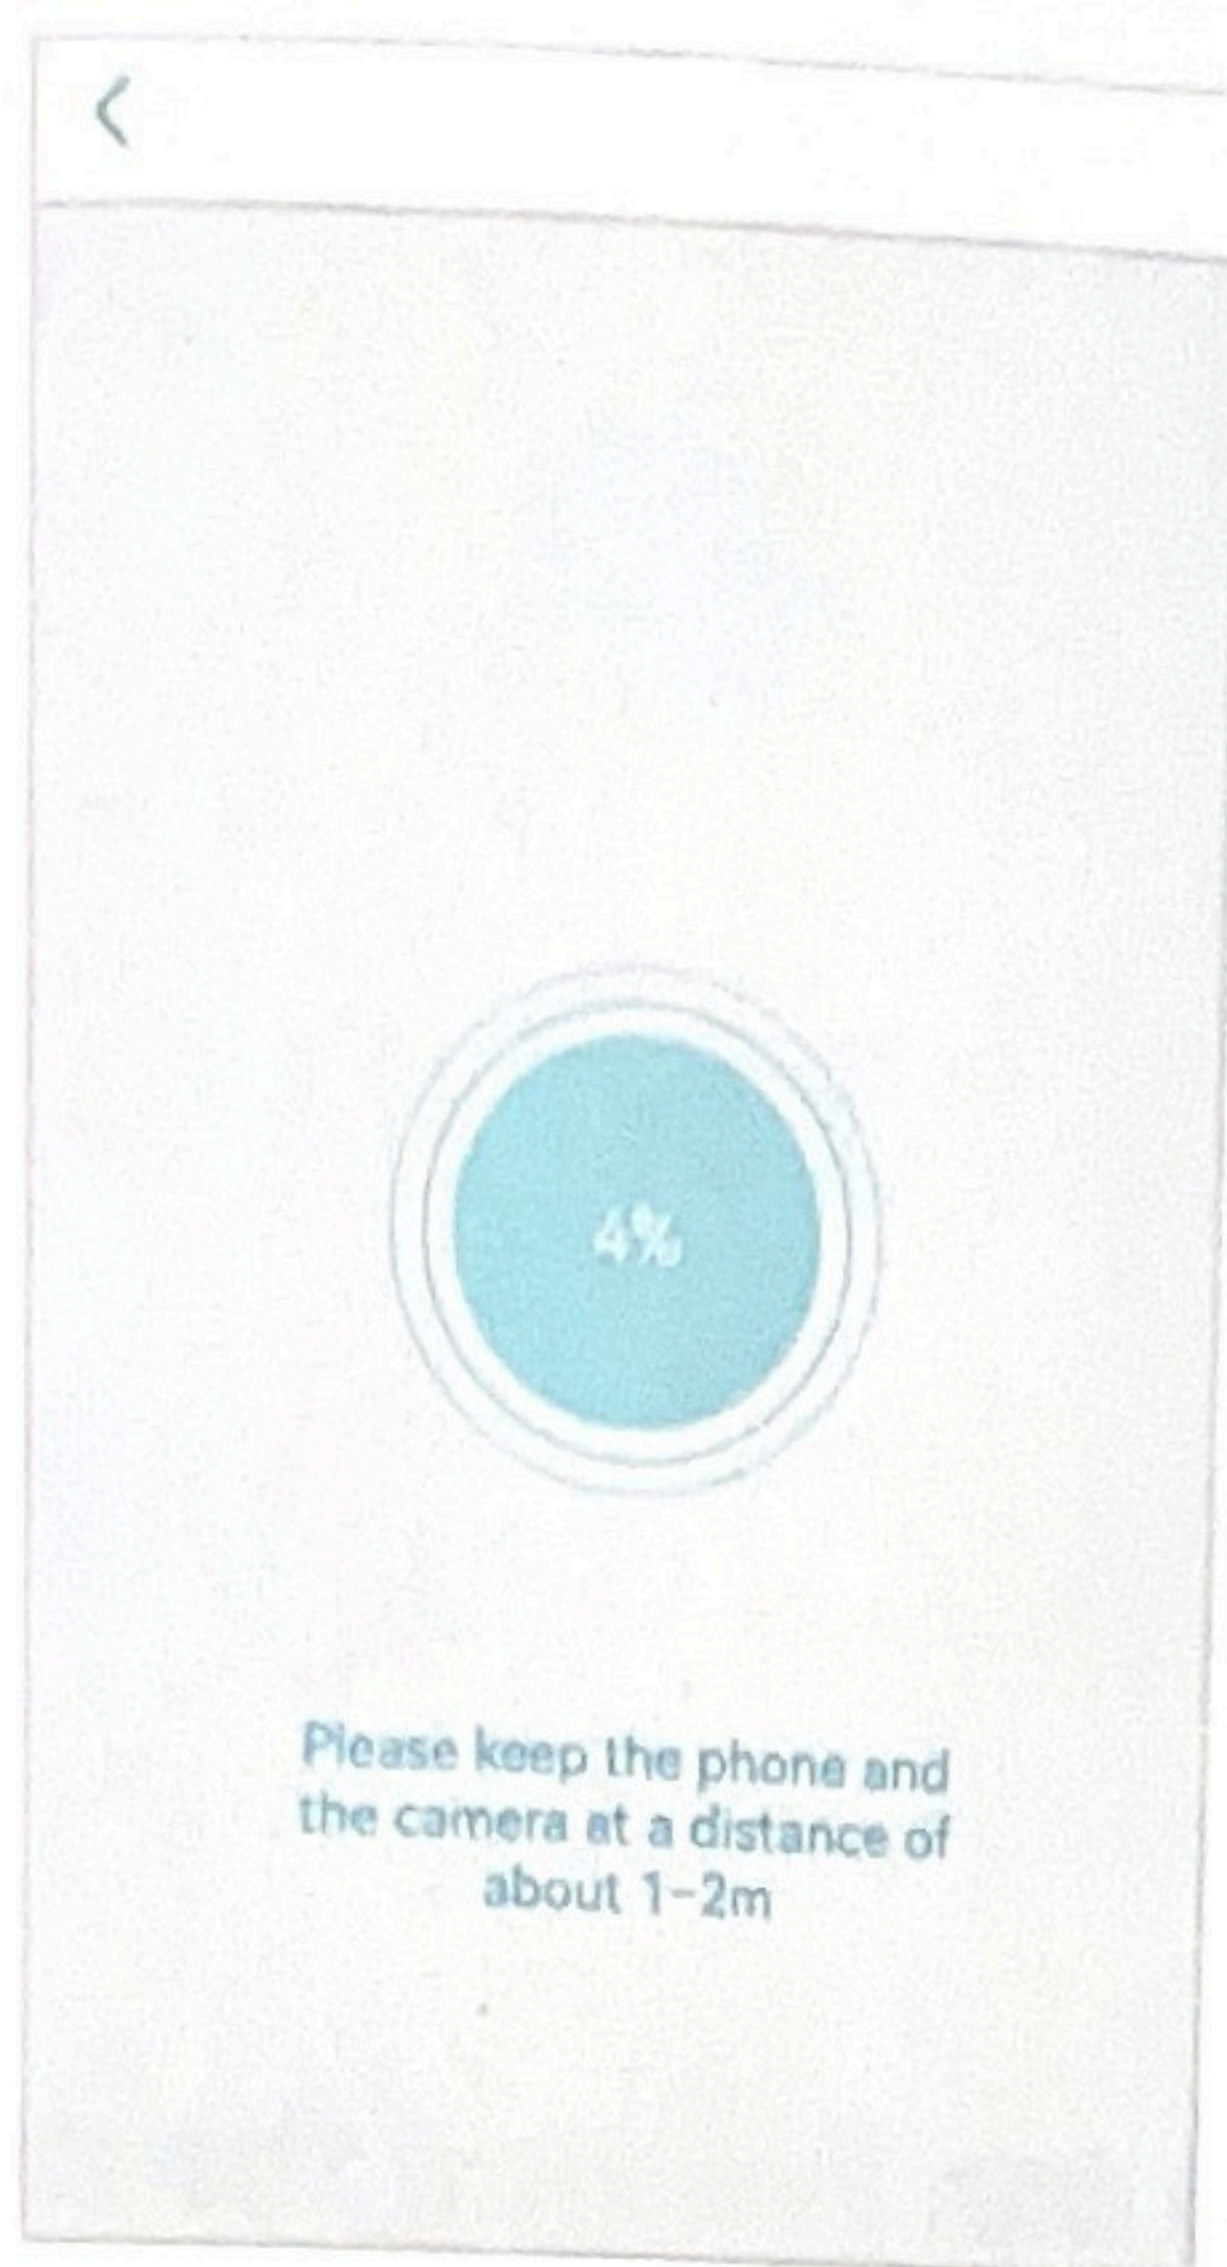


3. Metoda połączenia skanowania

1) Kliknij „Dodaj urządzenie”, a następnie wybierz „Skonfiguruj urządzenie 4G” i kliknij „Tak”.

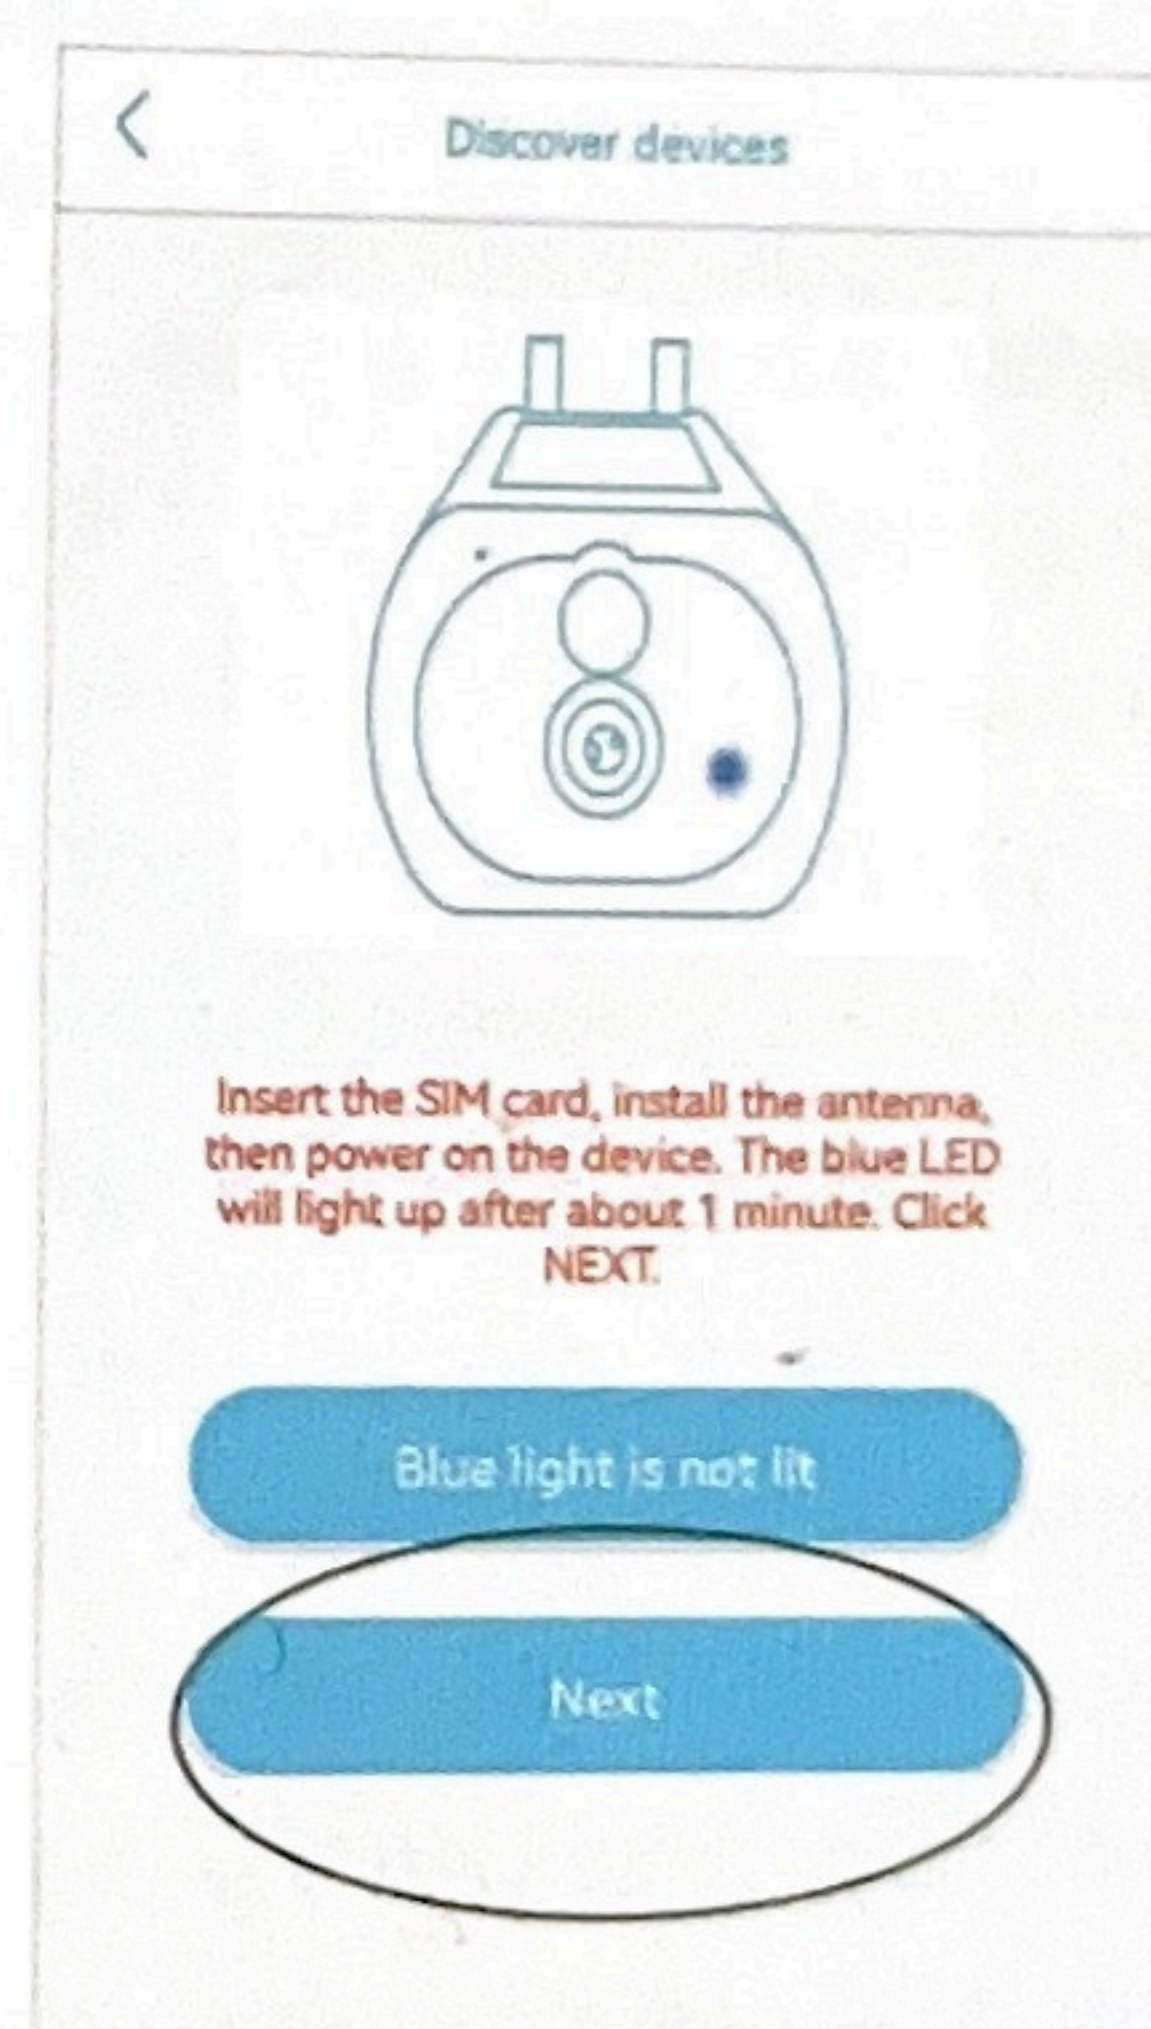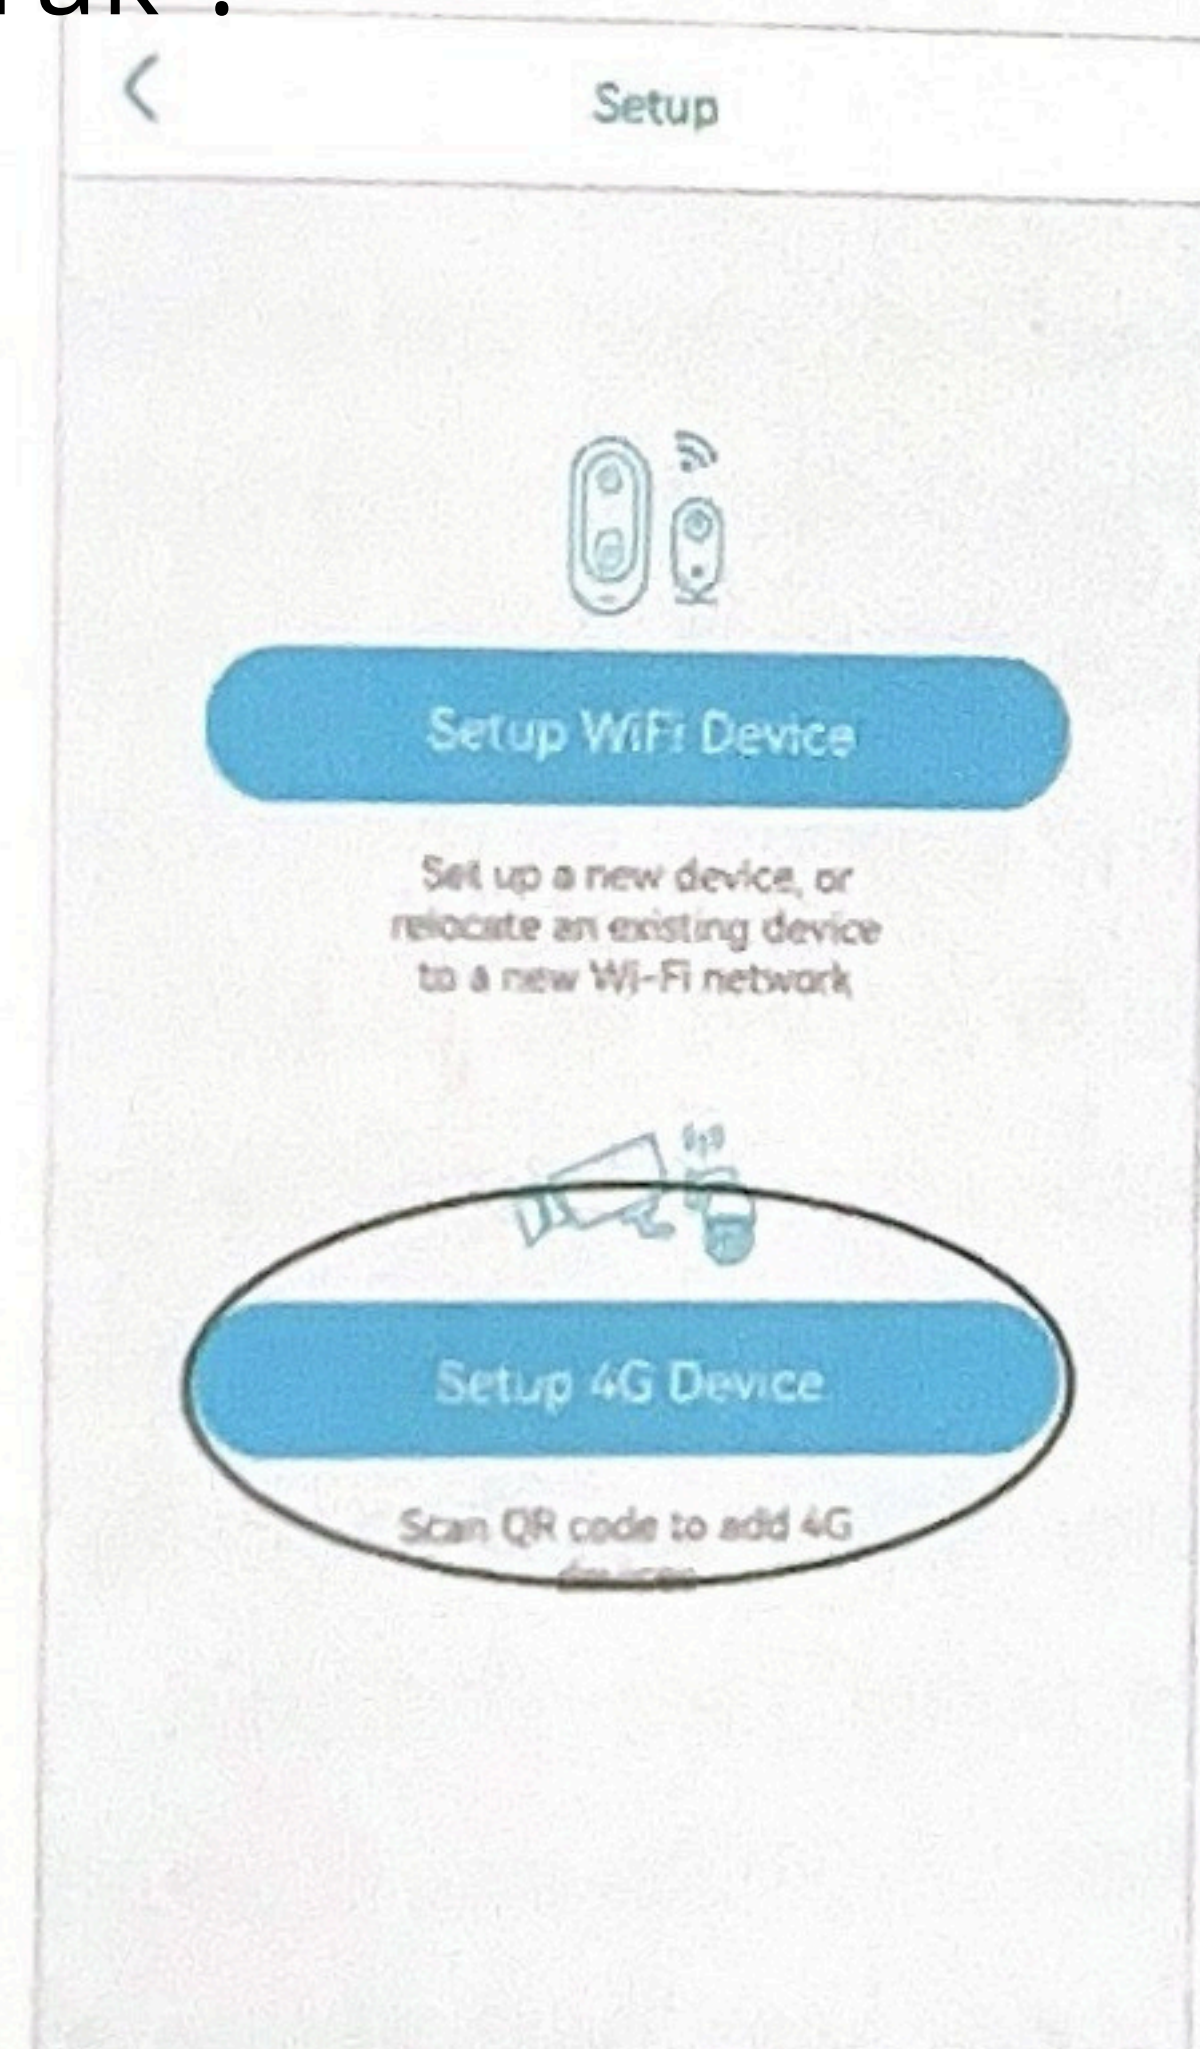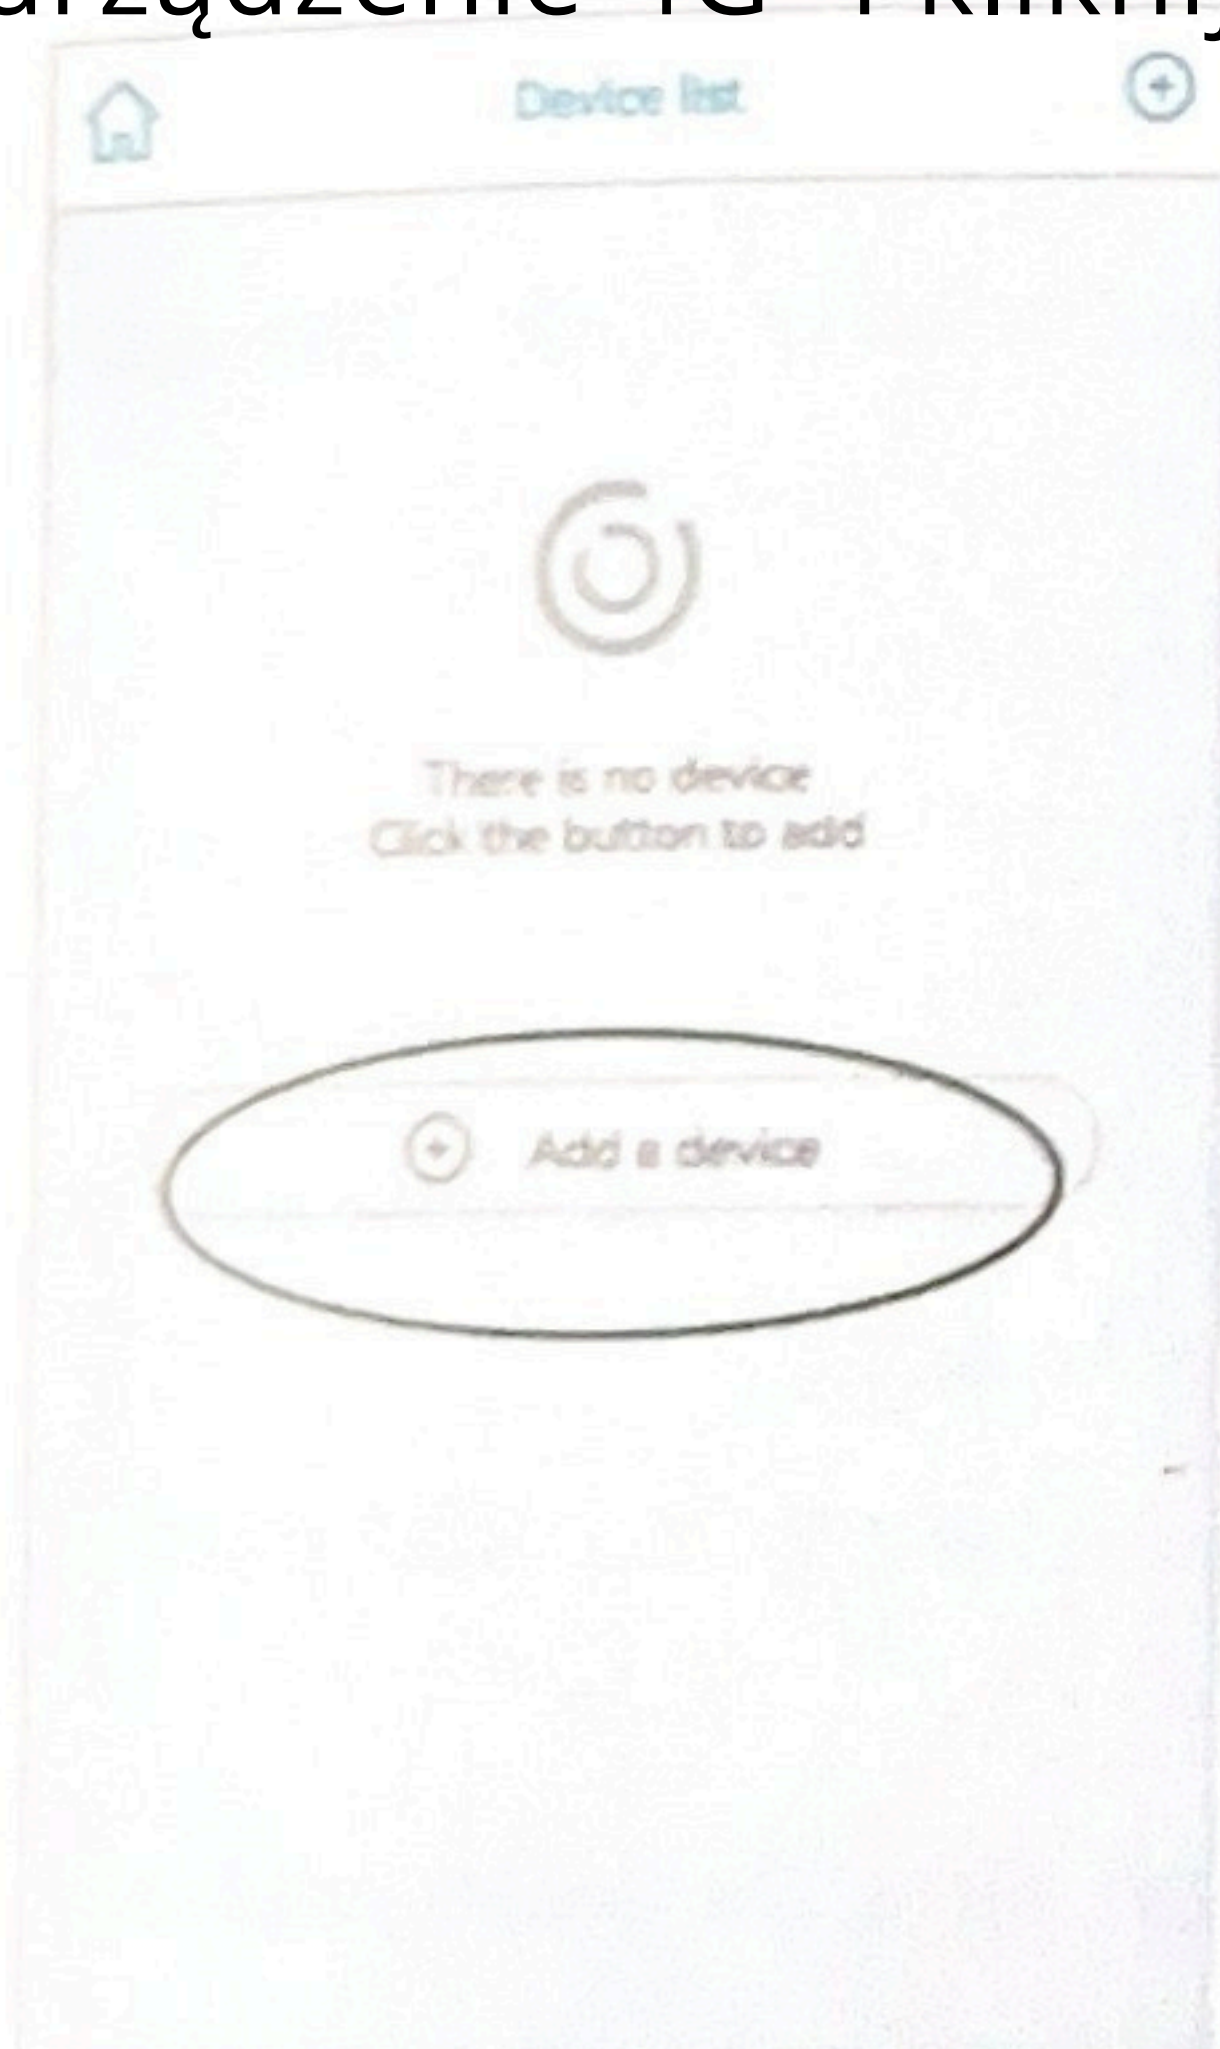

2) Kod QR łączący kamerę z korpusem (kod QR na obudowie) (jest to jedyne miejsce z widocznym logo, prosimy go nie rozrywać.) Wybierz nazwę kamery i kliknij Dalej.

Kroki połączenia aplikacji dla kamer 4G

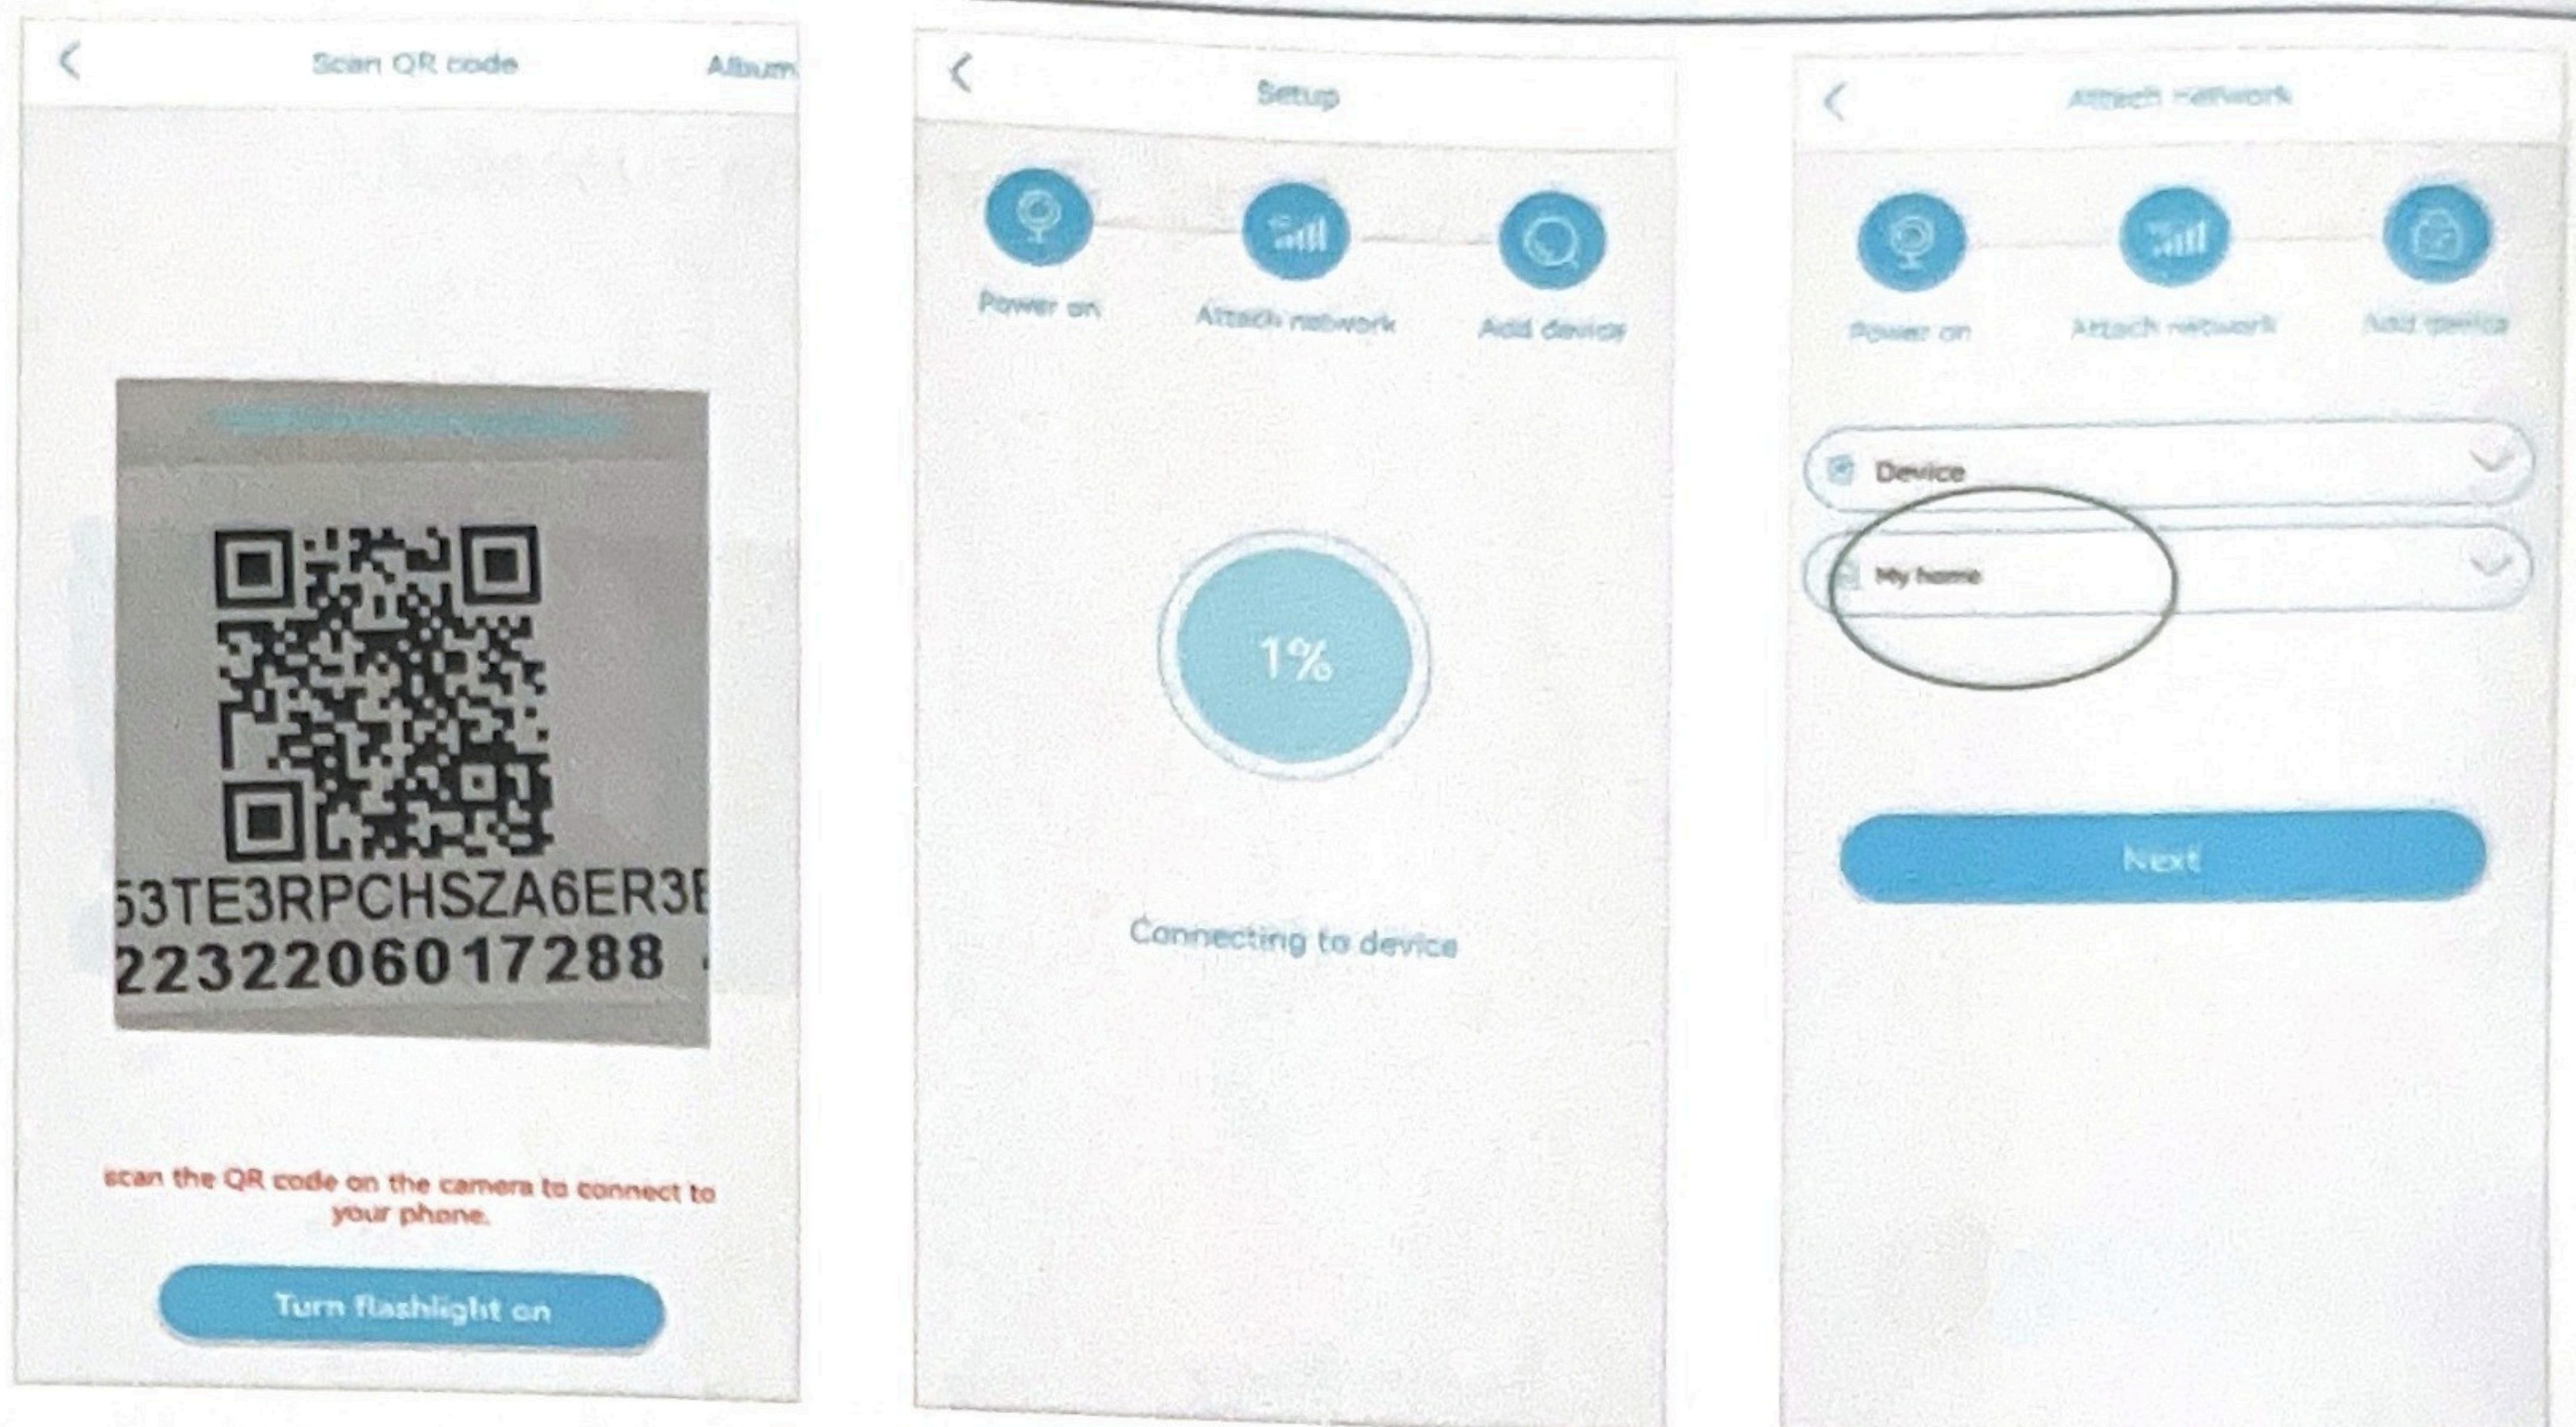

Gratulacje! Teraz możesz oglądać obraz z kamery na żywo na swoim telefonie w dowolnym czasie i miejscu.

1. Przed podłączeniem i włączeniem upewnij się, że karta SIM może być normalnie używana a sygnały danych są silne.

2. Po uruchomieniu naciśnij długo przycisk resetowania, zresetuj i podłącz kamerę ponownie. Użyj 5V ładowarki podczas ładowania. Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, kamera ulegnie uszkodzeniu.

3. Dodatkowo przed sparowaniem należy sprawdzić stan lampki kamery:

(1) Czerwone światła są zawsze włączone: Sygnał jest zbyt słaby, aby wejść do Internetu.

Sprawdź czy antena ma zainstalowaną lub korygującą lokalizację i kierunek urządzenia.

(2) Czerwone światło i niebieskie światło migają naprzemiennie (500 ms czerwone, 500 ms niebieskie): Brak karty SIM, sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo włożona.

(3) Czerwone i niebieskie światła migają powoli (2 s na czerwono, 2 s na niebiesko):

Zidentyfikuj, czy karta SIM jest włożona

W przypadku zaległości lub zatrzymania płatności, prosimy o doładowanie lub wymianę karty SIM.

(4) Czerwone i niebieskie światła migają jednocześnie (1 s czerwone niebieskie, 1 s gasnące) (światło): Nie można uzyskać dostępu do sieci, należy skonfigurować APN, skontaktuj się z działem obsługi klienta.