



BOX CONTENTS



- Safe
- 2 mounting bolts
- 4 AA batteries
- 2 emergency override keys
- Scratch resistant carpet

PARTS

- 1 Locking bolts
- 2 Storage hooks (NOT for override keys)
- 3 Battery compartment
- 4 Reset Button
- 5 Master knob
- 6 Emergency override key cover
- 7 Control panel
- 8 (A)(B) Enter Buttons

OPEN THE SAFE - USING EMERGENCY OVERRIDE KEY


- 1 Remove the rubber emergency override key cover from front of safe
- 2 Insert override key into lock and turn key anticlockwise
- 3 turn the master knob clockwise. Pull door open

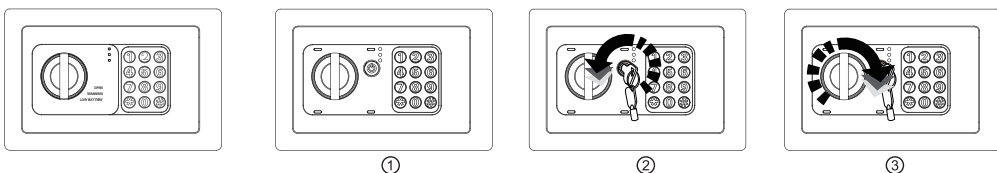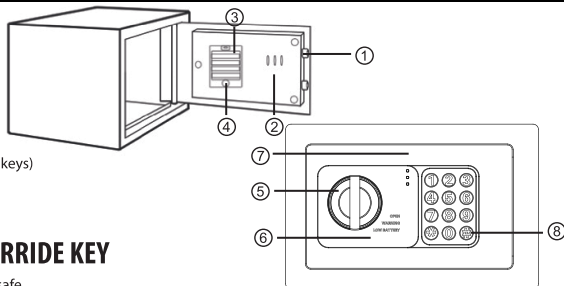

SET USER CODE

- 1 Open safe with emergency override key
- 2 Open the battery compartment and add the 4 AA batteries. Next, Locate the red button on inside
- 3 Press and hold the red reset button until you hear a beep and the yellow light comes on
- 4 Input your chosen 3-8 digit code then press (*) or the (#) button. Once the code is entered properly you will hear a beep
- 5 Try the code with the door still open to ensure that it was accepted

- If the yellow light flashes and the buzzer beeps 3 times the new code is invalid and the code input process will have to be repeated

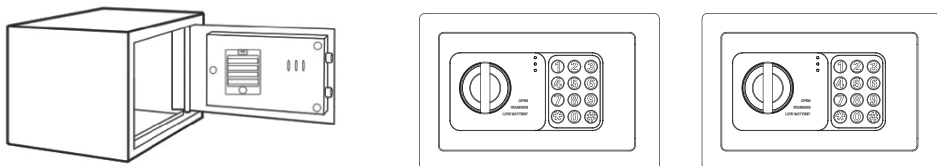

OPENING DOOR

- 1 Input your 3-8 digit code by pressing on the number pad
- 2 Press (*) or (#) button
- 3 Wait for the green light and a single beep
- 4 Turn the master knob clockwise to open door


- 3 continuous wrong entries will activate the warning beep for 20 seconds. Use emergency override key to Open and stop beeping

MOUNTING

- Safe can be mounted to any surface using supplied bolts
- 1 Open safe and locate the predrilled holes on the back or bottom of the safe
 - 2 Drill holes for expansion bolts (or clamping screws)
 - 3 Turn the expansion bolts counter clockwise to separate
 - 4 Make sure the safe is mounted in place as required and then tighten all screws

IMPORTANT INFORMATION

NEVER keep your emergency override keys inside your safe
Safe is only considered secure when fixed to a load bearing wall of joist

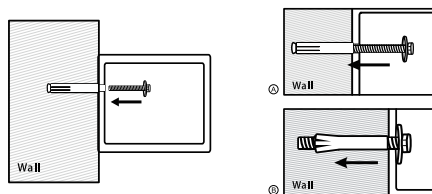

ZAWARTOŚĆ



- Sejf
- 2 śruby mocujące
- 4 AA baterie
- 2 klucze
- Odporny na zarysowania dywan

CZĘŚCI

- 1 Śruby blokujące
- 2 Haczyki do przechowywania (NIE dla kluczy sterujących)
- 3 Komora baterii
- 4 Przycisk resetowania
- 5 Główne pokrętko
- 6 Pokrywa klucza awaryjnego
- 7 Panel sterowania
- 8 (A) (B) Przyciski

OTWÓRZ BEZPIECZNIE - KORZYSTANIE Z KLUCZA AWARYJNEGO


- 1 Zdejmij gumową osłonę awaryjną z przodu sejfu
- 2 Włóż klucz zastępujący do zamka i przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
- 3 obróć pokrętko główne w prawo. Otwórz drzwi

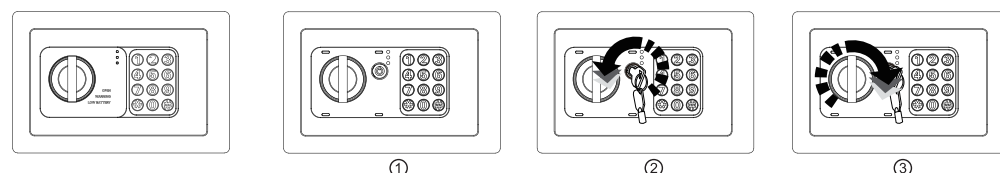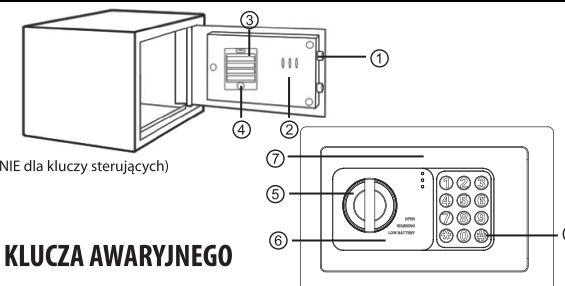

USTAWIENIE KODU

- 1 Otwórz sejf z kluczem awaryjnym
- 2 Otwórz komorę baterii i dodaj 4 baterie AA. Następnie znajdź czerwony przycisk w środku
- 3 Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk resetowania, aż rozgrzeje się sygnał dźwiękowy i zapali się żółta lampka
- 4 Wprowadź wybrany 3-8-cyfrowy kod, a następnie naciśnij przycisk (*) lub (#). Po prawidłowym wprowadzeniu kodu usłyszysz sygnał dźwiękowy
- 5 Wypróbuj kod z wciąż otwartymi drzwiami, upewnij się, że zostały zaakceptowane

- Jeśli żółta lampka miga, a brzęczyk wyda 3 sygnały dźwiękowe, nowy kod jest nieważny i proces wprowadzania kodu będzie musiał zostać powtórzony

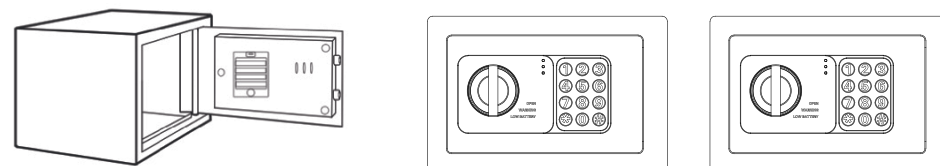

OTWARCIE DRZWI

- 1 Wprowadź 3-8 cyfrowy kod, naciskając klawisze numeryczne
- 2 Naciśnij przycisk (*) lub (#)
- 3 Poczekaj na zielone światło i pojedynczy sygnał dźwiękowy
- 4 Przekręć główne pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć drzwi


- 3 ciągłe błędne wpisy aktywują sygnał ostrzegawczy przez 20 sekund. Użyj klawisza obejścia awaryjnego, aby otworzyć i zatrzymać sygnał dźwiękowy

MONTOWANIE

- Sejf można zamontować na dowolnej powierzchni za pomocą śrub
- 1 Otwórz sejf i znajdź wcześniej wywiercone otwory w tylnej lub dolnej części sejfu
 - 2 Wywierć otwory na śruby rozporowe (lub śruby zaciskowe)
 - 3 Obróć śruby rozporowe przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby oddzielić
 - 4 Upewnij się, że sejf jest zamontowany w odpowiednim miejscu, a następnie wykręć wszystkie śruby

WAŻNA INFORMACJA

NIGDY nie trzymaj kluczy awaryjnych w sejfie
Sejf jest uważany za bezpieczny tylko wtedy, gdy jest przymocowany do ściany nośnej

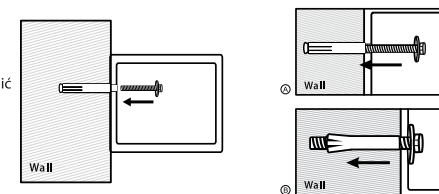




LIEFERUMFANG

- Safe
- 2 Spreizübelschrauben
- 4 AA Batterien
- 2 Notfallschlüssel
- Kratzresistenter Teppich


BEDIENELEMENTE

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Verriegelungsbolzen | 2 Schlüsselhaken (NICHT für den Notfallschlüssel) |
| 3 Batteriefach | 4 Reset Knopf |
| 5 Türöffner | 6 Notfall-Schlossabdeckung |
| 7 Bedienoberfläche | 8 Eingabetastatur |

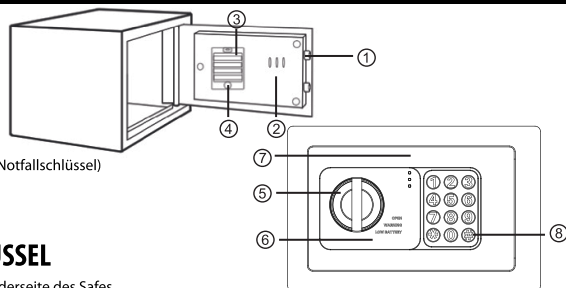

ÖFFNEN DES SAFES - MIT NOTFALLSCHLÜSSEL


- 1 Entfernen Sie die Gummi-Notfall-Schlossabdeckung auf der Vorderseite des Safes.
- 2 Führen Sie den Notfallschlüssel in das Schloss ein und drehen Sie den Schlüssel „gegen“ den Uhrzeigersinn.
- 3 Drehen Sie den Türöffner im Uhrzeigersinn. Öffnen Sie die Tür.

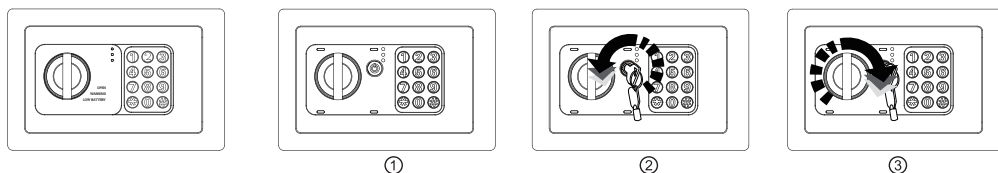

PROGRAMMIERUNG DER CODE-NUMMER

- 1 Öffnen Sie den Safe mit dem Notfallschlüssel
- 2 Öffnen Sie das Batteriefach (3) und setzen Sie die 4 AA-Batterien ein.
- 3 Drücken und halten Sie die rote Reset-Taste (4) solange, bis Sie einen Signalton hören und das gelbe Licht aufleuchtet.
- 4 Geben Sie einen beliebigen 3-8-stelligen Code über die Eingabetastatur (8) ein und drücken Sie dann die (*) oder (#) Taste.
Nachdem der Code richtig eingegeben wurde, ertönt ein Signalton.
- 5 Versuchen Sie den Code bei geöffneter Tür erneut einzugeben, um sicherzustellen, dass dieser akzeptiert wird.

Wenn das gelbe Licht blinkt und der Summer dreimal piept, ist der neue Code ungültig und der Codeeingabeprozess muss wiederholt werden.

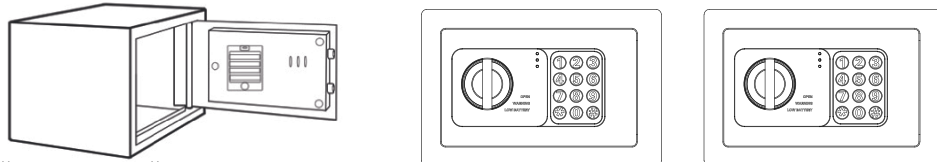

ÖFFNEN DER TÜR


- 1 Geben Sie Ihren 3-8-stelligen Code über die Eingabetastatur (8) ein.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste (*) oder (#)
- 3 Warten Sie auf grünes Licht und einen einzelnen Piepton.
- 4 Drehen Sie den Türöffner (5) im Uhrzeigersinn um die Tür zu öffnen.

Bei 3 hintereinander falsch eingegebenen Code-Nummern wird der Safe gespermt und ein Warnton ertönt für 20 Sekunden.

Verwenden Sie den Notfallschlüssel, um den Warnton zu stoppen und die Tür zu öffnen.

MONTAGE

- Der Safe lässt sich an einer Wand oder in einem Schrank befestigen.
- 1 Suchen Sie die ausgestanzten Löcher auf der Rückseite/Unterseite des Safes.
 - 2 Bohren Sie Löcher in die Wand zur Montage der Spreizübelschrauben.
 - 3 Montieren Sie die Spreizübelschrauben.
 - 4 Ziehen Sie alle Schrauben fest.

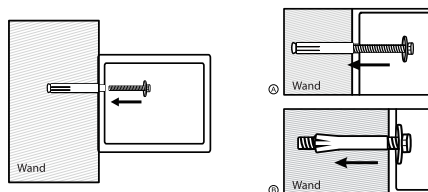

WICHTIG

Bewahren Sie NIEMALS Ihre Notfallschlüssel in Ihrem Safe auf !!!
Ein Safe gilt nur dann als sicher, wenn er an der tragenden Wand befestigt ist.

COMPACT SAFE

