

POPLIFE

Lodówka

10032749 10032750 10039695 10040737



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Instalacja 5

Obsługa 6

Czyszczenie i konserwacja 6

Zmiana strony otwierania drzwi 7

Karta informacyjna produktu 8

Rozwiązywanie problemów 10

Utylizacja urządzenia 10

Producent 10

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10032749, 10032750, 10039695, 10040737
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Należy upewnić się, czy napięcie w pomieszczeniu odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej i postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczących jego bezpiecznej obsługi i zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.
- Otwory wentylacyjne w obudowie należy utrzymywać w czystości.
- Nie używać mechanicznych lub innych urządzeń do przyspieszenia procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Nie umieszczać żadnych urządzeń elektrycznych na półkach urządzenia, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem uszkodzeń; nie używać urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub samego urządzenia.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie używać urządzenia, mając mokre ręce lub gdy jest ustawione na mokrej powierzchni.
- Nie podłączać urządzenia do gniazdka elektrycznego za pomocą przedłużacza. Należy sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Podczas ustawiania urządzenia należy po jego bokach zostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni, a z tyłu co najmniej 10 cm, ponieważ w tej części znajduje się wylot ciepłego powietrza. W ten sposób zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja urządzenia.
- Nie umieszczać w urządzeniu gorących potraw lub napojów przed ich schłodzeniem do temperatury pokojowej.
- Aby zapobiec szybkiemu wzrostowi temperatury w urządzeniu, należy zamykać drzwi natychmiast po włożeniu jakiegokolwiek żywności.
- Umieścić urządzenie z dala od wszelkich źródeł ciepła i nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Ustawić urządzenie na płaskiej i twardej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność. Nie umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni, np. na dywanie.
Urządzenia nie należy umieszczać na miękkich powierzchniach.
- Nie umieszczać na urządzeniu żadnych innych urządzeń; upewnić się, że urządzenie jest suche.
- Nie przechowywać w urządzeniu substancji, które łatwo odparowują (np. eteru, metanolu, benzyny) i mogą się zapalić lub eksplodować.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku na świeżym powietrzu lub w wilgotnym środowisku.
- Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Należy chwycić wtyczkę i wyjąć ją z gniazdka.
- Przewód zasilający umieścić z dala od ciepłych i gorących powierzchni.
- Urządzenie należy podłączać jedynie do uziemionych gniazdek elektrycznych. Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu musi być prawidłowo uziemione.

- Podłączyć urządzenie do osobnego, prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie rozmrażać przynajmniej raz w miesiącu, ponieważ nagromadzony szron i lód mogą mieć niekorzystny wpływ na wydajność chłodzenia.
- Po odłączeniu urządzenia odczekać 5 minut przed ponownym włączeniem urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia.

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Mimo że jest on łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć także przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Nie można tego uniknąć i nie ma to żadnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może uszkodzić wzrok.

- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno dotykać urządzenia podczas wkładania i wyjmowania żywności.
- Podczas ustawiania urządzenia upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Należy upewnić się, że z tyłu urządzenia nie ma żadnych gniazdek elektrycznych lub innych źródeł zasilania.

Postępować zgodnie z instrukcjami poniżej, aby uniknąć zepsucia żywności:

- Częste otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyścić powierzchnie, które stykają się z żywnością. Regularnie czyścić także odpływ wody.
- Surowe mięso i ryby przechowywać w odpowiednich pojemnikach, aby mięso ani ryby nie stykały się z innymi produktami spożywczymi ani nie kapąły na nie.



UWAGA: Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia zwrócić uwagę na symbol, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przed możliwym pożarem. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji trzymać urządzenie z dala od źródeł zapłonu.

Uwagi dot. użytkowania urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania napojów.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy, chyba że w instrukcji wyraźnie zaznaczono inaczej.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zamrażania żywności.
- Półki zostały wstępnie zamontowane tak, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Wskazówki dot. półek

- Półki zostały wstępnie zamontowane w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.
- Używać wyłącznie zalecanych przez producenta akcesoriów.
- Nie zakrywać otworów w półkach i nie używać innych typów półek, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. Może to spowodować nieprawidłowe chłodzenie lub zwiększyć zużycie energii elektrycznej.
- Aby zapewnić efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, zalecamy używanie półek w sposób przedstawiony na rysunku.

Wskazówki dot. temperatury otoczenia

Urządzenie należy ustawić w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-43°C.

Temperatura otoczenia ma wpływ na temperaturę i wilgotność w urządzeniu. Zalecana temperatura otoczenia zapewniająca optymalną pracę urządzenia waha się w zakresie od 23°C do 25°C.

INSTALACJA


Przed pierwszym włączeniem pozostaw lodówkę w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny, aby czynnik chłodniczy równomiernie rozprowadził się w układzie chłodzenia.

- Podczas przenoszenia urządzenia nie przechylaj go o więcej niż 45 stopni. Nie naciskaj na żadną część, np. skraplacz, drzwiczki lub uchwyt. Może to zakłócić i wpłynąć na działanie skraplacza. Przed instalacją upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe zostały usunięte.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.
- Nie umieszczaj lodówki w pobliżu źródła ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnych pomieszczeniach.
- Upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Włóż wtyczkę lodówki od gniazdka elektrycznego.
- Gniazdko musi być uziemione. Nie wkładaj wtyczki do nieuziemionych gniazdek ani nie używaj przedłużacza.
- Lodówka jest wyposażona w regulowane nóżki. Gdy lodówka znajduje się w żądanym miejscu, wyreguluj nóżki tak, aby była wypoziomowana i nie przesuwiała się.

Uwaga: Nie umieszczać lodówki w miejscach, gdzie temperatura otoczenia może spaść poniżej 5°C, np. w garażu itp.

OBSŁUGA

1. Przed pierwszym włączeniem pozostaw lodówkę w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny, aby czynnik chłodniczy równomiernie rozproszyc się w układzie chłodzenia.
2. Przy pierwszym użyciu lodówki ustaw pokrętkę do regulacji temperatury na stopniu „3” lub „4”. Po włączeniu układu chłodzenia usłyszysz cichy dźwięk sprężarki. Możesz również usłyszeć cyrkulację cieczy i gazów. Jest to normalne, zwykle zajmie to 2-3 godzin, zanim lodówka osiągnie żądaną temperaturę. Po osiągnięciu żądanej temperatury włóż napoje do lodówki.
3. Sprawdź umieszczenie pokrętki do regulacji temperatury i włącznika światła w tym modelu.

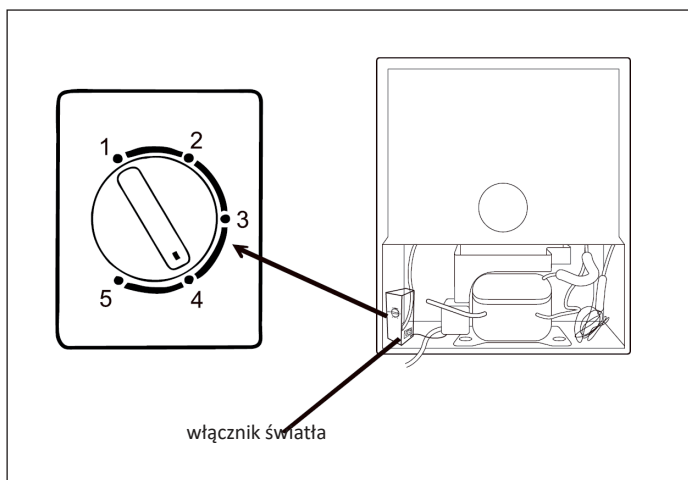

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie obudowy

Obudowę lodówki wyczyść miękką szmatką zwilżoną roztworem wody i płynu do mycia naczyń. Następnie ją osusz ścierką. Nie używaj chemicznych ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić lub odbarwić powierzchnię lodówki.

Czyszczenie wnętrza

Wszelkie plamy natychmiast wytrzyj miękką ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem detergentu i dokładnie osusz umyte powierzchnie.

Półki

Każdą półkę można wyjąć i wyczyścić oddzielnie.


Uszczelka

Upewnij się, że uszczelka drzwi nie jest uszkodzona. Jeśli nie jest ona szczelna, może to powodować nadmierne zużycie energii elektrycznej oraz przeciekanie urządzenia.

ZMIANA STRONY OTWIERANIA DRZWI

Stronę montażu drzwi można zmienić łatwo i w dowolnym momencie. Zob. rysunek poniżej. Najlepiej, jeśli masz ze sobą drugą osobę, która może Ci pomóc w utrzymaniu wagi i wypoziomowaniu lodówki. Przed zmianą strony otwierania drzwi wyjmij wtyczkę lodówki z gniazdka.

- 1 Przytrzymaj drzwi od dołu.
- 2 Odkręć 6 śrub mocujących zawiasy do lodówki.
- 3 Umieść drzwi na płaskiej, wyścielanej powierzchni, aby uniknąć ich zarysowania.
- 4 Odkręć 6 śrub mocujących zawiasy do drzwi.
- 5 Wyjmij zaślepki z przeciwległej strony i za ich pomocą zamknij otwory odsonięte przez wyjęcie zawiasu z ramy korpusu.
- 6 Zamocuj zawiasy po przeciwnej stronie drzwi.
- 7 Zamocuj drzwi i ostrożnie wyrównaj je z otworami w ramie urządzenia
- 8 Przykręć 6 śrub do obu zawiasów i dwu rozpórek, aby zabezpieczyć drzwi.

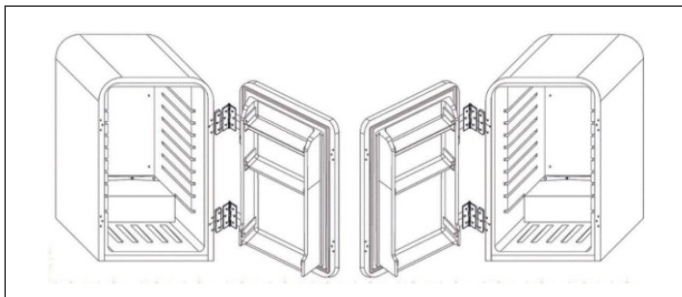

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10032749, 10032750, 10039695, 10040737				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		nie	Typ:	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	510	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	48
	Szerokość	430		
	Głębokość	475		
EEL		125	Klasa efektywności elektrycznej	F
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		39	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/r)		98	Klasa klimatyczna	Umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienie zimowe		nie		

Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spiżarnia	nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	nie	-	-	-	-
Piwniczna	tak	48,0	12	-	M
Świeża żywność	nie	-	-	-	-
Schładzania	nie	-	-	-	-
Bezglowazdkowa lub do wytwarzania lodu	nie	-	-	-	-
Jednoglowazdkowa	nie	-	-	-	-
Dwuglowazdkowa	nie	-	-	-	-
Trzygłozdkowa	nie	-	-	-	-
Czterogłozdkowa	nie	-	-	-	-
Przegroda dwugłozdkowa	nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogłozdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			nie		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności elektrycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.klarstein.pl					

ROZWIĄZYWANIE TECHNICZNYCH PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Wilgoć na zewnętrznej stronie drzwi.	Wysoka wilgotność w pomieszczeniu. Można się tego spodziewać również wtedy, gdy w pomieszczeniu jest bardzo ciepło.
Wilgoć w lodówce.	Jest to również spowodowane wysoką wilgotnością. Zjawisko to można zminimalizować przez szybsze zamykanie drzwi.
Temperatura w lodówce jest za niska/za wysoka.	Ustaw termostat na odpowiednim poziomie. Upewnij się, że nic nie przeszkadza w prawidłowym zamknięciu drzwi.
Urządzenie nie jest pod napięciem.	Sprawdź gniazdko lub przełącznik.

UTYLIZACJA PRODUKTU



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN