

LICZNIK ROWEROWY BEZPRZEWODOWY



MODEL: RW40

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne


Kompletny, bezprzewodowy licznik rowerowy wyposażony w ogromną ilość narzędzi przydatnych rowerzyście. Wiele funkcji (22) dostosowanych do preferencji użytkownika oraz warunków zewnętrznych. Licznik posiada bardzo duży i czytelny, podświetlany wyświetlacz, na którym może być wyświetlane wiele parametrów jednocześnie. Dwie wymienne baterie CR2025 zapewniają długi czas pracy. Bezprzewodowa komunikacja sensora z licznikiem ułatwia korzystanie z urządzenia. Dołączony uchwyt montażowy pozwala na błyskawiczne zamontowanie licznika na kierownicy. Urządzenie jest odporne na trudne czynniki atmosferyczne, np. opady deszczu (wodoodporny).

2. Instalacja licznika oraz akcesoriów

Zainstaluj 1 baterię CR2032 w liczniku (z tyłu)
* Jeśli wyświetlacz pokazuje nieregularne cyfry należy wyjąć baterię i ponownie ją włożyć.



Przed włączeniem należy przyczepić komponenty licznika do roweru. Przykręć magnes do szprychy. Czujnik jak i uchwyt licznika przyklej i zabezpiecz taśmą zaciskową załączoną w zestawie zgodnie z obrazkiem.

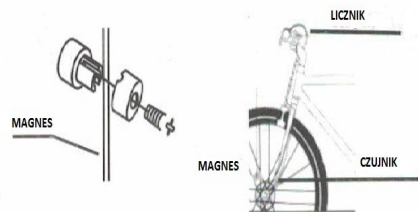

* Pamiętaj aby dokładnie zamontować wszystkie elementy zgodnie z obrazkami powyżej

3. Ustawienie wielkości opon oraz ustawienia podstawowe

Po uruchomieniu licznika wyświetli się liczba 2060 w dolnej części wyświetlacza. Za pomocą przycisku SET ustaw pierwszą z czterech wartości, aby zmienić wartość wciskaj kolejno przycisk MODE.

TYRE SIZE	Circumference	TYRE SIZE	Circumference
700 x 38C	2180	26" x 2.1"	2095
700 x 35C	2168	26" x 2.0"	2074
700 x 28C	2136	26" x 1.95"	2055
700 x 23C	2096	26" x 1.75"	2023
700 x 20C	2086	26" x 1.6"	2013
650 x 20C	1938	26" x 1.5"	1985
29" x 2.3"	2326	26" x 1.0"	1913
29" x 2.1"	2288	24" x 1.75"	1890
28" x 1.75"	2268	20" x 1.95"	1565
28" x 1.5"	2224	20" x 1.5"	1490
27.5" x 2.0"	2155	20" x 1.25"	1450
27" x 11/8"	2174	18" x 1.5"	1340
27" x 11/4"	2135	16" x 2.0"	1245
26" x 2.25"	2115	14" x 1.75"	1055

Ustawienie powinno być zgodne z powyższą tabelką!

MODE – przełączanie się między trybami ustawień

(po wyborze ustawienia – zmiana konkretnej wartości, np. zmiana godziny i zmiana minuty)

SET – przełączanie się pomiędzy konkretnymi ustawieniami oraz zapisanie poprzedniej wartości (np. godzina – minuta - 12/24h)

A. Wybór jednostki prędkości (domyślnie km/h):

KM – km/h

M – mile



B. Ustawienie wagi jednoślada (domyślnie 65 kg):

K – kg

L – funty



C. Przypomnienie o serwisie (po odległości):

200/400/600/800 KM



D. Ustawienie czasu:

Przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy

a) zmiana trybu z 24 na 12hr (domyślnie 24)

b) zmiana godziny

c) zmiana minuty



Uruchomienie trybu zmiany danych:

W trybie DISPLAY (domyślnym), należy przytrzymać przycisk MODE przez 3 sekundy!

4. Ustawienia zaawansowane – tryb zmiany danych

E. Ustawianie licznika kilometrów (ODO):

Ustawienie całkowitej liczby przejechanych

(domyślnie 00000) – maksymalnie 99999



F. Ustawienie dystansu odcinkowego – trip (DST):

W zakresie 0.001 do 9999 KM

(przytrzymaj przycisk

a) MAX

b) AVS

c) TM



a) MAX – maksymalna prędkość:

Wyświetla maksymalną prędkość na zadanym dystansie



b) AVG – średnia prędkość:

Wyświetla średnią prędkość na zadanym dystansie



c) TM – całkowity czas przejazdu odcinka:

Wyświetla całkowity czas

na zadanym dystansie (DST)



F. Stoper (SW):

Wciśnij przycisk MODE aby uruchomić odliczanie.

Wciśnij przycisk MODE ponownie aby zapauzować odliczanie.

Wciśnij przycisk SET aby wyzerować ustawienia.



G. Pozostały dystans (CDD):

Ustawienie pozostałego dystansu od zadanego momentu

Wartości od 000 do 999.99KM



H. Pozostały czas (CDT):

Wyświetla czas pozostały do przejechania wartości CDD.



I. Licznik kalorii (CAL):

Wyświetla liczbę kalorii spalonych podczas tripu (DST).



J. Licznik spalonego tłuszczu (FAT):

Wyświetla liczbę spalonego tłuszczu podczas tripu (DST).



K. Ustawienie temperatury (TEM):

Przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy aby zmienić jednostkę (stopnie Celsjusza C oraz Fahrenheita F)



L. Samoczynne przełączanie danych (SCAN):

Automatycznie przełącza informacje o przejechanym dystansie (DST) pomiędzy wartościami MAX, AVG oraz TM.



M. Zamrożenie pomiaru (FREEZE):

Po jednokrotnym wciśnięciu przycisku MODE.

Zmiana poglądu zamrożonego trybu – SET (DST/TM/AVS/MAX).

Aby wyjść ponownie wciśnij przycisk MODE.

N. Wyświetlanie aktualnej prędkości (TRYB STAŁY!):

+ (prędkość aktualna jest wyższa od średniej)

- (prędkość aktualna jest niższa od średniej)




P. Ustawienie podświetlenia:

Standardowo ekran jest podświetlany przez 6 sekund

Aby uruchomić ciągle podświetlanie ekranu przytrzymaj przyciski MODE i SET przez 3 sekundy (jednocześnie).


Aby całkowicie wyłączyć podświetlenie ponownie przytrzymaj przyciski MODE i SET przez 3 sekundy



R. Automatyczne wyłączanie licznika:

Automatyczne wyłączenie wyświetlacza nastąpi po 5 minutach bezczynności.

Wciśnięcie któregokolwiek przycisku (MODE / SET) ponownie uruchomi licznik.



S. Alarm rozładowanej baterii:

Kiedy napięcie baterii spadnie poniżej 2,5V, na wyświetlaczu zacznie migać ikona baterii.

Wymień baterię CR2025 na nową!



5. Uwagi i środki ostrożności

- Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się prędkość należy poprawić czujnik i magnes umieszczony na kole.
- Jeśli istnieje podejrzenie podawania niepoprawnych wyników należy zresetować ustawienia i wprowadzić poprawny obwód koła.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury. Powolne wyświetlanie się wyniku na ekranie może być przyczyną zbyt niskiej bądź wysokiej temperatury (poprawne wyniki w temperaturze 0°C – 55°C).
- Słabo widoczny wynik może być spowodowany słabą baterią.
- Jeśli poprawnych cyfr wyświetlane są nieregularne figury należy wyjąć baterię i włożyć ją ponownie po upływie 10 sekund.
- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Licznik jest wodoodporny, nie jest jednak wodoszczelny, nie umieszczaj go bezpośrednio w wodzie!
- W przypadku, gdy na wyświetlaczu nie ukaże się żadna informacja, sprawdź należy, czy bateria umieszczona została w sposób prawidłowy i/lub wymienić zbyt słabą baterię.
- Wymień baterie, kiedy licznik nie jest używany przez dłuższy czas. Używaj go ostrożnie - jest bardzo czułym urządzeniem, chroń go przed uszkodzeniami.
- Jeżeli licznik jest używany sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterie.
- W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam rozmontowywać urządzenia. Zgłoś się do sprzedawcy lub naszego serwisu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz naprawy wykonane przez fachowców.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia.
- Niewskazane jest użytkowanie, niezgodne z przeznaczeniem.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem:
<http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pożywianiu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespółów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**OSOBA
ODPOWIEDZIALNA:**

*APTEL Sp. z o.o.
15-680 Białystok, Polska
ul. Produkcyjna 106B
mail: gpsr@aptel.pl*

PRODUCENT:

*Shenzen Transhow Industrial Ltd
Shenzen China
Busha Lu No.283, Buji, Shenzhen,
China
mail:
transhowindustrial@gmail.com*