


MOZANO
home

Osuszacz powietrza
AirDry Connect

INSTRUKCJA OBSŁUGI

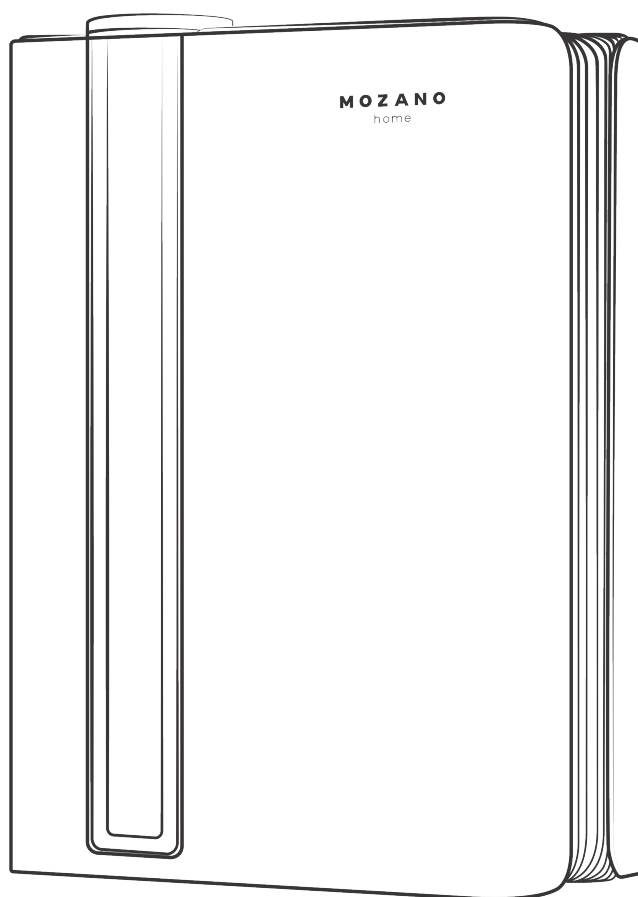

AGD/OSU/C01/W

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Zaleca się zachowanie instrukcji obsługi oraz opakowania.

WPROWADZENIE

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do osuszania pomieszczeń mieszkalnych, piwnic lub pomieszczeń magazynowych w temperaturze od 5°C do 35°C.

Urządzenie może być stosowane tylko i wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Z urządzenia można korzystać tylko do użytku prywatnego. W przypadku innego zastosowania niż opisane powyżej, urządzenie może nie działać prawidłowo lub może dojść do jego uszkodzenia. Za szkody, których przyczyną jest zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem, producent i dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ryzyko takich działań ponosi wyłącznie użytkownik. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może skutkować utratą gwarancji.

BEZPIECZEŃSTWO

- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń, należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Przed uruchomieniem sprawdzić czy urządzenie, jego akcesoria oraz kabel przyłączeniowy nie zostały uszkodzone. Jeżeli zostaną zauważone jakiegokolwiek uszkodzenia zabronione jest rozpoczynanie pracy z urządzeniem.
- Sprawdź czy wtyczka oraz kabel sieciowy nie są wilgotne/mokre oraz czy nie są zagrożone kontaktem z jakąkolwiek cieczą.
- Urządzenie zawsze stawiaj na płaskim i równym podłożu.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie używać w pobliżu wanny, prysznica, umywalki pełnej wody, misek z wodą, itp.
- Urządzenie należy chronić przed drobinkami wody pochodzącymi np. z rozpylaczy wody.
- Jeżeli do wnętrza urządzenia dostaną się płyny lub woda (nie dotyczy zbiornika wody) należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazdka sieciowego i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu sprawdzenia urządzenia.
- Nie obsługuj urządzenia wilgotnymi dłońmi.
- Nie umieszczaj urządzenia na lub blisko gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, lub w nagrzanym piekarniku.
- Zgromadzona w pojemniku woda nie nadaje się do picia, prania, nawadniania roślin, itp. Po zakończonej pracy urządzenia odłącz przewód zasilający z gniazda sieciowego i wylej wodę do zlewu lub toalety.
- Nie należy używać urządzenia na basenach, saunach, w pralniach, kurnikach, gołębnikach, pomieszczeniach gospodarstwa rolnego,

kwiaciarniach, itp. Urządzenie nadaje się tylko i wyłącznie do pomieszczeń domowych.

- Aby zwiększyć efektywność pracy urządzenia, podczas jego pracy zamykaj okna i drzwi w pomieszczeniu, gdzie urządzenie jest przechowywane.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, gdzie jest pył lub unoszą się zapachy substancji chemicznych.
- Nie zakrywaj urządzenia przedmiotami, ściereczkami, chusteczkami, praniem, itp. Otwory wentylacyjne muszą mieć wolną przestrzeń.
- Wszelkich wymian uszkodzonych elementów, w tym kabla zasilającego, należy dokonywać w autoryzowanym serwisie. Zabroniona jest samodzielna naprawa urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do pracy wewnątrz pomieszczeń. Nie należy narażać urządzenia na kontakt z opadami atmosferycznymi oraz wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie należy podłączać tylko do sieci elektrycznej o napięciu i częstotliwości widocznych na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Wtyczka kabla zasilającego musi pasować do gniazdka sieciowego. Nie wolno modyfikować wtyczki.
- Nie wolno stosować żadnych adapterów w celu przystosowania wtyczki do gniazdka. Niemodyfikowana wtyczka pasująca do gniazdka zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Po każdym zakończeniu pracy z urządzeniem należy odłączyć wtyczkę kabla zasilającego od gniazda sieciowego.
- Nie przeciążać kabla zasilającego. Nie używać kabla zasilającego do noszenia urządzenia, podłączania i odłączania wtyczki od gniazda sieciowego. Unikać kontaktu kabla zasilającego z ciepłem, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
- Uszkodzenie kabla zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku uszkodzenia kabla (np. przecięcie/stopienie izolacji) należy natychmiast odłączyć wtyczkę kabla od gniazda, a następnie przekazać produkt do autoryzowanego serwisu.
- Przed montażem i demontażem urządzenia należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda sieciowego.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy poprawnie zamontować wszystkie elementy urządzenia.
- Zachowaj bezpieczny odstęp urządzenia od innych powierzchni. Boczne powierzchnie urządzenia muszą znajdować się na odległość co najmniej 20cm od ścian lub innych przedmiotów, natomiast z przodu, z tyłu i nad urządzeniem odległość musi wynosić co najmniej 50cm, by zapewniona była dobra cyrkulacja powietrza.
- Nie używaj urządzenia w temperaturach 0°C oraz minusowych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w pomieszczeniach w temperaturze 5°C do 35°C.
- Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego. W przypadku wykorzystania go w celach komercyjnych, niewłaściwego

użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji, producent nie ponosi odpowiedzialności, a gwarancja staje się nieważna.

- Nie pozwól, aby przewód wisiał z krawędzi stołu lub blatu, ani dotykał gorących powierzchni.
- W przypadku stwierdzenia nietypowych odgłosów pracy urządzenia lub zauważenia usterek należy jak najszybciej wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie i kabel pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zawsze skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Aby uniknąć narażenia na niebezpieczeństwo, wadliwy kabel powinien zostać wymieniony na kabel tego samego typu przez producenta, dział obsługi klienta lub wykwalifikowaną osobę.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych, w przeciwnym razie utracisz gwarancję.

Ostrzeżenie:

- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, tylko i wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz potencjalnych zagrożeń.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom bez opieki osób dorosłych nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.

Sposób na poprawę wydajności osuszacza powietrza

1. Zamknij drzwi i okna w miejscu, w którym używasz osuszacza powietrza.
2. Upewnij się, że przedni oraz tylny wylot powietrza osuszacza nie jest zablokowany.
3. Domowy osuszacz powietrza należy uruchamiać, gdy wilgotność jest wyższa niż 45%.
4. Najlepiej wykorzystać go do pomieszczeń takich jak garderoby, sypialnie, magazyny, łazienki itp.

UWAGA

1. Efekt osuszania jest związany z temperaturą, wilgotnością i wielkością pomieszczenia.
2. Największą efektywność tj. 1L/24h osuszacz osiąga przy temperaturze 30 stopni Celsjusza i wilgotności powietrza 80%.

ELEMENTY URZĄDZENIA



1. Panel sterowania
2. Wylot suchego powietrza
3. Poziom wody i lampka led
4. Wlot powietrza
5. Osłona przeciwpylowa/filtr
6. Kabel zasilania
7. Zbiornik na wodę
8. Gniazdo odpływu/rura wodna
9. Odpływ wody

STEROWANIE

WYŚWIETLACZ

Kiedy osuszacz zacznie pracować, na wyświetlaczu pojawi się temperatura i wilgotność, jest to temperatura i wilgotność otoczenia. Gdy osuszacz pracuje przez dłuższy czas, najpierw pochłania wilgoć w pobliżu osuszacza, a wentylator osuszacza odprowadza gorące powietrze, dlatego temperatura i wilgotność na wyświetlaczu będzie różnić się od temperatury i wilgotności w innym miejscu lub w innych urządzeniach, jest to normalne, nie oznacza to, że urządzenie jest uszkodzone. Różnica może wahać się w zakresie $\pm 3\%$.

PANEL STEROWANIA



1. Włączanie/Wyłączanie

Przycisk włączania/wyłączania, naciśnij, aby włączyć. Po włączeniu zaświecą się pozostałe ikony. Kliknij ponownie, aby wyłączyć.

2. Przycisk światła LED

Automatycznie podświetlenie będzie ustawione na płynne przechodzenie przez paletę 7 kolorów, aby wybrać określony kolor, wystarczy poczekać, aż światło automatycznie zmieni się na wybrany przez Ciebie odcień, a następnie nacisnąć przycisk światła. Podświetlenie można całkowicie wyłączyć przy ponownym wciśnięciu przycisku.

Przycisk ten służy również do aktualizowania cyklu wymiany filtra (patrz pkt. 5). Kiedy wymienisz filtr w osuszaczu przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund, a lampka kontrolna filtra zgaśnie.

3. Przycisk trybu nocnego

Po naciśnięciu przycisku trybu nocnego wszystkie światła zostaną wyłączone. Dźwięk zostanie zredukowany, bieg zostanie zmieniony na niski. Naciśnij ponownie, aby powrócić do normalnego trybu.

UWAGA: Gdy włączony jest tryb uśpienia, efekt osuszania jest słabszy niż w trybie normalnym i osuszanie trwa dłużej.

4. Jonizacja

Osuszacz jest wyposażony w generator jonów ujemnych, który automatycznie emituje jony ujemne po włączeniu urządzenia, dzięki czemu powietrze jest świeższe.

UWAGA: Jest to lampka kontrolna pracy jonów ujemnych, a nie przycisk. Funkcję jonizacji można wyłączyć za pomocą aplikacji.

5. Lampka kontrolna filtra

Gdy lampka kontrolna filtra zaświeci się na biało oznacza to, że filtr należy wymienić. Jeśli filtr zostanie zablokowany, wpłynie to na efekt osuszania osuszacza.


UWAGA: Jest to lampka kontrolna wymiany filtra, a nie przycisk.

6. Przyciski „+” i „-”

Pozwalają ustawić poziom pożądanej wilgotności w pomieszczeniu od 30% do 90%, gdy środowisko osiągnie wilgotność względną, osuszacz przestanie działać automatycznie.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1. Power - Włączanie/Wyłączanie
2. Light - Przycisk światła LED
3. Sleep - Przycisk trybu nocnego
4. Przycisk „-” lub „+” bezpośrednio ustawia poziom wilgotności od 30% do 90% dla osuszacza, gdy środowisko osiągnie wilgotność względną, osuszacz przestanie działać automatycznie.
5. Auto - Program automatyczny - stała praca osuszacza
6. Timer - Ustawienie czasu. Naciskając przycisk Timer, a następnie za pomocą „+” lub „-”, można ustawić czas od 1 godziny do 24 godzin, po upływie czasu osuszacz automatycznie przestanie działać.

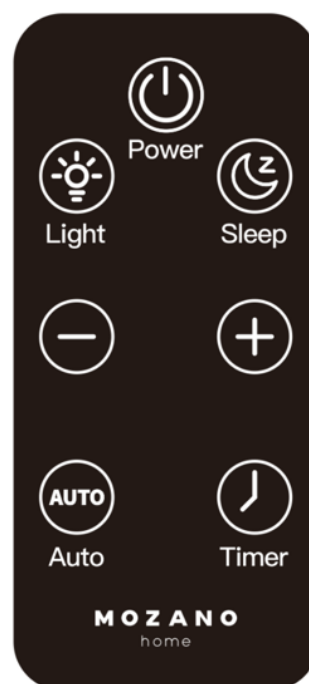

POŁĄCZENIE Z WI-FI

Nawilżacz posiada możliwość sterowania telefonem komórkowym. Należy pobrać aplikację **TUYA Smart app** na telefon a następnie połączyć się z urządzeniem. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Włączania/Wyłączania na panelu przez 5 sekund, aby urządzenie stało się widoczne dla aplikacji.

CZERWONE ŚWIATŁO I DŹWIĘK OSTRZEGAWCZY



Gdy zbiornik na wodę jest pełny lub zbiornik na wodę znajduje się w niewłaściwym położeniu, zapali się czerwona lampka i rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy wskazujący, że zbiornik na wodę jest pełny.

JAK WYJĄĆ ZBIORNIK NA WODĘ I WYŁĄC WODĘ



1. Gdy zbiornik na wodę jest pełny, czerwona dioda LED zacznie migać, a osuszacz automatycznie przestanie działać. Najpierw odłącz wtyczkę zasilania.
2. Wyjmij zbiornik na wodę.
3. Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę i wylej zebraną wodę.
4. Umieść pokrywę z powrotem w osuszaczu. Aby kontynuować osuszanie, podłącz wtyczkę zasilania i ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF”.


JAK KORZYSTAĆ Z RUR ODPŁYWOWYCH

1. Wyciągnij zbiornik wody z tyłu osuszacza.
2. Otwórz pokrywę zbiornika wody, opróżnij zbiornik wody i wyciągnij korek zbiornika wody. Zamontuj rurkę odpływową i zakryj pokrywę zbiornika wody.
3. Włóż zbiornik wody z zainstalowaną rurą odpływową do osuszacza w kierunku pokazanym na rysunku, podłącz rurę odpływową do kanalizacji, a następnie możesz włączyć osuszacz, aby kontynuować jego użytkowanie.

NALEŻY UŻYWAĆ OSUSZACZA Z EKRANEM SKIEROWANYM DO GÓRY I NIE UŻYWAĆ GO DO GÓRY NOGAMI



WŁAŚCIWE
USTAWIENIE OSUSZACZA

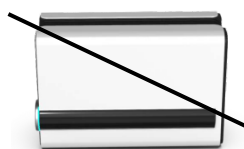

NIEWŁAŚCIWE USTAWIENIE



NIEWŁAŚCIWE USTAWIENIE

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwy powód	Rozwiązanie
Czerwona dioda LED miga jako pierwsza po podłączeniu zasilania	Zbiornik na wodę jest przepełniony	Opróżnij zbiornik wody i umieść go we właściwej pozycji.
	Pływak jest zablokowany	Naciśnij pływak.
Osuszacz nie działa	Zasilanie jest odcięte	Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona do urządzenia.
	Obluzowane gniazdo zasilania	Sprawdź gniazdo zasilania i przewód zasilający, upewnij się, że są dobrze podłączone.
	Wylot powietrza jest zablokowany	Podczas pracy urządzenia należy zachować minimalny odstęp co najmniej 10 cm wokół osuszacza.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Wytrzyj obudowę urządzenia miękką, wilgotną ściereczką, nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników, w przeciwnym razie urządzenie ulegnie uszkodzeniu.

ODKAMIENIANIE

Z uwagi na różne poziomy twardości wody, zaleca się czyszczenie / usuwanie kamienia co trzy dni, aby zoptymalizować wydajność urządzenia.

Jeżeli nie da się usunąć kamienia:

1. Przygotuj filiżankę mieszanki z 1 łyżki octu i 1 łyżki wody.
2. Odstaw roztwór na 5 minut.
3. Wlej mieszaninę do zbiornika, a następnie przetrzyj wszystkie wewnętrzne powierzchnie miękką szmatką.
4. Dokładnie wypłucz zbiornik, aby usunąć kamień i pozostałości roztworu octowego.

Model: AGD/OSU/C01/W

Zasilanie: 220-240V~ 50/60Hz

Moc: 60W



Niniejszym Mozano Ściślewsy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas

zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

www.mozano.pl

www.molde.pl



ODWIEDŹ NASZE MEDIA
SPOŁECZNOŚCIOWE



Mozano Ściślewscy Spółka Jawna
Tel.: 792 638 888
E-mail: formularz@mozano.pl

KARTA GWARANCYJNA

ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu: **Osuszacz powietrza AirDry Connect**

Model: **AGD/OSU/C01/W**

Data zakupu*.....

Nr faktury sprzedaży*.....

NALEŻY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE DO EWENTUALNEJ REKLAMACJI

Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis osoby zatwierdzającej naprawę

*wypełnia klient

Warunki i postępowanie gwarancyjne

mozano.pl/index.php/gwarancja

