

DVS-NVR0801PoE-D8

1. Inicjalizacja systemu

Przy pierwszym uruchomieniu rejestratora pojawi się okno kreatora ustawień. Pojawi się w nim:

1.1 Hasło

1. Ustawienie hasła → 2. Odblokuj wzór → 3. Ochrona hasłem

Nazwa użytkow. admin

Hasło

Potwierdź hasło

Wskazówka dot. hasła

Hasło musi składać się z 8–32 znaków należących do co najmniej dwóch z następujących kategorii: cyfry, wielkie litery, małe litery i znaki specjalne (nie wolno używać znaków ' " ; : &).

Dalej

1.2 Wzór odblokowania

1. Ustawienie hasła → 2. Odblokuj wzór → 3. Ochrona hasłem

Narysuj wzorec odblokowujący.

Wstecz

1.3 Narzędzia do przypomnienia hasła – nie ma obowiązku ich ustawiania

Inicjalizacja urządzeń.

1. Ustawienie hasła → 2. Odblokuj wzór → 3. Ochrona hasłem

Rezerw. adres e-mail ☒ Służy do resetowania hasła. Opcja jest zalecana, ale można ust. ją później.

Pytania bezpieczeństwa... ☒

Pytanie 1 Jaka jest twoja ulubiona książka dla dzieci?

Odpowiedź

Pytanie 2 Imię pierwszego szefa?

Odpowiedź

Pytanie 3 Ulubiony owoc?

Odpowiedź

OK

1.4 Ustawienia sieci (rejestrator musi być podłączony przewodowo)

TCP/IP

Nazwa karty	Adres IP	Tryb sieci	Członek NIC	Modyfikuj	Niepodl.
NIC1	192.168.1.108	Pojedync...	1		

Adres IP: 192.168.1.108 Brama domyślna: 192.168.1.1 MTU: 1500
Adres MAC: 24:52:6a:71:21:71 Maska po... 255.255.255.0 Tryb: Stat...

Wersja IP: ☐ DHCP
Preferowany DNS:
Alternatywny ...:
Domyślna karta:

1.5 P2P (połączenie z chmurą) – dzięki tej funkcji można uzyskać podgląd zdalny za pomocą aplikacji w telefonie lub komputerze

P2P

Włącz ☒

Aby pomóc Ci w zdalnym zarządzaniu urządzeniem, zostanie włączone P2P. Po włączeniu P2P i połączeniu z Internetem, musimy zebrać dane dot. adresu IP, adresu MAC, nazwy urządzenia, SN urządzenia itd. Wszystkie zebrane informacje są wykorzystywane tylko w celu zdalnego dostępu. Jeśli nie zgadzasz się na włączenie funkcji P2P, usuń zaznaczenie tego

Stan:

Mobile Client: 
Skanuj w celu pobrania

SN urządzenia: 
6M09585PAZBA0A8

1.6 Lista kamer w sieci – jeśli kamery są podłączone bezpośrednio do switcha PoE w rejestratorze, ukażą się automatycznie na liście

Lista kamer

Adres IP: Wylączone ☐

ID	Modyfikuj	Stan	Adres IP	Producent	Typ
...					


Szukaj urząd Filtr:

Kanał	Modyfikuj	Usun	Stan	Adres IP	Port	Nazwa ui
...						

Auto przetwarzanie H.265 ☐


Pozostała przepustow... 88.00Mbps/88.00Mbps

1.7 Harmonogram nagrywania – istnieje możliwość ustawienia nagrywania: ciągłego, po wykryciu ruchu lub po alarmie

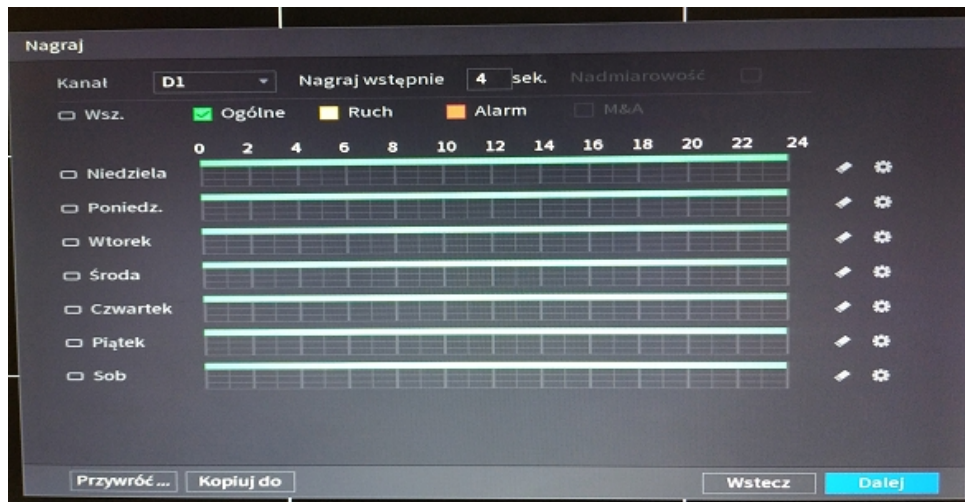

Uwaga: Rejestrator musi mieć zamontowany dysk twardy, by wykonywać nagrania

Po wykonaniu nagrania istnieje możliwość jego podglądu bezpośrednio z menu rejestratora. Wystarczy wybrać interesujący nas dzień oraz dany kanał kamery.

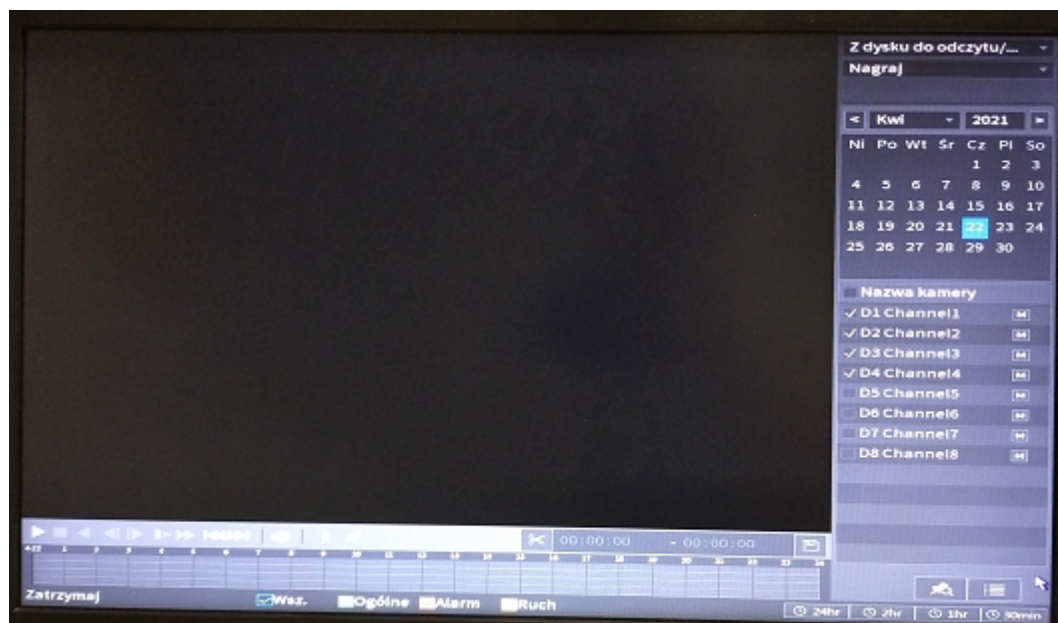

Po wyjściu z kreatora ustawień istnieje możliwość zmiany poszczególnych elementów bezpośrednio w menu rejestratora w dowolnej chwili.

2. Połączenie rejestratora z aplikacją w telefonie DMSS

Przed przystąpieniem do konfiguracji połącz się na telefonie z siecią, do której jest przyłączony przewodowo rejestrator oraz ściągnij i zainstaluj aplikację DMSS.

Dodatkowo należy włączyć w ustawieniach rejestratora połączenie P2P (patrz punkt 1.5)






DMSS


Hangzhou CE-soft Technology Co.,
Ltd.

2.1 Połączenie za pomocą skanowania kodu QR z menu rejestratora:

- 1) Wybierz opcję „NS/Skanuj”
- 2) Zeskanuj kod QR dostępny w menu rejestratora (menu główne → sieć → P2P) „SN urządzenia”
- 3) Sprawdź czy zeskanowany numer seryjny zgadza się z ukazanym na ekranie – jeśli tak, przejdź dalej

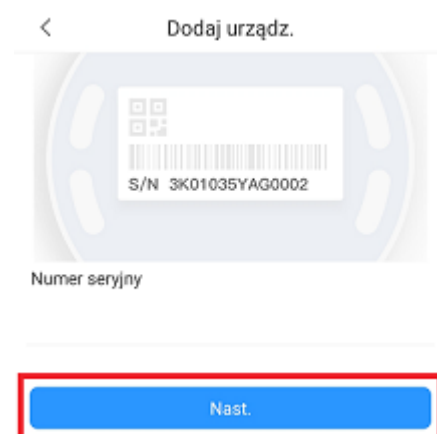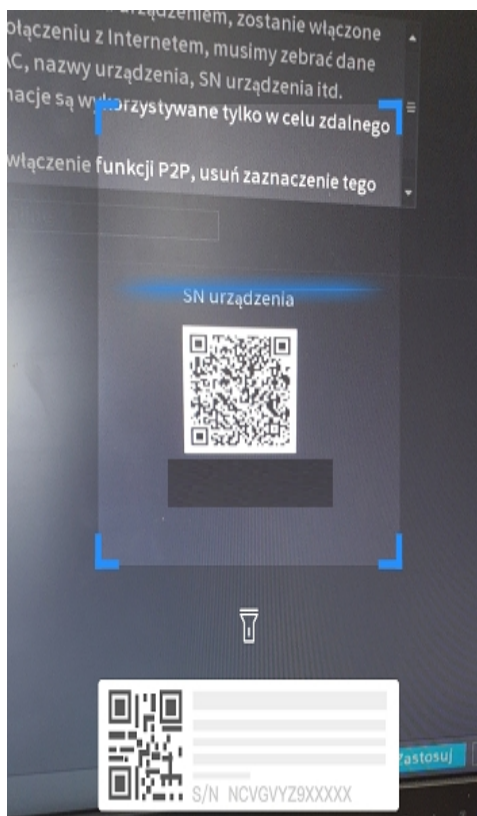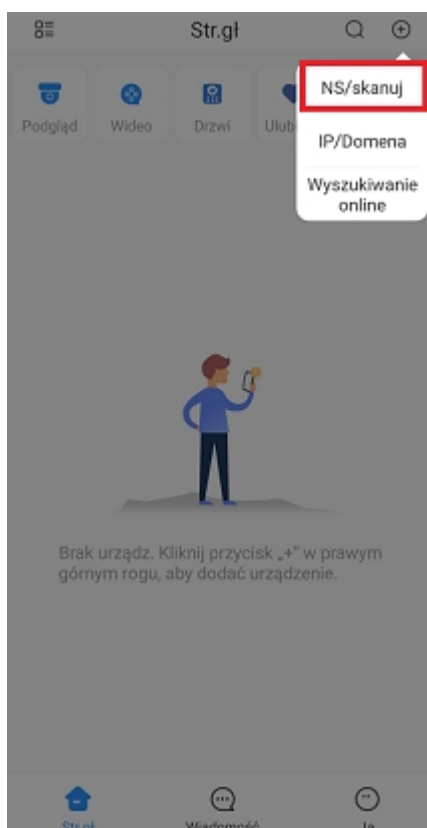


- 4) Wybierz z listy “NVR”
- 5) Nadaj rejestratorowi własną nazwę → wpisz jego hasło (takie, które zostało ustawione w trakcie aktywacji) → zatwierdź ustawienia

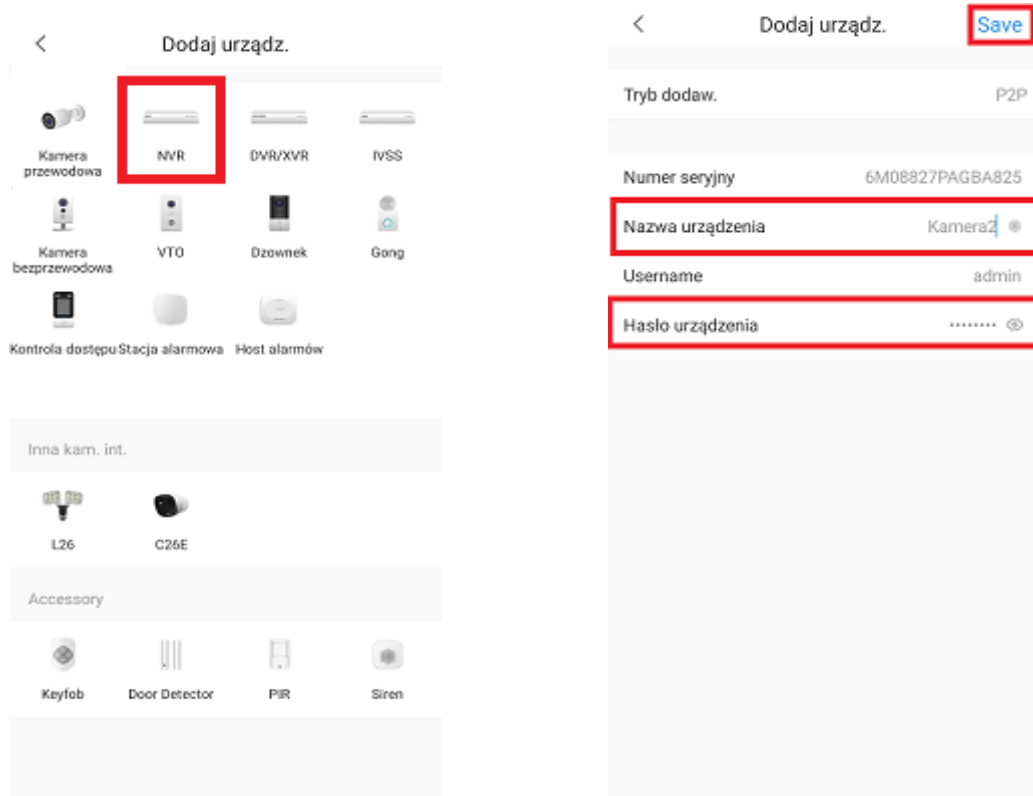


3. Połączenie rejestratora z programem na komputer SmartPSS

Przed przystąpieniem do konfiguracji połącz się na komputerze z siecią, do której jest przyłączony przewodowo rejestrator oraz ściągnij i zainstaluj aplikację SmartPSS - <https://dahuawiki.com/SmartPSS>


- 1) Wybierz opcję „Auto search” - dzięki temu program zeskanuje urządzenia w sieci i pokaże je w formie listy

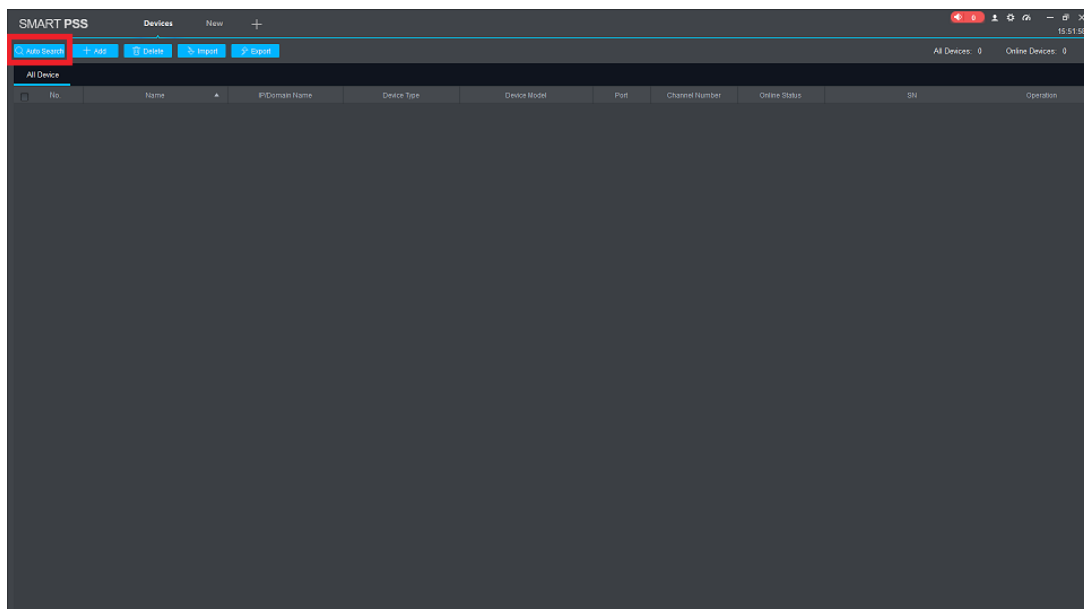


2) Wybierz interesujące Cię urządzenie z listy

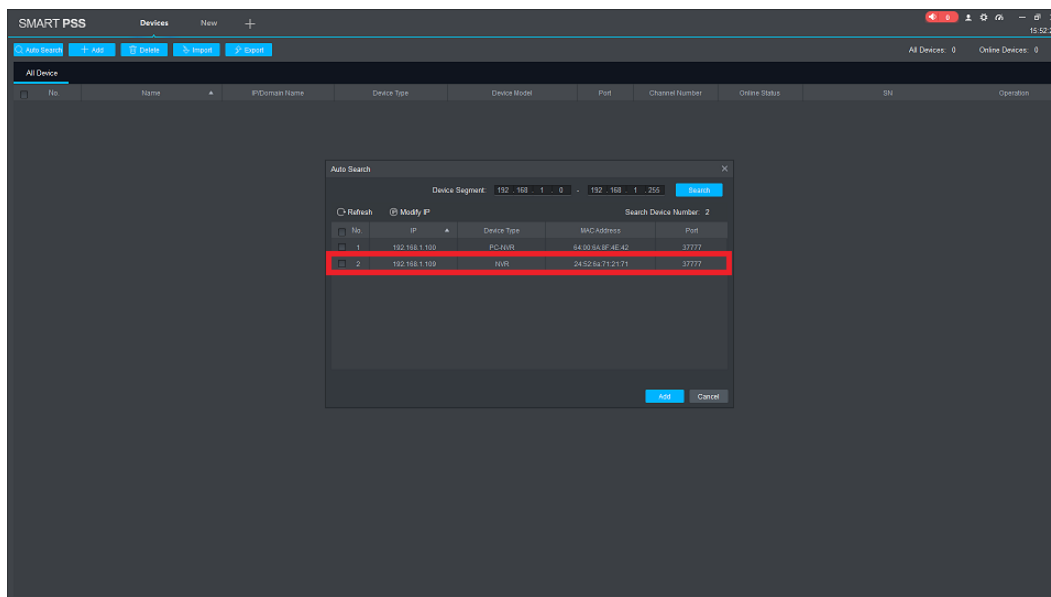


3) Wpisz login oraz hasło ustawione w trakcie konfiguracji rejestratora (login domyślnie admin ; hasło – własne)

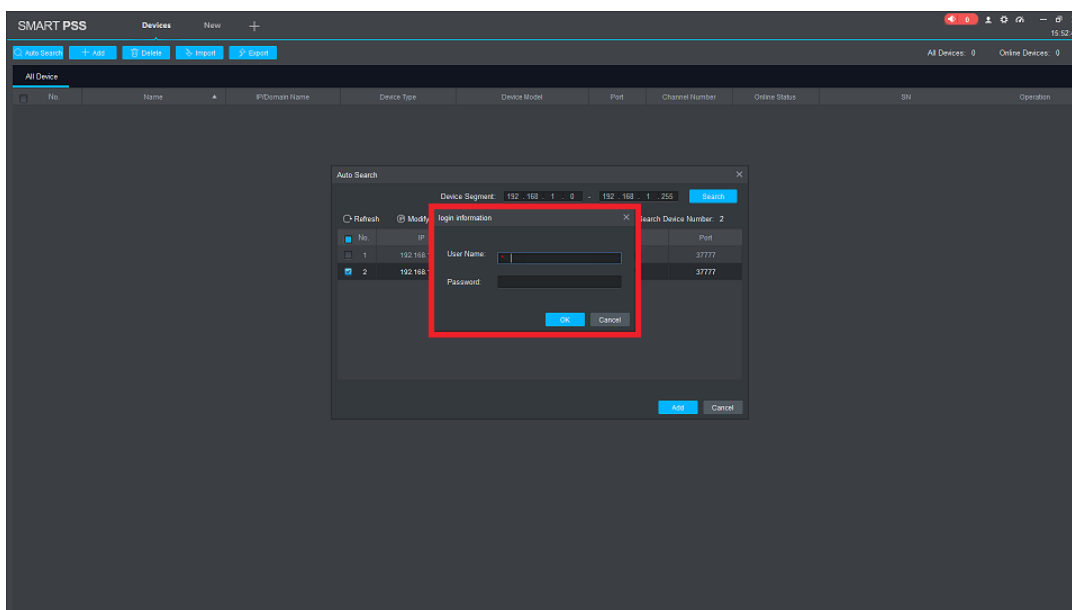

4) Po poprawnym wpisaniu danych rejestrator powinien ukazać się na liście jako „Online”

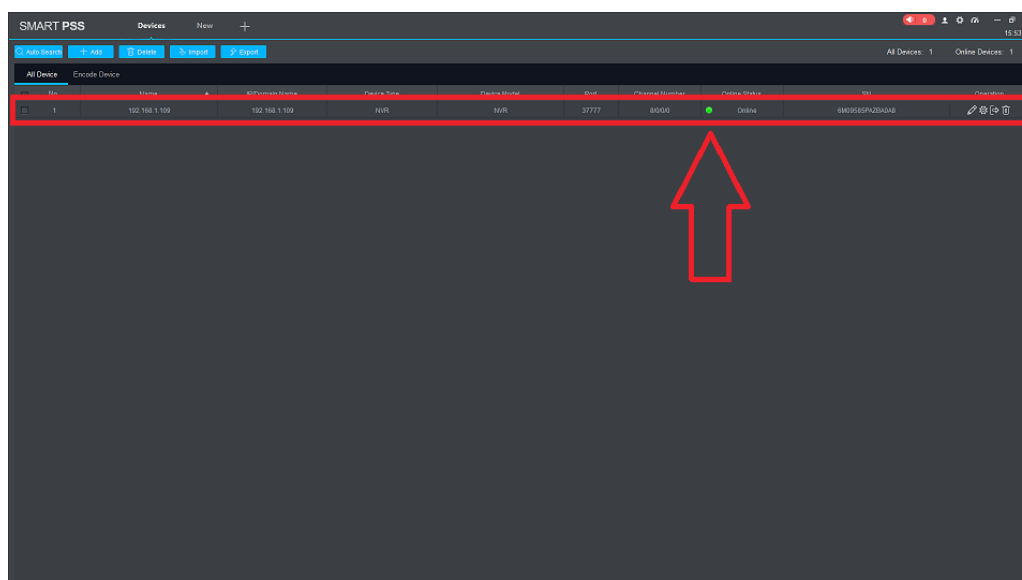

5) By uzyskać obraz z rejestratora przejdź do zakładki „Live view”

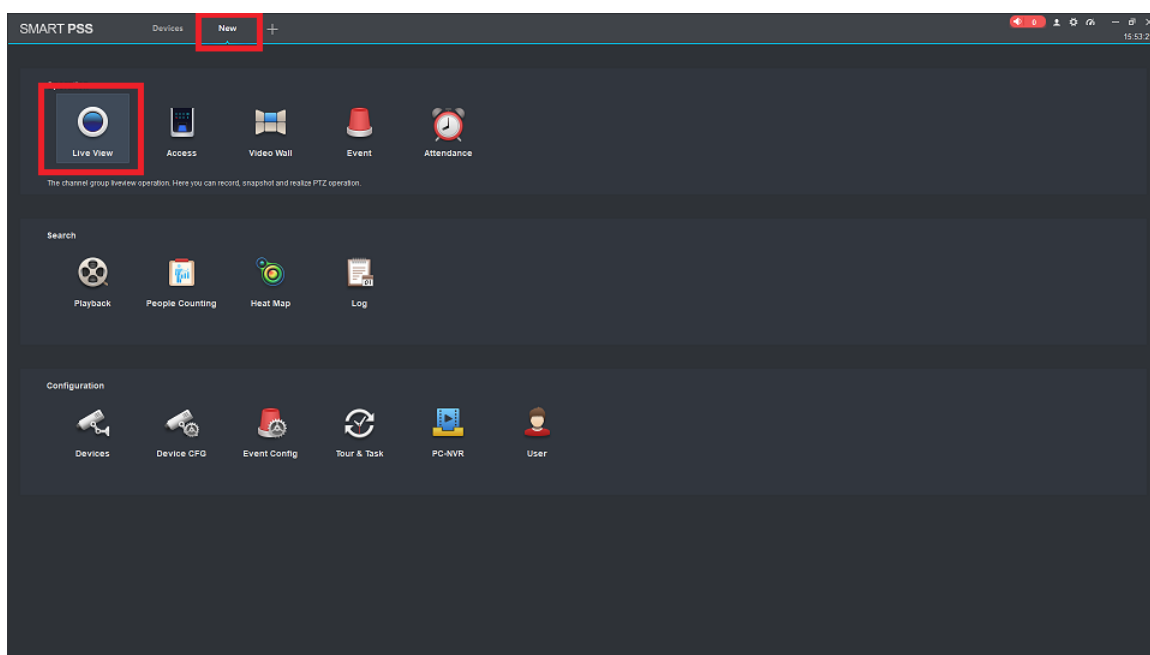

W ten sposób powinien zostać wyświetlony obraz z kamer skonfigurowanych z rejestratorem.

Uwaga: Jeśli rejestrator nie pojawi się automatycznie po wyszukaniu „Auto search”, można użyć ręcznego wpisania adresów sieciowych. Podstawowe IP rejestratora to 192.168.1.108.

