



blumfeldt



**Skyriver | Riverrun | Windflower
Triumvirat | Hadrian**

Fontanna ogrodowa

10034776 10034777 10034778

10034779 10034780

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

- Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2
- Opis 3
- Montaż 4
- Obsługa 5
- Rozwiązywanie problemów 5
- Utylizacja urządzenia 6

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10034776 10034777	10034778	10034779	10034780
Część	Skyriver Riverrun	Windflower	Triumvirat	Hadrian
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz			
Moc	12 W	11 W	16 W	8 W
Wymiary (mm)	71x51x57	71x51x57	88x72x81	9x51x57
Wydajność	800 l/h	700 l/h	1000 l/h	650 l/h

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Nie usuwać żadnych części obudowy produktu, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. Produkt zawiera części, które nie są dostępne dla użytkownika.
- Nie wkładać do urządzenia żadnych metalowych przedmiotów.
- Nie umieszczać na tym produkcie żadnych ciężkich przedmiotów.
- Używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Wyjąć wtyczkę produktu z gniazdka podczas burzy z piorunami lub gdy nie będzie on używany przez dłuższy czas. W taki sposób można zapobiec jego uszkodzeniom.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
- Naprawa urządzenia jest konieczna, jeśli zostało ono w jakikolwiek sposób uszkodzone, spadły na nie inne przedmioty, nie pracuje prawidłowo albo spadło. Nie wolno samodzielnie naprawiać produktu. Otwarcie obudowy produktu może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia.
- Nie ciągnąć za kabel, zginać go ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie umieszczać na urządzeniu źródeł zapłonu, np. świec.
- Pompa nigdy nie może pracować na sucho.
- Nie umieszczać produktu na innych urządzeniach, które mogą emitować ciepło. Wysoka temperatura może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie używać lotnych cieczy, np. sprayów owadobójczych. Nadmierny nacisk podczas czyszczenia może uszkodzić powierzchnię.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą korzystać z tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. jego bezpiecznej obsługi i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.


OPIS


	
Podstawa (1x)	Górna część (1x)

			
Pompa (1x)	Kabel zasilający (1x)	Śruby (4 zestawy)	Rurka (1x)

MONTAŻ

Uwaga: Kształt i ilość dostarczonych części mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

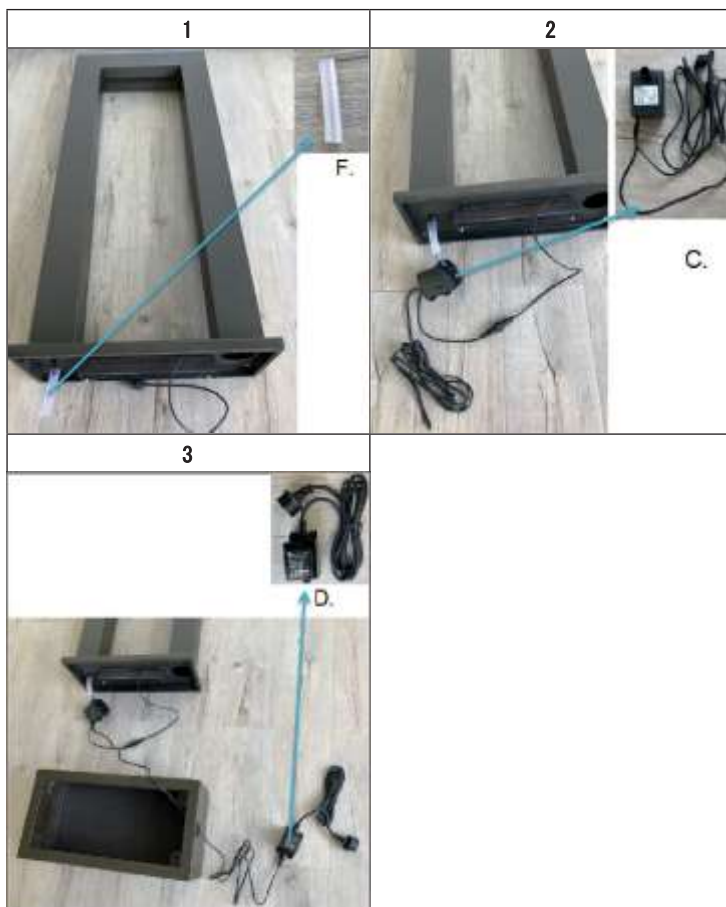

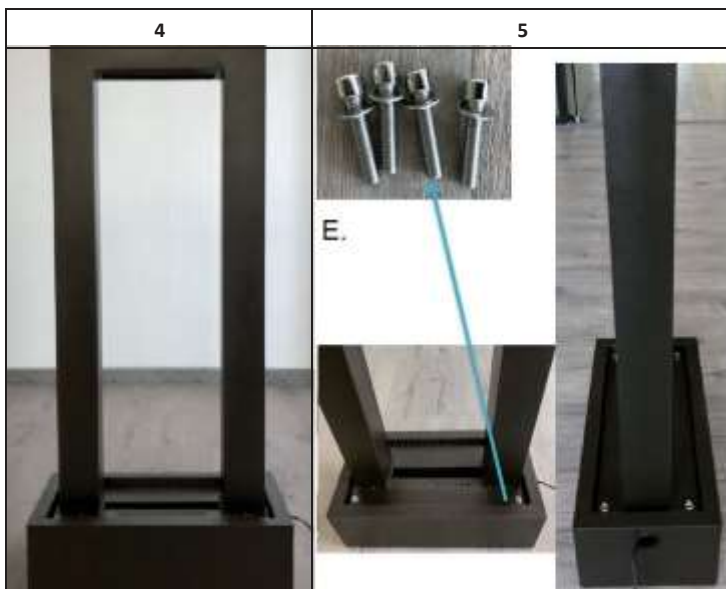

OBŚŁUGA

- Przed użyciem fontanny upewnij się, że została ona napełniona wystarczającą ilością czystej wody.
- Jeśli nie używasz fontanny, wyłącz pompę i wylej wodę.
- Jeśli fontanna jest brudna, wyczyść ją miękką szmatką.

ROZWIĄZYWANIE TECHNICZNYCH PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Fontanna się nie włącza.	Wtyczka nie jest podłączona do gniazdka.	Włóż wtyczkę do odpowiedniego gniazdka.
	Pokrętko przepływu nie jest włączone.	Obróć pokrętko przepływu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć przepływ wody.
	Zagięty wąż.	Wyprostuj wąż.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Słaby przepływ wody.	Pokrętko przepływu nie jest włączone.	Obróć pokrętko przepływu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć przepływ wody.
	W fontannie jest za mało wody.	Wlej więcej wody do fontanny.
	W pompie znajduje się powietrze.	Wyłącz pompę i ponownie ją uruchom.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Produkt należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Niniejszy produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)

2014/35/UE (LVD)

2011/65/UE (RoHS)

