



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM • WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

	Przeczytaj i zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi obsługi i użytkowania.
	Oznacza obecność zagrożenia, które może spowodować obrażenia ciała, śmierć lub znaczne uszkodzenie mienia, jeśli symbol zostanie zignorowany.
	Wyłącznie do użytku domowego.
	Wskazuje miejsce podłączenia kabla do ładowania urządzenia.
	Nie zanurzać w żadnej cieczy.
	Wskazuje, że wymagany jest specjalny zasilacz do podłączenia sprzętu elektrycznego do sieci. Używać wyłącznie z zasilaczem o parametrach: wejście 100-240V~ 50/60Hz 0.5A / wyjście 13.3V d.c. 0.75A.
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych:	

⚠️ OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia mienia, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących numerowanych ostrzeżeń i dalszych instrukcji. Nie używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.

- Przed użyciem urządzenia i jego akcesoriów przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Używaj wyłącznie zasilacza o bardzo niskim napięciu, odpowiadającego oznaczeniom na spodzie podstawy silnika.
- ZAWSZE** zachowuj ostrożność podczas czyszczenia zestawu ostrzy CrushBlade wewnątrz pojemnika. Ostrza są ostre, należy obchodzić się z nimi ostrożnie. Niezachowanie ostrożności może skutkować ryzykiem skaleczenia.
- Podczas rozpakowywania i montażu urządzenia zachowaj ostrożność. To urządzenie zawiera ostre ostrza, które mogą spowodować obrażenia, jeśli nie będą właściwie obsługiwane.
- Sprawdź wszystkie części, aby upewnić się, że masz wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia.
- Przed użyciem umyj wszystkie części, które mogą mieć kontakt z żywnością. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi mycia opisanymi w tej instrukcji obsługi.
- NIE** blenduj gorących, musujących ani gazowanych płynów, ponieważ może to spowodować nagromadzenie ciśnienia, co wiąże się z ryzykiem poparzeń lub innych obrażeń.
- NIE** napełniaj naczynia miksującego powyżej linii **MAX FILL**.
- Ostrza są ostre.** Obchodź się z nimi ostrożnie.
- Trzymaj ręce, włosy i odzież z dala od pojemnika podczas ładowania i użytkowania. **NIE** wkładaj rąk do naczynia ani w pobliżu zestawu ostrzy CrushBlade. Ostrza mogą nadal się uruchomić po zdjęciu pokrywy do picia.
- Usuń narzędzia** przed rozpoczęciem miksowania. Nieusunięcie narzędzi może spowodować uszkodzenie pojemnika miksującego lub jego rozbicie, co może prowadzić do obrażeń.
- Aby zapobiec ryzyku pożaru związanego z uszkodzeniem akumulatora, **NIE** zanurzaj podstawy silnika w żadnym rodzaju cieczy.
- NIE** przechowuj na zewnątrz ani nie pozwól, aby podstawa silnika miała kontakt z jakąkolwiek cieczą.
- NIE** pozwalaj dzieciom na obsługę tego urządzenia ani na używanie go jako zabawki. Podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci konieczna jest ścisła kontrola.
- To urządzenie **NIE** jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Przed każdym użyciem sprawdź zestaw ostrzy CrushBlade pod kątem uszkodzeń. Jeśli ostrze jest wygięte lub podejrzewasz uszkodzenie, skontaktuj się z firmą SharkNinja, aby zorganizować wymianę.
- NIE** próbuj ostrzyć ostrzy.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM • WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

- 18 **NIE** dopuszczaj, aby jakkolwiek część urządzenia miała kontakt z gorącymi powierzchniami, w tym z kuchenkami i innymi urządzeniami grzewczymi.
- 19 **ZAWSZE** używaj urządzenia na suchej i równej powierzchni.
- 20 Trzymaj ręce, włosy i odzież z dala od pojemnika podczas ładowania i użytkowania.
- 21 Używaj **TYLKO** akcesoriów i dodatkowych elementów dostarczonych z produktem lub zalecanych przez firmę SharkNinja. Używanie akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez firmę SharkNinja, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
- 22 Podczas obsługi i korzystania z urządzenia unikaj kontaktu z ruchomymi częściami.
- 23 **NIE** uruchamiaj urządzenia z pustym pojemnikiem.
- 24 **NIE** podgrzewaj w mikrofalówce żadnych pojemników ani akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
- 25 **NIE** wykonuj operacji mielenia.
- 26 **NIE** próbuj oszukać mechanizmu blokującego. Upewnij się, że pojemnik i pokrywka do picia są prawidłowo zainstalowane przed uruchomieniem.
- 27 **NIE** narażaj pojemników i akcesoriów na ekstremalne zmiany temperatury. Mogą ulec uszkodzeniu.
- 28 **NIGDY** nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- 29 Jeśli zauważysz, że niezmiksowane składniki przylegają do ścianek kubka, wyłącz urządzenie, używając przycisku zasilania, i użyj szpatułki, aby usunąć składniki.
- 30 **NIE** próbuj usuwać pojemnika ani pokrywki do picia z podstawy silnika, gdy zestaw ostrzy CrushBlade nadal się obraca. Poczekaj, aż urządzenie całkowicie się zatrzyma przed zdjęciem pokrywki lub pojemnika.
- 31 **NIE** przechowuj składników przez długi czas przed lub po ich zmiksowaniu. Niektóre produkty spożywcze mogą zawierać aktywne składniki lub wydzielają gazy, które po pozostawieniu w zamkniętym pojemniku mogą prowadzić do nadmiernego nagromadzenia ciśnienia, co stwarza ryzyko obrażeń.
- 32 Jeśli urządzenie się przegrzeje, włącz się wyłącznik termiczny i tymczasowo wyłącz silnik. Aby zresetować, wyłącz przenośny blender Ninja Blast Max przyciskiem zasilania i pozwól mu ostygnąć przez co najmniej 60 minut przed ponownym użyciem.
- 33 **NIE** przetwarzaj suchych składników bez dodania płynu do pojemnika do mieszania. Urządzenie nie jest przeznaczone do suchego miksowania.
- 34 Uruchamiaj urządzenie **TYLKO** z pokrywką umieszczoną zgodnie z instrukcją. Nigdy nie wkładaj ręki do naczyń, gdy jest ono zamocowane na podstawie. Jeśli jedzenie wymaga docisnięcia, użyj odpowiedniego narzędzia, np. szpatułki.
- 35 **NIE** przechowuj ani nie zamrażaj podstawy silnika blendera.

UŻYTKOWANIE AKUMULATORA


- 1 Akumulator jest źródłem zasilania dla Przenośny Blender Ninja Blast Max. Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi ładowania.
- 2 **NIE** spalaj tego urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Akumulatory litowo-jonowe mogą wybuchnąć w ogniu. Zawsze odpowiednio utylizuj produkty zasilane akumulatorami litowo-jonowymi.
- 3 Ponieważ urządzenie nie posiada przewodu zasilającego, zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu ostrzy, upewniając się, że blender jest **WYŁĄCZONY**, gdy nie jest używany, podczas czyszczenia lub picia przez pokrywke.
- 4 Trzymaj akumulator z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe lub śruby. Zwarcie styków akumulatora zwiększa ryzyko pożaru lub poparzenia.
- 5 W przypadku nadużycia akumulator może wyciekać. Unikaj kontaktu z tym płynem, ponieważ może on powodować podrażnienia lub poparzenia. Jeśli dojdzie do kontaktu, spłucz wodą. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- 6 Urządzenie zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane tylko przez wykwalifikowany personel.
- 7 Urządzenie zawiera akumulatory, które nie są wymienne, a jego ruchome części mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla użytkownika.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

CZĘŚCI

- A** Pokrywka do picia
- B** Uchwyt do przenoszenia
- C** Naczynie do mieszania z wbudowanym zestawem ostrzy CrushBlade
- D** Podstawa silnika
- E** Przewód ładowający
- F** Port ładowania

*Rozmiar i ilość naczyń do mieszania, akcesoria oraz kolor różnią się w zależności od modelu.

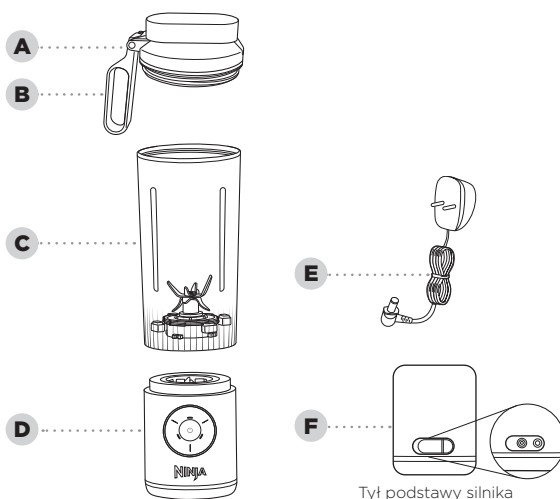

ŁADOWANIE ⚡

Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem, korzystając z dołączonego przewodu ładowającego. Port ładowania znajduje się z tyłu podstawy silnika.

Podczas ładowania dioda LED  będzie migać na ZIELONO. Gdy urządzenie osiągnie 100% naładowania, dioda LED ikony zasilania będzie świecić ciągłym ZIELONYM światłem. Pełne ładowanie może potrwać do 3 godzin.

Zapoznaj się z sekcją dotyczącą diod LED, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat stanów ładowania.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

WAŻNE: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia na początku tej instrukcji obsługi przed przystąpieniem do dalszych kroków.

UWAGA:

- Wszystkie akcesoria są wolne od BPA. Wszystkie akcesoria, Z **WYJĄTKIEM** podstawy silnika, można myć w zmywarce na górnej półce. **NIE** używaj programu z suszeniem na gorąco. Upewnij się, że naczynie zostało zdjęte z podstawy silnika przed umieszczeniem go w zmywarce. Zachowaj ostrożność podczas obsługi zestawu ostrzy CrushBlade.
- Dokładnie opłucz i osusz powietrzem wszystkie odpowiednie części.

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z urządzenia. Zachowaj ostrożność podczas rozpakowywania zestawu ostrzy CrushBlade, ponieważ ostrza są ostre.

Aby wyczyścić naczynie i pokrywkę, zdejmij naczynie z podstawy silnika, zdejmij pokrywkę i napełnij naczynie ciepłą wodą do linii „MIN LIQUID”. Następnie dodaj małą kroplę płynu do naczyń. Mocno przymocuj pokrywkę do naczynia, zamontuj naczynie na podstawie silnika i uruchom miksowanie. Po zakończeniu miksowania zdejmij naczynie z podstawy silnika i opróżnij jego zawartość do zlewu. Opłucz naczynie i pokrywkę ciepłą wodą, a następnie pozostaw do wyschnięcia.

NIE zanurzaj podstawy silnika w wodzie podczas czyszczenia. Zachowaj ostrożność podczas obsługi zestawu ostrzy CrushBlade, ponieważ ostrza są ostre.

UŻYWANIE PANELU STEROWANIA


PROGRAMY:

PRZYCIŚK ZASILANIA

Włączanie i wyłączanie urządzenia. Ikony LED baterii pokazują stan naładowania.

CRUSH (KRUSZENIE)

Program Auto-iQ do kruszenia lodu, idealny do mrożonych napojów. Program trwa krócej niż 60 sekund.

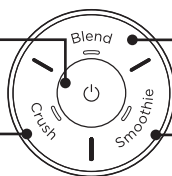

BLEND (MIKSOWANIE)

30-sekundowy tryb ręcznego miksowania do przygotowania smoothie i koktajli białkowych.

SMOOTHIE

Program Auto-iQ do smoothie z owoców świeżych i mrożonych. Program trwa krócej niż 60 sekund.



WSKAŹNIK LED POKAZUJE	DIODY LED AKUMULATORA
Wszystkie programy świecą na BIAŁO	Gotowy do miksowania—  pokazuje kolor stanu naładowania akumulatora.
 świeci na ZIELONO	Pełne naładowanie.
 miga na ZIELONO	Stan ładowania.
 świeci na CZERWONO	Niski poziom akumulatora—naładuj urządzenie.
 miga na CZERWONO	Akumulator rozładowany—wymaga naładowania.

WSKAŹNIK LED POKAZUJE	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	ROZWIĄZANIA
Wszystkie programy migają na BIAŁO	Naczynie niewłaściwie zainstalowane	Zainstaluj ponownie naczynie na podstawie silnika, obracając w prawo, aż naczynie zatrzaśnie się na swoim miejscu.
Wybrany program miksowania miga na FIOLETOWO	Ostrza zablokowane	Składniki utknęły w ostrzach. Dodaj więcej płynu lub zdejmij naczynie z podstawy silnika i potrząśnij, aby uwolnić blokadę, a następnie zainstaluj naczynie ponownie i kontynuuj miksowanie.
Programy świecą na POMARAŃCZOWO	Przegrzanie podstawy silnika	Pozwól podstawie silnika ochłodzić w temperaturze pokojowej przez co najmniej 60 minut przed ponownym miksowaniem. Podstawa silnika nie ładuje się, gdy jest przegrzana.
Wskaźnik zasilania miga na CZERWONO i ZIELONO	Niewłaściwa ładowarka	Odłącz urządzenie i znajdź właściwą ładowarkę 13.3 V DC, 0.75 A.
Wszystkie diody LED migają na CZERWONO	Błąd działania silnika	Skontaktuj się z obsługą klienta.

UŻYWANIE NACZYNIA DO MIKSOWANIA



WAŻNE: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia na początku tej instrukcji obsługi przed przystąpieniem do dalszych kroków.

- 1 Zamontuj naczynie na podstawie silnika, obracając w prawo, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- 2 **WŁĄCZ** urządzenie, naciskając przycisk  aż wszystkie diody LED programów zaświecą się na biało, a dioda  zaświeci się, pokazując kolor wskazujący poziom naładowania baterii. Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane (dioda  świeci na zielono) zanim napełnisz naczynie.

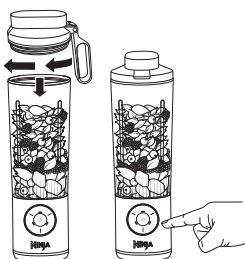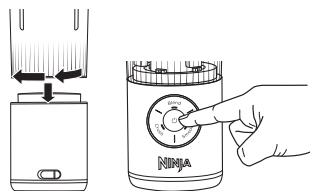

- 3 Zdejmij pokrywkę z naczynia i dodaj składniki, zaczynając od płynów, a następnie dodając składniki stałe. Jeśli używasz lodu, dodaj go na końcu. **NIE** przekraczaj linii **MAX FILL**. Zakręć pokrywkę na naczyniu, obracając w prawo, aby dokręcić.
- 4 Aby uruchomić 30-sekundowy program miksowania, naciśnij przycisk BLEND. W przypadku składników, takich jak świeże lub mrożone owoce, naciśnij SMOOTHIE, a w przypadku mrożonych napojów zawierających tylko lód i płyn, naciśnij CRUSH. Jeśli to konieczne, naciśnij przycisk BLEND, aby powtórzyć miksowanie.

- 5 Po zakończeniu miksowania zdejmij naczynie z podstawy silnika, obracając je w lewo i podnosząc do góry. **NIE** zdejmuj naczynia, zanim ostrze przestanie się obracać.
- 6 Otwórz pokrywkę do picia, aby wypić zawartość lub przelać ją do innego pojemnika.

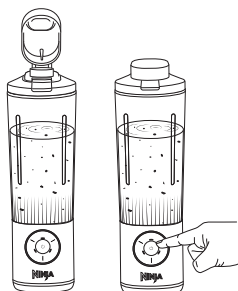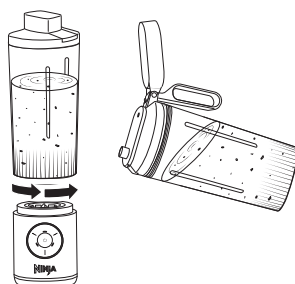

- 7 **WYŁĄCZ** urządzenie, naciskając przycisk  Jeśli chcesz pić z zamocowaną podstawą silnika, **WYŁĄCZ** podstawę silnika przed piciem.
- 8 Zapoznaj się z sekcją Pielęgnacja i konserwacja, aby uzyskać instrukcje dotyczące czyszczenia i przechowywania.

PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE

Ostrza mogą nadal pracować po zdjęciu pokrywki. Zawsze zdejmuj naczynie z podstawy silnika przed czyszczeniem naczynia.

Szybkie czyszczenie

Zdejmij naczynie z podstawy silnika i zdejmij pokrywkę. Napełnij naczynie ciepłą wodą do linii MIN LIQUID, a następnie dodaj małą kroplę płynu do naczyń. Mocno przymocuj pokrywkę do naczynia, zamontuj naczynie na podstawie silnika i naciśnij przycisk BLEND. Miksuj przez kilka sekund, a następnie ponownie naciśnij przycisk BLEND. Zdejmij naczynie z podstawy silnika, opróżnij zawartość i opłucz naczynie oraz pokrywkę ciepłą wodą. Jeśli to konieczne, wytrzyj podstawę silnika wilgotną ściereczką.

Mycie ręczne

Zdejmij naczynie z podstawy silnika i umyj pokrywkę oraz naczynie w ciepłej wodzie z mydłem. Użyj narzędzia do mycia naczyń, aby wyczyścić zestaw ostrzy CrushBlade wewnątrz naczynia. Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia zestawu ostrzy, ponieważ są one ostre. Opróżnij naczynie i opłucz je oraz pokrywkę ciepłą wodą. **NIE** narażaj podstawy silnika na kontakt z wodą ani innymi cieczami. Pozwól wszystkim częściom wyschnąć na powietrzu.

Podstawa silnika

Podstawa silnika **NIE** jest przystosowana do mycia w zmywarce i **NIE** może być wystawiona na działanie wody ani innych cieczy ani zanurzana w nich.

GŁĘBSZE CZYSZCZENIE

Zmywarka

Naczynie i pokrywka do picia są przystosowane do mycia na górnej półce zmywarki. **NIE** używaj programu z suszeniem na gorąco. Upewnij się, że naczynie i pokrywka do picia są zdjęte z podstawy silnika przed włożeniem ich do zmywarki.

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej w chłodnym i suchym miejscu.

NIE przechowuj zmiksowanych ani niezmiśowanych składników w naczyniu z zestawem ostrzy CrushBlade przez dłuższy czas.

NIE układaj przedmiotów na wierzchu naczynia. Przechowuj wszelkie pozostałe akcesoria obok urządzenia lub w szafce, gdzie nie będą uszkodzone ani nie stworzą zagrożenia.

Jeśli Twoje urządzenie wymaga serwisowania, zadzwoń do obsługi klienta pod numer 800 088 092. Abyśmy mogli lepiej Ci pomóc, zarejestruj swój produkt online na stronie [registryourninja.eu](https://ninja.kitchen.eu) i miej go pod ręką, kiedy zadzwonisz.

REJESTRACJA PRODUKTU

Odwiedź stronę <https://ninja.kitchen.eu/> aby zarejestrować swój nowy produkt Ninja® w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni od daty zakupu. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy sklepu, daty zakupu oraz numeru modelu wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem.

Rejestracja pozwoli nam skontaktować się z Tobą w mało prawdopodobnym przypadku powiadomienia o bezpieczeństwie produktu. Rejestrując produkt, potwierdzasz, że zapoznałeś się z instrukcjami dotyczącymi użytkowania oraz ostrzeżeniami zawartymi w towarzyszących im instrukcjach.

ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Aby zamówić dodatkowe części i akcesoria, odwiedź stronę ninja.kitchen.eu.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego uruchomienia, wyłącz urządzenie przed rozwiązywaniem problemów.

Upewnij się, że urządzenie nie jest ładowane podczas rozwiązywania problemów. Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane, a naczynie jest prawidłowo zamocowane.

Panel sterowania się nie wyłącza.

- Naciśnij przycisk  aby **WŁĄCZYĆ** i **WYŁĄCZYĆ** urządzenie.

Nie miksuje prawidłowo; składniki się zacinają.

- Podczas napełniania naczynia zaczynaj od płynów, następnie dodaj świeże owoce lub warzywa, potem zielone liście lub zioła. Następnie dodaj nasiona, proszki lub masła orzechowe. Na końcu dodaj lód lub mrożone składniki.
- Jeśli składniki często się zacinają, dodanie większej ilości płynu zazwyczaj pomaga. Możesz także potrząsnąć blenderem podczas miksowania lub obrócić blender do góry nogami, uruchomić cykl miksowania, a następnie postawić go z powrotem, aby przesunąć składniki podczas miksowania.

Pokrywka do picia jest trudna do zamocowania na naczyniu.

- Umieść złożoną podstawę silnika i naczynie na równej powierzchni. Połóż pokrywę do picia na górze naczynia i wyrównaj gwinty, aby pokrywa leżała płasko. Obracaj w prawo, aż uzyskasz szczelne zamknięcie.

Naczynie jest trudne do zamocowania na podstawie silnika.

- Umieść podstawę silnika na równej powierzchni. Połóż naczynie na górze podstawy silnika i wyrównaj gwinty, aby naczynie leżało płasko. Obracaj w prawo, aż naczynie zatrzasknie się na swoim miejscu. Kiedy naczynie zostanie prawidłowo zamocowane, diody LED programów na panelu sterowania będą świecić na biało, a przycisk pokaże poziom naładowania baterii.

OSTRZEŻENIA FCC

UWAGA: Ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia limity dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te są zaprojektowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i użyty zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając produkt, użytkownik jest zachęcany do podjęcia jednego lub więcej z następujących działań:

- Przestaw lub obróć antenę odbiorczą.
- Zwiększ odstęp między produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ten produkt spełnia wymogi części 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: Ten produkt nie może powodować szkodliwych zakłóceń, a ten produkt musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi tego produktu.

Kiedy konsument kupuje produkt w Europie, przysługują mu prawne prawa związane z jakością produktu (Twoje ustawowe prawa). Możesz dochodzić tych praw u swojego sprzedawcy. Dajemy Ci dodatkową gwarancję producenta na dwa lata. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie naszej gwarancji producenta; Twoje ustawowe prawa pozostają nienaruszone.

Poniższe warunki opisują wymagania i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają one na Twoje ustawowe prawa ani na obowiązki Twojego sprzedawcy oraz umowę z nimi.

Gwarancje Ninja®

Każde urządzenie Ninja objęte jest bezpłatną gwarancją na części i robocizną. Dodatkowo możesz uzyskać wsparcie online na stronie www.ninjakitchen.eu

Jak zarejestrować gwarancję Ninja?

Możesz zarejestrować swoją gwarancję online w ciągu 28 dni od zakupu. Aby zaoszczędzić czas, potrzebne będą następujące informacje o Twoim produkcie:

- Data zakupu urządzenia (paragon lub potwierdzenie dostawy).
- Aby zarejestrować gwarancję online, odwiedź www.ninjakitchen.eu

WAŻNE:

- Gwarancja obejmuje Twój produkt od daty zakupu.
- Zawsze przechowuj paragon. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji będziemy potrzebować paragonu, aby zweryfikować dostarczone przez Ciebie informacje. Brak ważnego paragonu może unieważnić Twoją gwarancję.

Jakie korzyści daje rejestracja bezpłatnej gwarancji Ninja?

Gdy zarejestrujesz gwarancję, będziemy mieć Twoje dane pod ręką, gdybyśmy potrzebowali się z Tobą skontaktować. Możesz również otrzymywać porady, jak najlepiej korzystać z urządzenia Ninja, oraz informacje o nowościach technologicznych i produktach Ninja®. Rejestrując gwarancję online, otrzymasz natychmiastowe potwierdzenie, że otrzymaliśmy Twoje dane.

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Ninja?

Naprawa lub wymiana Twojego urządzenia Ninja (według uznania Ninja), w tym wszystkie części i robocizną. Gwarancja Ninja jest dodatkiem do Twoich ustawowych praw jako konsumenta.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Ninja?

1. Normalne zużycie części eksploatacyjnych (np. akcesoriów). Części zamienne można zakupić na stronie www.ninjakitchen.eu
2. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, nieprzestrzeganiem wymaganego serwisu lub uszkodzenia wynikające z niewłaściwego transportu.
3. Uszkodzenia wynikające z naprawy lub konserwacji, które nie zostały autoryzowane przez Ninja.

Gdzie można kupić oryginalne części i akcesoria Ninja?

Pełen asortyment części zamiennych i akcesoriów do wszystkich urządzeń Ninja znajdziesz na stronie www.ninjakitchen.eu

Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem nieoryginalnych części mogą nie być objęte gwarancją.



**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie dążymy do doskonalenia naszych produktów, dlatego specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

NINJA jest zarejestrowanym znakiem towarowym w Wielkiej Brytanii, należącym do SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC

BC251EU_PL_IB_MP_Mv1_241202