



## Szanowny Kliencie,

gratulujemy zakupu tego najwyższej klasy produktu firmy ROTPUNKT do przechowywania potraw gorących lub zimnych albo lodów!

Abyś jak najdłużej cieszył się swoim produktem ze znakiem jakości MADE IN GERMANY, chcemy udzielić Ci kilku użytecznych wskazówek.

### Cechy produktu

Wewnątrz znajduje się szkło izolacyjne, które jest chronione z zewnątrz i wewnątrz poprzez wysokiej jakości, bezpieczną dla żywności i neutralną pod względem smaku osłonę z tworzywa. Szkło izolacyjne jest elastycznie osadzone na spodzie. Osłona zewnętrzna wykonana jest z niełamliwego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego. To innowacyjne połączenie sprawia, że dzbanek obiadowy jest wyjątkowo wytrzymały i zapewnia optymalną izolację oraz długą żywotność.

### Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem zalecamy najpierw umyć nowy produkt izolacyjny standardowym płynem do mycia naczyń w gorącej wodzie, a następnie wypłukać od dwóch do trzech razy czystą (nie wrzącą) wodą.

### Ważne informacje

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić dzbanek obiadowy pod kątem uszkodzeń.
- Nigdy nie należy wlewać do dzbanka wrzącego tłuszczu lub oleju o temperaturze powyżej 100 °C, ponieważ może to uszkodzić dzbanek.
- Nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej.
- Nie nadaje się do mycia w zmywarce (patrz "Czyszczenie").
- Potrawy zawierające mleko mogą być przechowywane na ciepło w dzbanku tylko przez kilka godzin. Ze względu na oddziaływanie bakterii, potrawy te mogą lekko skwaśnieć.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego ani doświadczalnego.
- Nie należy zostawiać dzieci bez nadzoru podczas zabawy tym artykułem.

### Funkcja trzymająca ciepło

Aby utrzymać potrawę w stanie ciepłym do 12 godzin, należy wypłukać dzbanek obiadowy i napełnić go gorącą wodą (ok. 90 °C). Po ok. 10 minutach wylać wodę i napełnić dzbanek gorącą żywnością.

### Funkcja trzymająca zimno


Aby utrzymać potrawę w stanie zimnym do 20 godzin, przed napełnieniem dzbanka obiadowego należy przepłukać go zimną wodą. Alternatywnie można również wstępnie schłodzić dzbanek w lodówce przez 10-15 minut (odkręcić zakrętkę). Nie należy umieszczać dzbanka w zamrażarce.

### Objętość napełniania

Napełnij dzbanek obiadowy do poziomu ok. 3 cm poniżej krawędzi. Zakrętki nie należy zanurzać w zawartości. Jeśli jednak napełnisz tylko jedną trzecią pojemnika lub usunąłeś większą część zawartości, pozostawiając jedynie resztkę, wówczas okres izolacji termicznej będzie znacznie krótszy.

### Szczelność

Zakrętka jest oczywiście szczelna, ale dzbanek należy zawsze trzymać w pozycji pionowej.

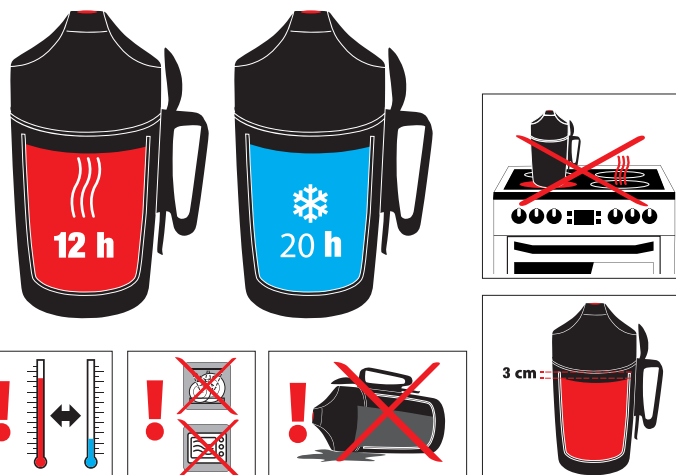

### Czyszczenie

Dzbanek obiadowy i zakrętkę należy czyścić miękką ściereczką lub gąbką pod bieżącą ciepłą wodą. Nie nadaje się do mycia w zmywarce. W żadnym wypadku nie używaj do czyszczenia alkoholu ani spirytusu! Pojedynczych części nie należy umieszczać w wodzie do płukania.

### Uszkodzenia/części zamienne

Części zamienne (np. wieczko lub uszczelka) można zamawiać bezpośrednio bez konieczności wysyłania produktu. Ważne jest, by został podany dokładny kolor produktu.

W przypadku uderzenia lub upadku dzbanka należy natychmiast sprawdzić, czy produkt nie uległ uszkodzeniu. Nie udzielamy gwarancji na stłuczenia szkła – w tym przypadku koszt nowego wkładu szklanego pokrywasz samodzielnie. Naprawa (na własny koszt klienta) może zostać przeprowadzona wyłącznie przez fachowy personel ROTPUNKT. Uszkodzony produkt (bez resztek potraw) – zabezpieczony przed stłuczeniem – należy wysłać na adres:

### ● ROTPUNKT

Autoryzowany dystrybutor:

**PROMIS** Sp. z o.o.

40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 14

tel. (32) 201 30 32, (32) 201 30 33

sklep@promis.pl



● **ROTPUNKT**