

Instrukcja obsługi

Zamek do szafki

Model: S4A-K18


Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Wymiary urządzenia](#)
 3. [Bezpieczeństwo i uwagi ogólne](#)
 4. [Weryfikacja odcisku palca](#)
 5. [Rejestracja odcisków palca](#)
 - [5.1 Pierwsze uruchomienie](#)
 - [5.2 Dodawanie nowego odcisku](#)
 6. [Reset fabryczny](#)
 7. [Tryb samouczka UKEY](#)
 8. [Zasilanie i wymiana baterii](#)
 - [8.1 Niski poziom baterii](#)
 - [8.2 Zasilanie awaryjne \(powerbank\)](#)
 9. [Parametry techniczne](#)
 10. [Wsparcie i kontakt](#)
-

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zamka meblowego na odcisk palca. Niniejsza instrukcja ułatwi instalację i obsługę urządzenia.

Wymiary urządzenia

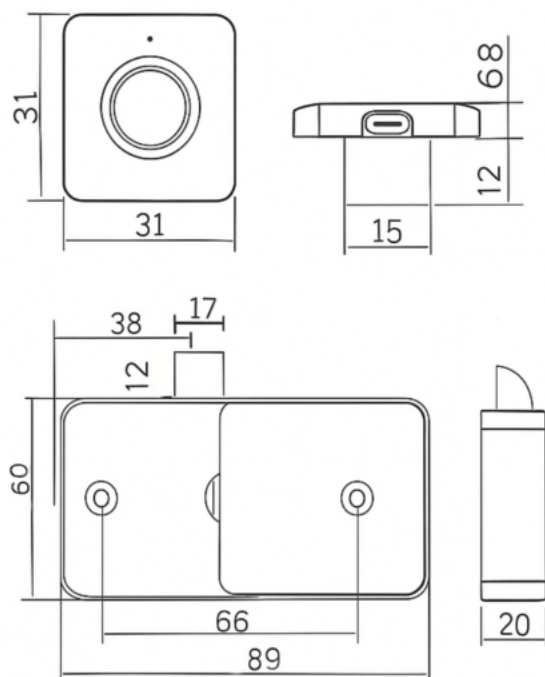

- **Korpus główny:**

- Szerokość: 89 mm
- Wysokość: 60 mm
- Głębokość: 20 mm

- **Moduł skanera:**

- Szerokość: 31 mm
- Wysokość: 31 mm
- Grubość: 12 mm

Bezpieczeństwo i uwagi ogólne

- Używaj wyłącznie baterii alkalicznych AAA (4 sztuki). **Nie** stosuj baterii węglowych.
 - Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia. W razie problemów skontaktuj się z serwisem.
-

Weryfikacja odcisku palca

1. Przyłóż zarejestrowany palec do skanera.
 2. **Sukces:** zielona dioda (LED) miga raz, a zamek się otwiera.
 3. **Niepowodzenie:** czerwona dioda miga trzy razy.
-

Rejestracja odcisków palca

Podczas procesu rejestracji czerwona dioda miga raz. Jeśli proces zostanie przerwany, rozpocznij go od nowa.

5.1 Pierwsze uruchomienie (rejestracja dwóch odcisków)

1. Przytrzymaj przycisk główny, aż zaświecą się jednocześnie niebieska i zielona dioda, następnie zwolnij.
2. Przyłóż pierwszy palec do skanera i trzymaj do momentu zapalenia się zielonej diody (rejestracja pierwszego odcisku).
3. Po chwili zapali się niebieska dioda — wymień palec i ponownie przyłóż drugi palec do momentu zielonej diody (rejestracja drugiego odcisku).

5.2 Dodawanie nowego odcisku palca

1. Przytrzymaj przycisk główny, aż zapalą się niebieska i zielona dioda, następnie zwolnij.
 2. Przyłóż nowy palec do skanera i trzymaj do momentu zapalenia się zielonej diody (rejestracja zakończona pomyślnie).
-

Reset fabryczny

Przywraca ustawienia początkowe i usuwa wszystkie zarejestrowane odciski.

1. Przytrzymaj przycisk główny dłużej niż 10 sekund aż diody niebieska i zielona zaczną migać na przemian (przycisk nadal wciśnięty).

2. Zwolnij przycisk.
 3. Urządzenie wróci do trybu fabrycznego.
-

Tryb samouczka UKEY

Tryb umożliwia jednorazowe odblokowanie dowolnym palcem w celu testów.

1. Podłącz urządzenie do portu USB.
 2. Poczekaj, aż zacznie migać czerwona dioda.
 3. Gdy czerwona dioda miga, przyłóż dowolny palec — zamek otworzy się.
 4. Aby wyłączyć tryb UKEY, odłącz urządzenie i ponownie zarejestruj odciski palców.
-


Zasilanie i wymiana baterii

8.1 Niski poziom baterii

- Zielona dioda miga raz, a następnie czerwona dioda miga trzy razy, po czym zamek się otwiera.
- **Wymień baterie natychmiast po otwarciu.**

8.2 Zasilanie awaryjne (powerbank)

1. Podłącz **powerbank (zewnętrzny akumulator)** do portu USB Type-C.
2. Urządzenie zasilane będzie z powerbanku — przyłóż palec, aby odblokować zamek.
3. Niezwłocznie po odblokowaniu wymień baterie na nowe.

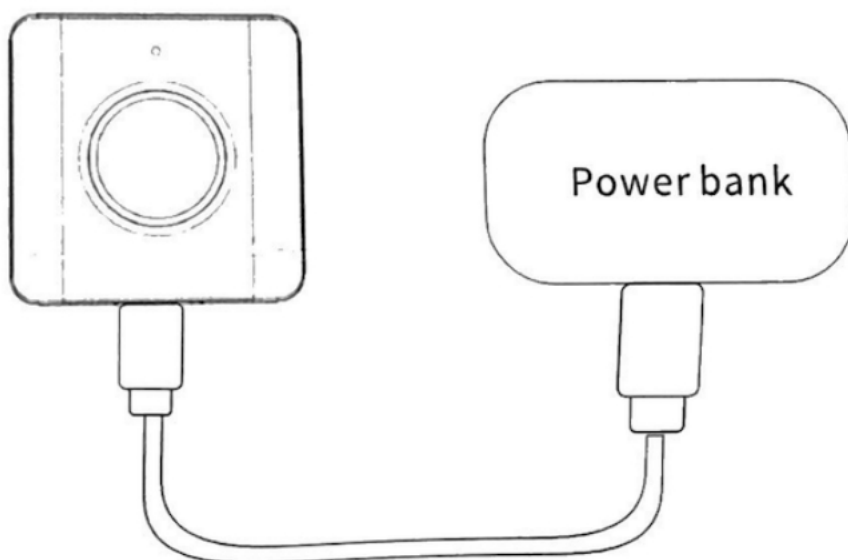

Ilustracja przykładowego podłączenia powerbanku dostępna na stronie opisu produktu.

Parametry techniczne

- **Pojemność pamięci odcisków:** 20
 - **Liczba przyłożeń podczas rejestracji:** 10
 - **Pobór prądu w trybie czuwania:** < 30 mA
 - **Zakres napięcia pracy:** 3,3–5,0 V
 - **Alarm niskiego napięcia:** < 3,5 V
 - **Zasilanie awaryjne:** port USB Type-C
-

Dziękujemy za zakup naszego produktu! W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.