

PABLO

TOYS

Konsola Bubble POP IT



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Konsola Bubble POP IT

gra zręcznościowo logiczna

Przegląd funkcji

rodzaj rozgrywki
(dostępne 4 tryby)

przycisk
„włącz/wyłącz”


regulacja
głośności

przyciski
do rozgrywki

przycisk
wypychania
przycisków
rozgrywki
/ przejdź
do kolejnego
kroku

RODZAJE ROZGRYWKI


TRYB CHALLENGE

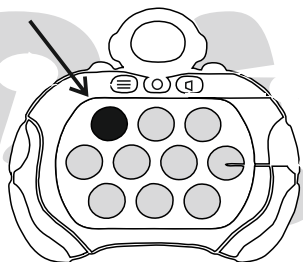

Wybierz tryb Challenge aby zagrać rozpocząć rozgrywkę od początku. Twoim zadaniem jest jak najszybciej wcisnąć przycisk który właśnie się podświetlił. W ten sposób trenujesz swój refleks i motorykę rąk.

Zaczynasz od najłatwiejszego poziomu w którym podświetla się tylko jeden przycisk. W miarę postępów przechodzisz na kolejne poziomy. Jest ich 999 a każdy składa się z kilku rozgrywek do zaliczenia. Wraz z Twoimi postępami poziom trudności rozgrywki rośnie, a liczba przycisków do wciśnięcia zwiększa się.

TRYB PAMIĘCI

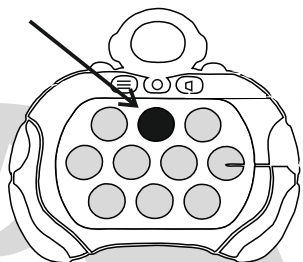


W tym trybie również musisz wcisnąć wszystkie podświetlające się przyciski, natomiast czas ich podświetlenia jest ograniczony.


Musisz zapamiętać które przyciski zaświeciły się i je wcisnąć nawet jeśli już zdążyły zgasnąć. W tym trybie rozgrywki dostępne jest

9 poziomów. Każdy z nich składa się z 5 etapów. Pamiętaj, że na wykonanie zadania masz określony czas. W miarę przechodzenia na wyższe etapy rozgrywka staje się coraz trudniejsza. Zapala się coraz więcej przycisków które musisz zapamiętać a czas na wykonanie zadania skraca się.

TRYB GRY NA PUNKTY

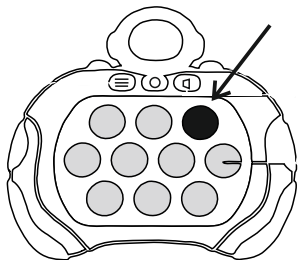

TRYB GRY WIELOOSOBOWEJ

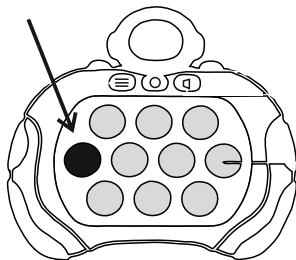

Konsola ma łącznie 4 tryby rozgrywek. Możesz grać nie tylko sam ale również z innymi osobami jednocześnie. Przetestuj wszystkie możliwe tryby rozgrywek, aby wybrać ten, który zapewni Ci największą rozrywkę i rozwój.


PRZYCISK ON / OFF

Aby włączyć / wyłączyć konsolę wystarczy jedno wciśnięcie przycisku ON/OFF zostanie ono potwierdzone właściwym elementem dźwiękowym.

PRZYCISK REGULACJI GŁOŚNOŚCI

Konsola posiada 4 tryby głośności. Wybierz najbardziej komfortowy dla siebie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BATERII

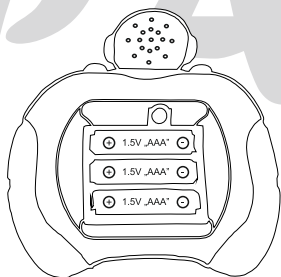

Konsola zasilana jest 3 bateriami typu AAA. Aby umieścić je w konsoli, odkręć śrubkę znajdującą się na tylnej obudowie i zdejmij klapkę. Umieść baterie pamiętając o zachowaniu właściwej biegunowości (+/-) po czym załóż klapkę i ponownie ją przykręć.

Baterie jednorazowe nie nadają się do wielokrotnego ładowania.

Akumulatorki wielokrotnego ładowania, powinny zostać wyjęte z konsoli przed ładowaniem.

Proces ładowania akumulatorów wielokrotnego ładowania powinien odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.

Używaj śrubokręta do odkręcenia śrubki zabezpieczającej przykrywkę przestrzeni baterii.

Używaj tylko baterii tego samego typu, nie mieszaj starych baterii z nowymi.

Nie dopuszcza się samodzielnej modyfikacji w układzie zasilania konsoli.

Pamiętaj aby usunąć baterie z konsoli, jeżeli nie zamierzasz z niej korzystać przez dłuższy czas.