

CENTRUM MUZYCZNE 4w1

Dziękujemy Państwu za zakup tego wyrobu.

Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi i kierowanie się zawartymi w niej wskazówkami.

Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.



4 klasyczne funkcje w 1 urządzeniu:

- Odtwarzacz CD, - Magnetofon kasetowy**
- Radio AM/FM strojone analogowo - Gramofon**

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

1. Czytaj instrukcję – Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się z wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz z instrukcjami eksploatacyjnymi.
2. Zachowaj instrukcję obsługi – Zalecamy zachowanie instrukcji obsługi, aby móc z niej skorzystać jeżeli zajdzie taka potrzeba.
3. Stosuj się do wskazówek – Konsekwentnie bierz pod uwagę wszystkie ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi.
4. Czyszczenie – Przed rozpoczęciem czynności czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Nie wolno używać płynów do mycia lub środków czyszczących w aerozolu. Używaj tylko delikatnie mocznej szmatki.
5. Akcesoria - Korzystaj tylko z oryginalnych akcesoriów.
6. Woda i wilgoć – Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu wody lub innej cieczy – np. w pobliżu umywalki, wanny itd.
7. Umieszczenie – Urządzenie stawiaj na trwałej i stabilnej powierzchni, aby nie dopuścić do ześlizgnięcia się i uderzenia na skutek upadku. Nie wolno wieszać urządzenia na ścianie, jeżeli nie wspomniano o tym w instrukcji obsługi. Nieodpowiednie umieszczenie urządzenia grozi możliwością powstania uszkodzeń ciała.
8. Transport – Urządzenie podczas transportu powinno być solidnie i bezpiecznie zapakowane, aby nie doszło do jego uszkodzenia.
9. Otwory wentylacyjne – Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych. Otwory wentylacyjne zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza w urządzeniu, aby nie doszło do jego przegrzania. Nie wolno stawiać urządzenia na łóżku, fotelu, dywanu, kołdry i tym podobne powierzchnie. Jeżeli stawiasz urządzenie przy murze, ścianie mieszkania, należy zwrócić uwagę na to, żeby nie dosuwać go całkowicie zachowując przestrzeń dla odpowiedniej wentylacji.
10. Źródło zasilania – Źródło zasilania z sieci elektrycznej powinno być zgodne z danymi technicznymi podanymi na tabliczce znamionowej.
11. Odłączanie od sieci elektrycznej – Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej w trakcie burzy lub jeżeli nie zamierzasz używać go przez dłuższy czas.
12. Przeciążenie – Nie wolno przeciążać gniazdka elektrycznego ponieważ grozi to możliwością powstania pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
13. Naprawa – Nie wolno samemu rozkręcać urządzenia i próbować wprowadzać w nim modyfikacji lub naprawiać go. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany serwis.
14. Uszkodzenia – Jeżeli urządzenia działa nieprawidłowo, doszło do uszkodzenia przewodu zasilającego, urządzenie upadło, było narażone na działanie wilgoci, nie wolno z niego korzystać, należy zlecić serwisowi kontrolę poprawności jego działania.
15. Gorąco – Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (piekarniki, kaloryfery itp.).
16. Przewód zasilający - Nie wolno prowadzić kabla zasilającego przez ostre krawędzie. Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniem.

OSTRZEŻENIE:

Aby uniknąć niebezpieczeństwa powstania ognia lub porażenia prądem elektrycznym, chroń urządzenie przed deszczem i wilgocią. Uważaj, aby nie zalać urządzenia wodą lub substancją płynną. Nie stawiaj na urządzeniu pojemników z cieczą. Strzeż się niebezpieczeństwa powstania ognia lub porażenia prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE:

Wewnątrz urządzenia występuje niebezpiecznie wysokie napięcie. Nie wolno rozkręcać urządzenia. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany serwis. Próby niefachowej ingerencji w urządzenie grozi niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym!



Symbol błyskawicy obramowany trójkątem równoramiennym, ostrzega użytkownika przed niebezpiecznym napięciem i ryzykiem porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika obramowany trójkątem równoramiennym, informuje użytkownika o istnieniu istotnej dokumentacji związanej z obsługą i konserwacją (Instrukcja obsługi), dostarczanej z dodatkowymi elementami urządzenia.



Informacje dotyczące światła laserowego – CLASS I PRODUCT – PRODUKT LASEROWY KLASY I. Napęd CD wykorzystuje promień laserowy. Nie wolno zaglądać do wnętrza urządzenia przez otwartą kieszeń napędu CD lub inny otwór. Należy zachować szczególną uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia wzroku!

Uwaga: Bolce wtyczki elektrycznej powinny być włożone prawidłowo i całkowicie wsunięte do gniazdka.

Przed podłączeniem


1. Wybierz starannie miejsce dla urządzenia. Nie stawiaj w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł ciepła. Również nie stawiaj urządzenia w sąsiedztwie przedmiotów, które są źródłem wibracji, chroń przed kurzem, chłodem, gorącem i wilgocią.
2. Nie wolno rozkręcać urządzenia, niefachowa ingerencja może spowodować powstanie pożaru, grozi także porażeniem prądem elektrycznym. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany autoryzowany serwis.
3. Płyty, które wkładasz do napędu CD powinny być czyste i nieporysowane.
4. Wyjmując wtyczkę z gniazdka elektrycznego, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy za przewód zasilający.
5. Kieszeń napędu CD otwieraj tylko, aby włożyć lub wyjąć płytę i zaraz ją zamknij. Nie pozostawiaj jej otwartej jeżeli nie jest to wymagane.
6. Nie wolno czyścić obudowy środkami chemicznymi, może dojść do uszkodzenia powierzchni. Używaj suchej, czystej szmatki.
7. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Wyłączaj urządzenie zawsze przed czyszczeniem oraz w przypadku, gdy nie będziesz z niego korzystać przez dłuższy czas (np. podczas wyjazdu na wczasy).
8. Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Uwaga: Po rozpakowaniu urządzenie pozostaw w temperaturze pokojowej. Po około 2 godzinach urządzenie osiągnie temperaturę otoczenia, dzięki czemu urządzenie będzie działać prawidłowo po podłączeniu. Nie podłączaj urządzenia od razu

Jak sprawnie obchodzić się z nośnikami danych

Płyty gramofonowe

Nie wolno dotykać powierzchni płyt gramofonowych. Płytę gramofonową trzymaj zawsze ostrożnie za krawędzie. Płyty chwytaj zawsze czystymi rękoma. Zanieczyszczenia mogą pozostawiać na płycie ślady i pogarszać jakość odtwarzania. Należy zwracać uwagę na to, żeby nie porysować ścieżek na płycie gramofonowej.

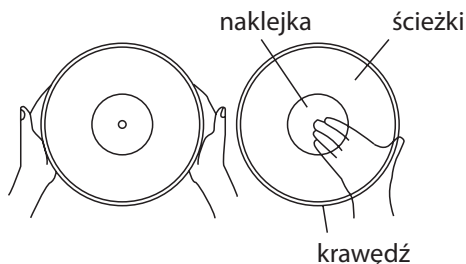




Do czyszczenia powierzchni płyty gramofonowej używaj specjalnej szmatki antystatycznej.

Płyty wkładaj zawsze z powrotem do oryginalnych opakowań.

Płyty gramofonowe w opakowaniach układaj pionowo na krawędzi. Jeżeli będą układane na płasko, grozi to ich pofałdowaniem.

Nie wystawiaj płyt gramofonowych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie kładź ich w pobliżu źródeł ciepła takich jak kaloryfery, piekarniki itp.

Nie kładź płyt w miejscach, w których występują wibracje, chroń je przed kurzem, gorącem, chłodem i wilgocią.

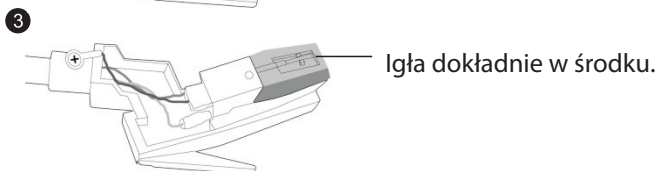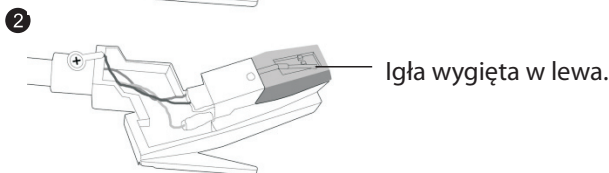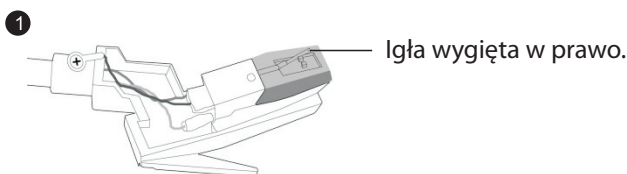

Jak wymienić igłę gramofonową?

Ostrzeżenie:

Sprawdź, czy igła znajduje się dokładnie w środku (jak na rys. pkt 3).


- Nie wolno wyginać igły gramofonowej.
- Nie wolno dotykać grotu igły, grozi to uszkodzeniem ciała.
- Nie wolno kłaść igły gramofonowej na kręcący się talerz bez płyty.
- Przed wymianą bądź założeniem igły zawsze wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Wymywanie starej igły

1. Złap za głowicę ramienia, użyj śrubokręta do poluzowania części górnej i przesun wkładkę z igłą do dołu w kierunku „A”.
2. Wyjmij igłę przesuwając ją do dołu i w przód.

Zakładanie nowej igły

1. Przytrzymaj za koniec z grotem igły i wsun drugi koniec igły przesuwając go w kierunku „B”.
2. Wkładkę z igłą dociśnij w kierunku „C”, do momentu zatrzaśnięcia się.

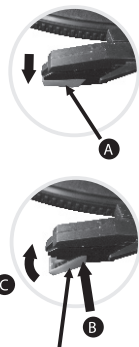

Płyty CD

Aby wyjąć płytkę z opakowania, przyciśnij na środe mając ją za krawędź.



Jak wyjąć płytkę



Jak trzymać płytkę

trzy-


Do czyszczenia powierzchni płytki CD używaj specjalnej szmatki antystatycznej.

Aby nie dopuścić do uszkodzenia powierzchni płytki CD, przechowuj je zawsze w opakowaniu (pudełku).

Nie wystawiaj płyt CD na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie kładź ich w pobliżu źródeł ciepła takich jak kaloryfery, piekarniki itp. chronić je przed kurzem, gorącem, chłodem i wilgocią. Do opisywania płytek używaj (pisa- saków) przeznaczonych do opisywania płytek CD.






Nie wkładaj do napędu CD płytek o nieodpowiednich kształtach. Takie płytki mogą spowodować uszkodzenie napędu.




Opis elementów

1. Głośnik
2. Przycisk AUX
3. Przycisk PHONO
4. Przycisk CD
5. Wskaźnik AM/FM
6. Przycisk Play/Pause
7. Przycisk STOP
8. Przycisk REPEAT
9. Przycisk AM
10. Przycisk FM
11. Wyłącznik
12. Potencjometr do sterowania siłą głosu
13. Gniazdo do podłączenia słuchawek
14. Kieszon napędu CD
15. Wyświetlacz LCD
16. Gniazdo AUX IN
17. Pokrętko strojenia
18. Przycisk Otwórz/Zamknij kieszon napędu CD
19. Przycisk PROG
20. Przycisk w przód
21. Przycisk z powrotem
22. Adapter dla nagrań o prędkości 45 obr./min (płyty gramofonowe 17 mm)
23. Śruba
24. Uchwyt ramienia gramofonu
25. Przełącznik prędkości
26. Ramię gramofonu
27. Wkładka z igłą
28. Trzpień
29. Talerz
30. Magnetofon
31. Antena FM
32. Przewód zasilający

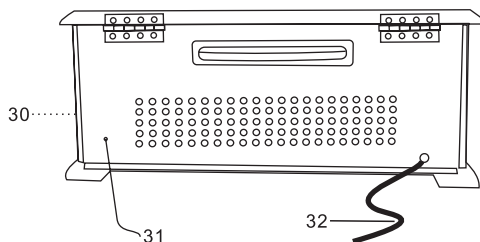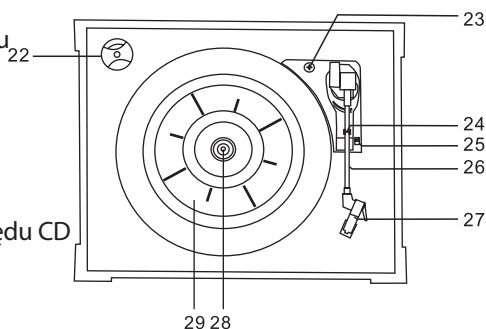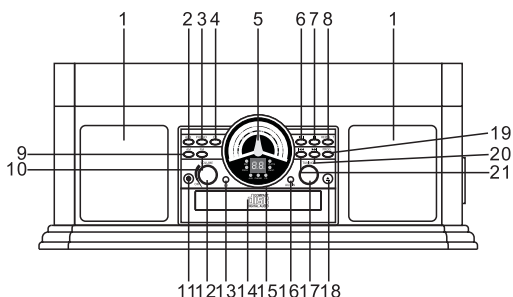

Operacje podstawowe


1. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.




2. Naciśnij przycisk wyłącznika na urządzeniu.




3. Wybierz źródło dźwięku naciskając odpowiedni przycisk.

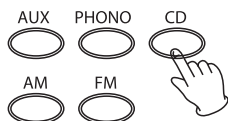

4. Ustaw odpowiednią siłę głosu.

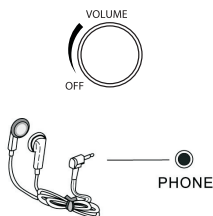


Nie zawiera słuchawek

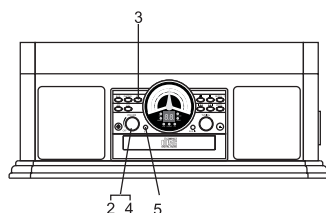


W trakcie korzystania ze słuchawek zostaną automatycznie odłączone głośniki.

Słuchanie radia

1. Wybierz odpowiednie pasmo AM lub FM naciskając odpowiedni przycisk.





2. Nastaw odpowiednią częstotliwość.

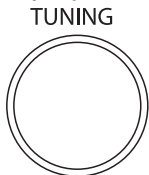

3. Antena

Aby uzyskać optymalny odbiór sygnału FW zalecamy rozciągnąć wbudowaną antenę teleskopową znajdującą się na dole w tylnej części urządzenia. W zależności od potrzeb można również zmieniać kierunek anteny, do momentu uzyskania najlepszego odbioru.

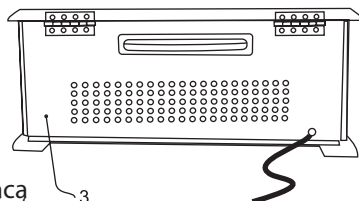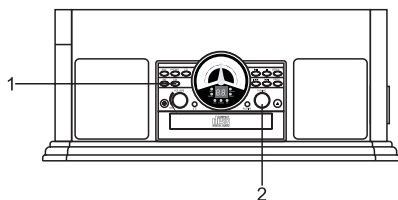

Magnetofon kasetowy

Jak prawidłowo obchodzić się z kasetami

Nie wolno przechowywać kaset w następujących miejscach:


1. Pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w pobliżu źródeł ciepła takich jak kaloryfery, piekarniki itp.
2. W pobliżu głośników, wzmacniaczy oraz we wszystkich innych miejscach, w których mogą być narażone na oddziaływanie silnego pola magnetycznego.
3. W miejscach, w których występuje duża ilość kurzu oraz podwyższona wilgotność.
4. Chroń kasy przed upadkiem, uderzeniami.
5. Nie wolno używać kaset typu C-120, ponieważ wykorzystywane w nich materiały są za słabe i taśma może się zaplątać w mechanizm magnetofonu.

Słuchanie nagrań z kaset

1. Włóż kasety do kieszeni magnetofonu (znajduje się z boku urządzenia), odtwarzanie uruchomi się automatycznie.
2. Aby przewinąć taśmę w przód, wciśnij do połowy przycisk na magnetofonie. Naciśnij lekko przycisk ponownie, kaseta będzie znowu normalnie odtwarzana.
3. Aby zakończyć odtwarzanie wciśnij przycisk całkowicie do dołu i wyjmij kasety z urządzenia..

UWAGA:

Po włożeniu kasy do urządzenia, automatycznie odłączone zostaną radio/gramofon/odtwarzacz CD.

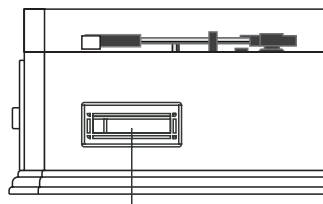


kaseeta magnetofonowa

Odtwarzanie przez gniazdo AUX IN

Można także odtwarzać dźwięk z zewnętrznego źródła (np. z innego odtwarzacza CD, MP3 itp.), należy je podłączyć do urządzenia i słuchać przez głośniki.

1. Podłączcie kabel do wejścia AUX IN na przedniej części obudowy.

2. Drugą końcówkę podłącz do gniazda słuchawkowego lub LINE OUT w urządzeniu zewnętrznym. Uruchom urządzenie zewnętrzne i ustaw na nim odpowiednią siłę głosu.

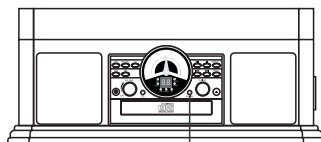

AUX IN

Odtwarzanie płyt gramofonowych


1. Mechanizm gramofonu podczas transportu jest zabezpieczony śrubą. Przed użyciem gramofonu należy dokręcić śrubę zabezpieczającą (śrubę dokręca się ręką). W trakcie transportu śruba powinna być wykręcona.

2. Naciśnij przycisk wyłącznika, aby załączyć urządzenie.


3. Naciśnij przycisk PHONO.



4. Zdejmij osłonkę igły gramofonowej przesuwając ją delikatnie w przód. Jeżeli nie korzystasz z gramofonu, załóż osłonkę z powrotem.




5. Połóż na talerzu płytę gramofonową. Jeżeli masz zamiar odtwarzać płyty 17 mm (45 obr./min), nie zapomnij użyć adaptera przeznaczonego dla takich płyt. Adapter znajduje się w lewym rogu urządzenia.



6. Wybierz odpowiednią prędkość odtwarzania dla wybranej płyty (33, 45 lub 78 obr./min).


7. Podnieś ramię gramofonu i delikatnie połóż je na początek (zewnątrzny brzeg) płyty gramofonowej.

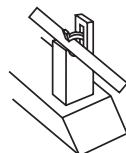

8. Po zakończeniu odtwarzania płyty gramofonowej, ramię zatrzyma się w pobliżu środka płyty. Ramię gramofonu należy z powrotem umieścić ręcznie w uchwycie.

9. Nie zapomnij odłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego, jeżeli nie będziesz używać go przez dłuższy czas.

Wskazówka: Niektóre płyty gramofonowe mogą się jeszcze kręcić także po zakończeniu odtwarzania. Nie jest to wadą urządzenia, tylko niektórzy wytwórcy płyt gramofonowych produkują takie właśnie płyty.

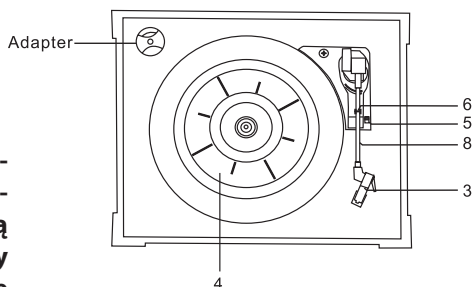

Odtwarzanie płyt CD



1. Naciśnij przycisk wyłącznika, aby załączyć urządzenie.
Naciśnij przycisk CD.



2. Naciśnij przycisk Otwórz/Zamknij. 



3. Do napędu włóż płytę CD nadrukiem do góry.

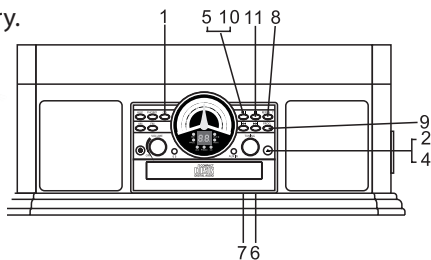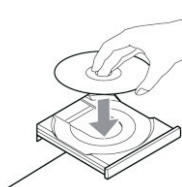

Ostrzeżenie:

- Nie wolno wkładać do napędu więcej niż jeden dysk CD.
- Dysk CD należy prawidłowo włożyć do środka. Jeżeli płyta będzie włożona nieprawidłowo, może to doprowadzić do uszkodzenia napędu, tak że nie będzie można otworzyć kieszeni, dlatego zwróć szczególną uwagę na to, aby prawidłowo wkładać płyty.
- Podczas zamykania i otwierania kieszeni nie wolno jej dotykać.

4. Aby zamknąć napęd CD naciśnij przycisk Otwórz/Zamknij.




5. Jeżeli chcesz odtwarzać płytę CD, naciśnij przycisk
PLAY/PAUSE.



6. Aby przeskoczyć bezpośrednio do początku następnego utworu naciśnij przycisk „W przód”.

7. Aby wrócić do początku odtwarzanego utworu naciśnij przycisk „Z powrotem”. Aby wrócić do początku poprzedniego utworu naciśnij dwukrotnie przycisk „Z powrotem”.



Przewijanie z powrotem i w przód

W dowolnym momencie odtwarzania płyty CD można przewinąć odtwarzany utwór z powrotem i w przód naciskając i przytrzymując przycisk „Z powrotem” bądź „W przód”.

Ostrzeżenie: Nie wolno naciskać obu przycisków jednocześnie ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

W trakcie przewijania płyty CD (większa prędkość obrotowa dysku) będzie słyszany zdeformowany dźwięk. Po zwolnieniu przycisku przewijania dysk CD będzie znowu odtwarzany z normalną prędkością.

8. Naciśnij przycisk REPEAT, aby powtórzyć odtwarzanie aktualnego utworu. Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis REPEAT.

Jeżeli chcesz powtórzyć odtwarzanie całej płyty, naciśnij przycisk REPEAT dwukrotnie.



9. Do zaprogramowania kolejności odtwarzania utworów użyj przycisku PROG. Na wyświetlaczu będzie migać 01 (liczba porządkowa – pierwszy utwór), aby zmienić kolejność odtwarzania utworów wykorzystując przyciski W przód/Z powrotem wybierz numer utworu, który ma być odtwarzany jako pierwszy. Naciśnij ponownie przycisk PROG. Wybierz następny utwór i ponownie potwierdź naciskając PROG. Można tak zaprogramować do 20 utworów. Naciskając przycisk STOP można skasować zaprogramowaną kolejność odtwarzania.



Wskazówka:

Programowanie należy wykonać w czasie, gdy dysk jest zatrzymany, nie jest odtwarzany bądź przewijany.

10. Pauza w odtwarzaniu dysku CD

Aby rozpocząć odtwarzanie naciśnij przycisk Play/Pause. Aby zatrzymać odtwarzanie naciśnij ponownie przycisk Play/Pause.

Aby wrócić do odtwarzania, naciśnij jeszcze raz przycisk PLAY/PAUSE.



11. Zakończenie odtwarzania dysku CD

Aby zakończyć odtwarzanie płyty CD, naciśnij przycisk Stop



12. Nie zapomnij odłączyć urządzenia z gniazdka elektrycznego, jeżeli nie będziesz używać go przez dłuższy czas. Przed odłączeniem wtyczki z gniazdka elektrycznego zatrzymaj odtwarzanie dysku CD naciskając przycisk Stop!

Dane techniczne

Wzmacniacz

Wyjście 2W+2W
Pasma przenoszenia 60-20 000Hz

Radio

Zakres częstotliwości FM 88-108MHz
Zakres częstotliwości AM 530-1600KHz

Odtwarzacz CD

Pasma przenoszenia 60-20 000Hz +/-4dB
Odstęp sygnał – szum 55dB (IEC-A)

Magnetofon kasetowy

4 ścieżkowy, 2-kanałowe stereo

Prędkość 4,8cm/s
Odchyłka..... 0,4% (WRMS)
Pasma przenoszenia 125-6300Hz +/-6dB

Gramofon

Silnik..... DC servo
Przekładnia paskowa
Prędkości 33, 45 a 78ot./min
Odchyłka..... mniej niż 0,35% (WTD)
Odstęp sygnał – szum..... więcej niż 50dB
Typ wkładki ceramiczna stereo
Igła gramofonowa..... 402-M208-165

Głośniki

Typ 1-Way
Impedancja 4 Ohmy
Wyjście max. 10W

Ogólnie

Napięcie zasilania AC 230V~50Hz
Moc..... 19 W

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo, sprawdź w tabelce, czy nie można rozwiązać problemu wykorzystując informacje w niej zawarte. Jeżeli nie skontaktuj się z punktem serwisowym.

	Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
WZMACNIACZ	Urządzenie nie reaguje po naciśnięciu wyłącznika.	Urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.	Włącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Głośniki nie wydają dźwięku.	Siła głosu została zmniejszona do minimum.	Ustaw odpowiednią siłę głosu..
		Do urządzenia podłączono słuchawki.	Odłącz słuchawki.
		Wyjście dźwięku nie jest zgodne z urządzeniem.	Wybierz inne źródło dźwięku.
	Dźwięk jest za głośny..	Urządzenie umieszczono za blisko telewizora lub innego podobnego urządzenia.	Wyłącz telewizor lub inne urządzenie.
MAGNETOFON	Taśma w kasecie nie porusza się.	Kaseta nie została porządnie włożona do magnetofonu.	Włóż prawidłowo kasetę do magnetofonu.
	Nie słychać dźwięku.	Głowice magnetofonu są zanieczyszczone.	Wyczyść głowice magnetofonu.
	Dźwięk jest zniekształcony.	Głowice magnetofonu są zanieczyszczone.	Wyczyść głowice magnetofonu.
RADIO	Nie można ustawić żadnej stacji radiowej lub wydaje się, że sygnał jest za słaby.	W pobliżu włączono telewizor i dochodzi do zakłócenia sygnału radiowego..	Wyłącz telewizor, który powoduje zakłócenia.
		Stacja nie jest prawidłowo nastrojona.	Spróbuj nastroić stację ponownie.
	Dźwięk jest zniekształcony.	Antena jest ustawiona nieprawidłowo.	zmień kierunek ustawienia anteny.
CD	Odtwarzanie płyty CD zatrzymuje się zaraz po wystartowaniu lub dochodzi do zatrzymania odtwarzania w trakcie odsłuchiwania płyty.	Płyta CD została włożona odwrotnie.	Włóż płytę prawidłowo, nadrukiem do góry.
		Płyta CD jest zanieczyszczona.	Wyczyść płytę CD..
	Nie słychać dźwięku.	Odtwarzacz znajduje się w trybie Pause.	Naciśnij przycisk Play/ Pause.
	Napęd CD wydaje podejrzaną odgłosy, zatrzymuje się lub przeskakuje dźwięk.	Płyta CD może być porysowana, uszkodzona lub powyginana.	Wymień płytę CD.
		Płyta CD jest zanieczyszczona.	Wyczyść płytę CD.
GRAMOFON	Dźwięk jest za głośny.	Płyty gramofonowej nie ma w środku.	Ustaw igłę prawidłowo.
	Po pewnym okresie używania, dźwięk z gramofonu stał się za głośny..	Igła gramofonowa jest uszkodzona.	Wymień igłę na nową.

Ochrona środowiska naturalnego:

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany pojedynczych komponentów urządzenia w przypadku nowych możliwości technicznych i ewentualnego dalszego rozwoju.



Serwis

Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z serwisem producenta.

Korzystając z wyrobu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących urządzenia w trakcie jego użytkowania
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem urządzenia, zderzenia, uderzenia w niego itp.
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych części bądź używania nieprawidłowych płyt i kaset itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.