


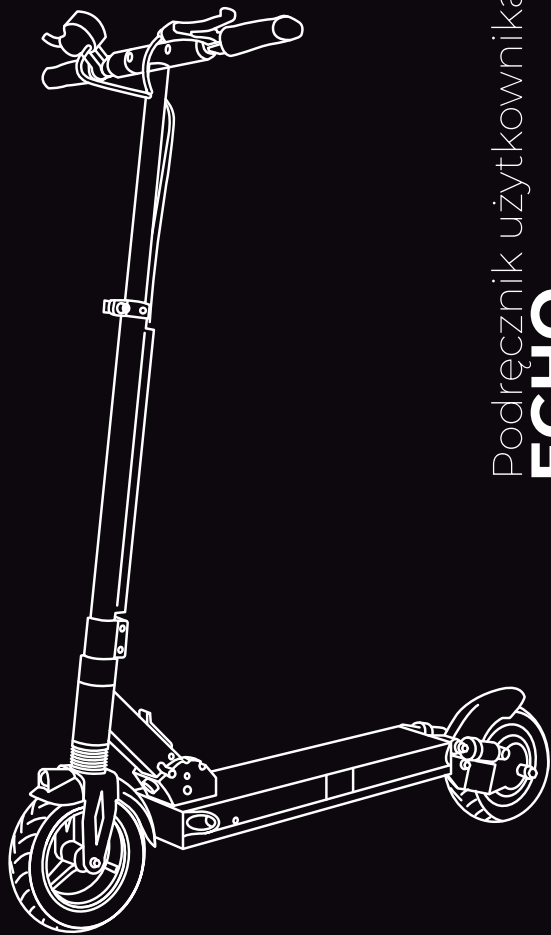

Podręcznik użytkownika
ECHO

skateFlash®

Indeks

1.- Wprowadzenie	2
2.- Zawartość zakupionego produktu	3
3.- Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	3
4.- Schemat hulajnogi	5
5.- Rozpoczęcie	7
6.- Rozkładanie hulajnogi	8
7.- Składanie hulajnogi	9
8.- Bezpieczna jazda	10
9.- Użytkowanie i konserwacja	12
10.- Cechy	14
11.- Częste pytania	15
12.- Oświadczenie o znaku towarowym	16
13.- Certyfikaty	16
14.- Obsługa klienta i gwarancja	17
15.- Części zamienne Skateflash	18
16.- Zakup i aktywacja gwarancji	18

Echo

W imieniu całego zespołu Skateflash chcemy podziękować za zakup nowej hulajnogi ECHO i mamy nadzieję, że będziesz się nią cieszyć.

Skateflash jest wiodącą firmą w dziedzinie mobilności osobistej i rekreacji. Jesteśmy podmiotem troszczącym się o środowisko, a wszystkie nasze pojazdy są bezemisyjne.

Najnowocześniejsze hulajnogi sprawiają, że przemieszczanie się Skateflash jest autentycznym doświadczeniem.

Zapraszamy do nowej wolności poruszania się!

Przed rozpoczęciem

- Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z produktu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z niego.
- Skateflash nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub niezgodności spowodowane modyfikacją parametrów rejestru lub mechanizmów dokonanych przez użytkownika. Ważne jest, aby skontaktować się z serwisem technicznym i zachować kartę gwarancyjną. Modyfikacja skutera spowoduje anulowanie gwarancji producenta.
- Hulajnoga potrzebuje krótkiego czasu, aby wszystkie ruchome części, takie jak zawiasy i hamulce, w naturalny sposób ustawiły się w prawidłowej pozycji.
- Ważne: Ten produkt nie jest zabawką. Musi być używany z zabezpieczeniami (kask, nakolanniki itp.) i zawsze pod nadzorem osoby dorosłej. Niniejszy pojazd podlega przepisom i zarządzeniom obowiązującym w każdej gminie, w której kontrolowane jest użytkowanie i obrót pojazdami indywidualnej mobilności (PMV).
- Niniejsza instrukcja obsługi została zaktualizowana w momencie jej drukowania. Skateflash zastrzega sobie prawo do ewentualnych aktualizacji/modyfikacji instrukcji obsługi ze względu na ulepszenia w projekcie i/lub funkcjach samego produktu.

2.- Zawartość zakupionego produktu

· Przed pierwszym użyciem skutera należy sprawdzić zawartość opakowania. Jeśli którykolwiek z elementów nie znajduje się w zestawie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

1x Hulajnoga ECHO
1x Instrukcja obsługi
1x Zasilacz
1x Zestaw narzędzi
1x Plecak


3.- Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko niewłaściwego użycia lub wypadku, przed rozpoczęciem korzystania z hulajnogi należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa:


- 1.-** Należy przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji.
- 2.-** Jeśli hulajnoga nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją ładować co najmniej raz na 30 dni.
- 3.-** Do ładowania hulajnogi należy używać dostarczonego źródła zasilania. Nie należy ładować akumulatora za pomocą ładowarek niezatwierdzonych przez producenta.
- 4.-** Hulajnoga nie jest wodoodporna i posiada stopień ochrony IPX4. Nie należy stale jeździć na hulajnodze w deszczu. Woda może uszkodzić elementy elektryczne, akumulator i konstrukcję hulajnogi. Podczas jazdy w deszczu koła tracą przyczepność do drogi, hamulce nie są tak skuteczne, widoczność jest ograniczona, a integralność kierowcy jest zagrożona, ponieważ może on stracić kontrolę.
- 5.-** Nie używaj hulajnogi przy złej pogodzie, śniegu, deszczu, gradzie, śliskich/oblodzonych ulicach lub w ekstremalnym upale.
- 6.-** Hulajnoga jest wyposażona w 1 port ładowania.
- 7.-** Podczas pokonywania przeszkód lub nierównych powierzchni należy utrzymywać prędkość od 5 do 10 km/h.
- 8.-** Hulajnoga jest skonfigurowana z optymalnymi parametrami. Nie należy próbować ich modyfikować. Wszelkie manipulacje parametrami lub hulajnogą spowodują utratę gwarancji.
- 9.-** Hulajnogę należy prowadzić w kasku.
- 10.-** Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla jednej osoby. Zabrania się jazdy z dwiema lub więcej osobami.

- 11.-** Kobiety w ciąży nie powinny jeździć na hulajnodze.
- 12.-** Przed każdym użyciem należy sprawdzić hulajnogę. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy skontaktować się z serwisem technicznym.
- 13.-** Przed jazdą na hulajnodze należy bardzo dobrze poznać jej działanie, a następnie używać jej z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.
- 14.-** Nie zaleca się użytkowania w temperaturze poniżej 0°C lub w wysokich temperaturach.
- 15.-** Należy upewnić się, że stopy znajdują się u podstawy hulajno-gi, a podpórka jest zgięta podczas jazdy.
- 16.-** Podczas jazdy po nierównej nawierzchni należy zwolnić.
- 17.-** Nie jeździć po powierzchniach pokrytych olejem lub lodem. Należy unikać śliskich powierzchni, stromych zboczy lub przeszkód.
- 18.-** Nie używaj hulajnogi, jeśli nie osiągnąłeś minimalnego wieku wymaganego przez obowiązujące przepisy ruchu drogowego.
- 19.-** Nie należy jeździć w sposób ciągły nad wodą o głębokości większej niż 2 cm lub gdy skuter jest narażony na bezpośrednie działanie wody. Może to spowodować zwarcie lub awarię silnika.
- 20.-** Nie należy zezwalać nowym użytkownikom na jazdę na hulajnodze bez bezpośredniego nadzoru.
- 21.-** Należy zawsze skręcać powoli i ostrożnie. Szybkie i gwałtowne skręty mogą spowodować utratę kontroli i upadek.
- 22.-** Nie należy przekraczać maksymalnego limitu wagi podanego w charakterystyce produktu.
- 23.-** Nie należy zsiadać z hulajnogi, gdy jest ona w ruchu. Przed zejściem należy zawsze zatrzymać hulajnogę.
- 24.-** Należy zachować ostrożność podczas jazdy na hulajnodze w miejscach o słabej widoczności. Należy sprawdzić stan świateł.
- 25.-** Należy unikać rozpraszania uwagi. Zabrania się jazdy na hulajnodze z telefonem komórkowym, słuchawkami lub innymi przedmiotami, które mogą rozpraszać uwagę użytkownika.
- 26.-** Należy zachować szczególną ostrożność podczas zbliżania się do skrzyżowań, podjazdów i innych miejsc, w których mogą znajdować się pojazdy silnikowe, rowerzyści lub piesi.
- 27.-** Nigdy nie należy ponownie uruchamiać skutera i jeździć na nim, jeśli znajduje się on w następujących warunkach: rozładowany akumulator lub jeśli wystąpiło wyłączenie bezpieczeństwa przy niskim poziomie naładowania akumulatora.
- 28.-** Zabrania się przewożenia i umieszczania ładunków na samej hulajnodze. Należy używać zalecanych akcesoriów.
- 29.-** Należy używać wygodnej odzieży i obuwia.
- 30.-** Nie używaj hulajnogi do przeskakiwania krawężników lub ramp. Nie próbuj używać hulajnogi w skate parkach lub podobnych miejscach, tak jakby była to deskorolka. Hulajnoga nie jest deskorolką.
- 31.-** Do not use the scooter in places with crowded people.

4.- Schemat hulajnogi

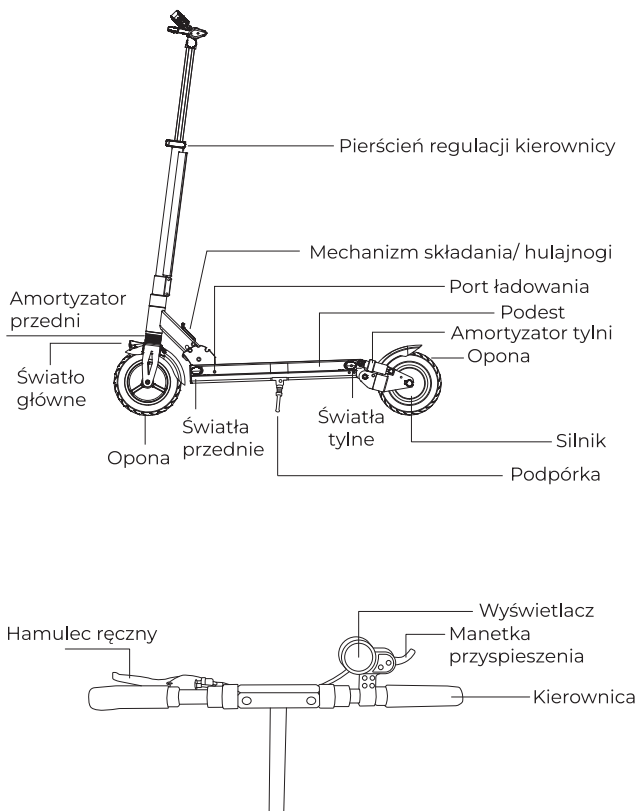

Wyświetlacz

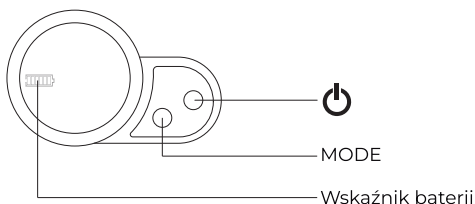

1.- Przyciski wyświetlacza

a) Na ekranie wyświetlacza znajdują się dwa przyciski: ON / OFF i przycisk MODE.

b) Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF przez 3 sekundy, aby rozpocząć.

c) Po włączeniu wyświetlacza naciśnij ponownie 1 raz przycisk ON/OFF (poziom prędkości będzie migać), a naciśnięcie przycisku MODE spowoduje zmianę poziomu prędkości (1, 2 lub 3).

d) Aby wyłączyć hulajnogę, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy. Można również odczekać 3 minuty, a hulajnoga wyłączy się automatycznie.

2.- Wyświetlanie danych i opcji.

a) Stan naładowania akumulatora (maksymalnie 5 części).

b) Prędkość, indywidualny przebieg, skumulowany przebieg itp. będą wyświetlane zgodnie z wyborem stanu pracy hulajnogi elektrycznej.

c) Po krótkim naciśnięciu przycisku MODE mogą zostać wyświetlone następujące opcje:

- Czas podróży
- Przejechane km
- Łączna liczba przejechanych kilometrów
- Napięcie akumulatora (V)

5.- Rozpoczęcie

Przed pierwszym użyciem hulajnogi należy:


- Sprawdź ciśnienie w oponach
- Wyreguluj wysokość kierownicy
- Sprawdź system składania
- Sprawdź luzy i poluzowane śruby
- Sprawdź układ hamulcowy
- Sprawdź akumulator


*** PAMIĘTAJ:**

Po pierwszym uruchomieniu hulajnogi należy przeprowadzać prawidłową konserwację okresową (patrz rozdział Użytkowanie i "konserwacja").

Zaniechanie konserwacji może spowodować awarię i skuter nie będzie objęty gwarancją.

6.- Rozkładanie hulajnogi

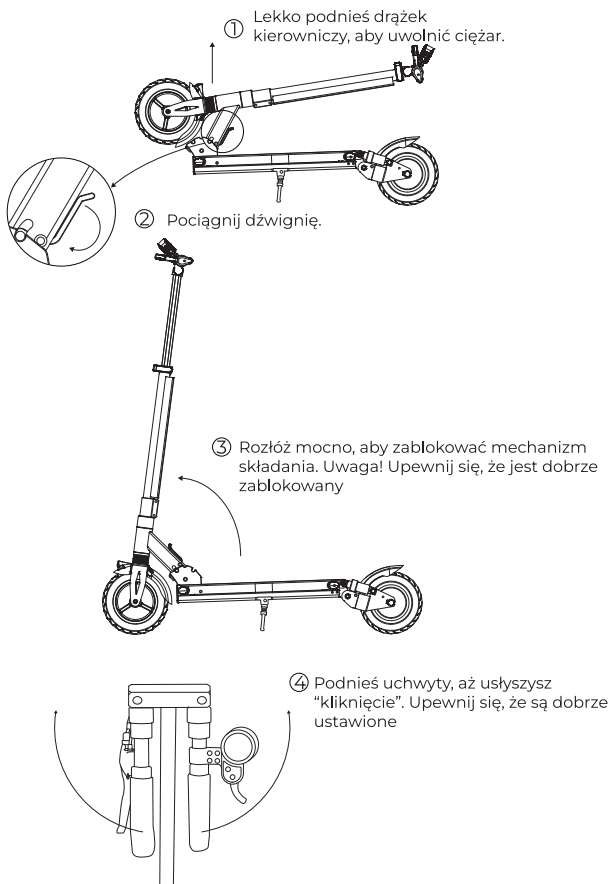

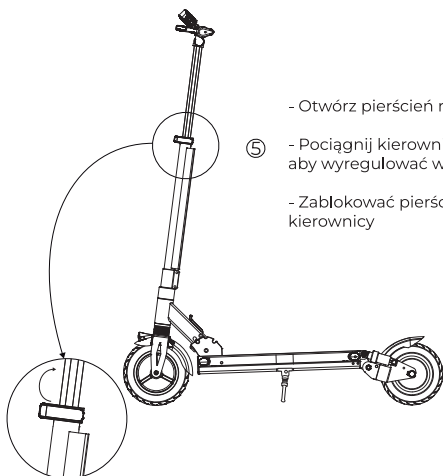


- Otwórz pierścień regulacji kierownicy

⑤

- Pociągnij kierownicę w górę, aby wyregulować wysokość.

- Zablokować pierścień regulacji kierownicy

7.- Składanie hulajnogi

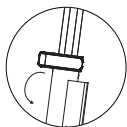


- Otwórz pierścień regulacji kierownicy.

①

- Pociągnij kierownicę w dół.


- Zablokować pierścień szybkiej blokady.

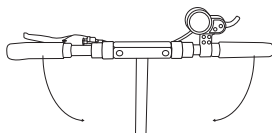



②

-Wyciągnij element zaciskowy

-Złóż uchwyty w dół

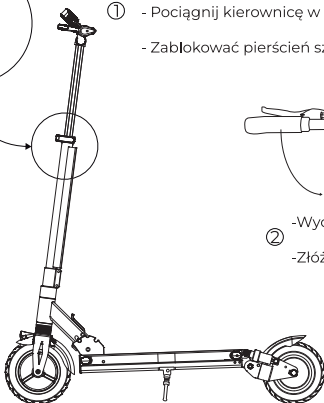

Popchnij drążek kierowniczy do przodu.

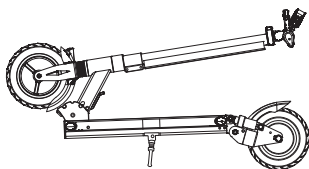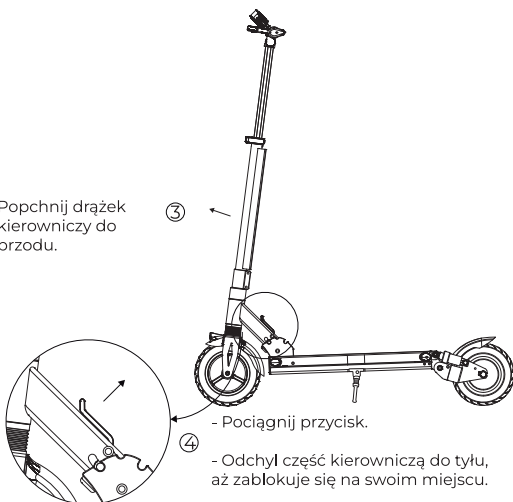


8.- Bezpieczna jazda

Uwagi dotyczące jazdy




1. Podczas jazdy na hulajnodze należy nosić kask, nakolanniki i ochraniacze na łokcie.

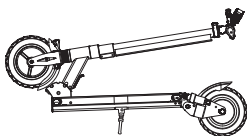


2. Patrz sekcja “Składanie i rozkładanie” produktu.

3. Wyreguluj wysokość kierownicy.


4. Upewnij się, że każda blokada bezpieczeństwa znajduje się na swoim miejscu.

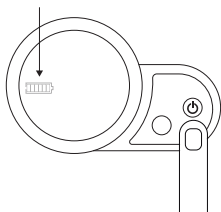

5. Naciśnij przycisk, aby uruchomić hulajnogę i sprawdzić wskaźnik naładowania akumulatora.




6. Postaw jedną stopę na platformie, a drugą na ziemi.



7. Aby przyspieszyć, pociągnij dźwignię kontroli prędkości.


Zatrzymywanie hulajnogę

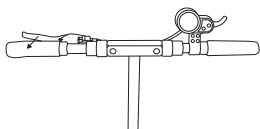

W przypadku hamowania należy równomiernie naciskać na każdy hamulec, aby zatrzymać marsz.

Uwaga: Ostre hamowanie może spowodować utratę stabilności.

Zasilanie bateryjne



Liczba części wskazuje pozostałą ilość energii akumulatora. Nie należy czekać, aż bateria całkowicie się wyczerpie. Zaleca się ładowanie akumulatora, gdy pozostaną 3 części.

9.- Użytkowanie i konserwacja

Codzienna konserwacja

Przed użyciem hulajnogi należy sprawdzić ciśnienie w oponach oraz układ hamulcowy, aby uniknąć ewentualnych wypadków podczas jazdy.

Okresowa konserwacja

Może to zrobić sam użytkownik. Polega ona na zapoznaniu się z sekcją “codzienna konserwacja”, a także zwróceniu uwagi na napięcie wszystkich widocznych śrub na sprzęcie, elementach i systemie składania. Będzie to wykonywane w zależności od sposobu użytkowania. W przypadku codziennego użytkowania zaleca się przeprowadzanie okresowej konserwacji co 15 dni (w przypadku umiarkowanego użytkowania konserwację należy przeprowadzać raz w miesiącu).

Wyczerpująca konserwacja

Konserwacja wykonywana przez specjalistę. W żadnym wypadku nie może być wykonywana przez użytkownika. Komponenty, które należy zweryfikować: komponenty elektryczne (sygnały komunikacyjne między wyświetlaczem, sterownikiem i silnikiem, stan kabli, możliwe tarcie, nieosłonięte kable i impedancja silnika), mechaniczne (sprawdzenie układu kierowniczego, układu składania i cumowania silnika), akumulator (sprawdzenie pojemności akumulatora, natężenia prądu i stanu kabli rozładowujących) oraz zużycie opon. Konserwacja musi być przeprowadzana co 1000 km lub 6 miesięcy (biorąc pod uwagę średnie użytkowanie 5 km dziennie).

1) Ładowarka

Do ładowania hulajnogi należy używać zasilacza dostarczonego przez producenta. Nie należy ładować akumulatora za pomocą ładowarek niezatwierdzonych przez producenta.

Gdy akumulator jest naładowany w 100%, na ładowarce zaświeci się zielony wskaźnik.

Charakterystyka:

Model: GJS150-0422000

WEJŚCIE: 100-240VAC, 50/60Hz

WYJŚCIE: DC42V  2A

2) Akumulator

Postępuj zgodnie z przydatnymi wskazówkami, aby wydłużyć żywotność baterii.

Hulajnoga jest wyposażona w akumulator litowo-jonowy 36 V 10,4 Ah. Gdy wyświetlacz wskazuje 5 części baterii (kompletna), hulajnoga ma zasięg 30-40 km*.

*Części baterii wskazywane na wyświetlaczu, gdy hulajnoga jest w trybie zatrzymania (bez użycia), pokazują rzeczywisty pozostały stan baterii hulajnogi.

W żadnym wypadku bateria nie może być naprawiana przez osoby nieupoważnione, ponieważ istnieje ryzyko wybuchu.

- 1.-** Nie jeździć na hulajnodze nad wodą o głębokości większej niż 2 cm ani podczas burzy.
- 2.-** Nie zanurzać produktu w wodzie ani nie wystawiać go na działanie wysokich temperatur.
- 3.-** Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator.
- 4.-** W pełni naładuj akumulator za każdym razem, gdy korzystasz z hulajnogi.
- 5.-** Okresowo sprawdzaj stan akumulatora.
- 6.-** Wysoka temperatura może mieć wpływ na żywotność akumulatora. Hulajnogę należy przechowywać w temperaturze 25°C.
- 7.-** W celu zapewnienia lepszej konserwacji i w przypadku wyczerpania akumulatora należy skonsultować się z działem pomocy technicznej (TAS).
- 8.-** W przypadku zauważenia wycieku płynu w akumulatorze, dotykanie go jest całkowicie zabronione. W razie przypadkowego dotknięcia należy natychmiast wytrzeć baterię wodą i skonsultować się z lekarzem.

10.- Cechy

1.- Cechy i zalety modelu ECHO.



20 km/h**



350 W



30-40 km*

Rozmiar opony: Przód 8,5" / tył 8" (opona pełna)

Prędkość: 20 Km/h **

Czas ładowania: 3 - 5 h

Moc: 350 W

Ładowarka: 36V WEJŚCIE AC240V 50/60HZ, WYJŚCIE 42V 2.0A

Akumulator: 36V 10.4Ah Lit

Zasięg: 30 - 40 Km *

Zawieszenie: Przód i tył

Hamulec: Hamulec bębnowy

Maksymalne nachylenie: 20°

Minimalna masa ładunku: 40 Kg

Maksymalna masa ładunku: 120 KG

Waga netto: 17 Kg

Masa brutto: 19 Kg

Minimalna wysokość użytkownika: 150 cm

Rozmiar po złożeniu: 99 x 17'5 x 40 cm

Rozmiar po rozłożeniu: 103'5 x 57 x 118 cm

Rozmiar pudełka: 106.5 x 23.5 x 42.5 cm

Temperatura użytkowa: -10-45 °C ***

Temperatura ładowania: -10-45 °C

Wyświetlacz: Cyfrowy wyświetlacz LCD

Światła: Przednie i tylne diody LED

Materiały: Specjalny stop aluminium i ABS (podstawa)

*Zasięg może się różnić w zależności od wagi użytkownika i nachylenia powierzchni. Obliczenia wykonane w optymalnych warunkach średniej wagi osoby dorosłej i maksymalnego zasięgu.

**Ustawienie fabryczne ograniczone do 20 km/h

*** Nie zaleca się stosowania poniżej -0 °.

11.- Częste pytania

Skateflash oferuje odpowiedzi na najczęściej zadawane przez użytkowników pytania:

1.- Hulajnoga elektryczna nie uruchamia się

- a) Upewnij się, że bateria jest naładowana
- b) Sprawdź, czy złącza wyświetlacza nie poluzowały się.

2.- Hulajnoga nie ma zasilania

- a) Sprawdź numer prędkości (1-2-3)
- b) Sprawdź poziom naładowania baterii
- c) Sprawdź, czy opony nie są blokowane przez hamulec

3.- Hulajnoga hałasuje podczas hamowania

- a) Sprawdź hamulce

4.- Hulajnoga nie hamuje

- a) Sprawdź stan klocków hamulcowych
- b) Wyreguluj przewód hamulcowy
- c) Upewnij się, że tarcza nie zawiera oleju

5.- Hulajnoga łatwo wpada w poślizg

- a) Sprawdź bieżniki opon
- b) Sprawdź ciśnienie w oponach

6.- Akumulator nie ładuje się w pełni

- a) Sprawdź, czy ładowarka działa prawidłowo

7.- Wskaźnik usterki na wyświetlaczu

Zostanie wyświetlony następujący błąd:

- a) ERR2 (hamulec)
- b) ERR3 (zaczep czujnika PAS)
- c) ERR4 (prędkość w trybie awaryjnym 6 km/h)
- d) ERR5 (jazda w czasie rzeczywistym)
- e) ERR6 (zbyt niskie napięcie akumulatora)
- f) ERR7 (Błąd silnika)
- g) ERR8 (Błąd kołowrotu)
- h) ERR9 (błąd sterownika)
- i) ERR10 (Błąd odbioru komunikacji)
- j) ERR11 (błąd transmisji komunikacyjnej)
- k) ERR12 (błąd komunikacji BMS)
- l) ERR13 (awaria reflektora)

W takim przypadku należy skonsultować się z działem pomocy technicznej.

Nie możesz znaleźć rozwiązań?

Napisz bezpośrednio na adres e-mail naszej obsługi klienta:

- gwarancja@skateflash.com

12.- Oświadczenie o znaku towarowym

Skateflash jest zastrzeżonym znakiem towarowym i jest sprzedawany przez SkateFlash.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana, modyfikowana, kopiowana, sprzedawana lub rozpowszechniana bez pisemnej zgody SkateFlash.

SkateFlash, S.L.
CIF: ESB44970499

Zaprojektowano w Hiszpanii, zmontowano w ChRL.

13.- Certyfikaty

Skateflash jest zgodny z deklaracją zgodności Unii Europejskiej.



Żużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą UE Unii Europejskiej, nie można wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi.

Podlega wyznaczonym punktom selektywnej zbiórki i recyklingu. Zapewniając jego właściwą utylizację, zapobiegasz potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. System zbierania zużytego sprzętu jest zgodny z lokalnymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie gminy, oczyszczalni ścieków lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory należy wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników, przekazywać do punktów zbiórki odpadów specjalistycznych lub do punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego.

14.- Obsługa klienta i gwarancja

Skateflash oferuje pełen zakres usług i oficjalną pomoc techniczną (TAS), aby utrzymać hulajnogę w idealnym stanie technicznym. Ciesz się bezawaryjnością swojej hulajnogę każdego dnia.

Przy zakupie hulajnogę należy sprawdzić wszystkie punkty rozruchu i instalacji (zalecane przez specjalistę). Pomińnięcie jednego z nich może stanowić podstawę do wyłączenia gwarancji z powodu niewłaściwego użytkowania.

W celu zgłoszenia reklamacji towaru prosimy o przesłanie urządzenia do serwisu producenta w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami (ładowarki, uchwyty, kable itp.). Przesyłkę przed wysyłką należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający jej bezpieczny transport. W przypadku awarii odpowiedzialność za decyzje gwarancyjne zostanie powierzona wyspecjalizowanemu technikowi autoryzowanemu przez markę, który podejmie te decyzje według własnego uznania.

Gwarancja na produkt obejmuje wady produkcyjne i konsekwencje, jakie mogły one spowodować dla reszty sprzętu.

W żadnym przypadku gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek użytkowania, przedwczesnego zużycia produktu, niewłaściwego obchodzenia się (patrz sekcja 7), baterii lub powłok ochronnych, które z czasem ulegają zużyciu i/lub kosmetycznych uszkodzeń powierzchni spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (brak zgłoszenia wady lub zakwalifikowania jej jako niepodlegającej gwarancji) Klient ponosi koszty ekspertyzy oraz koszty przesyłki. Do produktu należy dostarczyć niezbędne dokumenty (dowód zakupu lub jego kopia)

Produkt musi być zawsze przedstawiony wraz z oryginalnym dowodem zakupu.

Skateflash udziela gwarancji od daty zakupu produktu:

- 6 miesięcy gwarancji na baterie
- 3 lata gwarancji na podzespoły elektryczne
- 3 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne

15.- Części zamienne do SkateFlash

Skateflash posiada niezbędne części zamienne do całej gamy produktów. Można je kupić pisząc bezpośrednio na adres Spareparts@skateflash.com

16.- Zakup i aktywacja gwarancji

Skateflash oferuje gwarancję, która zostanie aktywowana poprzez wykonanie następujących kroków:

- 1.- Wejdź na stronę <https://rma.fixit-service.com/>
- 2.- Wypełnij wymagane informacje i dołącz kopię dokumentu zakupu.
- 3.- Wyślij odpowiednio zabezpieczony produkt na adres wskazany poniżej.

W przypadku reklamacji Konsument powinien wysłać produkt na własny koszt do serwisu producenta na adres:

<https://rma.fixit-service.com/>

FIXIT SA

Nad Serafa 56A

30-864 Krakow

+48 13 492 61 05

biuro@fixit.pl.

Gwarancja aktywowana!

#AdventureStartsNow

*Niniejsza instrukcja obsługi została zaktualizowana w momencie jej drukowania (z wyjątkiem błędów typograficznych). Skateflash zastrzega sobie prawo do ewentualnych aktualizacji/modyfikacji instrukcji obsługi ze względu na ulepszenia w projekcie i/lub funkcjach samego produktu.

skateFlash®

Adventure starts now