



SAUNA FRYZJERSKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Na wstępie dziękujemy za wybór naszego produktu! Mamy nadzieję, że sprawdzi się on idealnie dla każdego salonu i gabinetu kosmetycznego oraz zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o produkcie.

INSTALACJA SAUNY

- Odkręć śruby, wyciągnij blaszkę (1) z małej części bazowej podstawy typu C (2).
- Wcisnąć małą część typu C (2) w tylną część bazową podstawy typu dużego C (3), następnie nałożyć na nią blaszkę (1) i dokręcić śruby.
- Włożyć 4 szt kółek (4) do podstawy typu X następnie umieścić stojak (5) na podstawie typu X.
- Umieścić zbiornik na wodę (9) i zbiornik na skroploną wodę (7) na górze głowicy maszyny (6) oraz część do emisji mgły (8) wewnątrz osłony.
- Podłączyć wtyczkę zasilania (10) do dolnej części głowicy maszyny.

PANEL STEROWANIA

- Ozon (O_3) - Lampka kontrolna zapali się, sygnalizując aktywność funkcji ozonowania. Ozon wspiera procesy pielęgnacyjne włosów oraz pełni funkcję dezynfekcji. Użytkownik może ręcznie wybrać tę opcję, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb pielęgnacji.
- Regulacja czasu zabiegu:
 - +10 Min - Każde naciśnięcie przycisku zwiększa czas trwania zabiegu o 10 minut.
 - +1 Min - Umożliwia precyzyjne dostosowanie czasu, zwiększając go o 1 minutę na każde naciśnięcie.
- Start/Stop - Przycisk umożliwiający rozpoczęcie i zakończenie pracy urządzenia. Po ustawieniu odpowiedniego trybu należy uruchomić urządzenie za pomocą przycisku Start/Stop, a w razie potrzeby wstrzymać jego działanie, naciskając go ponownie.
- Oświetlenie (Light) - Przycisk pozwala na włączenie lub wyłączenie światła LED podczas zabiegu. Funkcja ta może być dostosowana w zależności od preferencji użytkownika.
- Regulacja intensywności mgły (Mist) - Przycisk umożliwia zmianę poziomu intensywności wytwarzanej mgły, zapewniając optymalny efekt pielęgnacyjny.
- Regulacja temperatury (Temp) - Za pomocą tego przycisku można zmienić temperaturę mgły. Wybór odpowiedniej wartości temperatury dostosowuje pracę mechanizmu grzewczego.
- Wybór trybu pracy (Mode) - Przycisk pozwala na wybór trybu zabiegu. Po jego naciśnięciu urządzenie automatycznie wyświetli ustawienia czasu, temperatury oraz intensywności mgły, dostosowane do wybranego rodzaju pielęgnacji.

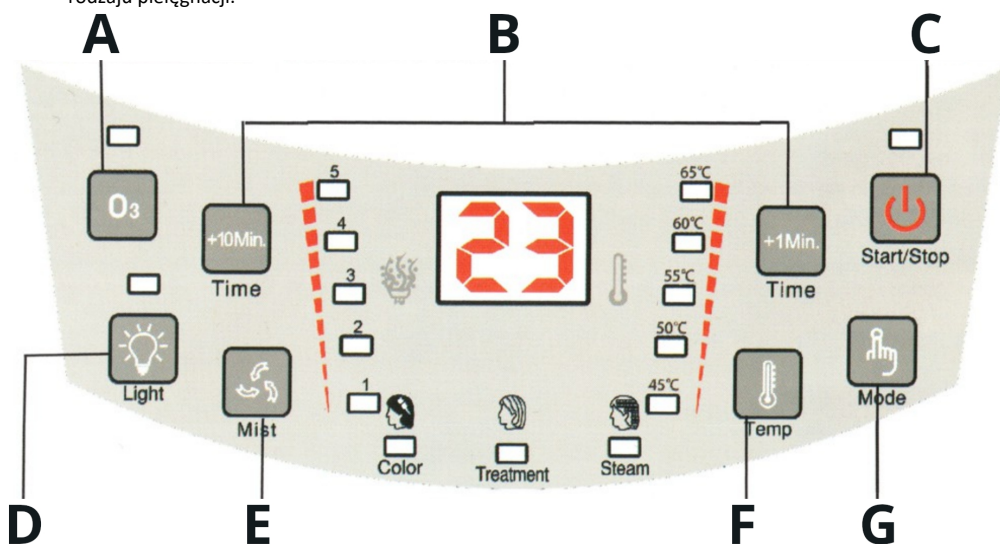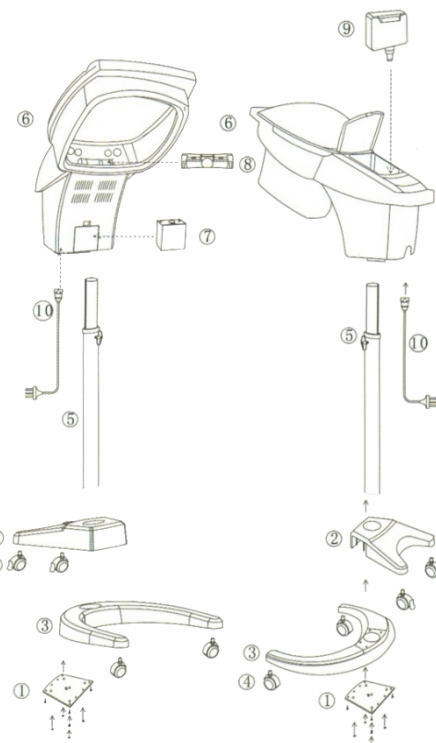

WYŚWIETLACZ

23 Pokazuje ustawiony czas pracy lub pozostały czas pracy.

H0 Wskaźnik niskiego poziomu wody.

6 poziomów temperatury	0	1	2	3	4	5
Temperatura	Normal	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C

- W zależności od temperatury pomieszczenia i warunków użytkowania, standardowa temperatura w saunie może ulec niewielkiej zmianie.
- Temperatura standardowa w okapie odnosi się do temperatury w okapie po około 5 minutach od uruchomienia urządzenia.
- Rzeczywista temperatura może być nieco wyższa niż wyświetlana przy dłuższym użytkowaniu.

KOLORYZACJA WŁOSÓW / PIELĘGNACJA WŁOSÓW

Wszystkie tryby mają ustawioną intensywność mgły, temperaturę i czas. Naciśnij przycisk i wybierz tryb. Wybierz tryb przed rozpoczęciem. Po wybraniu trybu, dostosuj intensywność mgiełki, temperaturę i czas zgodnie z wymaganiami.

Cztery tryby	Objętość mgły	Temperatura	Czas	Czas zimnej mgły (ręczna konfiguracja)
Para	4	55°C	10 minut	10 minut
Obróbka	5	65°C	12 minut	12 minut
Kolor	3	60°C	8 minut	8 minut

Intensywność mgły, temperaturę i czas można zmienić, po wybraniu trybu pracy. Jeśli używane są tylko ustawienia domyślne, nie ma potrzeby zmiany parametrów.


Ustawienia trybu pracy:

- Ogrzewanie mgiełką termiczną (czerwone światło)
- Leczenie zimną mgiełką (niebieskie światło)
- Dezynfekcja ozonem w celu usunięcia zapachu

INSTALACJA (WISZĄCY)


I. Montaż suszarki do włosów i wspornika:

1. Połącz ze sobą stalowy pierścień ze złączem rękawa, ustawiając go nad małym okrągłym oczkiem.
2. Wsuń dokładnie suszarkę do rękawa.
3. Nasmaruj cztery małe stalowe kulki i wstaw je do czterech małych okrągłych oczek.
4. Przyciągnij pierścień w kierunku końca rękawa, aby połączyć suszarkę i zabezpiecz ją małym śrubokrętem.

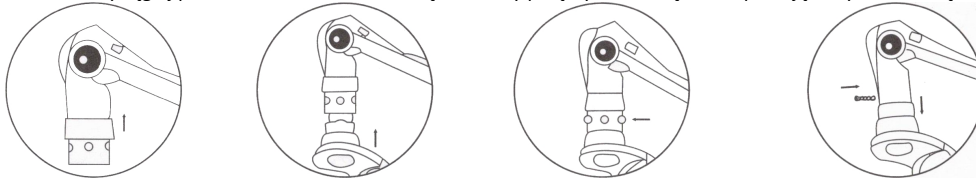


II. Regulacja wspornika.

1. Regulacja sprężystości:
2. Jeśli suszarka nie zatrzymuje się we wskazanym miejscu, należy dostosować sprężystość wspornika. Metoda: odkręć śrubę obudowy, następnie reguluj śrubę w szczelinie wspornika przy pomocy dołączonego śrubokręta, aż suszarka zatrzyma się we wskazanym miejscu.
3. Regulacja równowagi:
4. Jeśli suszarka nie jest pozioma, należy ją wyregulować. Metoda: odkręć śrubę obudowy, następnie reguluj śrubę z łbem stożkowym za pomocą długich szczypiec, aż suszarka będzie pozioma.

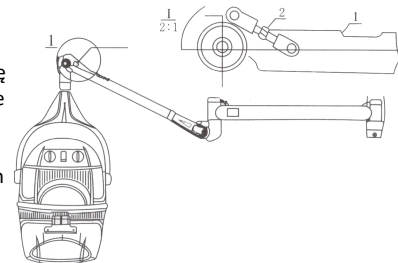

III. Wymiary do dopasowania wspornika:

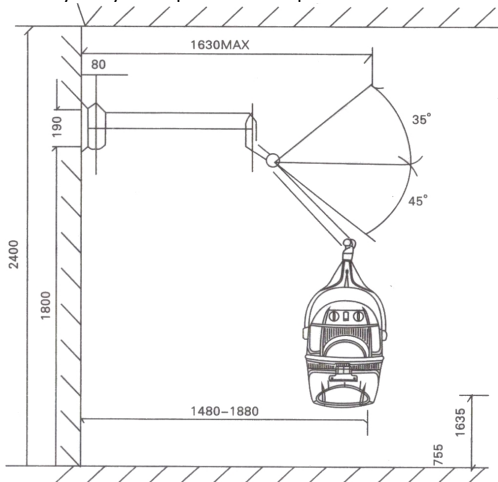

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

- Po każdym użyciu należy otworzyć zawór spustowy, aby usunąć wodę pozostałą w zbiorniku, co przedłuży żywotność urządzenia.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu wynosi poniżej 12°C, używaj wody destylowanej o temperaturze nie wyższej niż 40°C.
- Podczas użytkowania nie należy ruszać urządzeniem. Może to spowodować nieprawidłowe działanie czujnika poziomu wody, co spowoduje automatyczne wyłączenie się urządzenia oraz wyświetlenie kodu błędu "HO" na ekranie wyświetlacza.
- Jeżeli brzęczyk włączy się podczas pracy urządzenia, wytwarzanie mgły ustanie, a na ekranie wyświetlacza pojawi się kod "HO", oznacza to, że poziom wody jest zbyt niski. Konieczne będzie wyłączenie zasilania, spuszczenie wody ze zbiornika i wprowadzenie świeżej, oczyszczonej wody. Po upływie 3 minut, włączyć ponownie zasilanie. Brzęczyk powinien przestać alarmować i pracować normalnie.
- Trzymaj ręce i stopy z dala od wylotu urządzenia, aby zapobiec obrażeniom.
- Zawsze spuszczać pozostałą wodę z parownicy na koniec każdego dnia pracy, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii i pozostałości, które mogą spowodować awarię sprzętu.
- Jeśli urządzenie jest narażone na działanie niskich temperatur w zimie, należy spuścić wodę, aby zapobiec zamarzaniu i późniejszemu uszkodzeniu maszyny.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Prawidłowa utylizacja tego produktu ten znak oznacza, że produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, prosimy o odpowiedzialny recykling celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych.

KONSERWACJA I NAPRAWA

Nie zaleca się naprawy sprzętu na własną rękę. Każdorazowo należy skontaktować się z producentem i poddać towar ocenie i ewentualnej naprawie wykwalifikowanej osobie.

Ważne!

- Używaj tylko wody destylowanej, miękkiej lub bez kamienia w zbiorniku.
- Regularnie, co tydzień, oczyszczaj zbiornik oraz grzałkę z kamienia.

Możesz do tego użyć octu lub kwasu cytrynowego.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 1 rok w przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę, 2 lata jeśli sprzęt zakupiony został przez osobę prywatną. W przypadku pytań lub problemów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

KONTAKT

Enzo Polska
ul. Anny Jagiellonki 24A 44-109 Gliwice
Telefon: +48 32 555 04 75
E-mail: sklep@enzopolska.pl
Godziny pracy:
• Pon – czw: 7-15
• Piątek: 7-14

Wadliwe urządzenia elektroniczne nie należą do zwykłych odpadów domowych. Prosimy o ich oddanie w wyznaczonych punktach zbiórki odpadów elektronicznych. Dla informacji o lokalizacjach i przepisach, zalecamy kontakt z lokalnymi instytucjami. Nasz produkt jest zgodny z europejskimi dyrektywami dla produktów medycznych (CE 0124), co gwarantuje jego bezpieczeństwo i jakość.

