

MASTER ZONE PREMIUM

Płyta indukcyjna

10045781	10045782	10045783	10045784
10045792	10045793	10045794	10045795
10045796	10045797	10045798	10045799



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad i uwag określonych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 4

Instrukcje dot. obsługi i konserwacji 5

Zasada działania 7

Funkcje 9

Opis 10

Panel sterowania 12

Obsługa 13

Wolna strefa 17

Funkcja Smart Flex 18

Kody błędów 21

Instalacja 22

Utylizacja urządzenia 28

Producent 28

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10045781, 10045782, 10045783, 10045784, 10045792, 10045793, 10045794, 10045795, 10045796, 10045797, 10045798, 10045799
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Ryzyko porażenia prądem!

- Przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy urządzenia należy odłączyć je od zasilania.
- Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka elektrycznego z uziemieniem.
- Zmiany w instalacji elektrycznej może wprowadzać tylko wykwalifikowany elektryk.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.



Uwaga

Ryzyko odniesienia obrażeń ciała! Krawędzie płyty grzewczej są ostre.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub skaleczenia.

Ogólne instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Przed montażem i/lub użytkowaniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
- Nie umieszczać na płycie grzewczej łatwopalnych produktów.
- Instrukcję obsługi należy przekazać także osobie montującej urządzenie, ponieważ może to zaoszczędzić kosztów montażu.
- Płyta indukcyjna musi zostać zainstalowana zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapobiec uszkodzeniom mienia i obrażeniom ciała.
- Urządzenie może być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
- Urządzenie należy podłączać do obwodu wyposażonego w wyłącznik instalacyjny umożliwiający całkowite odłączenie od prądu.
- Nieprawidłowa instalacja może spowodować utratę wszelkich roszczeń gwarancyjnych.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą korzystać z tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. jego bezpiecznej obsługi i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.
- Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Dzieciom bez nadzoru osoby dorosłej nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.



UWAGA: Ryzyko porażenia prądem! Jeśli powierzchnia płyty grzewczej (wykonana z ceramiki szklanej lub podobnego materiału) jest popękana, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.

- Nie stawiać na płycie grzewczej metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki garnków, ponieważ mogą się one nagrzewać.
- Nie używać myjki parowej do czyszczenia urządzenia.
- Płyty grzewczej nie wolno podłączać za pomocą programatora czasowego lub gniazdka zdalnie sterowanego.
- W trakcie gotowania konieczne jest pozostawienie urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej, nawet w trakcie krótkiego gotowania. W trakcie gotowania konieczne jest pozostawienie płyty grzewczej pod nadzorem osoby dorosłej, nawet w trakcie krótkiego gotowania.
- Pozostawienie urządzenia bez nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem oleju i tłuszczu może spowodować zagrożenie i prowadzić do powstania pożaru. NIGDY nie próbować gasić ognia wodą. Zamiast tego należy wyłączyć urządzenie i przykryć płomień kocem lub pokrywką od garnka.



UWAGA

Ryzyko pożaru! Na płycie indukcyjnej nie wolno stawiać żadnych przedmiotów, z wyjątkiem garnków i patelni.

INSTRUKCJE DOT. OBSŁUGI I KONSERWACJI

Ryzyko porażenia prądem!

- Nigdy nie gotować na uszkodzonej lub pękniętej płycie grzewczej. Jeśli płyta grzewcza jest uszkodzona lub pęknięta, należy ją natychmiast wyłączyć za pomocą wyłącznika i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć płytę grzewczą i odłączyć ją od zasilania.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować porażenie prądem lub śmierć.

Zagrożenia dla zdrowia

- Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa elektromagnetycznego.
- Osoby z rozrusznikami serca lub innymi implantami elektrycznymi (pompy insulinowe) muszą najpierw skonsultować się ze swoim lekarzem lub producentem implantu przed użyciem tego urządzenia, aby upewnić się, że ich implanty nie będą narażone na działanie pól elektromagnetycznych.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.



Uwaga: Ryzyko oparzenia!

Podczas użytkowania części płyty grzewczej dostępne dla użytkownika nagrzewają się na tyle, że mogą spowodować oparzenia. Upewnij się, że części ciała, ubrania ani inne materiały, z wyjątkiem naczyń do gotowania, nie dotykają płyty grzewczej do czasu jej całkowitego ostygnięcia.

- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie płyty grzewczej.
- Uchwyty garnków mogą się nagrzać podczas gotowania. Uchwyty garnków nie mogą znajdować się bezpośrednio nad polami grzewczymi.
- Uchwyty naczyń muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci.
- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do oparzeń i poparzeń.



UWAGA

Ryzyko odniesienia obrażeń ciała! Ostrze skrobaka jest bardzo ostre. Skrobak należy przechowywać z założoną pokrywką i w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub skaleczenia.


Ogólne instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej podczas użytkowania. Rozlana woda lub przypalona żywność może wytwarzać dym, a rozpryski tłuszczu mogą się zapalić.
- Na płycie grzewczej nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.
- Nigdy nie pozostawiać na urządzeniu przedmiotów lub innych naczyń.
- W pobliżu urządzenia nie przechowywać żadnych przedmiotów podatnych na rozmagnesowanie (np. kart kredytowych, kart pamięci) ani urządzeń elektronicznych (np. komputerów, odtwarzaczy MP3), ponieważ może na nie oddziaływać pole elektromagnetyczne.
- Nie używać urządzenia do ogrzewania pomieszczenia.
- Po zakończeniu użytkowania wyłączyć płytę grzewczą w sposób opisany w niniejszej instrukcji (np. za pomocą przycisku na panelu sterowania).
- Nie należy polegać na funkcji wykrywania naczynia, która wyłącza płytę grzewczą po zdjęciu naczynia.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem, stawać lub siadać na nim.
- W szafkach nad urządzeniem nie należy przechowywać interesujących dla dzieci przedmiotów. Dzieci wchodzące na płytę ceramiczną mogą odnieść poważne obrażenia.
- Nie zostawiać dzieci bez nadzoru osoby dorosłej w pomieszczeniu, w którym jest używane urządzenie.

- Dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej lub postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. jego bezpiecznej obsługi i zrozumieniu związanych z nią zagrożeń. Osoba przekazująca instrukcje powinna mieć pewność, że może korzystać z urządzenia bez narażania siebie i otoczenia na niebezpieczeństwo.
- Nie naprawiać i nie wymieniać samodzielnie części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w niniejszej instrukcji obsługi. Wszystkie zmiany na urządzeniu muszą być przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowanego technika.
- Wszelkie inne naprawy i czynności konserwacji powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Nie stawiać na płycie grzewczej.
- Nie używać garnków z ostrymi krawędziami. Nie przeciągać garnków po szklanej powierzchni, ponieważ mogą ją porysować.
- Do czyszczenia powierzchni płyty nie używać metalowych szczotek ani innych agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą ją porysować.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w domach i podobnych środowiskach, takich jak kuchnie w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, w gospodarstwach rolnych, w hotelach, motelach i pensjonatach.
- Płyta grzewcza i jej dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania.
- Podczas użytkowania nigdy nie dotykać pól grzejnych gołą ręką.
- Dzieci w wieku do 8 lat nie powinny zbliżać się do płyty grzewczej bez nadzoru osoby dorosłej.

OBSŁUGA

Gotowanie indukcyjne to zaawansowana, wydajna i niedroga technologia gotowania. Działa ono na zasadzie wibracji elektromagnetycznej i przekazuje ciepło bezpośrednio do garnka, zamiast ogrzewać go pośrednio przez szklaną powierzchnię. Szkło nagrzewa się tylko dlatego, że jest podgrzewane przez naczynia.

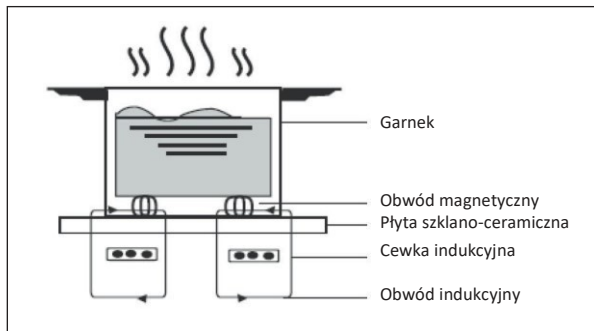


Przyciski dotykowe

- Przyciski dotykowe reagują na dotyk, więc nie ma potrzeby wywierania dodatkowego nacisku.
- Dotykaj przycisków opuszką palca.
- Po każdym naciśnięciu przycisku usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- Panel sterowania powinien być zawsze czysty, suchy i bez naczyń, które mogłyby go zakrywać. Nawet cienka warstwa wody może utrudnić jego obsługę.

Naczynia do gotowania

Uwaga: Używaj wyłącznie naczyń nadających się do gotowania na płycie indukcyjnej. Szukaj symbolu indukcji na opakowaniu lub na dnie naczynia.

Można sprawdzić, czy naczynie jest odpowiednie do gotowania na płycie indukcyjnej, wykonując test magnetyczny. Przesuwaj magnes w kierunku dna naczynia. Jeśli magnes jest do niego przyciągany, naczynie nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej.

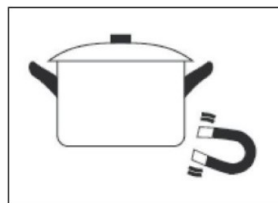

Jeżeli nie masz magnesu:

1. Wlej trochę wody do naczynia, który chcesz sprawdzić.
2. Jeśli na wyświetlaczu nie miga symbol , a woda jest podgrzewana, naczynie jest odpowiednie do gotowania na płycie indukcyjnej.

Naczynia wykonane z następujących materiałów nie są nadają do gotowania na płycie indukcyjnej: czysta stal nierdzewna, aluminium lub miedź bez magnetycznego dna, szkło, drewno, porcelana oraz ceramika. Nie używaj naczyń z wypukłym lub wklęsłym dnem.




Dno naczynia powinno być płaskie - powinno siedzieć płasko równie na szklanej powierzchni płyty i być takiej równej co pole grzejne. Należy używać naczyń, których średnica dna odpowiada wymiarom wybranego pola grzejnego. Jeśli używane jest nieco większe naczynie, energia jest zużywana na najwyższym poziomie efektywności. W przypadku mniejszego naczynia efektywność może być niższa.

Garnki o średnicy mniejszej niż 140 mm mogą nie być rozpoznawane przez płytę indukcyjną.

Naczynia umieszczaj na środku pola grzejnego.

Zawsze podnoś naczynia - nie przesuwaj ich po płycie grzewczej, ponieważ mogą zarysować jej powierzchnię.

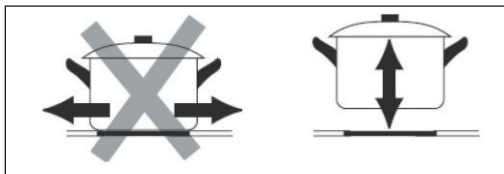

FUNKCJE

Ochrona przed przegrzaniem

Czujnik temperatury może monitorować temperaturę wewnątrz płyty grzewczej. Po wykryciu nadmiernej temperatury płyta grzewcza automatycznie się zatrzyma.

Wykrywanie małych przedmiotów

Jeśli używasz naczyń o niewłaściwym rozmiarze lub naczyń, które nie nadają się do stosowania na płycie indukcyjnej (np. aluminiowych), lub jeśli pozostawiasz na niej inne małe przedmioty (np. noże, widelce, klucze), automatycznie przełączy się ona w tryb czuwania po upływie 1 minuty. Wentylator chłodzi płytę indukcyjną przez kolejną minutę.







Ochrona przed automatycznym wyłączeniem

Automatyczne wyłączanie jest funkcją bezpieczeństwa płyty indukcyjnej. Jeśli zapomnisz wyłączyć płytę indukcyjną po zakończeniu gotowania, wyłączy się ona automatycznie po upływie ustawionego fabrycznie czasu. Domyślnie ustawione czasy użytkowania różnych poziomów mocy przedstawiono w poniższej tabeli:

Poziom mocy	1-3	4-6	78	9
Domyślny czas pracy (min)	360	180	120	90

Po zdjęciu naczyń urządzenie automatycznie przestaje grzać i wyłącza się po 2 minutach.

 Osoby z rozrusznikiem serca powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia.

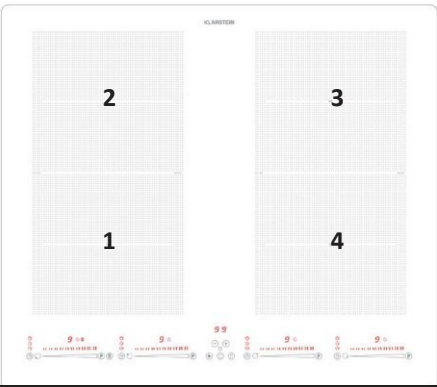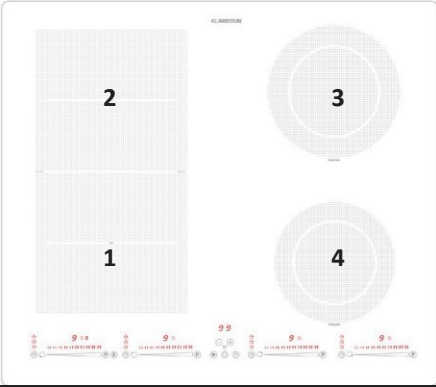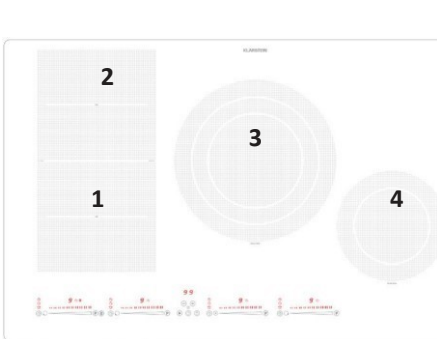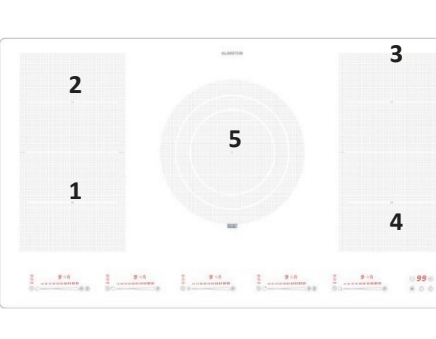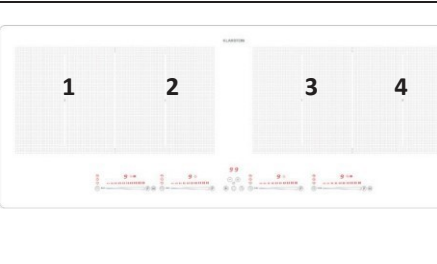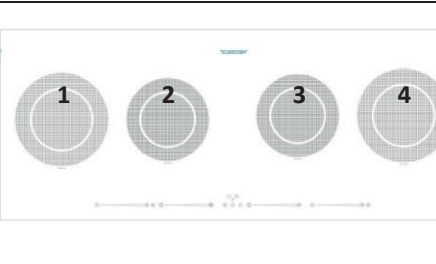10045781 i 10045782	10045783 i 10045784
	
10045792 i 10045793	10045794 i 10045795
	
10045796 i 10045797	10045798 i 10045799
	

Pole grzejne	10045781, 10045782	10045783, 10045784
1	190×190 mm, 2000/2800 W	190×190 mm, 2000/2800 W
2	190×190 mm, 1500/2000 W	190×190 mm, 1500/2000 W
3	190×190 mm, 2000/2800 W	180 mm, 1500/2000 W
4	190×190 mm, 1500/2000 W	160 mm, 1200/1500 W
Wolna strefa 1/2	190 mm × 375 mm, 3000/3600 W	190 mm × 375 mm, 3000/3600 W
Częstotliwość	50/60 Hz~	50/60 Hz~
Razem	7400 W	7400 W

Pole grzejne	10045792, 10045793	10045794, 10045795
1	190 × 190 mm 2000 W / 2800 W	190 × 190 mm 2000 W / 2800 W
2	190 × 190 mm 1500 W / 2000 W	190 × 190 mm 1500 W / 2000 W
3	280 mm 2300 W / 3000 W	280 mm 2300 W / 3000 W
4	160 mm, 1200 W / 1500 W	190 × 190 mm 2000 W / 2 800 W
5	N/A	190 mm 1500 W / 2000 W
Wolna strefa 1/2	190 mm × 375 mm, 3000/3600 W	3000/3600 W
Częstotliwość	50/60 Hz~	50/60 Hz~
Razem	7200 W	9300 W


Pole grzejne	10045796, 10045797	10045798, 10045799
1	160 mm, 1200 x 1500 W	190 × 190 mm 2000 W / 2800 W
2	1200 W/2000 W	190 × 190 mm 1500 W / 2000 W
3	210 mm 1800 W / 2100 W	190 × 190 mm 2300 W / 3000 W
4	160 mm, 1200 W / 1500 W	190 × 190 mm 2000 W / 2 800 W
Częstotliwość	50/60 Hz~	50/60 Hz~
Razem	7200 W	7200 W

PANEL STEROWANIA

Symbol	Opis
	Przycisk WŁ./WYŁ.
	Blokada przycisków
	Przycisk PAUSE
	Przycisk i wskaźnik timera
Suwak do regulacji mocy	
	Przycisk funkcji Booster
	Przycisk funkcji gotowania
	Wskaźnik ustawień timera
	Wskaźnik mocy
	Wskaźnik timera
	Wskaźnik funkcji gotowania

OBSŁUGA

Gotowanie

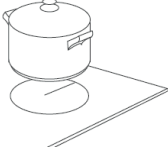1. Przytrzymaj przycisk WŁ./WYŁ. (A) przez 3 sekundy. Po włączeniu, płyta wyemituje sygnał dźwiękowy, a wszystkie wskaźniki pokażą [-] lub [- -], wskazując, że płyta grzewcza znajduje się w trybie czuwania.	
2. Na wybranym polu grzewczym umieść garnek lub patelnię. Upewnij się, że płyta i powierzchnia garnka/patelni są czyste i suche.	
3. W zależności od pola grzewczego, na którym umieszczony jest garnek/patelnia, dostosuj poziom mocy za pomocą suwaka (E).	
	
• Jeśli poziom mocy nie zostanie ustawiony w ciągu 20 sekund, płyta indukcyjna wyłączy się automatycznie. W takim razie konieczne będzie ponowne rozpoczęcie od kroku 1. • Poziom mocy można zmienić w dowolnym momencie podczas gotowania.	

Jeśli wyświetlacz miga naprzemiennie z ustawieniem poziomu mocy, oznacza to, że:

- garnek nie został umieszczony na wybranym polu grzewczym;
- używany garnek nie nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej
- średnica dna garnka jest zbyt mała lub nieprawidłowo wyśrodkowana na polu grzewczym.

Jeśli na polu grzewczym nie ma odpowiedniego garnka, nie będzie się on nagrzewać.

Jeśli na polu grzewczym nie ma odpowiedniego garnka, wyświetlacz automatycznie wyłączy się po 1 minucie.

Zakończenie gotowania

1. Dotknij suwaka (E) i zmniejsz poziom mocy do „0”.
2. Uwaga, pola grzewcze mogą być gorące!

[H] [H] wskazuje, które pole grzewcze jest gorące w dotyku. Symbol ten wyłączy się, gdy pole grzewcze schłodzi się do bezpiecznej temperatury. Gorące pole grzewcze można również wykorzystać do oszczędzania energii. Jeśli chcesz rozgrzać dodatkowe naczynia, użyj pola grzejnego, które jest jeszcze gorąca.

Funkcja Boost

Włączenie funkcji Boost

1. Dotknij odpowiedniego przycisku funkcji Boost pola grzewczego . Wskaźnik pola grzewczego będzie wyświetlał „P1”.
2. Jeśli chcesz ustawić maksymalny poziom mocy, dotknij przycisku  i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Wskaźnik pola grzewczego pokazuje „P2”.

Wyłączenie funkcji Boost

Dotknij suwaka (E), aby wyłączyć funkcję Boost. Pole grzewcze powróci do wcześniej ustawionego poziomu mocy.

- Funkcja ta dostępna jest na wszystkich polach grzewczych.
- Pole grzewcze automatycznie powróci do poziomu mocy „9” po 5 minutach.

Funkcja gotowania

Naciśnij przycisk funkcji gotowania, aby wybrać 3 wygodne funkcje gotowania . Wyświetlacz przetąca się z jednej funkcji na drugą za każdym naciśnięciem przycisku.

Wskaźnik poziomu mocy	Wskaźnik funkcji gotowania	Funkcja
A		Rozmrażanie lub rozpuszczanie, ok. 50°C
b		Odgrzewanie lub utrzymywanie temperatury, ok 70°C
c		Duszenie, gotowanie na wolnym ogniu
d	Niedostępne	Smażenie, ok. 210°C
E	Niedostępne	Funkcja automatycznego gotowania, ok. 100°C

Blokada rodzicielska

- Panel sterowania można zablokować, aby zapobiec przypadkowemu użyciu (np. przypadkowemu włączeniu pól grzejnych przez dzieci).
- Jeśli panel sterowania jest zablokowany, wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisku WŁ./WYŁ. są zablokowane.

Blokowanie przycisków

Przytrzymaj przycisk blokady przycisków przez 3 sekundy. Wskaźnik nad przyciskiem blokady przycisków zaświeci się, a wskaźnik timera będzie wyświetlał „Lo”.

Odblokowanie przycisków

1. Przytrzymaj przycisk blokady przycisków.
2. Teraz możesz znów korzystać z płyty indukcyjnej.

Gdy panel sterowania jest zablokowany, wszystkie przyciski są nieaktywne z wyjątkiem przycisku WŁ./WYŁ. W sytuacji awaryjnej zawsze można wyłączyć płytę za pomocą tego przycisku. W celu wykonania innej operacji należy najpierw odblokować panel sterowania.

MINUTNIK

Z minutnika można korzystać na dwa różne sposoby:

- Minutnik: Żadne pole grzewcze nie zostanie włączone po upływie ustawionego czasu.
- Wyłącznik: Jedno pole grzewcze zostanie wyłączzone po upływie ustawionego czasu.
- Minutnik można ustawić na maks. 99 minut.

Tryb minutnika

1. Najpierw wybierz pole grzewcze i żądany poziom mocy.
Kropka obok wskaźnika poziomu mocy będzie migać przez 5 sekund .
2. Gdy kropka przestanie migać, dotknij przycisku timera  lub , aby ustawić czas w zakresie 1-99 minut.

Wskazówka: Dotknij przycisku „-” lub „+” na timerze, aby zmniejszyć lub zwiększyć czas o 1 minutę. Przytrzymaj przycisk „-” lub „+” na timerze, aby zmniejszyć lub zwiększyć czas o 10 minut.

3. Po ustawieniu czasu minutnik natychmiast rozpocznie odliczanie. Wyświetlacz pokaże pozostały czas , a kropka obok wskaźnika timera będzie migać.



4. Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wskaźnik timera zgaśnie.

Korzystanie z minutnika w celu wyłączenia pola grzewczego

1. Wybierz pole grzewcze i ustaw żądany poziom mocy za pomocą suwaka. Kropka obok wskaźnika poziomu mocy będzie migać przez 5 sekund.
2. Zanim kropka przestanie migać, dotknij przycisku timera  lub , aby ustawić czas w zakresie 1-99 minut.

Wskazówka: Dotknij przycisku „-” lub „+” na timerze, aby zmniejszyć lub zwiększyć czas o 1 minutę. Przytrzymaj przycisk „-” lub „+” na timerze, aby zmniejszyć lub zwiększyć czas o 10 minut.

3. Po ustawieniu czasu minutnik natychmiast rozpocznie odliczanie. Wyświetlacz pokaże pozostały czas, a wskaźnik będzie migać przez 5 sekund.
4. Jeśli wskaźnik  nadal miga, oznacza to, że wskaźnik będzie wyświetlał pozostały czas odpowiedniego pola grzewczego do momentu wygaśnięcia timera; lub wskaźnik  będzie świecił się do momentu wygaśnięcia timera.
5. Po upływie ustawionego czasu dane pole grzewcze wyłączy się automatycznie. Pozostałe pola grzewcze pozostaną włączone, jeśli były włączone wcześniej.
6. W przypadku jednoczesnego użycia trybu minutnika i trybu wyłącznika, wskaźnik ustawień timera wyświetli pozostały czas minutnika. Naciśnij przycisk poziomu mocy (E) odpowiedniego pola grzewczego, aby wyświetlić pozostały czas.

Funkcja Pauza

Płyta indukcyjna posiada przydatną funkcję, która umożliwia wstrzymanie i wznowienie gotowania.


1. Gdy płyta indukcyjna jest włączona, naciśnij przycisk pauzy (C). Wszystkie pola grzewcze wstrzymają swoją pracę, a na wszystkich wskaźnikach pojawi się symbol „=”.
2. Ponownie naciśnij przycisk pauzy (C), aby kontynuować gotowanie.

WOLNA STREFA

- Strefa ta może być używana jako pojedyncza strefa w dowolnym momencie, zgodnie z potrzebami gotowania.
- Wolna strefa składa się z dwóch niezależnych cewek indukcyjnych, którymi można sterować oddzielnie. Jeśli używasz wolnej strefy jako dużego pola grzewczego, będzie ona nagrzewać tak samo w każdym miejscu, gdy położysz na niej naczynie. Powierzchnia, na której nie stoi naczynie, jest automatycznie wyłączana.

Uwaga: Upewnij się, że naczynia znajdują się na środku każdego pola grzewczego, nawet jeśli używasz wolnej strefy. Na przykład owalna lub prostokątna brytfanna, rondel.

Przykłady prawidłowego i nieprawidłowego umieszczenia naczyń

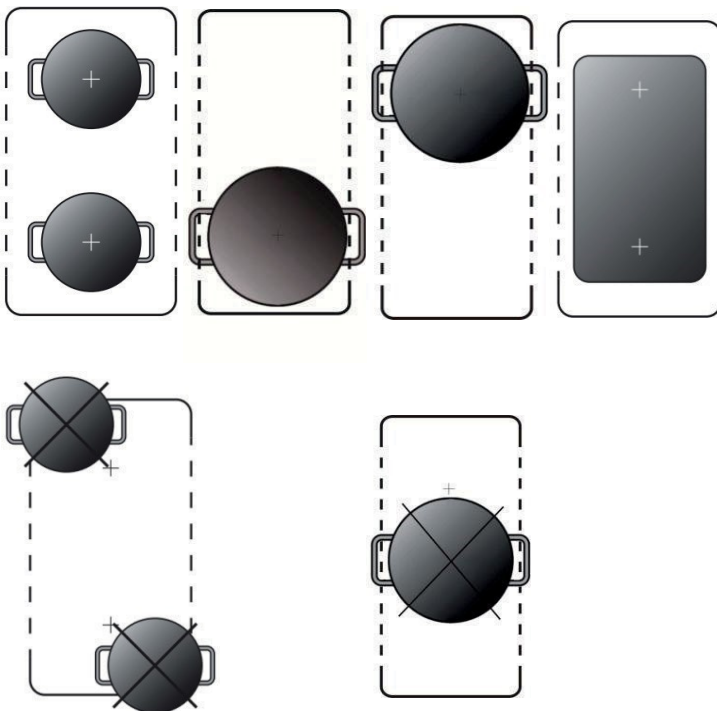


FUNKCJA SMART FLEX

Włączenie funkcji Smart Flex:

1. Gdy płyta indukcyjna jest włączona, naciśnij jednocześnie przycisk wolnej strefy, aby aktywować funkcję wolnej strefy.
2. Po włączeniu funkcji wolnej strefy płyta przechodzi w tryb Smart Flex.
3. 3. Jeśli funkcja Smart Flex została przypadkowo wyłączona, wykonaj krok 1, aby ją ponownie włączyć.

A) Jeden garnek umieszczony w wolnej strefie indukcyjnej:


- Po umieszczeniu garnka w przedniej części wolnej strefy płyta indukcyjna włączy się automatycznie i ustawi poziom mocy „9” w celu szybkiego nagrzewania.
- Po umieszczeniu garnka na środku wolnej strefy płyta indukcyjna włączy się automatycznie i ustawi poziom mocy „6”.
- Po umieszczeniu garnka w tylnej części wolnej strefy płyta indukcyjna włączy się automatycznie i ustawi poziom mocy „2” w celu utrzymania ciepła.

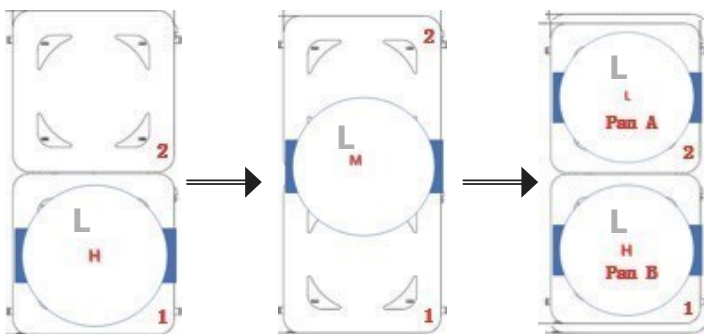

B) Dwa garnki umieszczone w wolnej strefie indukcyjnej:

1. Po umieszczeniu dwóch garnków w wolnej strefie w ciągu 5 sekund, płyta automatycznie włączy się i ustawi poziom mocy na „6”.

- Po umieszczeniu jednego garnka z przodu lub z tyłu wolnej strefy indukcyjnej, gdy tylko drugi garnek zostanie umieszczony w wolnej strefie indukcyjnej 5 sekund po umieszczeniu pierwszego garnka, płyta automatycznie włączy się i ustawi poziom mocy na „9” (przód) i na „2” (tył).

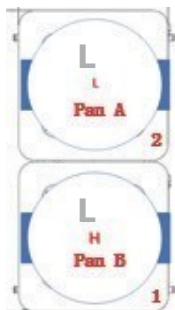


Wyłączenie funkcji Smart Flex:

- Gdy funkcja Smart Flex jest aktywna, przytrzymaj przycisk wolnej strefy przez 3 sekundy i ręcznie dostosuj poziom mocy. Funkcja Smart Flex zostanie wówczas wyłączona. Płyta będzie pracować z wolną strefą z tym samym poziomem mocy na wszystkich obszarach wolnej strefy.
- Możesz również zmienić poziom mocy za pomocą suwaka, jednocześnie dezaktywując funkcję Smart Flex.

Funkcja zwykłej strefy wolnej:


Jeśli chcesz aktywować funkcję zwykłej strefy wolnej:

- Naciśnij przycisk wolnej strefy, aby aktywować funkcję Smart Flex.
- Wyreguluj poziom mocy ręcznie za pomocą suwaka, a funkcja Smart Flex wyłączy się. Płyta kuchenna będzie działać z normalną funkcją wolnej strefy z tym samym poziomem mocy w wszystkich obszarach wolnej strefy indukcyjnej.



Korzystanie z funkcji wolnej strefy

- Jeśli chcesz aktywować wolną strefę jako jedną dużą strefę, naciśnij przycisk wolnej strefy i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
- Cyfrowy wskaźnik pokazuje i .
- W zależności od pola grzewczego, w którym umieszczony jest garnek, wyreguluj poziom mocy za pomocą suwaka.



4. Jeśli garnek zostanie przesunięty z przodu do tyłu (lub odwrotnie), wolna strefa automatycznie wykryje jego nową pozycję, zachowując ten sam poziom mocy.

KODY BŁĘDÓW

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości płyta grzewcza automatycznie przejdzie w tryb ochrony i wyświetli odpowiednie kody błędów.

Błąd/Ostrzeżenie	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
	Brak garnka lub użyto nieodpowiedniego garnka.	Wymień garnek na inny.
ER03	Na panelu sterowania znajduje się woda lub garnek.	Wyczyść płytę grzewczą.
F1E	Połączenie między płytą wyświetlacza a lewą płytą bazową uległo awarii (pole grzewcze, którego wskaźnik pokazuje „E”)	1. Kabel nie jest prawidłowo podłączony lub jest uszkodzony. 2. Wymień płytę główną.
F3E	Błąd cewki czujnika temperatury. (pole grzewcze, którego wskaźnik pokazuje „E”)	Wymień czujnik cewki.
F4E	Błąd czujnika temperatury płyty głównej. (pole grzewcze, którego wskaźnik pokazuje „E”)	Wymień płytę główną.
E1E	Czujnik temperatury wykrył wysoką temperaturę.	Ponownie uruchom płytę grzewczą po jej ostygnięciu.
E2 E	Czujnik temperatury IGBT wykrywa wysoką temperaturę.	Ponownie uruchom płytę grzewczą po jej ostygnięciu.
E3 E	Nieprawidłowe napięcie zasilania (zbyt wysokie).	Sprawdź, czy napięcie zasilania jest prawidłowe. Włącz płytę grzewczą po przywróceniu normalnego zasilania.
E4 E	Nieprawidłowe napięcie zasilania (zbyt niskie).	Sprawdź, czy napięcie zasilania jest prawidłowe. Włącz płytę grzewczą po przywróceniu normalnego zasilania.
E5 E	Błąd czujnika temperatury (pole grzewcze, którego wskaźnik pokazuje „E”)	Kabel nie jest prawidłowo podłączony lub zespół jest uszkodzony.

Powyżej przedstawiono ocenę i sprawdzanie typowych usterek.


Aby uniknąć niebezpieczeństwa i uszkodzenia płyty indukcyjnej, nie należy samodzielnie demontować urządzeń i należy skontaktować się z dostawcą.

MONTAŻ

Przygotowanie blatu

Wytnij otwór w blacie kuchennym zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku. Pozostaw co najmniej 5 cm blatu wokół otworu na płytę grzewczą. Upewnij, że grubość blatu wynosi co najmniej 30 mm. Materiał blatu musi być odporny na wysoką temperaturę. Drewno i podobne materiały bogate we włókna lub wiążące wilgoć powinny być wybierane tylko wtedy, gdy zostały zaimpregnowane, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i deformacji pod wpływem ciepła. Jak pokazano poniżej.

Wskazówka: Bezpieczna odległość między krawędziami płyty grzewczej a wewnętrzną stroną blatu powinna wynosić co najmniej 3 mm.

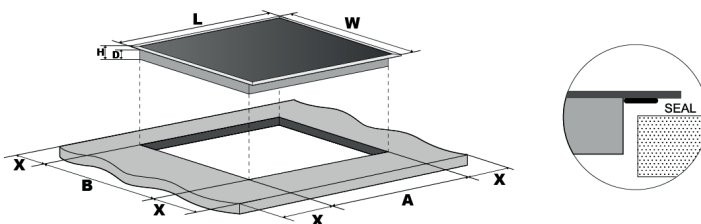


Uwaga: Wymiary są podane w milimetrach (mm).

Model	L	W	H	D	A	B	X
10045781,10045782	590	520	58	54	565	495	min. 50
10045783,10045784	590	520	58	54	565	495	min. 50
10045792,10045793	700	520	60	54	754	495	min. 50
10045794,10045795	900	520	60	54	875	495	min. 50
10045796,10045797	900	350	60	54	875	325	min. 50
10045798,10045799	900	350	60	54	875	325	min. 50

Płyta grzewcza musi być odpowiednio wentylowana, a wlot i wylot powietrza nie mogą być zablokowane. Płyta grzewcza musi być sprawna.

Wskazówka: Bezpieczna odległość między płytą i szafką wiszącą nad płytą powinna wynosić co najmniej 760 mm.

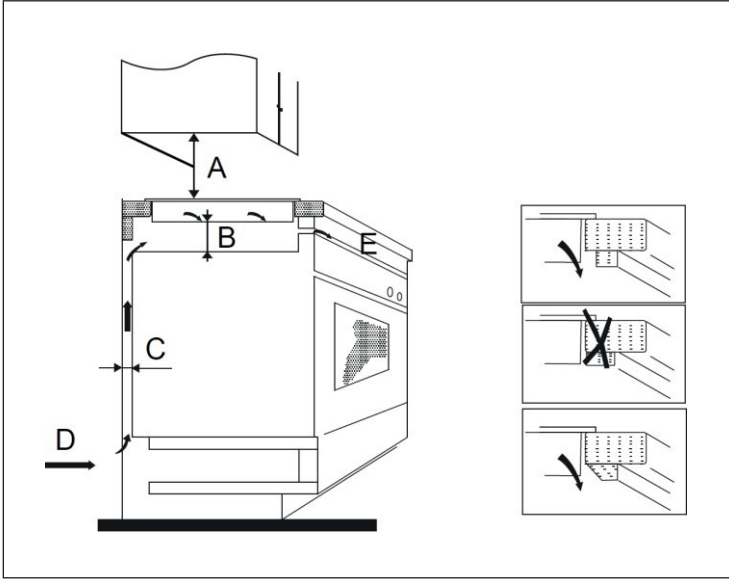

Wskazówka: Wymiary są podane w milimetrach (mm).

A	B	C	D	E
760	min. 50	min. 20	Wlot powietrza	Wylot powietrza 5 mm

Przed instalacją płyty indukcyjnej

Należy upewnić się, że:

- Blat jest płaski i żadne elementy nie zakłócają wymogów przestrzennych urządzenia.
- Blat jest wykonany z odpornego na ciepło materiału.
- Piekarnik, jeśli urządzenie jest zainstalowane nad nim, ma wbudowany wentylator chłodzący.
- Okablowanie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami dot. wolnej przestrzeni oraz obowiązującymi normami.
- Posiadasz odpowiedni wyłącznik instalacyjny, który umożliwia całkowite odłączenie od prądu - sprawdź, czy został zainstalowany zgodnie z lokalnymi przepisami dot. okablowania.
- Wyłącznik instalacyjny jest zatwierdzonego typu i odstęp między stykami wynosi 3 mm (lub we wszystkich aktywnych (fazowych) przewodach, jeśli jest to dozwolone przez lokalne przepisy).
- Wyłącznik instalacyjny jest łatwo dostępny dla użytkownika.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dot. montażu należy skontaktować się z lokalnymi dystrybutorami prądu.
- Na ścianach w pobliżu płyty indukcyjnej należy używać materiałów odpornych na ciepło i łatwych do czyszczenia (takich jak płytki ceramiczne).

Przed instalacją płyty indukcyjnej


Należy upewnić się, że:

- Kabel zasilający nie prowadzi przez drzwi szafki lub szufladę.
- Zapewniony jest wystarczający przepływ świeżego powietrza.
- W przypadku montażu urządzenia nad gniaздkami lub szafkami zamontowana jest pod nim osłona termiczna.
- Wyłącznik instalacyjny jest łatwo dostępny dla użytkownika.

Montaż wsporników

Położ urządzenie na stabilnej, gładkiej powierzchni (wykorzystując opakowanie). Uważaj na elementy sterujące wystające z płyty grzewczej.

fig. 1

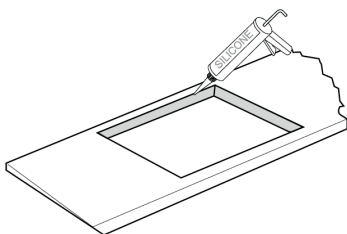


01



Korzystając z odpowiedniego narzędzia, wytnij w blacie otwór o podanych wymiarach (Rys. 1). Uszczelnij krawędź blatu silikonem lub PTFE i pozostaw ją do wyschnięcia przed zamontowaniem płyty grzewczej.

fig. 2

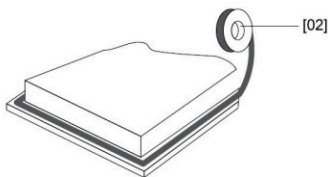

02




[04] x 1

Rozciągnij dostarczoną uszczelkę wzdłuż dolnej krawędzi płyty grzewczej, tak aby jej końce zachodziły na siebie.

03



fig. 3

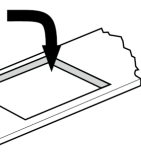

Nie używaj klejów do mocowania płyty grzewczej do blatu. Po założeniu uszczelki umieść płytę grzewczą w wycięciu w blacie kuchennym. Lekko wciśnij płytę w dół.

Uwaga:



UWAGA: Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!

Montaż płyty indukcyjnej należy zlecić odpowiednio wykwalifikowanej osobie lub profesjonalistcie. Do dyspozycji mamy profesjonalistów. Nie podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia.

- Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio nad zmywarkami, lodówkami, zamrażarkami, pralkami lub suszarkami, ponieważ wilgoć mogłaby uszkodzić obwody elektryczne urządzenia.
- Urządzenie musi zostać zamontowane tak, aby ciepło mogło być odpowiednio odprowadzane, co może poprawić niezawodność i żywotność urządzenia.
- Ściany i powierzchnie otaczające urządzenie muszą być odporne na działanie wysokich temperatur.
- Międzywarstwa i klej muszą być odporne na działanie wysokich temperatur, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie używać myjki parowej do czyszczenia płyty grzewczej.

Podłączenie urządzenia do prądu



UWAGA


Ryzyko odniesienia obrażeń ciała! Urządzenie może być podłączane do prądu wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika lub elektryka.

Przed podłączeniem płyty do instalacji elektrycznej należy sprawdzić, czy spełnione są poniższe warunki:




- okablowanie w domu jest odpowiednie do mocy wymaganej przez urządzenie;
- Napięcie w gniazdku musi odpowiadać napięciu podanemu na etykiecie urządzenia.
- Przewody wytrzymują obciążenie podane na etykiecie urządzenia.

Nie używaj adapterów, reduktorów ani rozgałęźników do podłączania płyty indukcyjnej do prądu, ponieważ mogą one spowodować przegrzanie i zagrożenie pożarem. Kabel zasilający nie może stykać się z gorącymi częściami urządzenia i musi być umieszczony tak, aby nie nagrzewał się do temperatury powyżej 75°C.

Uwaga: Należy skonsultować się z elektrykiem, aby upewnić się, że instalacja elektryczna w Twoim domu jest odpowiednia do montażu tego urządzenia. W

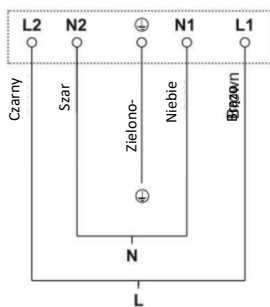

N (Niebieski/szary)
L (Brązowy/czarny)
 (Zielony/żółty)



- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego, należy zamontować wyłącznik instalacyjny z odstępem między wszystkimi stykami wynoszącym co najmniej 3 mm.
- Elektryk musi sprawdzić bezpieczeństwo instalacji elektrycznej i upewnić się, że spełnia ona wszystkie normy.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani ściśnięty.
- Kabel zasilający musi być regularnie sprawdzany i może być wymieniany wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę..
- To urządzenie wymaga miniaturowego wyłącznika 32 A.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że nie wolno go wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy.



KLARSTEIN