

VARICOOK DOMINO

Płyta indukcyjna

10031548



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i przestrzeganie ich, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje Bezpieczeństwa 4

Instrukcja użytkowania i konserwacji 5

Zasady działania 7

Użytkowanie i obsługa 8

Używane patelnie 9

Czyszczenie i pielęgnacja 9

Uwagi dotyczące utylizacji 10

Producent 10

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	10031548
Zasilanie	220-240 V~ 50 Hz
Płyta tylna Power	500-1800 W
Płyta czołowa Power	400-1300 W

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac lub konserwacji.
- Podłączenie do dobrej instalacji uziemiającej jest niezbędne i obowiązkowe.
- Zmiany w domowej instalacji elektrycznej mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka
- Nieprzestrzeganie tej wskazówki może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.



UWAGA

Niebezpieczeństwo obrażeń! Krawędzie paneli są ostre.
Niezachowanie ostrożności może spowodować obrażenia ciała lub

Instrukcje Ogólne

- Przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
- Na tym urządzeniu nie należy nigdy umieszczać żadnych palnych materiałów ani produktów.
- Prosimy o udostępnienie tej informacji osobie odpowiedzialnej za instalację urządzenia, ponieważ może to obniżyć koszty instalacji.
- Aby uniknąć zagrożenia, urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z niniejszą instrukcją montażu.
- Urządzenie powinno być prawidłowo zainstalowane i uziemione tylko przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- To urządzenie powinno być podłączone do obwodu, który zawiera wyłącznik izolacyjny zapewniający całkowite odłączenie od źródła zasilania.
- Nieprawidłowy montaż urządzenia może spowodować unieważnienie gwarancji lub roszczeń z tytułu odpowiedzialności.
- Niniejsze urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną, która rozumie związane z tym ryzyko.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

- Jeżeli powierzchnia jest pęknięta, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć możliwości porażenia prądem elektrycznym, w przypadku powierzchni płyt kuchennych ze szkła ceramicznego lub podobnego materiału chroniącego części podnapięciem
- Metalowe przedmioty, takie jak noże, widelce, łyżki i pokrywki nie powinny być umieszczane na płycie grzewczej, ponieważ mogą się nagrzewać. Nie wolno używać myjki parowej.
- Do czyszczenia płyty kuchennej nie należy używać myjki parowej.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara sterującego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Proces gotowania musi być nadzorowany. Krótkotrwały proces gotowania musi być stale nadzorowany.
- Gotowanie bez nadzoru na płycie grzewczej z użyciem tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne i może skutkować pożarem. NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, lecz wyłącz urządzenie, a następnie zakryj płomień np. pokrywą lub kocem gaśniczym.



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru! Na powierzchniach do gotowania nie wolno przechowywać innych przedmiotów, z wyjątkiem patelni i garnków.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Nie należy gotować na uszkodzonej lub pękniętej płycie grzewczej. Jeśli powierzchnia do gotowania pęknie lub złamie się, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć płytę indukcyjną i odłączyć ją od zasilania.
- Nieprzestrzeganie tej wskazówki może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.

Zagrożenie dla zdrowia

- To urządzenie jest zgodne z normami bezpieczeństwa elektromagnetycznego.
- Jednakże osoby z rozrusznikami serca lub innymi implantami elektrycznymi (takimi jak pompy insulinowe) muszą skonsultować się ze swoim lekarzem lub producentem implantów przed użyciem tego urządzenia, aby upewnić się, że ich implanty nie zostaną dotknięte przez pole elektromagnetyczne.
- Nieprzestrzeganie tej wskazówki może spowodować śmierć.



UWAGA: Niebezpieczeństwo poparzeń! Podczas użytkowania dostępne części urządzenia mogą nagrzewać się do temperatury powodującej oparzenia. Nie dopuszczaj do kontaktuciała, odzieży lub innych przedmiotów poza odpowiednimi naczyniami z płytą grzejną, dopóki jej powierzchnia nie ostygnie.

- Utrzymuj dzieci z dala.
- Uchwyty rondli mogą być gorące w dotyku. Sprawdź, czy uchwyty rondla nie wystają ponad inne włączone strefy gotowania.
- Przechowuj uchwyty w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nieprzestrzeganie tej wskazówki może spowodować oparzenia i poparzenia.



OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo obrażeń! Ostre jak brzytwa ostrze skrobaka do płyt kuchennych jest odsłonięte, gdy osłona bezpieczeństwa jest schowana. Stosuj z najwyższą ostrożnością i zawsze przechowywać bezpiecznie i poza zasięgiem dzieci. Niezachowanie ostrożności może spowodować obrażenia ciała lub skaleczenia.


Instrukcje Ogólne

- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru. Boilover powoduje dymienie i tłuste wycieki, które mogą się zapalić.
- Nigdy nie używaj urządzenia jako powierzchni roboczej lub magazynowej.
- Nigdy nie zostawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów ani przyborów kuchennych.
- Nie umieszczaj ani nie pozostawiaj w pobliżu urządzenia żadnych przedmiotów nadających się do namagnesowania (np. kart kredytowych, kart pamięci) ani urządzeń elektronicznych (np. komputerów, odtwarzaczy MP3), ponieważ mogą one zostać dotknięte przez jego pole elektromagnetyczne.
- Nigdy nie używaj urządzenia do nagrzewania lub ogrzewania pomieszczenia.
- Po użyciu należy zawsze wyłączyć strefy gotowania i płytę grzewczą w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi (np. za pomocą przycisków dotykowych).
- Nie należy polegać na funkcji wykrywania patelni, która wyłącza strefy gotowania gdy zdejmiesz patelnię.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem, siadać, stać lub wspinać się na nie.
- Nie należy przechowywać przedmiotów interesujących dla dzieci w szafkach nad urządzeniem. Dzieci wspinające się na płytę kuchenną mogą doznać poważnych obrażeń.

- Nie zostawiaj dzieci samych lub bez nadzoru w obszarze, w którym urządzenie jest używane.
- Dzieci lub osoby niepełnosprawne, które nie są w stanie obsługiwać urządzenia, powinny zostać poinstruowane przez odpowiedzialną i kompetentną osobę w zakresie obsługi urządzenia. Instruktor powinien być przekonany, że użytkownik może korzystać z urządzenia bez zagrożenia dla siebie i otoczenia.
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie zalecane w instrukcji. Wszystkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Nie stawiaj ani nie upuszczaj ciężkich przedmiotów na płytę kuchenną.
- Nie należy stawiać na płycie kuchennej.
- Nie należy używać patelni z ostrymi krawędziami ani przeciągać patelni po powierzchni szkła indukcyjnego, ponieważ może to spowodować jego zarysowanie.
- Do czyszczenia płyty kuchennej nie należy używać szorstkich zmywaków ani innych ostrych środków czyszczących, ponieważ mogą one porysować szkło indukcyjne.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak: pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; gospodarstwa rolne; przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; środowiska typu bed and breakfast.
- Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas pracy.
- Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych.
- Dzieci poniżej 8 lat powinny być trzymane z dala, chyba że pod stałym nadzorem.


ZASADA DZIAŁANIA

Gotowanie indukcyjne to zaawansowana, wydajna i niedroga technologia gotowania. Działa poprzez wibracje elektromagnetyczne generujące ciepło bezpośrednio w patelni, a nie pośrednio poprzez podgrzewanie powierzchni szkła. Szkło staje się gorące tylko dlatego, że patelnia w końcu je rozgrzewa.

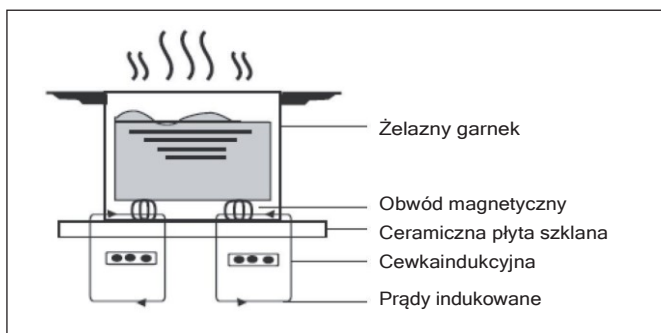

UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA

Sterowanie i funkcje

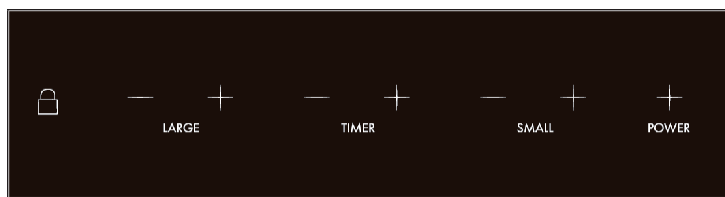

POWER	Umieść nadające się do użytku naczynia na środku górnej płyty i podłącz, naciskając przycisk, brzęczyk. Jeśli w ciągu jednej minuty nie zostanie wybrany żaden program, urządzenie powraca do trybu gotowości.
LARGE	Sterowanie mocą tylnej płyty. Poprzez użycie przycisków strzałek moc można zmieniać stopniowo: 1 = 500 W 2 = 800 W 3 = 1000 W 4 = 1100 W 5 = 1300 W 6 = 1500 W 7 = 1600 W 8 = 1800 W
SMALL	Sterowanie mocą przedniej płyty. Poprzez użycie przycisków strzałek moc można zmieniać stopniowo: 1 = 400 W 2 = 500 W 3 = 800 W 4 = 900 W 5 = 1000 W 6 = 1100 W 7 = 1200 W 8 = 1300 W
TIMER	Naciśnij przycisk the aby ustawić Timer, naciskając przyciski strzałek można zmieniać czas w krokach minutowych od 1-99 minut, po upływie czasu urządzenie przestanie działać.

Po wybraniu funkcji naciśnij przycisk Lock, aby zablokować wybraną funkcję, wtedy wskaźnik Lock będzie świecił. W tym stanie kuchenka indukcyjna nie reaguje na naciśnięcie jakiegokolwiek innego przycisku. Jeśli chcesz wybrać inną funkcję lub zamknąć urządzenie, przytrzymaj przycisk "LOCK" przez trzy sekundy, wszystkie przyciski będą działać normalnie.

Kuchenka indukcyjna wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu kilku dni nie zostanie wykonana żadna czynność przez 2 godziny, gdy urządzenie nie jest ustawione na timer.

PATELNIĘ UŻYTKOWE

Stal, żeliwo, żeliwo emaliowane, stal nierdzewna, patelnie z płaskim dnem o średnicy od 12 do 22 cm.



PATELNIĘ NIEUŻYTKOWE

Szkło żaroodporne, naczynie ceramiczne, patelnie/ garnki miedziane,



aluminiowe. Patelnie/garnki z zaokrąglonym dnem, o wymiarach mniejszych niż 12 cm .

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Odłącz wtyczkę i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie. Czyść po użyciu za każdym razem.
- Jeśli garnki/ patelnie są używane bez czyszczenia, mogą powstać przebarwienia lub plamy po gotowaniu.
- Do czyszczenia kuchenki indukcyjnej nie należy używać benzyny, rozcieńczalnika, szczotki do szorowania ani proszku do polerowania.
- Przetrzyj za pomocą środka do mycia naczyń i wilgotnej szmatki.
- Użyj odkurzacza, aby odessać zanieczyszczenia z wlotu powietrza i otworu wylotowego.
- Nie wolno przepuszczać wody przez urządzenie (woda dostająca się do środka może spowodować awarię).

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego powinien on zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliźnich przed negatywnymi skutkami. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN