

ICEMEISTER 2G

Kostkarka do lodu

10035712 10035713



KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i przestrzeganie ich, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje Bezpieczeństwa 4
Przegląd produktu 6
Panel sterowania, przyciski i wskaźniki 7
Instalacja 9
Uruchomienie i obsługa 9
Czyszczenie i konserwacja 10
Wskazówki dotyczące utylizacji 14
Producent 14

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	10035712, 10035713
Zasilanie	220-240 V~ 50 Hz
Zużycie energii	105 W
Klasa klimatyczna	ST/SN/N/T
Klasa ochrony	I
Czynnik chłodniczy	R600a/29 g
Środek spieniający	C5H10

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed uruchomieniem sprawdź, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom znamionowym urządzenia.
- Podczas przenoszenia należy używać uchwytów lub pokręteł. Umieść na fiata stabilnej powierzchni do użytku. Nie używaj na zewnątrz.
- Nie używaj w pobliżu lub w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, basenu lub jakiegokolwiek źródła cieczy.
- Nieużywane urządzenie należy odłączyć od gniazdka.
- Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać przewodu lub wtyczki w wodzie ani w żadnym innym płynie.
- Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta, może spowodować obrażenia.
- Nie umieszczaj tego urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie wolno dopuścić, aby przewód wystawał ponad blat, gdzie może być łatwo pociągnięty przez dzieci.
- Nie przepelniaj, gdyż może to spowodować zagrożenie. Upewnij się, że pokrywa jest zamknięta podczas pracy
- Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Mocno chwyć wtyczkę i pociągnij aby usunąć.
- Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji lub innym niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą obsługą.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara sterującego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zanurzenia w wodzie.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis
- w celu uniknięcia zagrożenia należy skontaktować się z przedstawicielem lub osobą o podobnych kwalifikacjach.
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji urządzenia w celu jego łatwopalnego gazu wydmuchowego.
- Nie przechowywuj substancji wybuchowych, takich jak aerozole z łatwopalnym gazem pędnym w tym urządzeniu.
- Napełniaj wyłącznie wodą pitną.
- Niniejsze urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną, która rozumie związane z tym ryzyko.

To urządzenie zawiera czynnik chłodzący izobutan (R600a), gaz naturalny, który jest przyjazny dla środowiska. Chociaż jest łatwopalny, nie uszkadza warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego chłodziwa doprowadziło jednak do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz szumu sprężarki, może być słyszalny przepływ płynu chłodzącego w układzie. Jest to nieuniknione i nie ma żadnego negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Należy zachować ostrożność podczas transportu i ustawiania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych części systemu chłodzenia. Wyciekający płyn chłodzący może uszkodzić oczy.



OSTRZEŻENIE

Zagrożenie pożarem / materiałami łatwopalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji urządzeń z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi i gazami.

- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia powinny być wolne od przeszkód.
- Nie wolno uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.
- Nie należy używać żadnych urządzeń mechanicznych ani innych środków w celu przyspieszenia procesu odszraniania lub odzyskiwania lodu.
- Nie używaj innych typów urządzeń elektrycznych wewnątrz kostkarki do lodu.

Specjalne uwagi

- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty lub uszkodzony.
- Upewnij się, że z tyłu urządzenia nie ma wielu gniazdek lub źródeł zasilania.


Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Czyść wszystkie powierzchnie, które mają kontakt z żywnością. Regularnie czyść odpływ wody.
- Jeśli urządzenie zawiera zbiornik na wodę, wyczyść go, jeśli nie był używany przez 48 godzin. Przepłucz zbiornik, jeśli przez 5 dni nie była usuwana woda.




OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia należy zwracać uwagę na lewy symbol umieszczonyz tyłu urządzenia lub na sprężarce. Ten symbol ostrzega przed możliwym pożarem. W przewodach czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i usuwania urządzenia należy trzymać je z dala od źródeł ognia.

PRZEGLĄD PRODUKTU

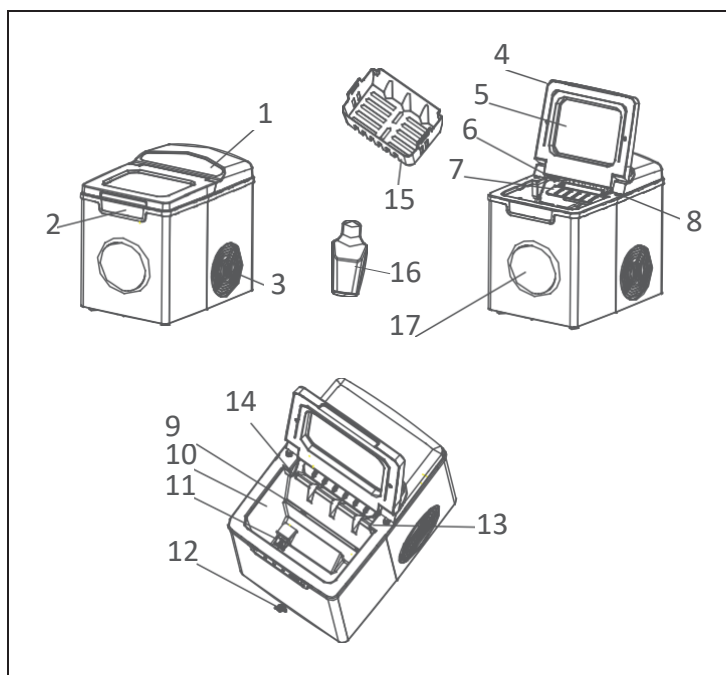


1	Logo	10	Zbiornik wodny
2	Logo	11	Filtr
3	Wylot powietrza	12	Korek spustowy
4	Górna pokrywa	13	Dioda emitująca światło podczerwone
5	Okno podglądu	14	Dioda odbierająca światło podczerwone
6	Tacka na lód	15	Pojemnik na lód
7	Łopatką do lodu	16	Gałka do lodu
8	Parownik	17	Panel sterowania
9	MAX poziom wody		

PANEL STEROWANIA, PRZYCISKI I WSKAŹNIKI

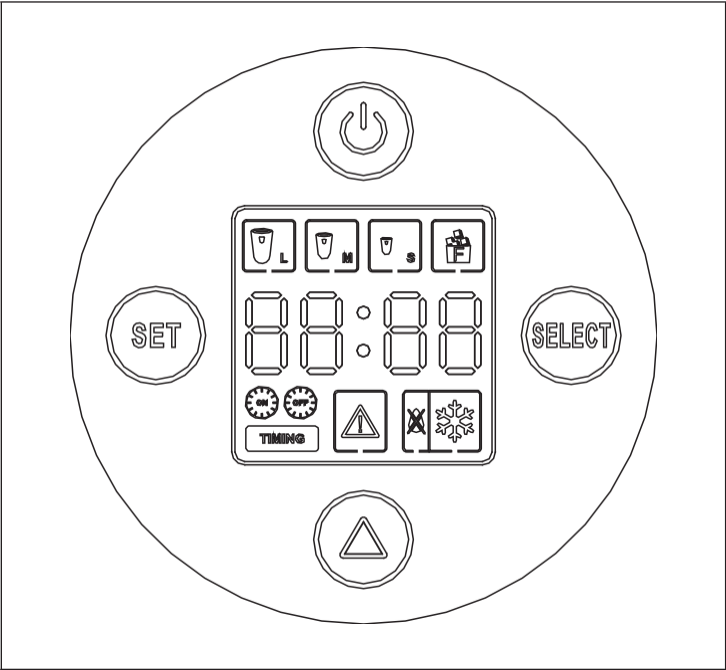

Wskaźniki i przyciski	Funkcja
	Wytwarzanie lodu (wskaźnik): Podczas wytwarzania lodu wskaźnik miga na czarno.
	Zbiornik wody pusty (wskaźnik): Wskaźnik świeci na czarno, gdy w zbiorniku brakuje wody.
	Kosz na lód pełny (wskaźnik): Wskaźnik świeci na czarno, gdy kosz na lód jest pełny.
	Wskaźnik rozwiązywania problemów Wskaźnik zapala się w przypadku nieprawidłowego działania.

Wskaźniki i przyciski	Funkcja
	Wskaźnik timera wyłączony
	Wskaźnik timera włączony
	Wskaźnik timera
	Wyświetlacz czasu
	Małe kostki lodu (wskaźnik): Po wybraniu małych kostek lodu zaświeci się wskaźnik na czarno.
	Średnie kostki lodu (wskaźnik): Po wybraniu średnich kostek lodu wskaźnik zaświeci się na czarno.
	Duże kostki lodu (wskaźnik): Po wybraniu dużych kostek lodu zaświeci się wskaźnik na czarno.
	Ustawienie timera (przycisk)
	Potwierdzenie timera (przycisk)
	Przycisk wyboru rozmiaru: Wybierz żądany rozmiar kostek lodu (duże, średnie, małe).
	ON/OFF (przycisk): Za pomocą tego przycisku można uruchomić lub zatrzymać urządzenie.

INSTALACJA

1. Wyjmij urządzenie z opakowania i upewnij się, że wszystkie akcesoria (w tym kosz na lód i tyłka do lodu) znajdują się w zestawie. W przypadku braku jakichkolwiek akcesoriów należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
2. Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane i umieszczone na stabilnym stole lub powierzchni roboczej, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
3. Kąt nachylenia obudowy kostkarki do lodu nie powinien przekraczać 45° podczas transportu lub użytkowania. Nie należy odwracać urządzenia do góry nogami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie sprężarki lub układu chłodzenia. Po przeniesieniu lub przetransportowaniu urządzenia należy pozostawić je nieużywane przez pewien czas, aby umożliwić osadzenie się płynów w sprężarce. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy odczekać co najmniej 2 godziny po umieszczeniu go w odpowiednim miejscu i prawidłowym ustawieniu.
4. Umieść urządzenie w adekwatnie wentylowanym miejscu na stabilnej, równej powierzchni. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piec, grzejniki lub gazy korozyjne. Zachowaj minimalną odległość 20 cm ze wszystkich stron kostkarki do lodu, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
5. Nie napełniaj zbiornika gorącą wodą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Zbiornik wody najlepiej napełniać wodą o temperaturze pokojowej lub niższej.
6. Nie używaj urządzenia w bardzo niskich temperaturach (poniżej 5°C).
7. Wyczyść urządzenie przed użyciem (patrz sekcja "Czyszczenie i konserwacja").

ROZRUCH I EKSPLOATACJA

1. Upewnij się, że korek spustowy na dnie zbiornika wody jest dobrze zamknięty.
2. Podłącz kostkarkę do lodu do gniazdka ściennego, a  wskaźnik wytwarzania lodu zostanie solidnie podświetlony.

Uwaga: Jeśli urządzenie zostało przeniesione, należy pozostawić kostkarkę do lodu na 30 minut przed podłączeniem wtyczki zasilania do gniazdka ściennego.

3. Otwórz górną pokrywę i wyjmij kosz na lód.
4. Napełnij zbiornik wody wodą pitną.

Uwaga: Nie napełniaj urządzenia powyżej znaku poziomu wody MAX.

5. Załóż kosz na lód i zamknij górną pokrywę.
6. Naciśnij przycisk ON/OFF , a wskaźnik wytwarzania lodu  zacznie migać.
7. Cykl wytwarzania lodu będzie trwał około 7-15 minut, w zależności od temperatury otoczenia i temperatury wody.
8. Cykl wytwarzania lodu rozpoczyna się od pompowania wody do tacy na lód znajdującej się pod parownikiem. Przez następne 7-15 minut na parowniku tworzy się lód. Po zakończeniu tego procesu taca na lód przechyli się do tyłu, a woda pozostała w tacce na lód zostanie spuszczone z powrotem do zbiornika wody. Kostki lodu są następnie upuszczane z parownika i wypychane do kosza na lód za pomocą łopatk do lodu.


Tacka na lód automatycznie przesunie się z powrotem na miejsce pod parownikiem i rozpocznie kolejny cykl.


9. Wskaźnik wypełnienia kosza na lód  zaświeci się, gdy kosz na lód będzie pełny, a kostkarka do lodu automatycznie zatrzyma cykl wytwarzania lodu. Delikatnie usuń lód z kosza na lód za pomocą łżyki do lodu. Około 5 sekund później kostkarka ponownie uruchomi funkcję wytwarzania lodu w sposób automatyczny.
10. Wskaźnik pustego zbiornika wody  zaświeci się, gdy w zbiorniku wody zabraknie wody, a cykl wytwarzania lodu zostanie automatycznie zatrzymany. W tym czasie należy wyjąć kosz na lód i dolać wody do zbiornika wody, a następnie  ponownie nacisnąć przycisk ON/OFF , aby ponownie uruchomić cykl wytwarzania lodu.
11. Gdy uzyskasz żadaną ilość lodu, zatrzymaj cykl wytwarzania lodu poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF i  odłączenie urządzenia od gniazdka ściennego.
12. Otwórz górną pokrywę i przenieś lód do zamrażarki.
13. Poczekaj, aż kostkarka do lodu osiągnie temperaturę pokojową.
14. Zaleca się wymianę wody co najmniej raz w tygodniu. Jeśli kostkarka do lodu nie jest używana przez dłuższy czas, należy opróżnić zbiornik wody.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby utrzymać świeży smak lodu i doskonały wygląd kostkarki do lodu, zalecamy czyszczenie kostkarki raz w tygodniu.

1. Zatrzymaj cykl wytwarzania lodu, naciskając przycisk ON/OFF , odłącz kostkarkę do lodu od gniazdka ściennego i pozwól jej ogrzać się do temperatury pokojowej.
2. Jeśli w tacke na lód znajdują się resztki wody, delikatnie popchnij tackę na lód do tyłu, aby cała woda spłynęła do zbiornika wody.
3. Przesuń urządzenie do przodu do pozycji oddalonej o 75 mm od stołu roboczego i otwórz korek spustowy, aby spuścić nadmiar wody (patrz poniższe rysunki).

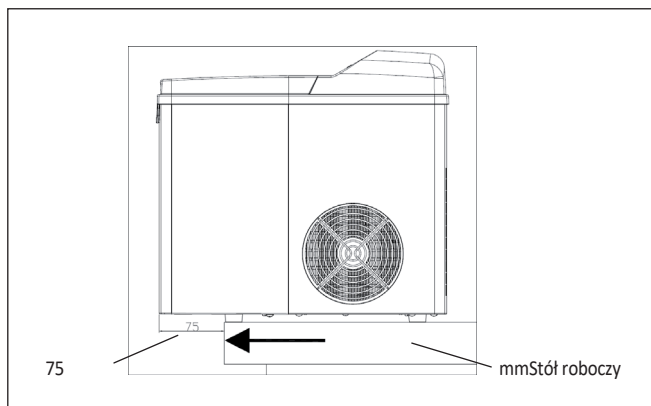

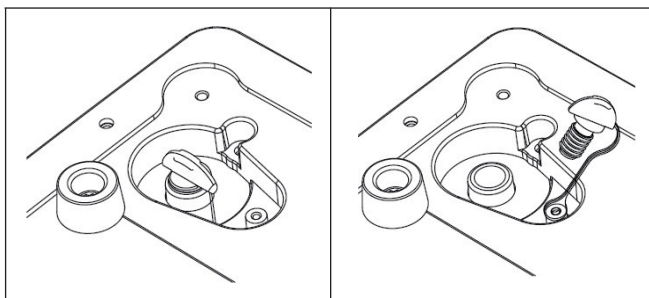

4. Przytrzymaj i naciśnij przycisk wyboru rozmiaru lodu  oraz przycisk ustawiania timera  przez 3,5 sekundy w ciągu 5 sekund od podłączenia. Następnie rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe i urządzenie przejdzie w tryb czyszczenia. W tym czasie wskaźniki rozmiaru kostki lodu: duża , średnia , mała oraz  i wskaźnik zapełnienia kosza  na lód będą migać sekwencyjnie, a pompa rozpocznie pompowanie wody i będzie pracować przez 15 minut, a po 15 minutach przejdzie w stan czuwania, po czym należy otworzyć korek spustowy i opróżnić wodę.
5. Wyczyścić wnętrze kostkarki do lodu miękką szmatką nasączoną ciepłą wodą z octem, a następnie spłucz czystą wodą i odsączyć wodę.
6. Umieścić korek spustowy na swoim miejscu. Umyć kosz na lód i łyżkę do lodu w ciepłej wodzie z mydłem. Wypłucz i wysusz.
7. Wyczyścić zewnętrzną część kostkarki do lodu miękką, wilgotną ściereczką. W razie potrzeby użyj łagodnego mydła do mycia naczyń.

Uwaga: Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników organicznych, przegotowanej wody, detergentów, silnych kwasów i zasad itp.

Uwaga: Nie należy czyścić parownika.

8. Jeśli kostkarka do lodu nie jest używana przez dłuższy czas, należy opróżnić zbiornik wody i wysuszyć przed przechowywaniem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
 Zbiornik wody pusty (wskaźnik): zaświeci się.	Niski poziom wody lub brak wody w zbiorniku.	Zatrzymaj wytwarzanie lodu, uzupełnij wodę, a następnie naciśnij przycisk ON/OFF, aby ponownie uruchomić cykl wytwarzania lodu.
	Widok wody na dnie zbiornika na wodę.	Wyczyść zbiornik wody.
	Wadliwe działanie pompy	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
 Zaświeci się wskaźnik zapelnienia kosza na lód.	Kosz na lód jest pełny, a światło podczerwone jest blokowane przez lód.	Wyjmij lód z pojemnika na lód.
	Dioda emitująca światło podczerwone i dioda odbierająca światło nie działają.	Usunąć zanieczyszczenia z diod i ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli po wyczyszczeniu i ponownym uruchomieniu diody nadal nie działają, należy skontaktować się z serwisem.
 Wskaźnik rozwiązywania problemów świeci się.	Tacka na lód nie znajduje się we właściwej pozycji.	Sprawdź, czy tacka na lód nie jest zablokowana.
		Odłącz wtyczkę sieciową od gniazdka. Podłącz go z powrotem i uruchom ponownie urządzenie.
Lód zbiera się razem.	Wytwarzanie lodu zajmuje zbyt wiele czasu.	Zatrzymaj włączanie zasilania. Należy uważać, aby woda się nie rozpuściła, zanim rozpocznie się jej ustawianie.
	Temperatura wody w zbiorniku jest zbyt niska.	Napełnij zbiornik wody wodą o temperaturze od 8°C do 25°C.

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Cykl wytwarzania lodu wydaje się normalny, ale lód nie jest wytwarzany.	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub temperatura wody jest zbyt wysoka.	Używaj urządzenia w temperaturze otoczenia od 10°C do 32°C i napełnij zbiornik wody zimną wodą.
	Układ czynnika chłodniczego jest nieszczelny.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	Układ czynnika chłodniczego jest zatkany.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Niska jakość kostek lodu	Słabe odprowadzanie ciepła.	Pozostawić wolną przestrzeń wynoszącą co najmniej 20 cm ze wszystkich stron kostkarki do lodu, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
	Temperatura wody jest zbyt wysoka.	Napełnij zbiornik wody wodą o temperaturze od 8°C do 25°C.
	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka.	Używaj urządzenia w odpowiedniej temperaturze od 10°C do 32°C.

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produkt nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego powinien on zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez usunięcie go zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliźnich przed negatywnymi skutkami. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



KLARSTEIN