INSTRUKCJA OBSŁUGI


WALKIE TALKIE KRÓTKOFALÓWKA DLA DZIECI 3 SZTUKI


PARAMETRY TECHNICZNE

- **Kanały:** 8 / 20 / 22
- **Podkanały:** CTCSS 99
- **Częstotliwość:** 400–470 MHz
- **Zasięg:** do 3 km (teren otwarty)
- **Zasilanie:** 4 × bateria AAA (brak w zestawie)
- **Moc nadawcza:** ≤ 500 mW ERP
- **Modulacja:** FM-F3E
- **Odstęp kanałów:** 12,5 / 25 kHz
- **Zasilacz ładowarki podwójnej:** Wyjście: 7,5 V DC / 350 mA

BUDOWA

1. Antena
2. Ikona RX – wyświetlana przy odbiorze
3. Wskaźnik poziomu głośności
4. Przycisk w górę (▲)
5. MON – ciągły nasłuch
6. Przycisk włączania/wyłączania (Power)
7. Przycisk w dół (▼)
8. Gniazdo słuchawkowe/zasilania
9. Głośnik
10. Mikrofon
11. Menu – wejście do ustawień
12. Przycisk połączenia (CALL)
13. Ikona blokady klawiszy
14. Wskaźnik poziomu baterii
15. Przycisk „Naciśnij i mów” (TALK)
16. Ikona VOX
17. Wskaźnik skanowania
18. Informacja o wybranym kanale
19. Wartość CTCSS / menu
20. Przycisk latarki
21. Przycisk skanowania
22. Latarka
23. Klips mocujący do paska
24. Mocowanie paska
25. Komora baterii
26. Osłona baterii

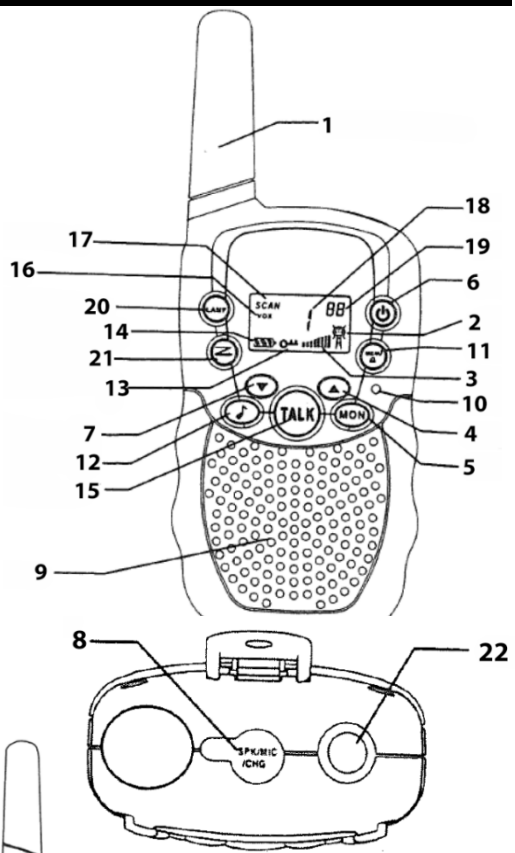

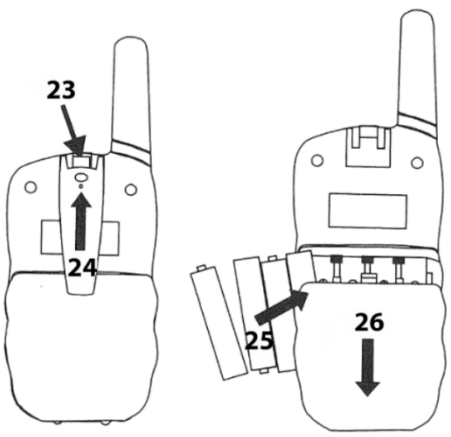

Aby włożyć baterie do urządzenia:

1. Zdejmij uchwyt paska, podnieś klips (23) i przesuń zaczep paska w górę (24).
2. Otwórz komorę baterii (26) i włóż baterie AAA (25) (**brak w zestawie**) zgodnie z oznaczeniami biegunów.
3. Zamknij pokrywę komory.

OBSŁUGA

1. Włączanie/wyłączanie:

Przytrzymaj przycisk zasilania (6) przez 3 sekundy – usłyszysz dźwięk potwierdzający (BEEP).

2. Regulacja głośności:

- ▲ (4) – zwiększanie głośności
- ▼ (7) – zmniejszanie głośności

Wskaźnik poziomu głośności pojawia się na ekranie.

3. Poziom naładowania baterii:

- Pełna bateria
- 2/3 naładowania
- 1/3 naładowania
- Bateria rozładowana (ikona miga + sygnał dźwiękowy)

4. Nadawanie i odbieranie:

- Tryb nasłuchu aktywny po włączeniu.
- Wciśnięcie CALL (12) powoduje przejście w tryb nadawania – wysyłany jest sygnał dźwiękowy.
- Aby wysłać wiadomość głosową: przytrzymaj TALK (15), mów do mikrofonu (10), zwolnij przycisk po zakończeniu.

Trzymaj mikrofon w odległości min. 5 cm od twarzy. Druga jednostka musi być ustawiona na ten sam kanał i ten sam kod CTCSS.

5. Zmiana kanału:

- Naciśnij MENU (11) raz – numer kanału zacznie migać.
- Użyj ▲ (4) lub ▼ (7), aby zmienić.
- Potwierdź TALK (15).

Jeśli nic nie naciśniesz przez 15 sek., urządzenie wróci do trybu czuwania.

CTCSS (System kodowania szumów tonem ciągłym)

Radiotelefony działające na paśmie 400–470 MHz, takie jak ten, oferują 8 / 20 / 22 kanały. Jeśli w Twoim otoczeniu działa wielu użytkowników krótkofalówek, mogą oni używać tego samego kanału co Ty. Aby uniknąć odbioru sygnałów od innych użytkowników, dostępne są **kanały podrzędne**.

Dwa urządzenia będą mogły się komunikować tylko wtedy, gdy:

- Są ustawione na **ten sam kanał główny**
- Używają **dokładnie tego samego kanału podrzędnego (CTCSS)**

CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) to system, w którym wraz z głosem nadawany jest niski ton (67-250 Hz).

Dostępnych jest 99 różnych tonów. Dzięki filtrowaniu, ton ten jest niesłyszalny i nie przeszkadza w rozmowie.

USTAWIENIE KODU CTCSS

- Naciśnij przycisk MENU (11) **dwa razy** – kod CTCSS zacznie migać
- Użyj ▲ (4) lub ▼ (7), aby zmienić kod
- Potwierdź wybór przyciskiem TALK (15)

Aby wyłączyć CTCSS, wybierz „OF" w menu. Po zatwierdzeniu na ekranie pojawi się „OF".

MONITOROWANIE KANAŁU (MON)

Funkcja MON umożliwia sprawdzanie słabszych sygnałów na bieżącym kanale:

- Naciśnij przycisk MON – uruchamia monitorowanie
- Naciśnij MON ponownie – wyłącza monitorowanie

Uwaga: w trybie MON odbiornik nie uwzględnia kodów CTCSS.

VOX – AKTYWACJA GŁOSEM

Tryb VOX umożliwia automatyczne nadawanie po wykryciu dźwięku (np. głosu).

Nie zaleca się używania VOX w hałaśliwym lub wietrznym otoczeniu. VOX jest automatycznie wyłączany po naciśnięciu przycisku TALK (15).

Ustawienie VOX:

- Naciśnij MENU (11) **trzy razy** – pojawi się ikona VOX
- Użyj ▲ (4), aby wybrać poziom czułości od 1 do 3 (3 = najbardziej czuły)
- Użyj ▼ (7), aby ustawić „OF" i wyłączyć VOX
- Zatwierdź TALK (15)

SKANOWANIE KANAŁÓW

- Naciśnij przycisk SCAN (21)
- Na ekranie pojawi się ikona SCAN (17)
- Urządzenie przeszukuje kanały 1 do 8 / 20 / 22
- Użyj ▼ (7), aby rozpocząć skanowanie od kanału najwyższego do najniższego
- Po znalezieniu aktywnego kanału skanowanie zatrzyma się
- Gdy transmisja się zakończy, skanowanie wznowi się automatycznie

Jeśli wciśniesz TALK (15) – urządzenie ustawi się na znalezionym kanale i przejdzie w tryb czuwania

TONY POŁĄCZENIA (CALL TONES)

Ustawienie tonu połączenia:

- Naciśnij MENU (11) **cztery razy** – na ekranie pojawi się „CA"
- Obecny ton zacznie migać
- Użyj ▲ (4) lub ▼ (7), aby wybrać inny z 10 dostępnych tonów
- Potwierdź przyciskiem TALK (15)

Wysłanie tonu połączenia:

- Krótkie naciśnięcie przycisku CALL (12) – ton zostanie wysłany na aktualnym kanale

TON KLAWISZY ON/OFF

- Naciśnij MENU (11) **pięć razy** – pojawi się „to”
- ▲ = włączenie (ON), ▼ = wyłączenie (OF)
- Potwierdź przyciskiem TALK (15)

SYGNAŁ ZAKOŃCZENIA TRANSMISJI (ROGER BEEP)

Po zwolnieniu TALK (15), urządzenie emituje krótki dźwięk informujący o zakończeniu transmisji.

- Naciśnij MENU (11) **sześć razy** – pojawi się „rO”
- ▲ = włączenie, ▼ = wyłączenie
- Potwierdź przyciskiem TALK (15)

BLOKADA KLAWISZY

- Przytrzymaj MENU (11) przez 2 sekundy – aktywuje blokadę
- Ikona blokady pojawi się na ekranie LCD
- Przytrzymaj ponownie MENU (11), aby odblokować

Uwaga: Przycisk TALK (15), CALL (12), MON (5), latarka (20) i zasilanie (6) **pozostają aktywne**, nawet przy włączonej blokadzie.

PODŚWIETLENIE EKRANU

- Naciśnij dowolny przycisk – ekran LCD zostanie podświetlony na 5 sekund

SŁUCHAWKA

Urządzenie można używać ze słuchawką (dołączona):

- Gniazdo znajduje się na górze urządzenia (8)
- Włóż wtyczkę (jack 2,5 mm)
- Przycisk na słuchawce działa jak TALK (15)
- Mów do mikrofonu w słuchawce, jeśli używasz jej przycisku

Nie używaj innych słuchawek, mogą uszkodzić urządzenie

FUNKCJA OSZCZĘDZANIA BATERII

Jeśli urządzenie nie jest używane przez kilka sekund, włącza się tryb oszczędzania. Tryb czuwania zostanie automatycznie przywrócony po wykryciu sygnału.

WBUDOWANA LATARKA

Urządzenie posiada wbudowaną latarkę, którą można wykorzystać jako źródło światła lub sygnalizacji.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub opakowaniu oznacza, że nie wolno wyrzucać tego produktu do zwykłych odpadów komunalnych. Należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki. Pomaga to chronić środowisko i zdrowie ludzi przed szkodliwymi skutkami niewłaściwego postępowania z odpadami. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub u dostawcy usług odbioru odpadów.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

ZALECENIA SZCZEGÓLNE

1. Jeżeli korzystasz z osobistych urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.
2. Aby uniknąć oparzeń, nie używaj urządzenia, jeśli antena jest uszkodzona.
3. Nie używaj urządzenia w miejscach potencjalnie wybuchowych (np. przy dystrybutorach paliwa, na dolnym pokładzie łodzi, przy instalacjach magazynowania paliwa lub w pobliżu chemikaliów).
4. Jeśli podróżujesz samochodem lub rowerem, zatrzymaj się przed użyciem urządzenia.
5. Wyłącz urządzenie w samolocie lub szpitalu.
6. Nigdy nie używaj krótkofalówki w pobliżu radia, aby uniknąć zakłóceń.
7. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie. Nie mieszaj nowych i zużytych baterii.
8. Trzymaj nadajnik i antenę w odległości co najmniej 5 cm od twarzy. Skieruj antenę ku górze i mów normalnym głosem.
9. Czyść urządzenie wilgotną ściereczką. Unikaj środków czyszczących i rozpuszczalników.
10. Nie modyfikuj urządzenia. W razie uszkodzenia skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
11. Urządzenie nie służy do kontaktowania się ze służbami ratunkowymi.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2928 WALKIE TALKIE KRÓTKOFALÓWKA DLA DZIECI 3 SZTUKI

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok