



D02VN6001-00
POL
Wersja 0

Podręcznik szybkiej obsługi

brother

HL-L2400DW / HL-L2400DWE / HL-L2442DW / HL-L2445DW / HL-L2447DW /
HL-L2460DN / HL-L2865DW

W pierwszej kolejności zapoznaj się z *Przewodnikiem Bezpieczeństwa Produktu*, a następnie z niniejszym *Podręcznikiem szybkiej obsługi* w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury instalacji.

Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach.

PL



BG



Najnowsze podręczniki są dostępne na stronie Brother support:
support.brother.com/manuals

Rozpakuj urządzenie i sprawdź zawartość opakowania


Usuń taśmę ochronną lub folię pokrywającą urządzenie i materiały eksploatacyjne.

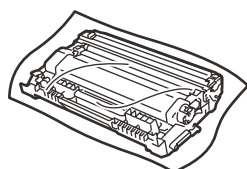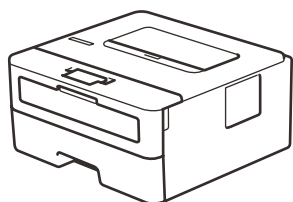


Toner i zespół bębna



Przewód zasilający



Podręcznik szybkiej obsługi




Przewodnik Bezpieczeństwa
Produktu

INFORMACJA:

- Komponenty w kartonie mogą być różne w zależności od kraju.
- Dostępne interfejsy połączeń różnią się w zależności od modelu. Jeśli korzystasz z połączenia przewodowego, musisz zakupić odpowiedni kabel dla interfejsu, którego chcesz używać.
 - **Kabel USB**
Zalecamy użycie kabla USB 2.0 (typu A/B) o długości do 2 metrów.
 - **Kabel sieciowy (tylko dla modeli z siecią przewodową)**
Należy używać prostej skrętki kategorii 5 (lub wyższej).
- Ekrany i obrazy zawarte w tym *Podręczniku szybkiej obsługi* przedstawiają model HL-L2447DW.
- Celem firmy Brother jest ograniczenie ilości odpadów i oszczędzanie zarówno surowców, jak i energii potrzebnej do ich produkcji. Przeczytaj więcej o naszych staraniach na rzecz ochrony środowiska na stronie www.brotherearth.com.
- Zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe i pudełko na wypadek konieczności wysłania urządzenia.


1 Usuń materiały opakowaniowe i zainstaluj kasetę z tonerem oraz zespół bębna

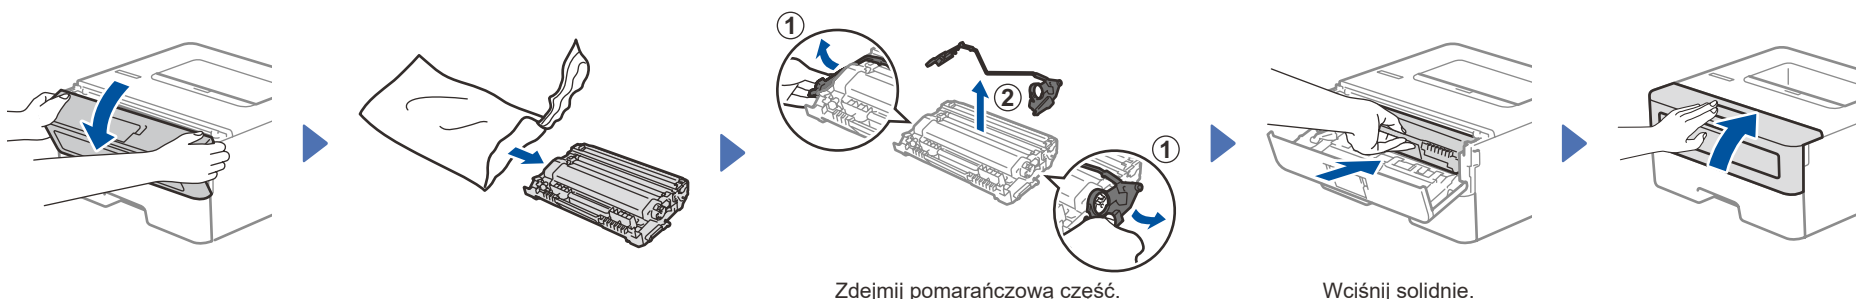

Zdejmij pomarańczową część.

Wciśnij solidnie.


2 Włóż papier do tacy

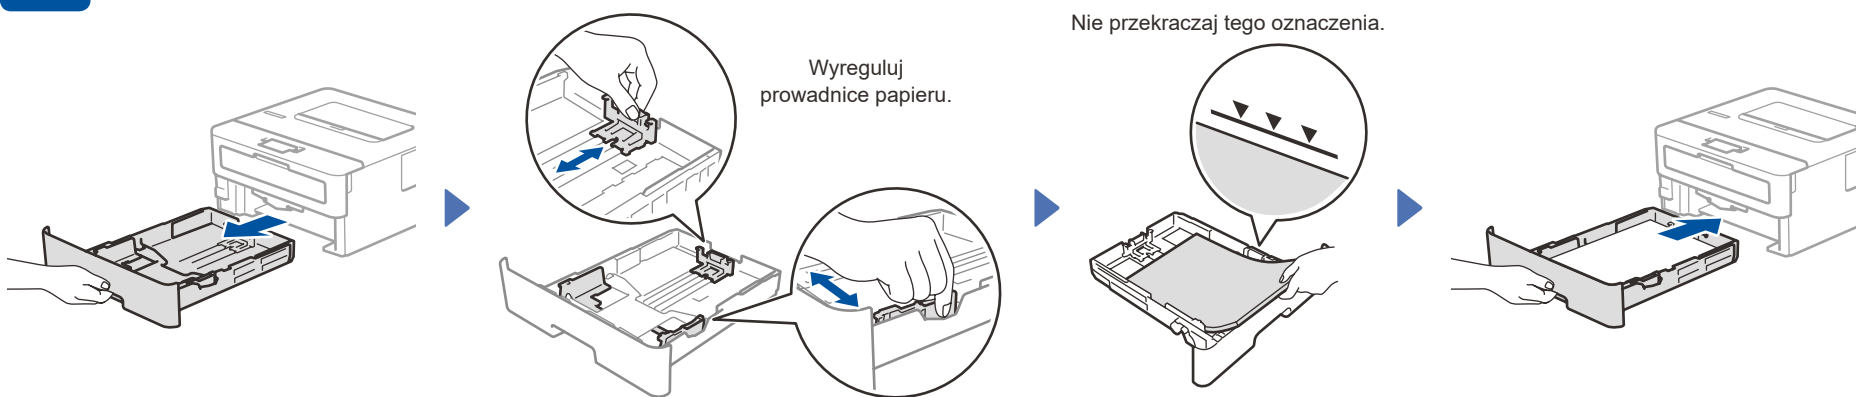

Wyreguluj
przewodnice papieru.

Nie przekraczaj tego oznaczenia.

3 Podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie

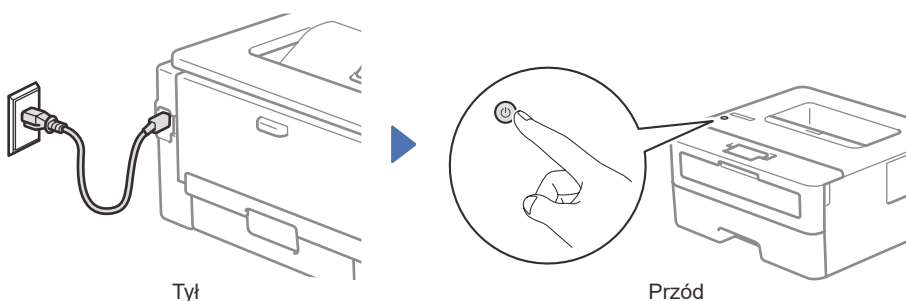

Tył


Przód

INFORMACJA:

Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy zlokalizować etykietę z numerem seryjnym znajdującą się z tyłu lub z boku urządzenia. Zapisz ten numer na potrzeby rejestracji produktu i obsługi gwarancyjnej.

4 Wybierz język (jeśli to konieczne)

1. Naciśnij ▼ lub ▲, aby wybrać [Initial Setup] (Wstępne ustaw.), a następnie naciśnij **OK**.
2. Naciśnij ▼ lub ▲, aby wybrać [Local Language] (Miejsowy jęz.), a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▼ lub ▲, aby wybrać język, a następnie naciśnij **OK**.

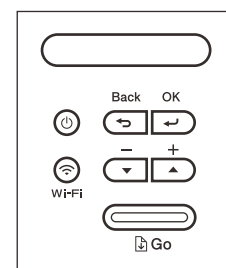


5

Podłącz komputer lub urządzenie mobilne do urządzenia

Wykonaj poniższe czynności, aby ukończyć konfigurację przy użyciu jednego z typów połączeń dostępnych w urządzeniu.

Na stronie setup.brother.com można pobrać i zainstalować oprogramowanie Brother.

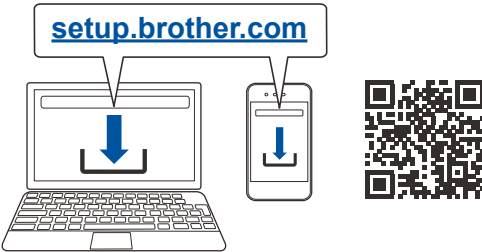

▶ Postępuj zgodnie z instrukcjami i monitami wyświetlanymi na ekranie.

Konfiguracja ukończona

Możesz teraz drukować przy użyciu posiadanego urządzenia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci:

Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pw”.
Zalecamy niezwłoczną zmianę domyślnego hasła w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.

Nie można nawiązać połączenia? Sprawdź następujące elementy:

Sieć bezprzewodowa

▶

Uruchom ponownie bezprzewodowy punkt dostępowy lub router. Jeśli nie jest to możliwe, przejdź do następnego kroku.

▶

Uruchom ponownie urządzenie i komputer, a następnie przejdź do kroku 5.

▶

Jeśli to nie pomoże, przejdź do kroku 6.

Sieć przewodowa
 Połączenie USB

▶

Odłącz przewód.

▶

Jeśli to nie pomoże, odwiedź witrynę support.brother.com i zapoznaj się z odpowiedziami na często zadawane pytania i informacjami na temat rozwiązywania problemów.


6

Ręczna konfiguracja bezprzewodowa (modele bezprzewodowe)

W razie niepowodzenia konfiguracji bezprzewodowej spróbuj ręcznie skonfigurować połączenie.

Znajdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i klucz sieciowy (hasło) bezprzewodowego punktu dostępowego lub routera i zapisz te informacje w poniższej tabeli.

SSID (nazwa sieci)	
Klucz sieciowy (hasło)	

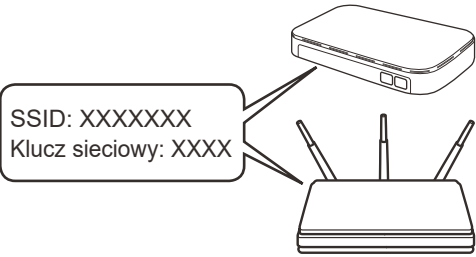

Jeśli nie możesz znaleźć tych informacji, skontaktuj się z administratorem sieci lub z producentem punktu dostępowego lub routera bezprzewodowego.

Aby wybrać każdą z opcji menu, naciśnij ▲ lub ▼, a następnie naciśnij OK aby potwierdzić.
Wybierz [Sieć] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Znajdź sieć].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD.

Wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci) punktu dostępowego lub routera i wprowadź klucz sieciowy (hasło).

Naciśnij i przytrzymaj (lub naciskaj kilkakrotnie) przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać jeden z poniższych znaków:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(spacja)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Po pomyślnym przeprowadzeniu konfiguracji połączenia bezprzewodowego na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat [Połączony].

Jeśli konfiguracja zakończy się niepowodzeniem, uruchom ponownie urządzenie Brother oraz bezprzewodowy punkt dostępowy lub router, a następnie powtórz czynności z kroku 6.
W przypadku dalszego niepowodzenia odwiedź stronę support.brother.com.

▶ Przejdź do kroku 5, aby zainstalować oprogramowanie.