

Dziękujemy za zakup odkurzacza A18/A19. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne uwagi dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

- Przed każdym użyciem upewnij się, że każda osoba korzystająca z tego odkurzacza przeczytała i zrozumiała wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i inne informacje zawarte w tej instrukcji.
- Zachowaj tę instrukcję i często ją przeglądaj przed użyciem oraz podczas instruowania innych.
- Instrukcje dotyczące zgodnych baterii i ładowarek są dołączone w celach informacyjnych do tej instrukcji. Przeczytaj wszystkie instrukcje dołączone do akumulatora lub ładowarki. Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia na ładowarce i akumulatorze. Zapoznaj się z tabelą na stronie PL04, aby uzyskać informacje o zgodności ładowarek i akumulatorów. Podczas korzystania z tego odkurzacza należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

1. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
2. Nie zostawiaj urządzenia po zainstalowaniu baterii. Proszę wyjąć baterię z urządzenia, jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas lub przed naprawą.
3. Nie pozwalaj na używanie jako zabawka. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania przez dzieci, w pobliżu dzieci, zwierząt domowych lub roślin.
4. Używać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Używać tylko osprzętu zalecanego przez producenta.
5. Nie używać z uszkodzoną baterią. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, należy oddać je do serwisu.
6. Nie dotykać baterii ani urządzenia mokrymi rękami. Nie używać na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach. Nie czyścić żadnym płynem, w tym wodą, aby uniknąć uszkodzenia silnika.
7. Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie używać urządzenia, jeśli jakikolwiek otwór jest zablokowany; utrzymywać otwory w czystości, wolne od kurzu, kłacek, włosów i wszelkich rzeczy, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
8. Wyłączyć wszystkie elementy sterujące przed wyjęciem akumulatora.
9. Trzymać włosy, luźną odzież, palce i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części.

10. Zachować szczególną ostrożność podczas odkurzania schodów.
11. Nie używać urządzenia bez zamontowanych filtrów. Uszkodzony filtr należy natychmiast wymienić.
12. Nie odkurzać następujących rzeczy:
 - *Łatwopalne ciecze i materiały palne (nafta, benzyna, rozpuszczalniki takie jak benzyna ekstrakcyjna, rozcieńczalnik itp.)*
 - *Gorące substancje, które się palą lub dymią (papierosy, zapalki, kadzidelka, świece, gorący popiół), iskry oraz pył metaliczny powstający podczas cięcia lub szlifowania metalu itp.*
 - *Materiały łatwopalne (toner, farby, aerozole itp.)*
 - *Piany, takie jak środki do czyszczenia dywanów itp. (mogą powodować wybuch lub pożar)*
 - *Substancje wybuchowe lub samozapalne (nitrogliceryna, aluminium, magnez, tytan, cynk, czerwony fosfor, żółty fosfor, celulozoid itp. oraz ich pyły, gazy lub pary)*
 - *Ostro zakończone przedmioty (szkło, sztucze, drzazgi drewniane, metal, kamienie, gwoździe, żyłki, pinezki itp.)*
 - *Utrwalające się i przewodzące drobne proszki (proszek metaliczny lub węglowy)*
 - *Osuszacze powietrza*
 - *Duże ilości proszków (mąka, proszek gaśniczy itp.)*
 - *Substancje wywołujące objawy toksyczne*
 - *Agresywne chemikalia (kwasy, lugi itp.)*
 - *Płynne lub wilgotne odpady, w tym wymiociny i odchody*
 - *Azbest*
 - *Pestycydy*
13. Zapobiegać niezamierzonemu uruchomieniu. Upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej przed podłączeniem akumulatora, podnoszeniem lub przenoszeniem urządzenia. Przenoszenie urządzenia z palcem na przełączniku lub włączanie urządzenia, gdy przełącznik jest w pozycji włączonej, może prowadzić do wypadków.

BEZPIECZEŃSTWO BATERII

1. Odlączyć akumulator od urządzenia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
2. Ładować wyłącznie za pomocą ładowarki wskazanej przez producenta. Ładowarka odpowiednia dla jednego typu akumulatora może stwarzać ryzyko pożaru w przypadku użycia z innym typem akumulatora.
3. Używać urządzenia tylko z wyznaczonymi akumulatorami. Użycie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
4. Gdy akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od innych

metalowych przedmiotów, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować połączenie jednego bieguna z drugim. Zwarcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

5. W przypadku niewłaściwych warunków użytkowania z akumulatora może wydobywać się ciecz; unikać kontaktu. W przypadku przypadkowego kontaktu, przemyć wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, dodatkowo zasięgnąć pomocy medycznej.

6. Nie używać uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora ani urządzenia.

Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie, prowadzące do pożaru, wybuchu lub ryzyka odniesienia obrażeń.

7. Przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania i nie ładować akumulatora ani urządzenia poza zakresem temperatur podanym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie poza określonym zakresem temperatur może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.

8. Nie modyfikować ani nie podejmować prób naprawy urządzenia lub akumulatora, z wyjątkiem przypadków opisanych w instrukcji użytkowania i konserwacji.

9. Serwisowanie powinno być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych.

10. Nie wystawiać akumulatora ani urządzenia na działanie ognia ani nadmiernej temperatury. Narażenie na ogień lub temperaturę powyżej 130°C (266°F) może spowodować wybuch.

11. Nie ładować ani nie przechowywać urządzenia na zewnątrz lub w samochodzie. Ładować, przechowywać i używać akumulator wyłącznie w suchym miejscu, w temperaturze wyższej niż 4°C (39,2°F) i niższej niż 40°C (104°F). Ładowarka przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.

12. Nie wystawiać na deszcz. Przechowywać w pomieszczeniu, w suchym miejscu, w temperaturze wyższej niż 4°C (39,2°F) i niższej niż 40°C (104°F).

Utylizacja baterii: · Akumulator zawiera materiały szkodliwe dla środowiska i musi zostać usunięty z urządzenia przed jego wyrzuceniem.



- Podczas usuwania akumulatora urządzenie musi być wyłączone.
- Zużyte akumulatory należy odpowiednio zutylizować. Nie wrzucać ich do ognia, wody ani gleby.
- W przypadku kontaktu wycieku z akumulatora ze skórą lub odzieżą, natychmiast przemyć wodą, aby uniknąć uszkodzenia skóry, i zasięgnąć pomocy medycznej.

SPECYFIKACJE

Model	A18/A19
Woltaż	DC 25.9V
Bateria	Lithium-ion 2200mAh
Czas ładowania	4-5 hours
Wejście ładowania	100-240V
Wyjście zasilacza	30V 500mA

*Rzeczywiste dane mogą się różnić w zależności od wybranych narzędzi.

GWARANCJA

W przypadku jakichkolwiek problemów lub usterek podczas użytkowania, prosimy o przesłanie swojego pytania oraz numeru zamówienia na nasz adres e-mail.

Zapewnimy Państwu dobrą obsługę posprzedażową w ciągu 24 godzin.


E-mail: miquiallegro@outlook.com

LISTA PAKIETÓW


Nazwa części	Ilość
Główna część	1
Zestaw baterii	1
Rura aluminiowa teleskopowa	1
Głowica elektryczna szczotki	1
Szczotka do szczelin	1
Uchwyt ścienny (z zestawem śrub)	1
Szczotka 2 w 1	1

Narzędzie do czyszczenia	1
Instrukcja obsługi	1

PRZEGLĄD PRODUKTU

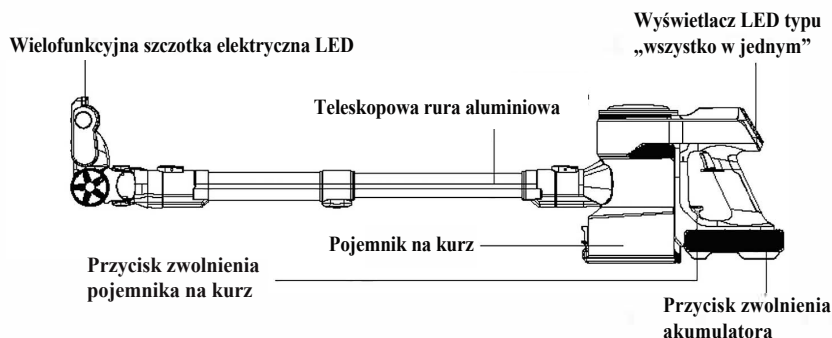

Akcesoria:




Szczotka 2 w 1




Szczotka do szczelin



Narzędzie do czyszczenia

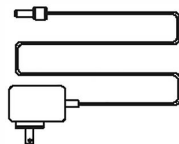

Ładowarka

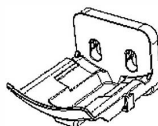


Uchwyt ścienny

Wyświetlacz LED All-in-one

Pędzel rolowany splełany

Wskaźnik baterii

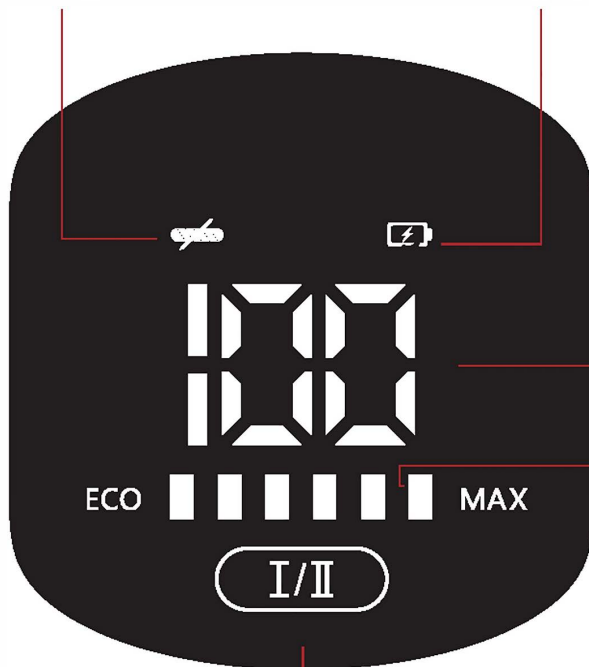

Poziom
naładowania
baterii

Wskaźnik
zasilania


Kontrola mocy



Migający: Wyczyść szczotkę.



Migający: Niski poziom baterii (mniej niż 10%) – proszę naładować akumulator.




ECO, Max power.

Kod błędu: E1-E5, Proszę sprawdzić "Rozwiązywanie problemów".


MONTAŻ I PRZECHOWYWANIE

Montaż:

Umieścić przedni zaczep akumulatora w korpusie głównym i docisnąć tylną część, aby go zablokować. Naciśnięć przycisk zwolnienia akumulatora, aby go odblokować.

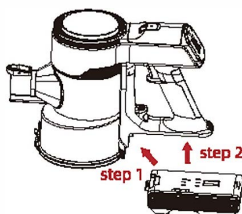


Włóż rurę teleskopową do korpusu głównego i upewnij się, że jest bezpieczna. Naciśnij przycisk zwalniający, rurę teleskopową można wyjąć.

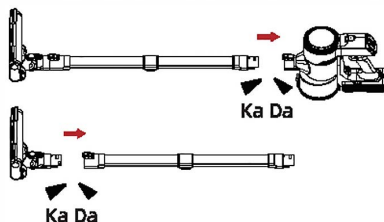

Przechowywanie:

Zamontować uchwyt ścienny do ściany za pomocą gwoździ.

Uwaga: Wysokość od dolnej krawędzi uchwytu ściennego do podłogi powinna wynosić 102 cm (40,2 cala). Umieścić urządzenie na uchwycie ściennym.

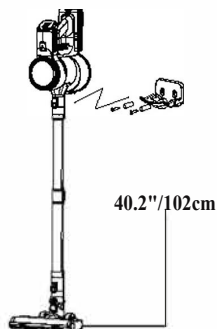


Ostrzeżenie:


Proszę upewnić się, że za miejscem montażu nie znajdują się rury gazowe, wodne ani przewody elektryczne. Aby zapobiec odpadnięciu uchwytu ściennego, należy upewnić się, że jest on zamontowany solidnie.

UŻYWANIE



Naciśnij główny przełącznik i rozpocznij pracę.

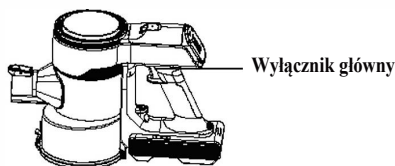

Możesz również wybrać głowicę szczotki odpowiednią do swoich potrzeb

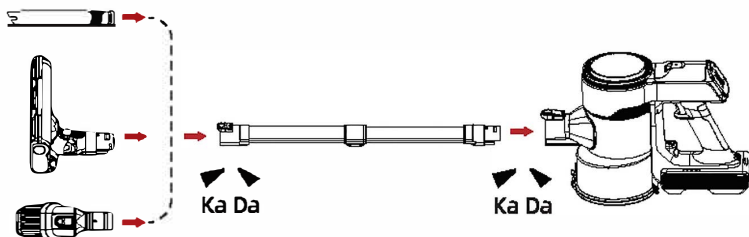

Ładowanie

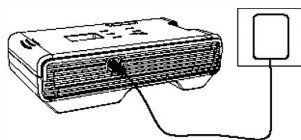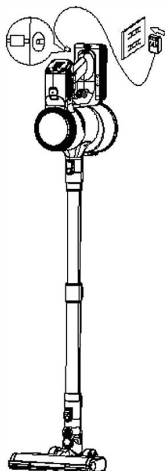

Ładowanie akumulatora:

Włóż wtyczkę ładowarki do akumulatora, aby go naładować, lub wyjmij akumulator i ładuj go oddzielnie.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je ładować przez 4-5 godziny.

Uwaga:

Ładować, przechowywać i używać akumulator wyłącznie w suchym miejscu, w temperaturze wyższej niż 4°C (39,2°F) i niższej niż 40°C (104°F). Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Naładowanie zimnego akumulatora do pełna zajmuje 4 godziny.

Ładować wyłącznie ładowarką wskazaną przez producenta.

W przypadku długiego przechowywania zaleca się przechowywać w pełni naładowany akumulator w chłodnym i suchym miejscu, poza ładowarką, aby uzyskać optymalne rezultaty.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTRZYMANIA MAKSYMALNEJ ŻYWOTNOŚCI AKUMULATORA:

1. Ładuj akumulator przed całkowitym rozładowaniem. Zawsze zatrzymaj pracę narzędzia i naładuj akumulator, gdy zauważysz spadek mocy narzędzia.
2. Nigdy nie ładuj w pełni naładowanego akumulatora. Nadmierne ładowanie skraca żywotność akumulatora.
3. Schłodź akumulator przed jego ładowaniem.

Bateria:

Podczas pracy		Trzy stałe białe światła: Pełne naładowanie.
		Dwa stałe białe światła: Średnie naładowanie.
		Jedno stałe białe światło: Niskie naładowanie.
		Jedno ciągle czerwone światło: Niski poziom naładowania baterii (mniej niż 10%) – należy naładować baterię.
Podczas ładowania		Trzy białe światła migające kolejno: Ładowanie.
		Światło wyłączone: ładowanie zakończone.
		Jedno czerwone światło miga: awaria akumulatora lub niewłaściwa ładowarka. Skontaktuj się z obsługą klienta.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby utrzymać wydajność urządzenia, opróżniaj pojemnik na kurz i czyść filtry po każdym użyciu.

Filtr HEPA zaleca się myć co 2 tygodnie (wysuszyć przed ponownym zamontowaniem) i wymieniać co 2 miesiące. W przeciwnym razie spowoduje to utratę mocy ssania.


Czyszczenie pojemnika na kurz

Pociągnij pokrywę pojemnika na kurz i opróżnij jego zawartość.

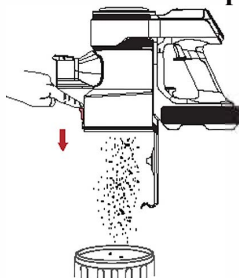


Naciśnij przycisk zwalnający i wyjmij pojemnik na kurz.


Wyciągnij filtr HEPA i obróć stalowy filtr nierdzewny, aby wyjąć go z pojemnika.

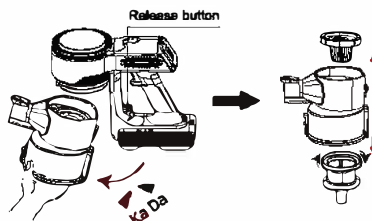

Oczyszcz filtr wstępny i filtr HEPA pod zimną bieżącą wodą, a następnie dokładnie osusz przed ponownym zamontowaniem.

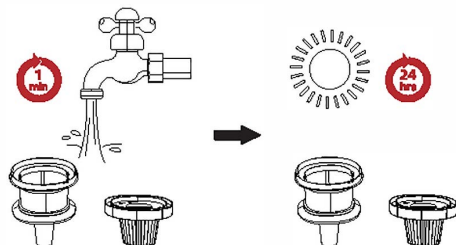


Obróć szczelnie stalowy filtr nierdzewny od dołu, umieść filtr HEPA na górze, a następnie zamknij pokrywę pojemnika na kurz. Włóż wypukłą część w wklęsłą część wewnątrz pojemnika, aby go zamontować.

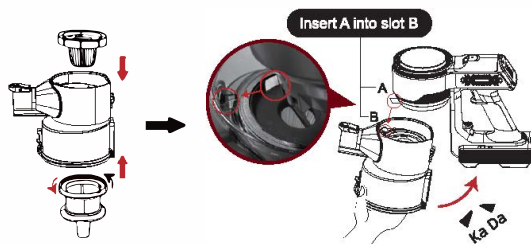


Czyszczenie szczotki


Odblokuj zamek rolki szczotki i wyjmij rolkę.

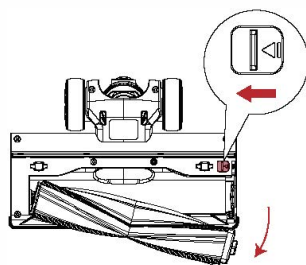

Usuń włosy lub zanieczyszczenia wokół rolki szczotki za pomocą narzędzia czyszczącego.

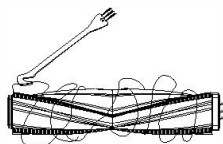

Wyczyść rolkę szczotki z wodą lub bez wody.

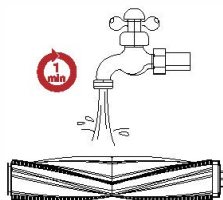

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Usterka	Możliwa przyczyna	Porada
Urządzenie się nie włącza	- Brak zasilania w baterii - Automatyczna ochrona przed przegrzaniem baterii - Bateria nieprawidłowo zamocowana	- Naładuj baterię - Uruchom ponownie po ostygnięciu baterii - Poprawnie zamocuj baterię
Moc ssania jest słabsza	- Pojemnik na kurz pełny - Urządzenie jest zablokowane (np. waż, otwór na akcesoria) - Filtr wstępny lub HEPA jest zatkany	- Opróżnij pojemnik na kurz - Usuń zator - Wyczyść filtry
Wskaźnik splątania rolki szczotki włączony (główna jednostka nadal działa, podczas gdy szczotka się zatrzymuje). 	Rolka szczotki splątana	Wyczyść rolkę szczotki za pomocą narzędzia czyszczącego
Miga wskaźnik baterii 	Niski poziom baterii (mniej niż 10%) - proszę naładować baterię	Proszę naładować baterię

Kod błędu	Możliwa przyczyna	Porada
E1 	Przegrzanie baterii	Opróżnij pojemnik na odpady i wyczyść filtr
E2 	Nieprawidłowa ładowarka	Używaj oryginalnej ładowarki
E5	Awaria silnika głównego	Proszę skontaktować się z serwisem

Uwaga: W przypadku innych problemów lub jeśli powyższe wskazówki nie rozwiązały problemu, prosimy o kontakt pod adresem miquallegra@outlook.com w celu uzyskania dalszej pomocy.